


LOCKER CH 2

- | | | |
|----|-----|--------------------------|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | HU | Szerelési útmutató |
| 4 | PL | Instrukcja montażu |
| 5 | DE | Montageanleitung |
| 6 | ENG | Assembly Instructions |
| 7 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 8 | SL | Navodila za montažo |
| 9 | HR | Upute za montažu |
| 10 | SR | Uputstvo za montažu |
| 11 | BG | Инструкция за монтаж |
| 12 | EL | Οδηγίες συναρμολόγησης |
| 13 | IT | Istruzioni di montaggio |
| 14 | ES | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT | Instruções de montagem |
| 16 | FR | Notice de montage |
| 17 | NL | Montagehandleiding |
| 18 | DA | Monteringsvejledning |
| 19 | NO | Monteringsanvisning |
| 20 | SV | Monteringsanvisning |
| 21 | FI | Kokoamisohje |
| 22 | ET | Paigaldusjuhend |
| 23 | LV | Montāžas instrukcija |
| 24 | LT | Montavimo instrukcija |
| 25 | UK | Інструкція з монтажу |
| 26 | RU | Инструкция по сборке |

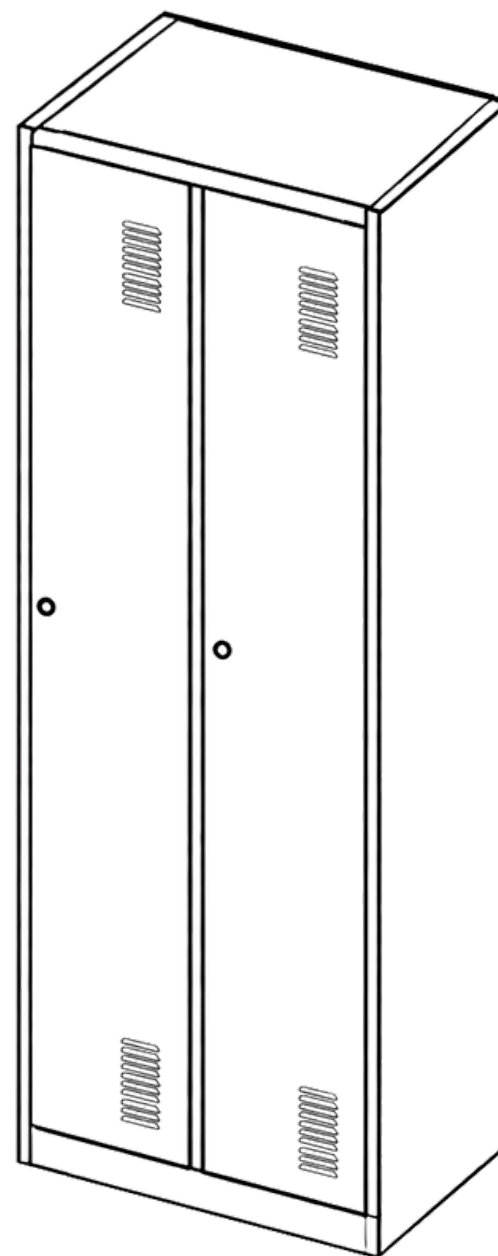



Ľavá strana: 1 ks



Pravá strana: 1 ks




Rám dverí: 1 ks





Zadná doska: 1 ks




Deliaca doska: 1 ks

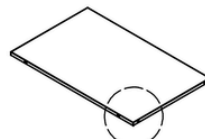


Horná doska: 1 ks

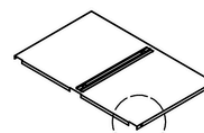

Spodná doska: 1 ks



Malé police:
ľavá (malá) 1 ks
pravá (veľká) 1 ks

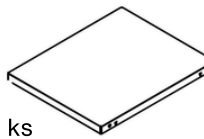

Samorezné skrutky
(S5x10): 17 ks




Kľúč: 2 sady




Háčik: 4 ks



Závesná tyč:
ľavá (krátka) 1 ks
pravá (dlhá) 1 ks

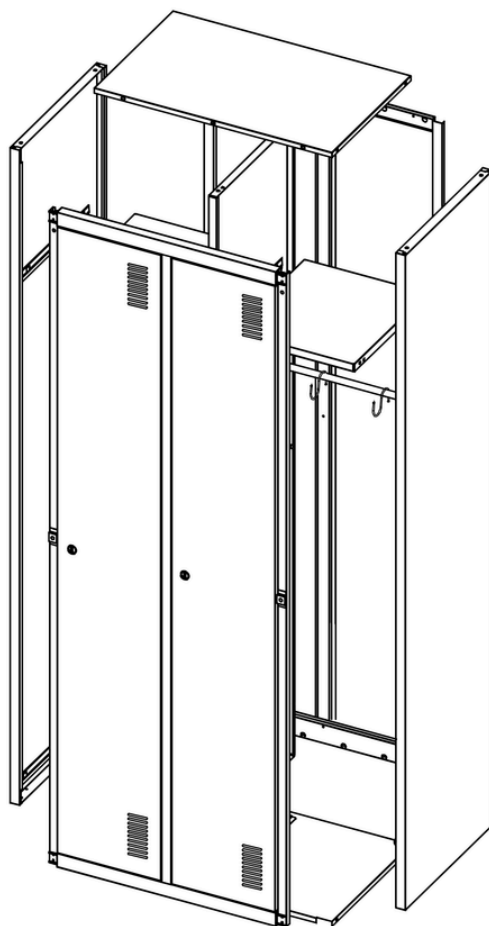


①

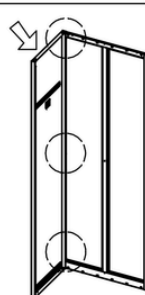


Pripevnite ľavú stranu k zadnej doske pomocou samorezných skrutiek (5x10).

②

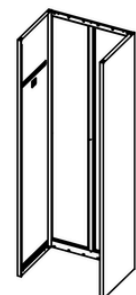


Rovnakým spôsobom pripevnite pravú stranu k zadnej doske.

③

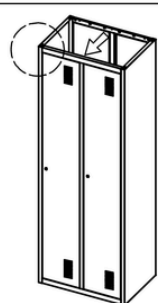


Upevnite rám dverí na obe bočné dosky.

④

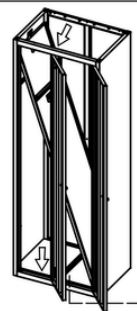


Nainštalujte spodnú dosku, potom upevnite deliacu dosku podľa označenia.

⑤

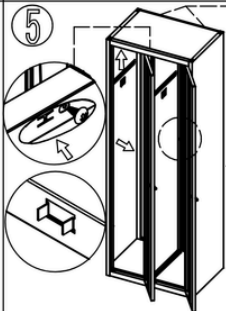



Nainštalujte hornú dosku a upevnite ju skrutkami (5x10).

⑥

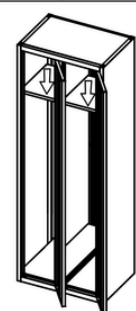


Nainštalujte deliacu dosku podľa označenia.

⑦

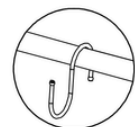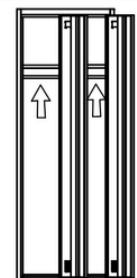

Nainštalujte závesnú tyč a háčiky.

⑧

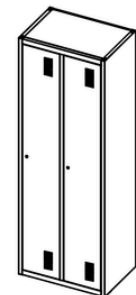

Upravte jednotlivé časti tak, aby po montáži všetko správne sedelo.



Levá strana: 1 ks



Pravá strana: 1 ks




Rám dveří: 1 ks




Zadní deska: 1 ks




Dělicí deska: 1 ks

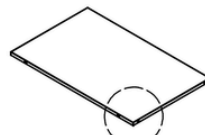


Horní deska: 1 ks



Spodní deska: 1 ks



Malé police:
levá (malá) 1 ks
pravá (velká) 1 ks

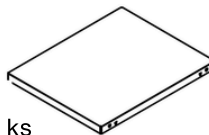


Samořezné šrouby
(S5x10): 17 ks




Klíč: 2 sady




Háček: 4 ks



Závěsná tyč:
levá (krátká) 1 ks
pravá (dlouhá) 1 ks

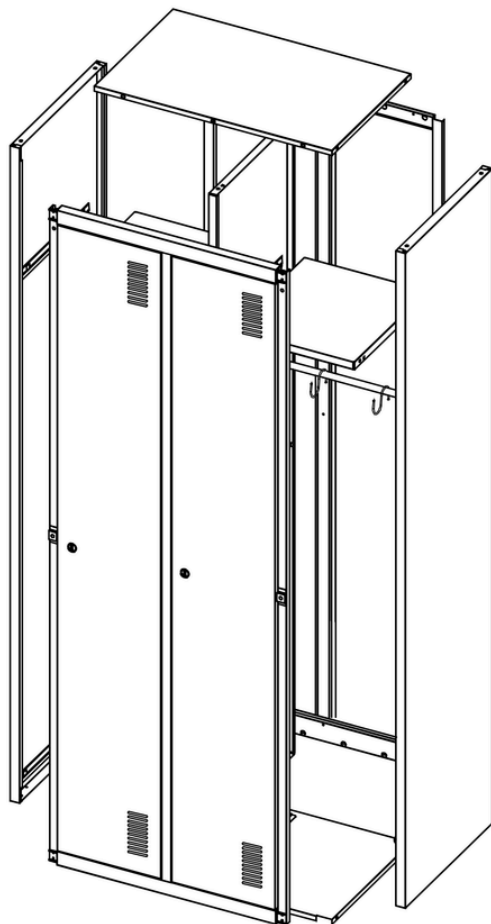


①

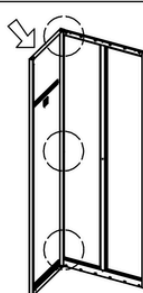



Připevněte levou stranu k zadní desce pomocí samořezných šroubů (5x10).

②

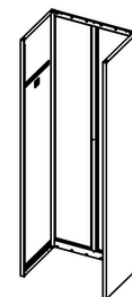

Stejným způsobem připevněte pravou stranu k zadní desce.

③

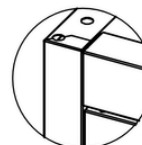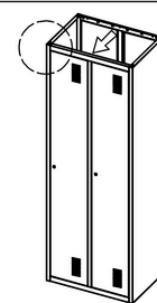



Upevněte rám dveří na obě boční desky.

④




Nainstalujte spodní desku, poté upevněte dělicí desku podle označení.

⑤

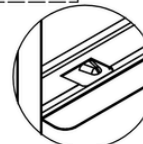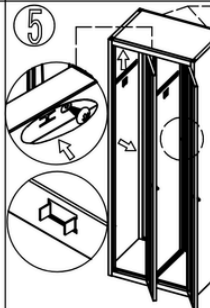




Nainstalujte horní desku a upevněte ji šrouby (5x10).

⑥

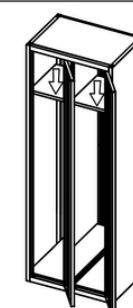


Nainstalujte dělicí desku podle označení.

⑦


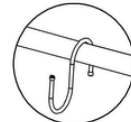
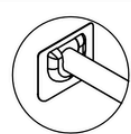
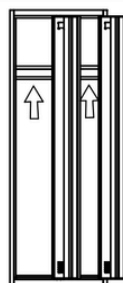



Nainstalujte závěsnou tyč a háčky.









⑧





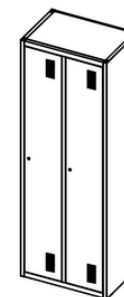


Upravte jednotlivé části tak, aby po montáži vše správně sedělo.

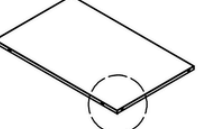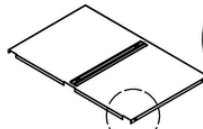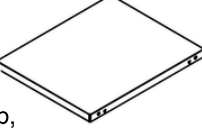					 Felső lemez: 1 db	 Alsó lemez: 1 db	 Kis polcok: bal (kicsi) 1 db, jobb (nagy) 1 db
Bal oldal: 1 db	Jobb oldal: 1 db	Ajtókeret: 1 db	Hátsó lemez: 1 db	Válaszfal: 1 db	 Önmetsző csavarok (S5×10): 17 db	 Kulcs: 2 készlet	 Akasztó: 4 db
							 Ruhatartó rúd: bal (rövid) 1 db, jobb (hosszú) 1 db

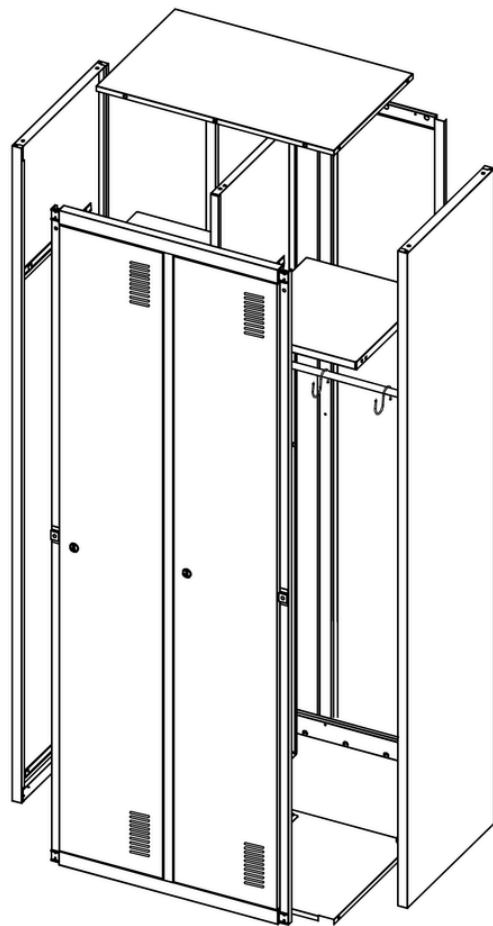

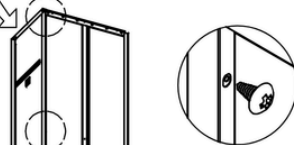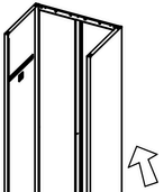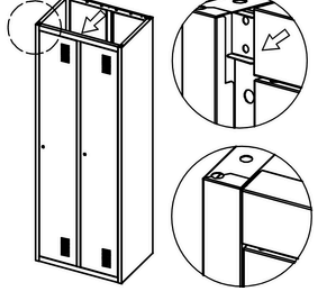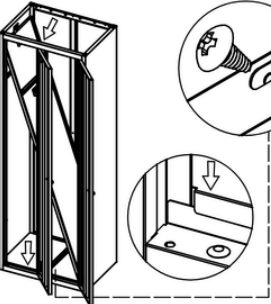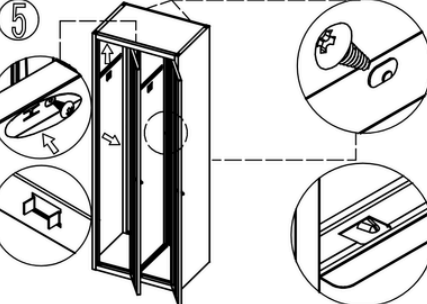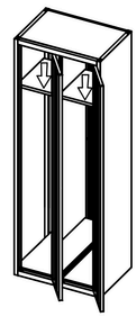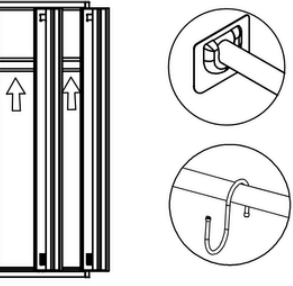①  Rögzítse a bal oldallapot a hátsó lemezhez önmetsző csavarokkal (5×10).	②  Ugyanígy rögzítse a jobb oldallapot a hátsó lemezhez.	③  Rögzítse az ajtókeretet mindkét oldallaphoz.
④  Szerelje be az alsó lemezt, majd a jelölés szerint rögzítse a válaszfalat.	⑤  Szerelje be a felső lemezt, és rögzítse (5×10) csavarokkal.	⑥  Szerelje be a válaszfalat a jelölés szerint.
⑦  Szerelje be a ruhatartó rudat és az akasztókat.	⑧  Igazítsa be az egyes elemeket úgy, hogy az összeszerelés után minden megfelelően illeszkedjen.	

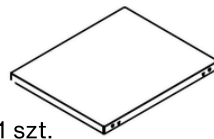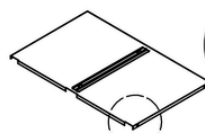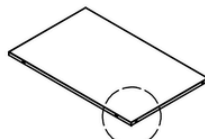

Małe półki:
lewa (mała) 1 szt.
prawa (duża) 1 szt.




Wkręty samogwintujące
(S5x10): 17 szt.




Klucz: 2 zestawy




Haczyk: 4 szt.



Drażek na ubrania:
lewy (krótki) 1 szt.
prawy (długi) 1 szt.

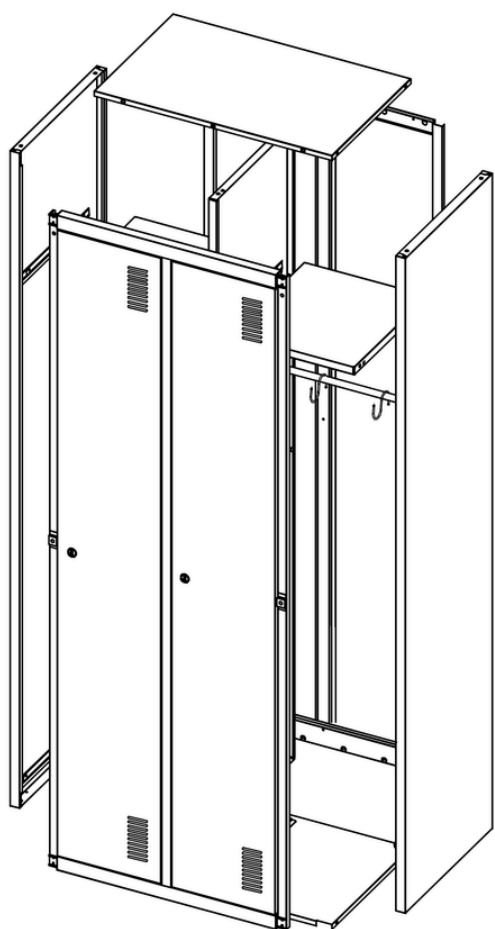


1

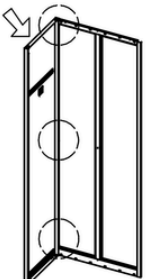



Przymocuj lewą stronę
do tylnej płyty za pomocą
wkrętów samogwintujących (5x10).

2

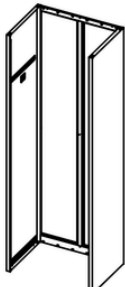


Przymocuj prawą
stronę do tylnej płyty w ten sam
sposób jak w pierwszym kroku.

3

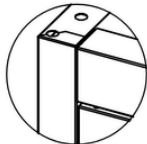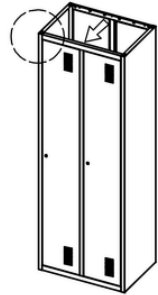


Zamocuj ramę
drzwi do obu płyt bocznych.

4

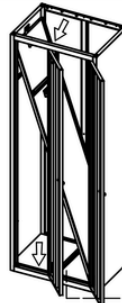


Zamontuj dolną płytę,
następnie przymocuj płytę
dzielącą zgodnie z oznaczeniem.

5

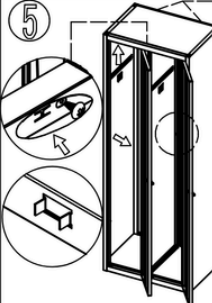



Zamontuj górną płytę
i przymocuj ją wkrętami (5x10).

6

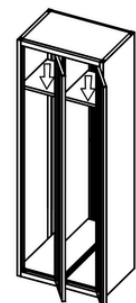


Zamontuj płytę
dzielącą zgodnie z oznaczeniem.

7




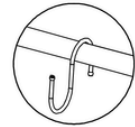
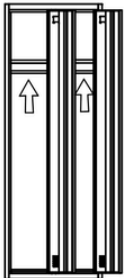


Zamontuj drążek i haczyki.

8

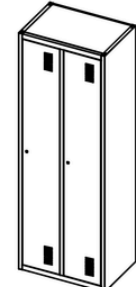

Po montażu wyreguluj wszystkie elementy, aby dobrze do siebie pasowały.

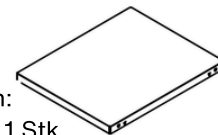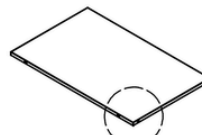

Kleine
Regalböden:
links (klein) 1 Stk.
rechts (groß) 1 Stk.

Oberplatte: 1 Stk.

Bodenplatte: 1 Stk.



Selbstschneidende
Schrauben
(S5x10): 17 Stk.




Schlüssel: 2 Sätze




Haken: 4 Stk.



Kleiderstange:
links (kurz) 1 Stk.
rechts (lang) 1 Stk.

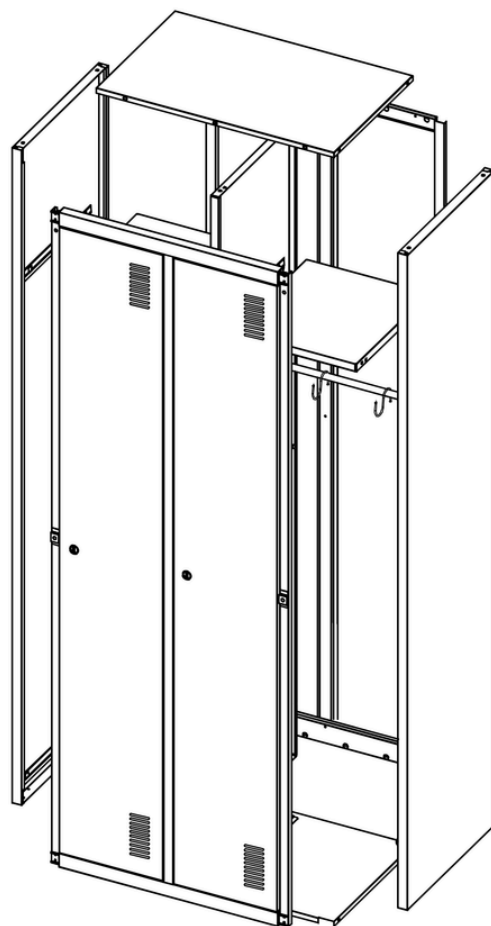


①

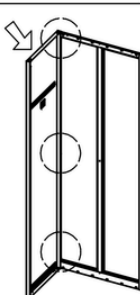


Befestigen Sie die linke Seite mit der
Rückwand mittels selbstschneidender
Schrauben (5x10).

②

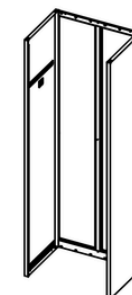


Befestigen Sie die rechte Seite auf
die gleiche Weise an der Rückwand.

③

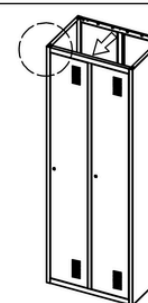



Montieren Sie den
Türrahmen an beiden Seitenplatten.

④

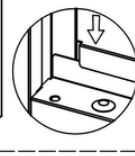


Montieren Sie die Bodenplatte und befestigen Sie
anschließend die Trennplatte gemäß Markierung.

⑤

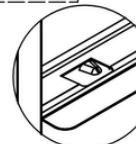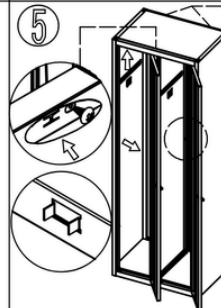




Montieren Sie die Oberplatte und
befestigen Sie sie mit Schrauben (5x10).

⑥

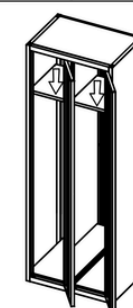


Montieren Sie die
Trennplatte gemäß Markierung.

⑦

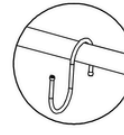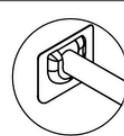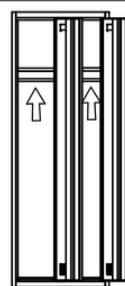

Montieren Sie die
Kleiderstange und die Haken.

⑧

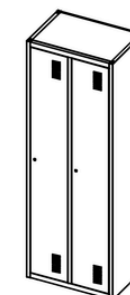

Richten Sie alle Teile so aus,
dass nach der Montage alles korrekt passt.



Left Side:1Pc



Right Side:1Pc




Door Frame:1Pc




Back Plate:1Pc



Division Plate:1Pc

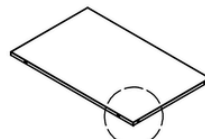


Top Plate:1Pc



Bottom Plate:1Pc



Small Shelves:
Left(Small) 1pc
Right(Big) 1pc

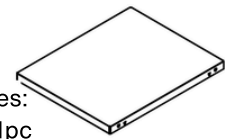

Self-tapping screw
(S5x10):17pcs




Key:2 Sets




Hook: 4 Pcs



Hanging Rod:
Left(Short) 1pc
Right(lang) 1pc

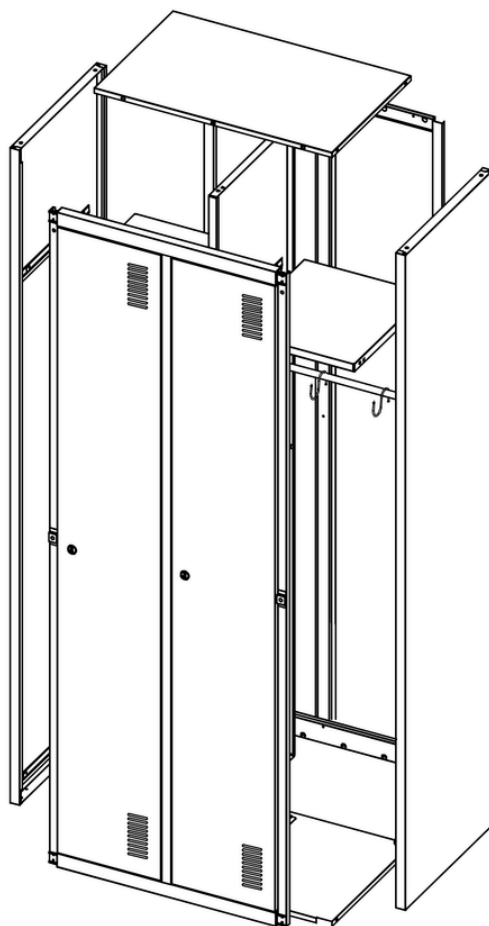


①

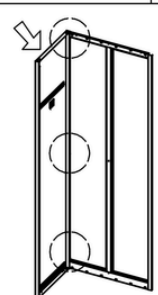



Bolt the left side and back plate with
self-tapping screws(S5x10)

②

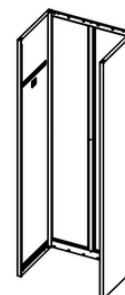



Bolt the right side with back plate
in the same way as the first step

③

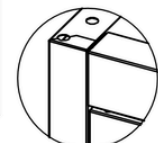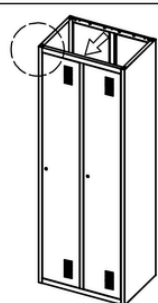



Fix the door frame
onto both of the side plates

④

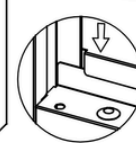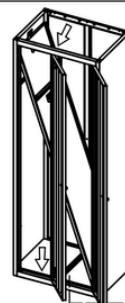


Install the bottom plate ,then
fix the division plate as the sign

⑤

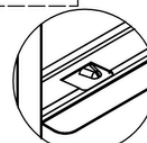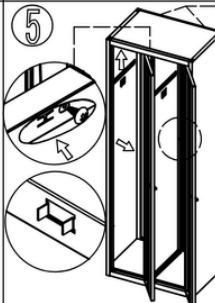



Install the top plate
and fix it with screws(S5x10)

⑥

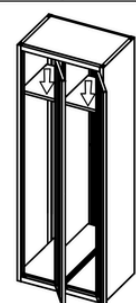


Install
the divide plate as the sign.

⑦



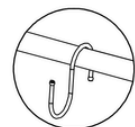
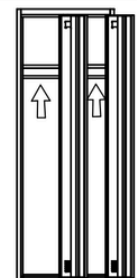



Install the hanging rod and hook









⑧




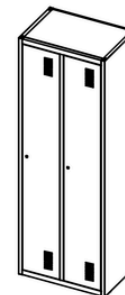



Adjust each part till fit well after installation.






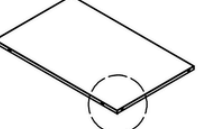
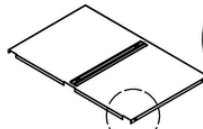
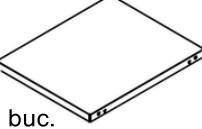
					 Placă superioară: 1 buc.	 Placă inferioară: 1 buc.	 Rafturi mici: stânga (mic) 1 buc. dreapta (mare) 1 buc.
Partea stângă: 1 buc.	Partea dreaptă: 1 buc.	Cadru ușă: 1 buc.	Placă spate: 1 buc.	Placă de separare: 1 buc.	 Șuruburi autofiletante (S5x10): 17 buc.	 Cheie: 2 seturi	 Cârlig: 4 buc.
							 Bară de agățat: stânga (scurtă) 1 buc. dreapta (lungă) 1 buc.






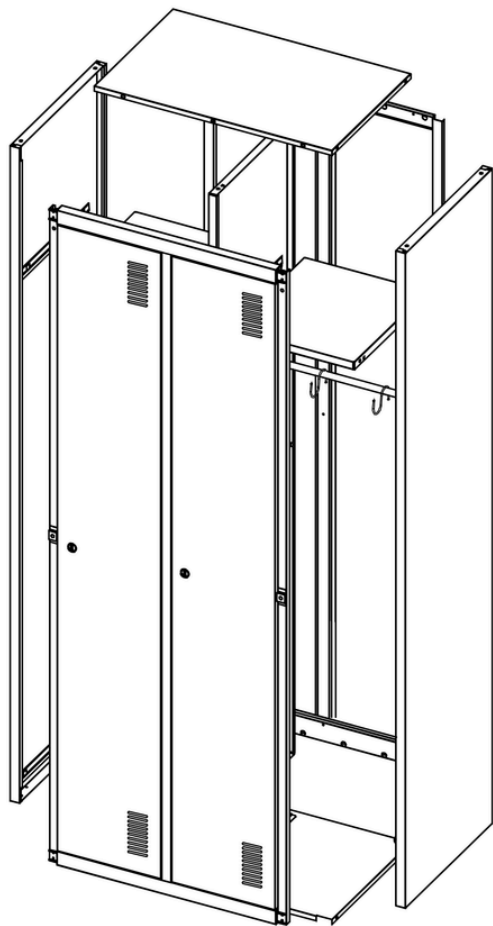


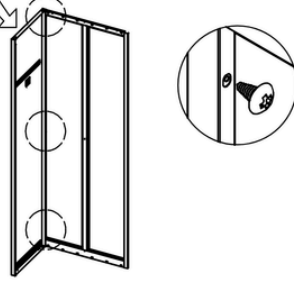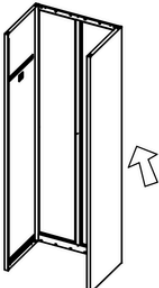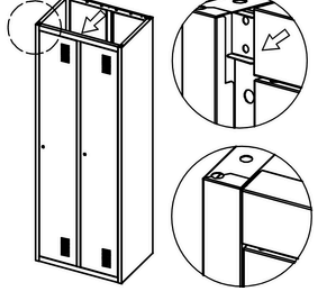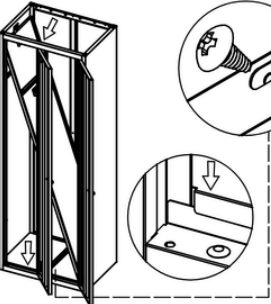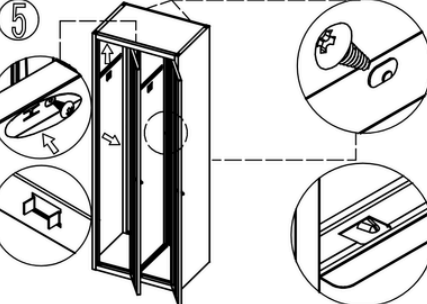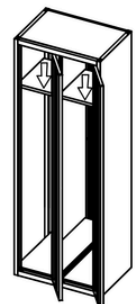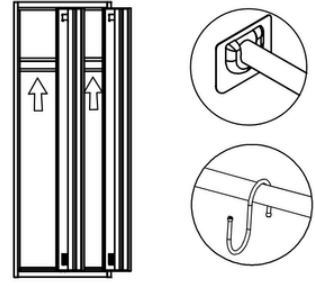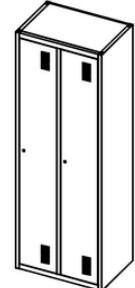
①  Fixați partea stângă de placa din spate cu șuruburi autofiletante (5x10).	②  Fixați partea dreaptă de placa din spate în același mod ca la primul pas.	③  Fixați cadrul ușii pe ambele plăci laterale.
④  Montați placa inferioară, apoi fixați placa de separare conform marcajului.	⑤  Montați placa superioară și fixați-o cu șuruburi (5x10).	⑥  Montați placa de separare conform marcajului.
⑦  Montați bara de agățat și cârligele	⑧  După instalare, ajustați fiecare componentă pentru a se potrivi corect.	






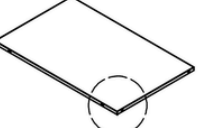
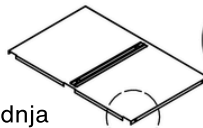
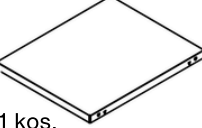
					 Zgornja plošča: 1 kos			 Spodnja plošča: 1 kos	 Majhni polici: leva (majhna) 1 kos, desna (velika) 1 kos	
Leva stranica: 1 kos	Desna stranica: 1 kos	Okvir vrat: 1 kos	Zadnja plošča: 1 kos	Pregradna plošča: 1 kos	 Samorezni vijaki (S5x10): 17 kosov			 Ključ: 2 kompleta	 Kljuka: 4 kosi	 Obešalna palica: leva (kratka) 1 kos, desna (dolga) 1 kos




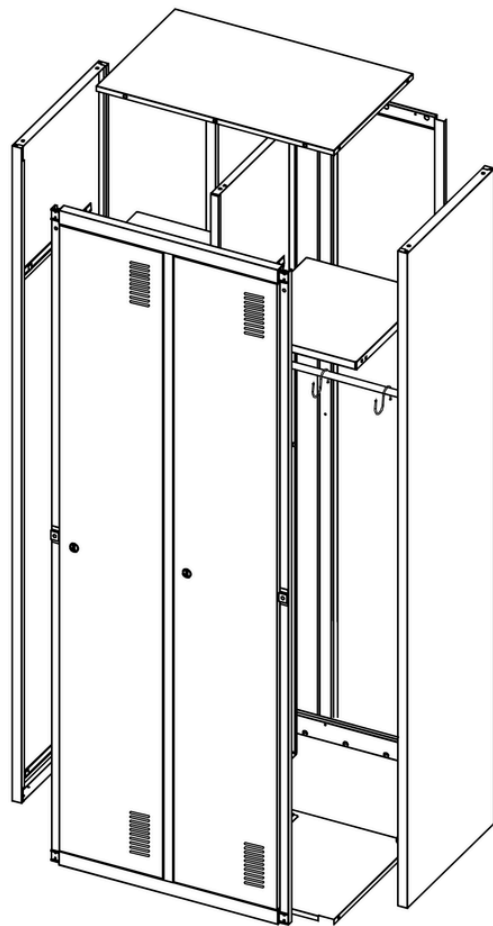


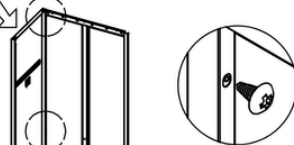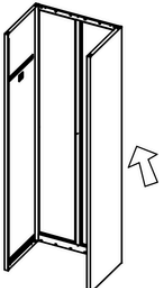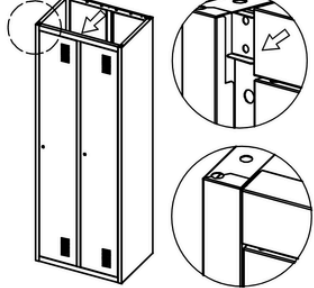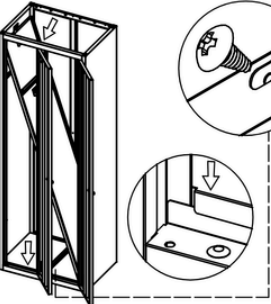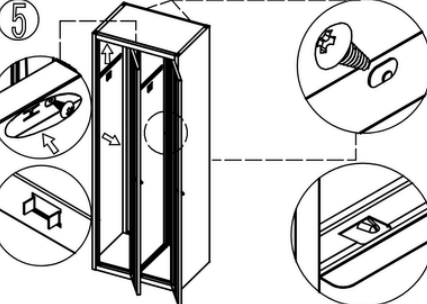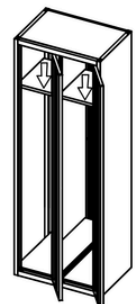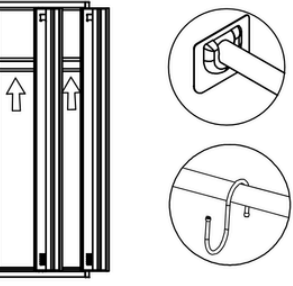
①  Levo stranico pritrдите na zadnjo ploščo s samoreznimi vijaki (5x10).	②  Na enak način pritrđite desno stranico na zadnjo ploščo.	③  Okvir vrat pritrđite na obe stranski plošči.
④  Namestite spodnjo ploščo, nato pa po oznakah pritrđite pregradno ploščo.	⑤  Namestite zgornjo ploščo in jo pritrđite z vijaki (5x10).	⑥  Pregradno ploščo namestite v skladu z oznakami.
⑦  Namestite obešalno palico in kljuke.	⑧  Posamezne dele poravnajte tako, da se po montaži vse pravilno prilega.	



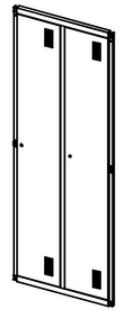

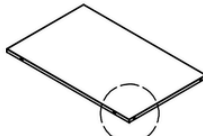
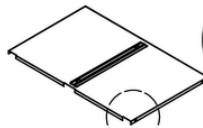

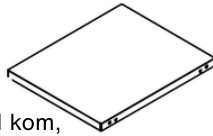
					  Gornja ploča: 1 kom		  Donja ploča: 1 kom		 Male police: lijeva (mala) 1 kom, desna (velika) 1 kom	
Lijeva stranica: 1 kom	Desna stranica: 1 kom	Okvir vrata: 1 kom	Stražnja ploča: 1 kom	Pregradna ploča: 1 kom	 Samourezni vijci (S5x10): 17 kom		 Ključ: 2 seta		 Kuka: 4 kom	
									 Vješalna šipka: lijeva (kratka) 1 kom, desna (duga) 1 kom	

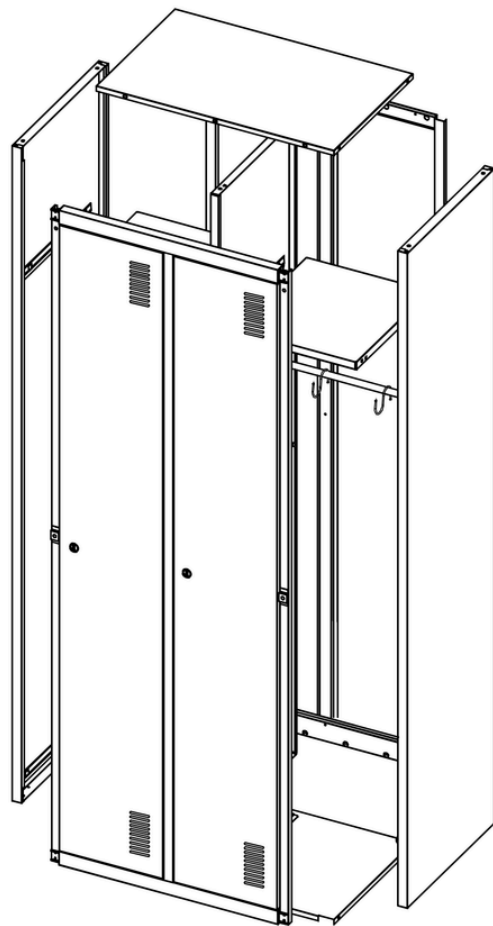

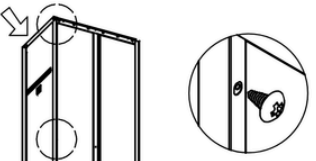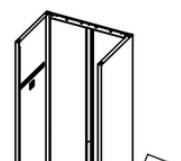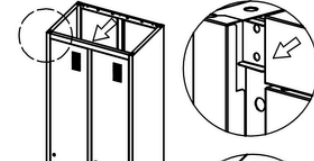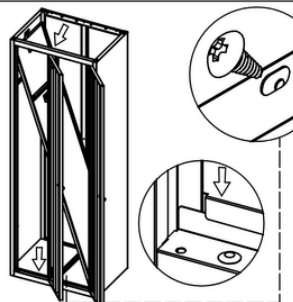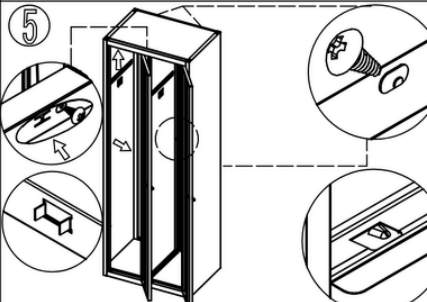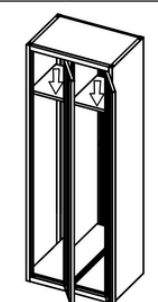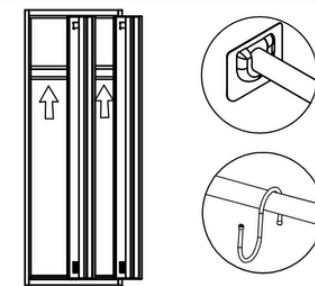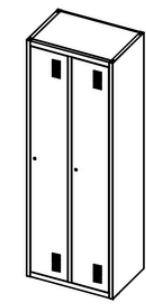①  Pričvrstite lijevu stranicu na stražnju ploču pomoću samoureznih vijaka (5x10).	②  Na isti način pričvrstite desnu stranicu na stražnju ploču.	③  Pričvrstite okvir vrata na obje bočne stranice.
④  Ugradite donju ploču, a zatim pričvrstite pregradnu ploču prema oznakama.	⑤  Ugradite gornju ploču i pričvrstite je vijcima (5x10).	⑥  Ugradite pregradnu ploču prema oznakama.
⑦  Ugradite vješalnu šipku i kuke.	⑧  Podesite pojedine dijelove tako da nakon montaže sve pravilno pristaje.	

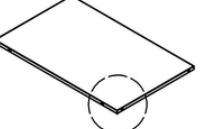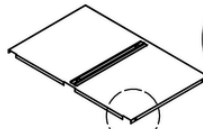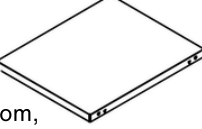					 Gornja ploča: 1 kom	 Donja ploča: 1 kom	 Male police: leva (mala) 1 kom, desna (velika) 1 kom
Leva stranica: 1 kom	Desna stranica: 1 kom	Ram vrata: 1 kom	Zadnja ploča: 1 kom	Pregradna ploča: 1 kom	 Samourezni šrafovi (S5x10): 17 kom	 Ključ: 2 kompleta	 Kuka: 4 kom
							Garderobna šipka: leva (kratka) 1 kom, desna (duga) 1 kom

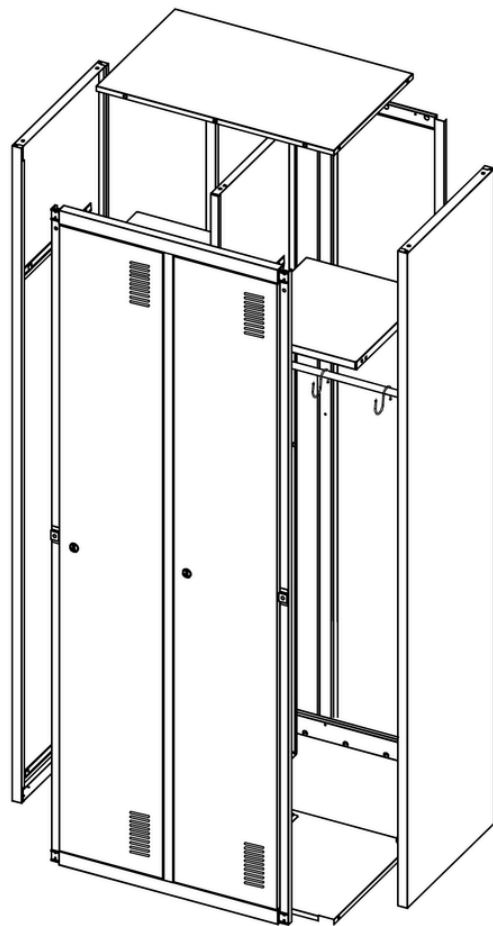

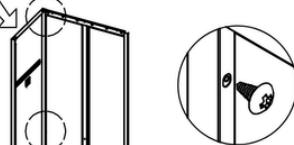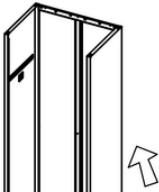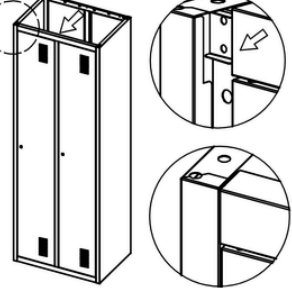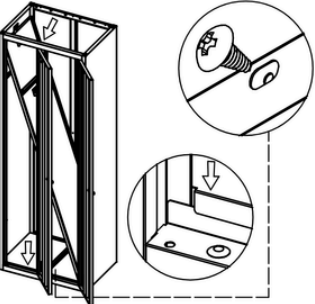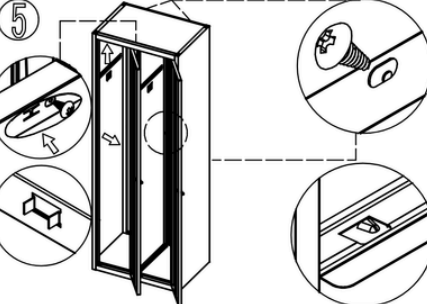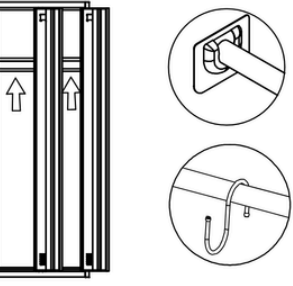- 
Pričvrstite levu stranicu za zadnju ploču pomoću samoureznih šrafova (5x10).
- 
Na isti način pričvrstite desnu stranicu za zadnju ploču.
- 
Pričvrstite ram vrata na obe bočne stranice.
- 
Postavite donju ploču, a zatim pričvrstite pregradnu ploču prema oznakama.
- 
Postavite gornju ploču i pričvrstite je šrafovima (5x10).
- 
Postavite pregradnu ploču prema oznakama.
- 
Postavite garderobnu šipku i kuke.
- 
Podesite sve delove tako da nakon montaže sve pravilno naleže.



Лява страница: 1 бр.



Дясна страница: 1 бр.




Рамка на вратата:
1 бр.




Заден панел: 1 бр.




Преграден панел:
1 бр.

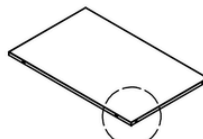

Горен панел: 1 бр.



Долен панел: 1 бр.

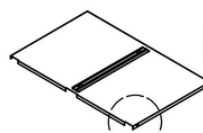

Малки рафтове:
ляв (малък) 1 бр.,
десен (голям) 1 бр.



Самонарезни винтове
(S5x10): 17 бр.




Ключ: 2 комплекта




Кука: 4 бр.



Лост за закачалки:
ляв (къс) 1 бр., десен
(дълъг) 1 бр.

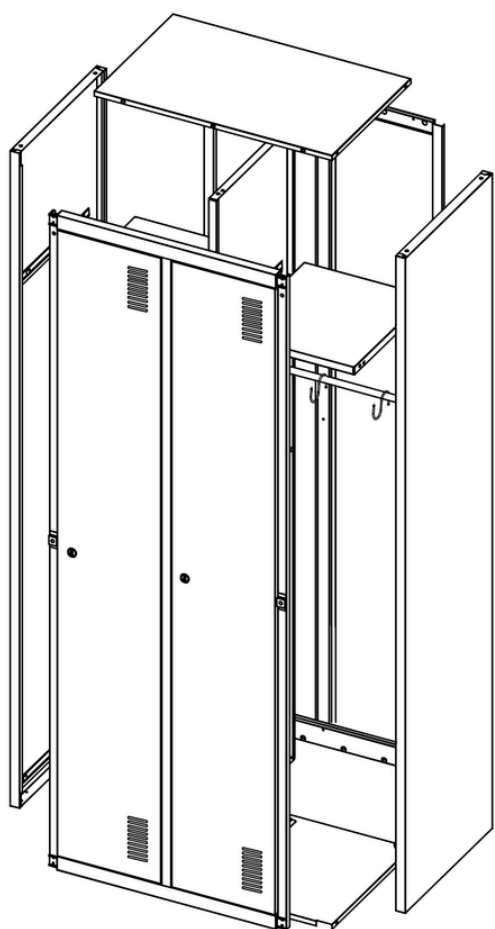


1

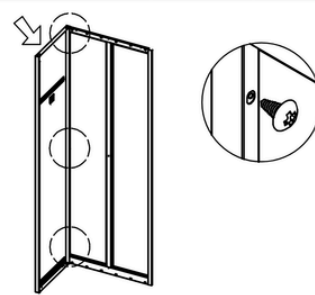


Закрепете лявата страница към задния панел с помощта на самонарезни винтове (5x10).

2

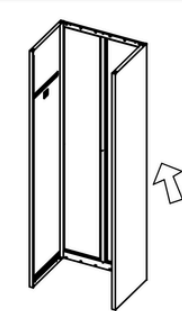


По същия начин закрепете дясната страница към задния панел.

3

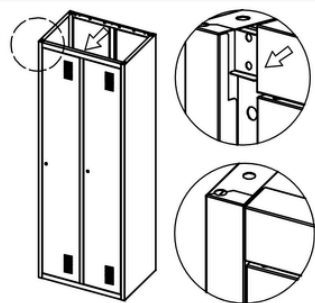


Закрепете рамката на вратата към двете странични страници.

4

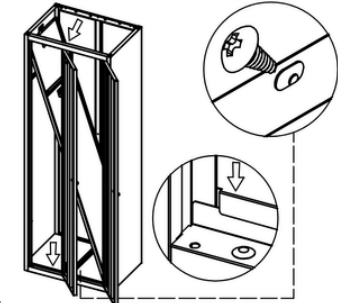


Монтирайте долния панел, след което закрепете преградния панел според обозначенията.

5

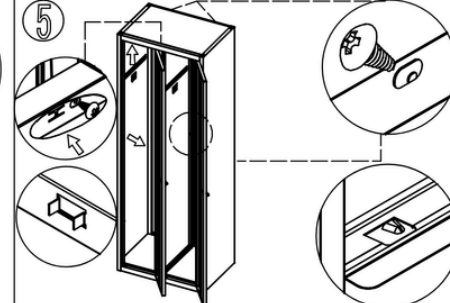


Монтирайте горния панел и го закрепете с винтове (5x10).

6

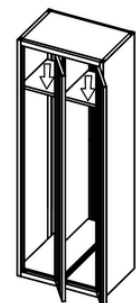


Монтирайте преградния панел според обозначенията.

7





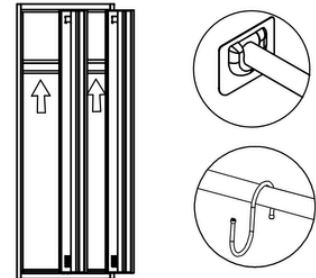



Монтирайте лоста за закачалки и куките.









8

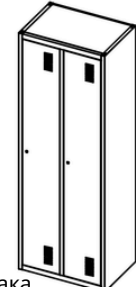

Регулирайте отделните части така, че след монтажа всичко да приляга правилно.

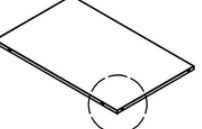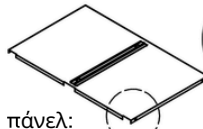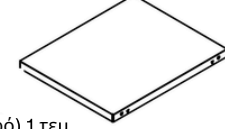					 Επάνω πάνελ: 1 τεμ.	 Κάτω πάνελ: 1 τεμ.	 Μικρά ράφια: αριστερό (μικρό) 1 τεμ., δεξί (μεγάλο) 1 τεμ.
Αριστερό πλευρικό πάνελ: 1 τεμ.	Δεξί πλευρικό πάνελ: 1 τεμ.	Πλαίσιο πόρτας: 1 τεμ.	Πίσω πάνελ: 1 τεμ.	Διαχωριστικό πάνελ: 1 τεμ.	 Αυτοδιάτρητες βίδες (S5x10): 17 τεμ.	 Κλειδί: 2 σετ	 Γάντζος: 4 τεμ.
					 Ράβδος κρεμάσματος: αριστερή (κοντή) 1 τεμ., δεξιά (μακριά) 1 τεμ.		

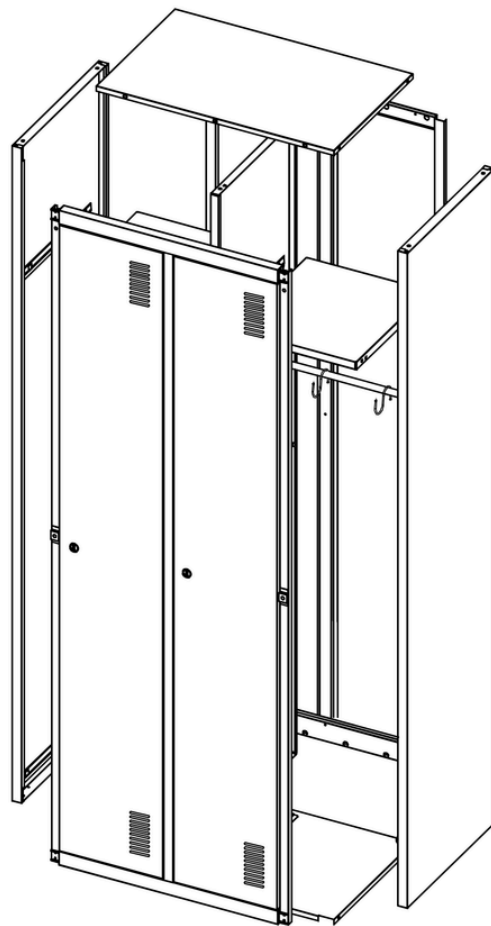

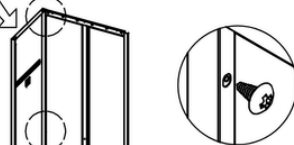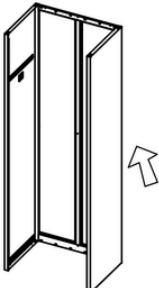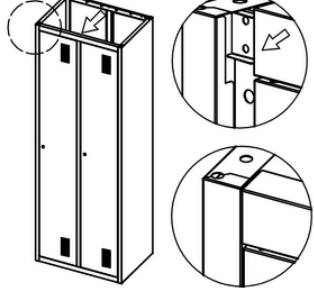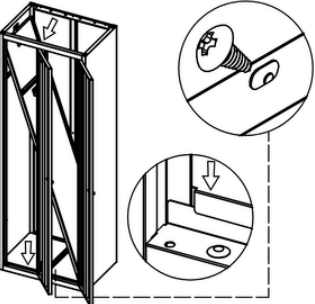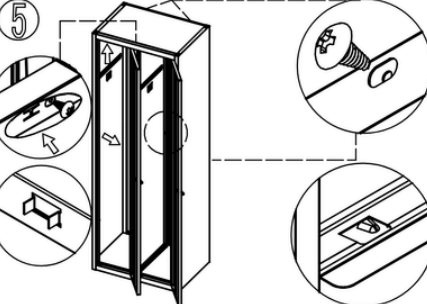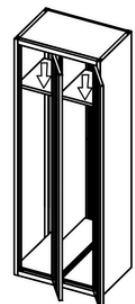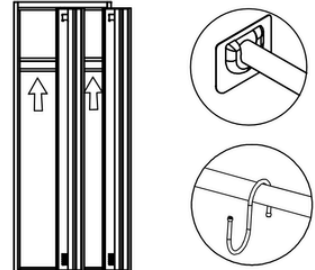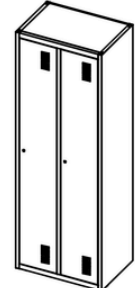①  Στερεώστε το αριστερό πλευρικό πάνελ στο πίσω πάνελ χρησιμοποιώντας αυτοδιάτρητες βίδες (5x10).	②  Με τον ίδιο τρόπο στερεώστε το δεξί πλευρικό πάνελ στο πίσω πάνελ.	③  Στερεώστε το πλαίσιο της πόρτας και στα δύο πλευρικά πάνελ.
④  Τοποθετήστε το κάτω πάνελ και στη συνέχεια στερεώστε το διαχωριστικό πάνελ σύμφωνα με τις σημάνσεις.	⑤  Τοποθετήστε το επάνω πάνελ και στερεώστε το με βίδες (5x10).	⑥  Τοποθετήστε το διαχωριστικό πάνελ σύμφωνα με τις σημάνσεις.
⑦  Τοποθετήστε τη ράβδο κρεμάσματος και τους γάντζους.	⑧  Ρυθμίστε τα επιμέρους μέρη ώστε μετά τη συναρμολόγηση όλα να εφαρμόζουν σωστά.	



Pannello laterale sinistro: 1 pz



Pannello laterale destro: 1 pz




Telaio della porta: 1 pz





Pannello posteriore: 1 pz




Pannello divisorio: 1 pz

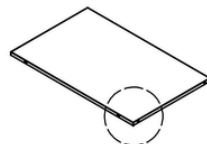


Pannello superiore: 1 pz

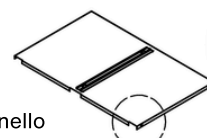

Pannello inferiore: 1 pz



Ripiani piccoli:
sinistro (piccolo) 1 pz,
destro (grande) 1 pz

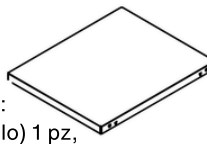

Viti autofilettanti
(S5x10): 17 pz




Chiave: 2 set




Gancio: 4 pz

Barra appendiabiti:
sinistra (corta) 1 pz,
destra (lunga) 1 pz

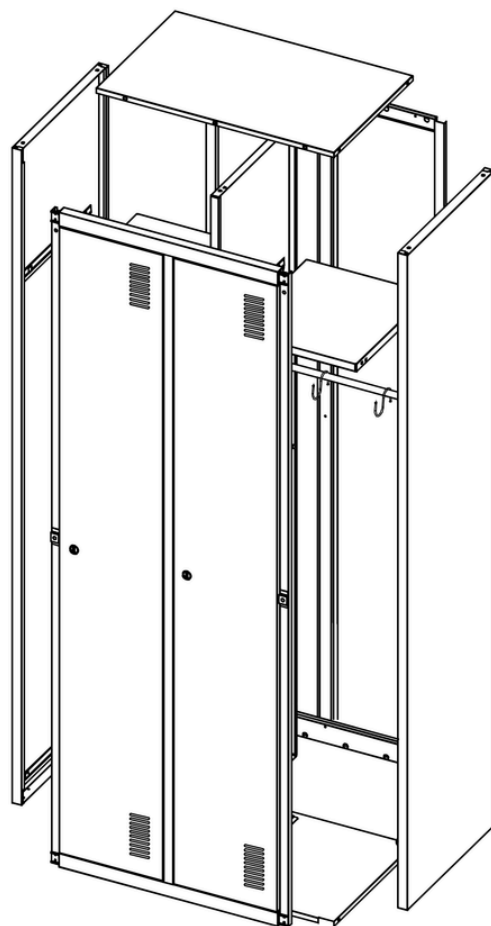


①

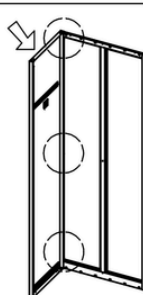


Fissare il pannello laterale sinistro al pannello posteriore utilizzando le viti autofilettanti (5x10).

②

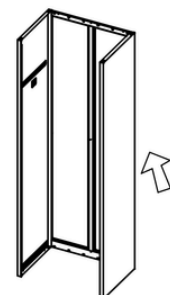

Fissare il pannello laterale destro al pannello posteriore nello stesso modo.

③

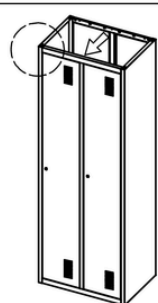


Fissare il telaio della porta a entrambi i pannelli laterali.

④




Installare il pannello inferiore, quindi fissare il pannello divisorio secondo le indicazioni.

⑤

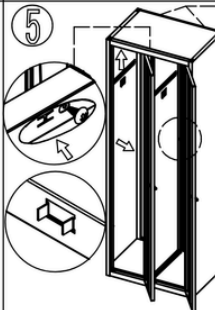


Installare il pannello superiore e fissarlo con le viti (5x10).

⑥

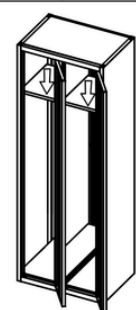


Installare il pannello divisorio secondo le indicazioni.

⑦

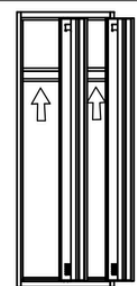

Installare la barra appendiabiti e i ganci.

⑧

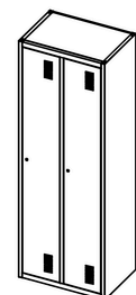

Regolare i singoli componenti in modo che, dopo il montaggio, tutto sia correttamente allineato.



Panel lateral izquierdo: 1 ud.



Panel lateral derecho: 1 ud.




Marco de la puerta: 1 ud.





Panel trasero: 1 ud.




Panel divisorio: 1 ud.

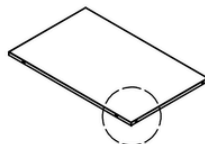


Panel superior: 1 ud.

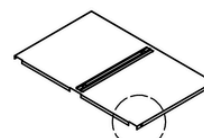

Panel inferior: 1 ud.



Estantes pequeños: izquierdo (pequeño) 1 ud., derecho (grande) 1 ud.

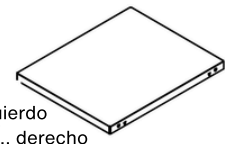

Tornillos autorroscantes (S5x10): 17 uds.




Llave: 2 juegos




Gancho: 4 uds.



Barra para colgar: izquierda (corta) 1 ud., derecha (larga) 1 ud.

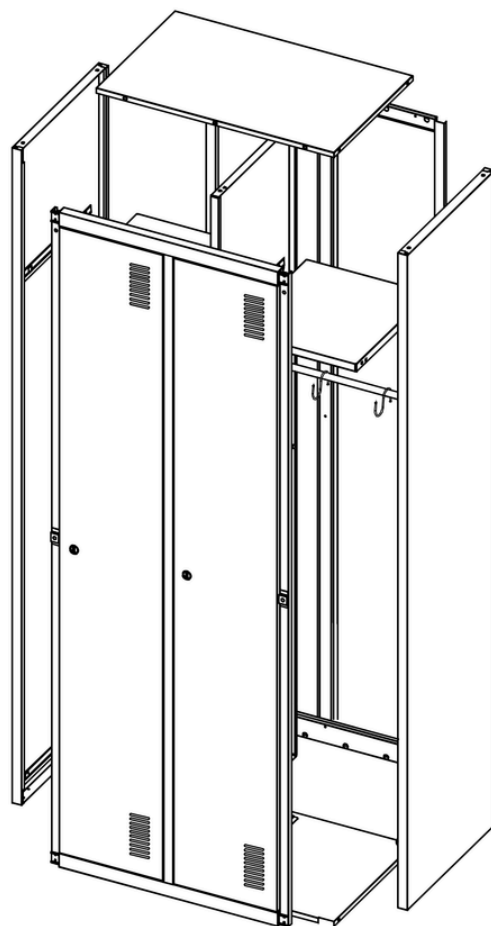


①

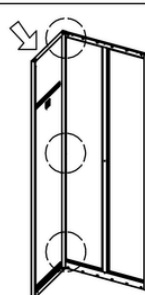



Fije el panel lateral izquierdo al panel trasero utilizando los tornillos autorroscantes (5x10).

②

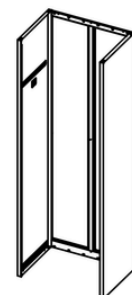


Fije el panel lateral derecho al panel trasero del mismo modo.

③

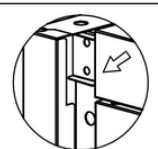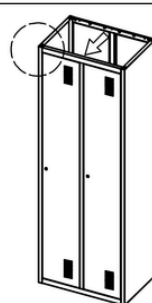



Fije el marco de la puerta a ambos paneles laterales.

④

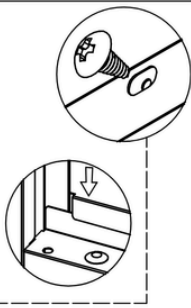


Instale el panel inferior y, a continuación, fije el panel divisorio según las marcas de referencia.

⑤

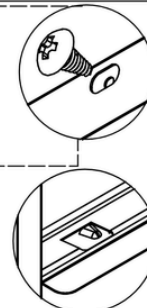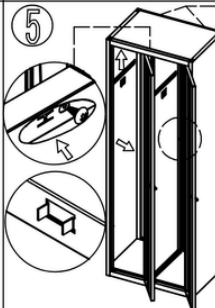



Instale el panel superior y fíjelo con los tornillos (5x10).

⑥

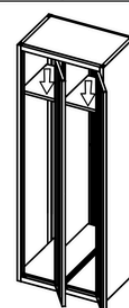


Instale el panel divisorio según las marcas de referencia.

⑦



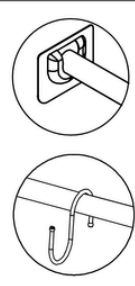
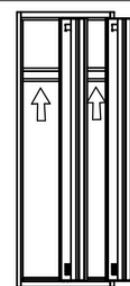



Instale la barra para colgar y los ganchos.









⑧

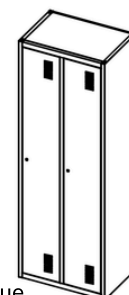


Ajuste las distintas piezas para que, una vez montadas, todas encajen correctamente.

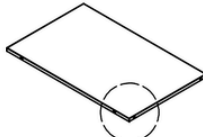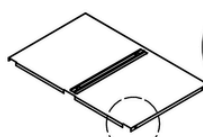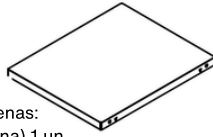					 Painel superior: 1 un.	 Painel inferior: 1 un.	 Prateleiras pequenas: esquerda (pequena) 1 un., direita (grande) 1 un.
Painel lateral esquerdo: 1 un.	Painel lateral direito: 1 un.	Estrutura da porta: 1 un.	Painel traseiro: 1 un.	Painel divisório: 1 un.	 Parafusos autorroscantes (S5x10): 17 un.	 Chave: 2 conjuntos	 Gancho: 4 un.
							 Varão para cabides: esquerdo (curto) 1 un., direito (longo) 1 un.

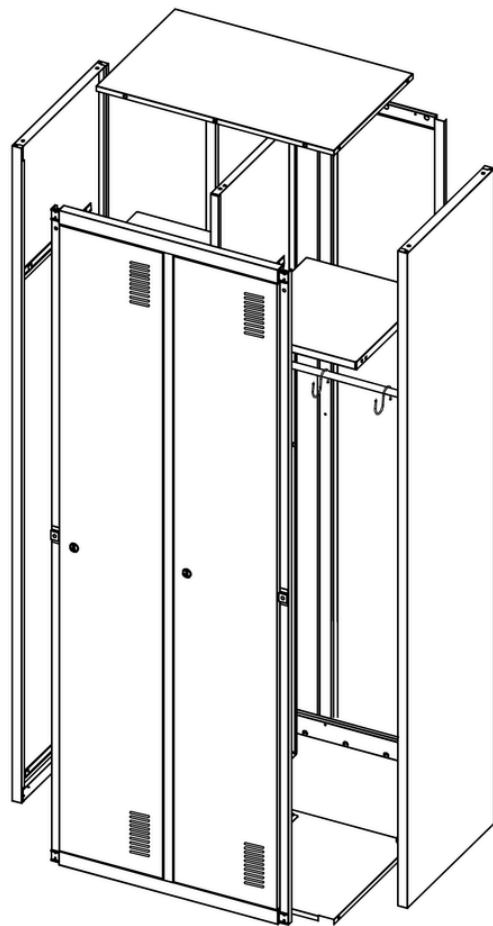

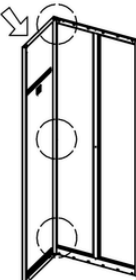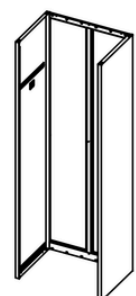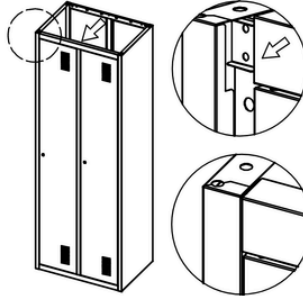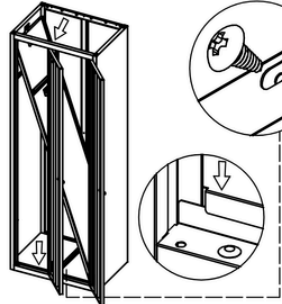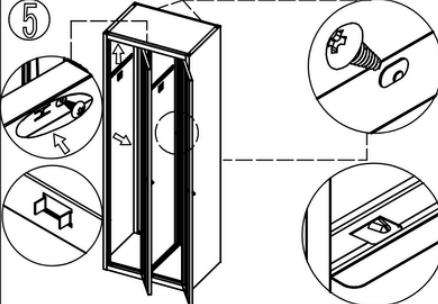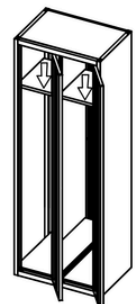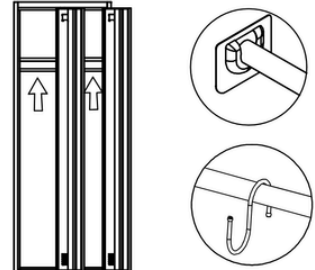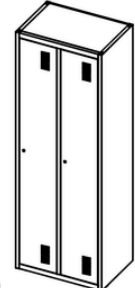①  Fixe o painel lateral esquerdo ao painel traseiro utilizando os parafusos autorroscantes (5x10).	②  Da mesma forma, fixe o painel lateral direito ao painel traseiro.	③  Fixe a estrutura da porta aos dois painéis laterais.
④  Instale o painel inferior e, em seguida, fixe o painel divisório de acordo com as marcações.	⑤  Instale o painel superior e fixe-o com os parafusos (5x10).	⑥  Instale o painel divisório de acordo com as marcações.
⑦  Instale o varão para cabides e os ganchos.	⑧  Ajuste os vários componentes para que, após a montagem, tudo fique corretamente alinhado e encaixado.	



Panneau latéral gauche: 1 pièce



Panneau latéral droit: 1 pièce




Cadre de porte: 1 pièce





Panneau arrière: 1 pièce





Panneau de séparation: 1 pièce

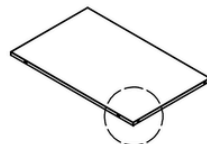

Panneau supérieur: 1 pièce

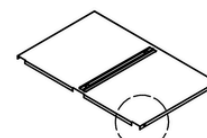

Panneau inférieur: 1 pièce

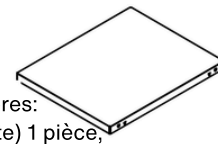

Petites étagères: gauche (petite) 1 pièce, droite (grande) 1 pièce




Vis autotaraudeuses (S5x10): 17 pièces




Clé: 2 jeux




Crochet: 4 pièces



Tringle de suspension: gauche (courte) 1 pièce, droite (longue) 1 pièce

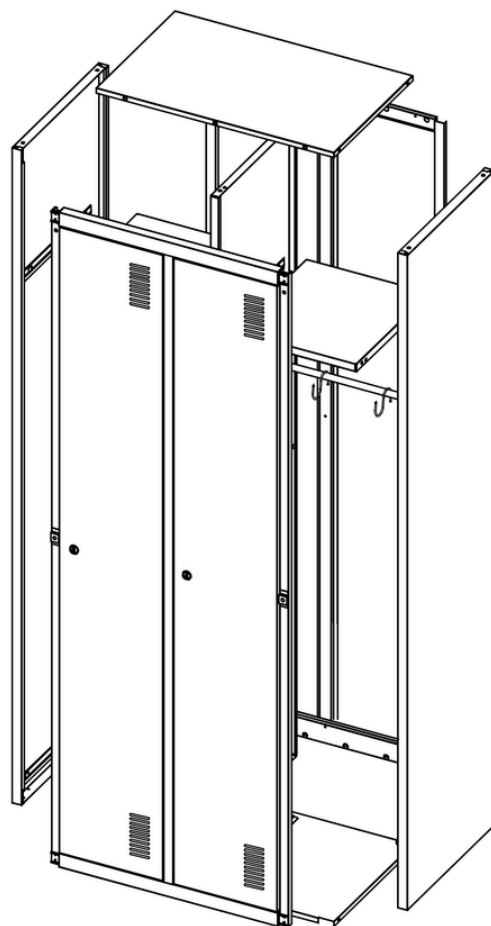


①

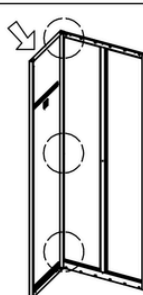



Fixez le panneau latéral gauche au panneau arrière à l'aide des vis autotaraudeuses (5x10).

②

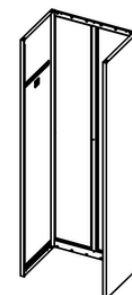


Fixez de la même manière le panneau latéral droit au panneau arrière.

③

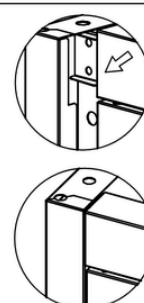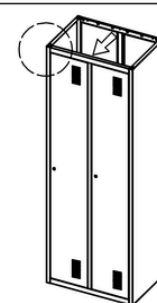



Fixez le cadre de porte aux deux panneaux latéraux.

④

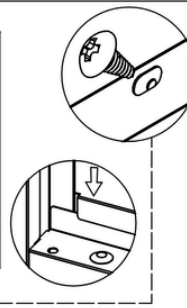


Installez le panneau inférieur, puis fixez le panneau de séparation conformément aux repères.

⑤

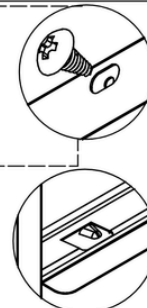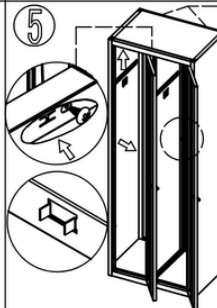



Installez le panneau supérieur et fixez-le avec les vis (5x10).

⑥

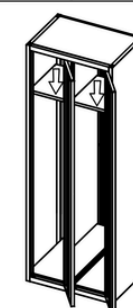


Installez le panneau de séparation conformément aux repères.

⑦



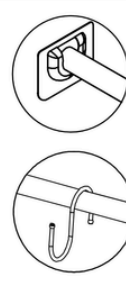
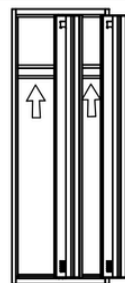



Installez la tringle de suspension et les crochets.








⑧

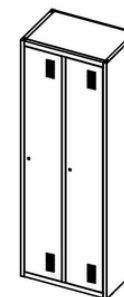

Ajustez les différents éléments afin que, après le montage, l'ensemble soit correctement aligné et ajusté.

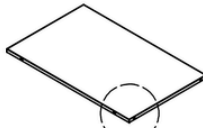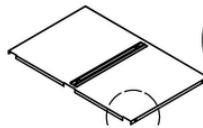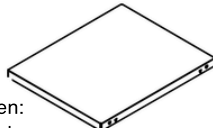					 Bovenpaneel: 1 stuk		 Onderpaneel: 1 stuk		 Kleine legplanken: links (klein) 1 stuk, rechts (groot) 1 stuk	
Linker zijpaneel: 1 stuk	Rechter zijpaneel: 1 stuk	Deurframe: 1 stuk	Achterpaneel: 1 stuk	Scheidingspaneel: 1 stuk	 Zelftappende schroeven (S5x10): 17 stuks		 Sleutel: 2 sets		 Haak: 4 stuks	
									 Kledingroede: links (kort) 1 stuk, rechts (lang) 1 stuk	

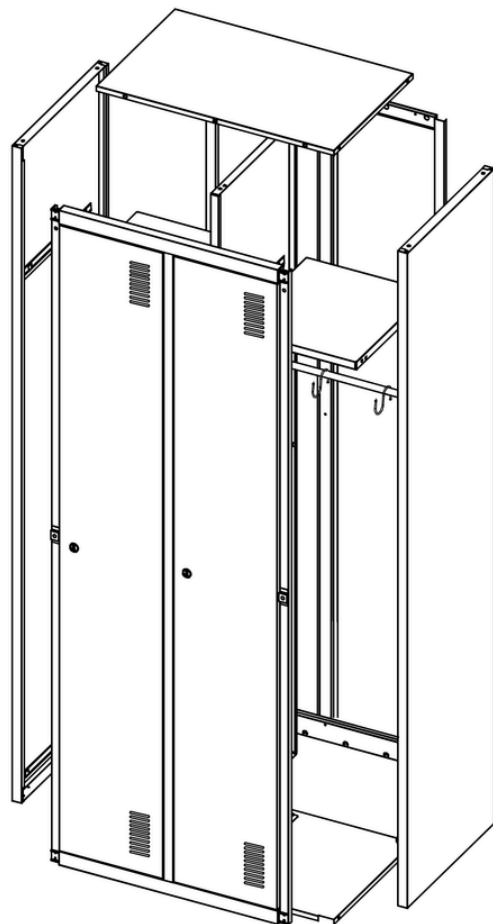

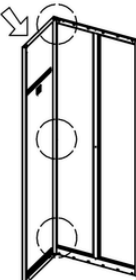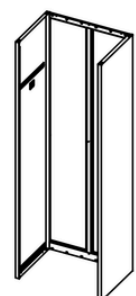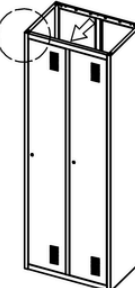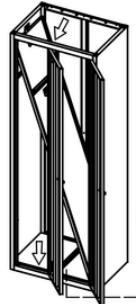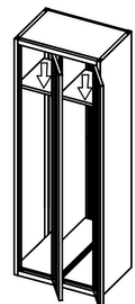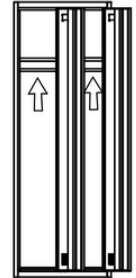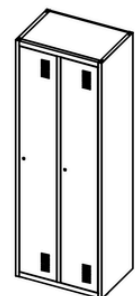①  Bevestig het linker zijpaneel aan het achterpaneel met behulp van de zelftappende schroeven (5x10).	②  Bevestig op dezelfde manier het rechter zijpaneel aan het achterpaneel.	③  Bevestig het deurframe aan beide zijpanelen.
④  Monteer het onderpaneel en bevestig vervolgens het scheidingspaneel volgens de markeringen.	⑤  Monteer het bovenpaneel en bevestig het met de schroeven (5x10).	⑥  Monteer het scheidingspaneel volgens de markeringen.
⑦  Monteer de kledingroede en de haken.	⑧  Stel de afzonderlijke onderdelen zo af dat na de montage alles correct past en uitgelijnd is.	




Venstre sidepanel:
1 stk.



Højre sidepanel:
1 stk.




Dørramme: 1 stk.





Bagpanel: 1 stk.




Skilleplade: 1 stk.

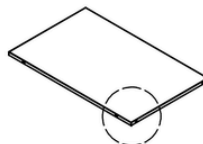


Topplade: 1 stk.

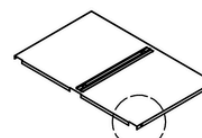

Bundplade: 1 stk.



Små hylder:
venstre (lille) 1 stk.,
højre (stor) 1 stk.

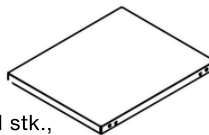


Selvskærende skruer
(S5x10): 17 stk.




Nøgle: 2 sæt




Krog: 4 stk.



Bøjlestang:
venstre (kort) 1 stk.,
højre (lang) 1 stk.

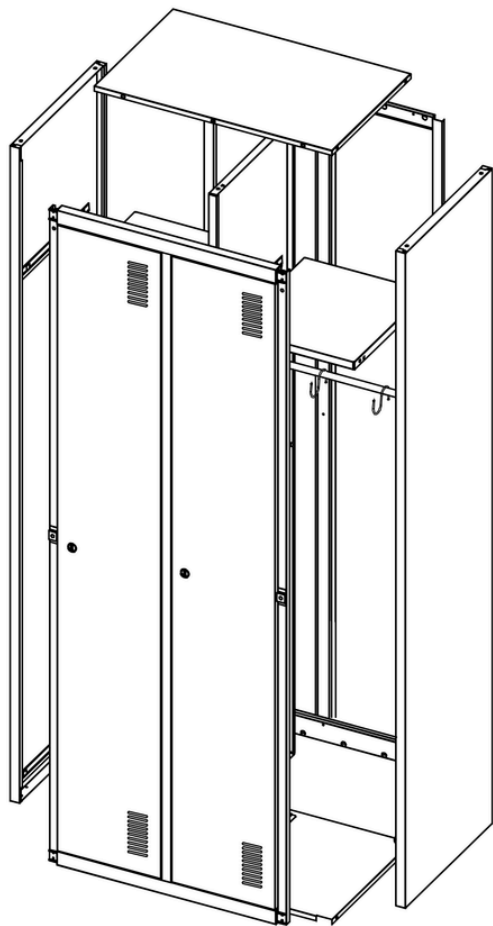


①

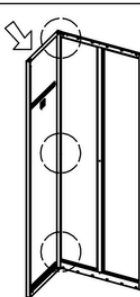



Fastgør venstre sidepanel til bagpanelet
med de selvskærende skruer (5x10).

②

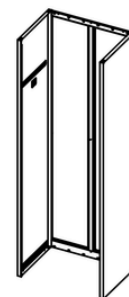


Fastgør højre sidepanel til bagpanelet
på samme måde.

③

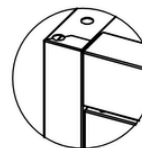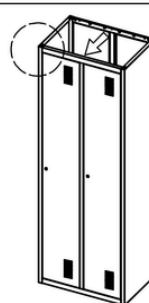



Fastgør dørrammen til begge sidepaneler.

④

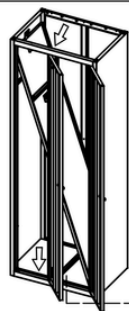


Monter bundpladen, og fastgør derefter
skillepladen i henhold til markeringerne.

⑤

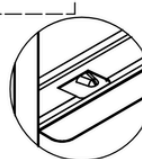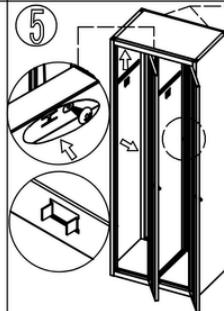


Monter toppladen, og fastgør den
med skruerne (5x10).

⑥

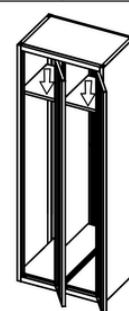


Monter skillepladen i henhold til
markeringerne.

⑦




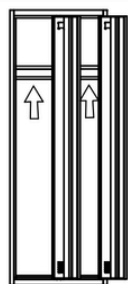










Monter bøjlestangen og krogene.

⑧




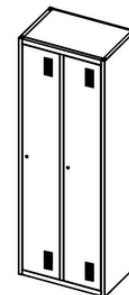



Juster de enkelte dele, så alt
passer korrekt efter monteringen.

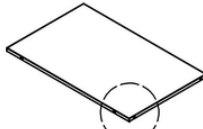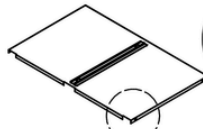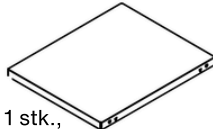					 Topplate: 1 stk.	 Bunnplate: 1 stk.	 Små hyller: venstre (liten) 1 stk., høyre (stor) 1 stk.
Venstre sidepanel: 1 stk.	Høyre sidepanel: 1 stk.	Dørramme: 1 stk.	Bakpanel: 1 stk.	Skilleplate: 1 stk.	 Selvskruende skruer (S5x10): 17 stk.	 Nøkkel: 2 sett	 Krok: 4 stk.
							 Klesstang: venstre (kort) 1 stk., høyre (lang) 1 stk.

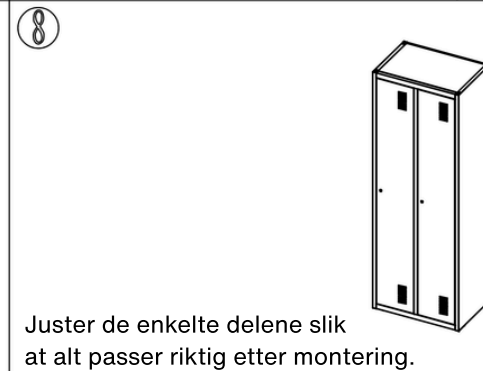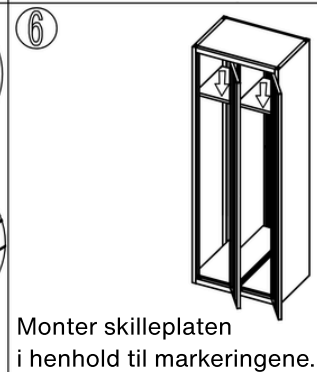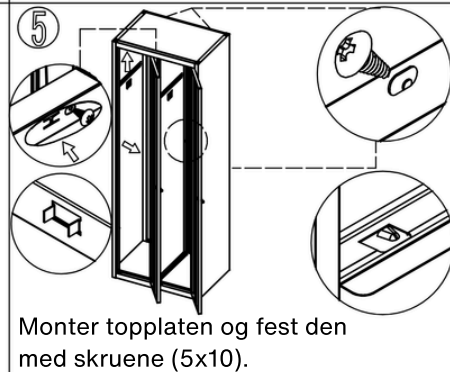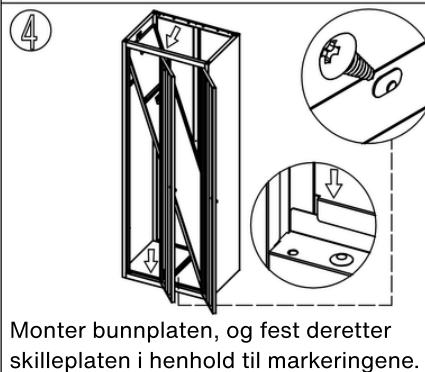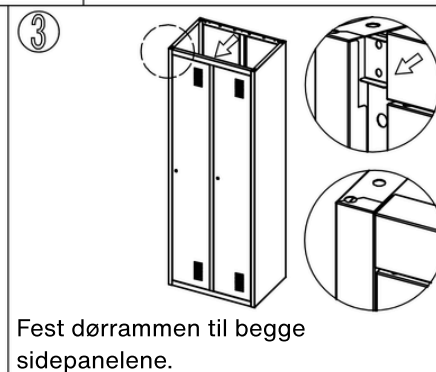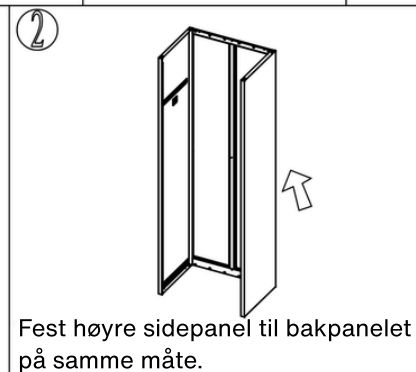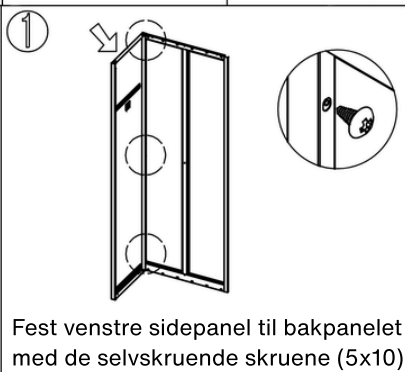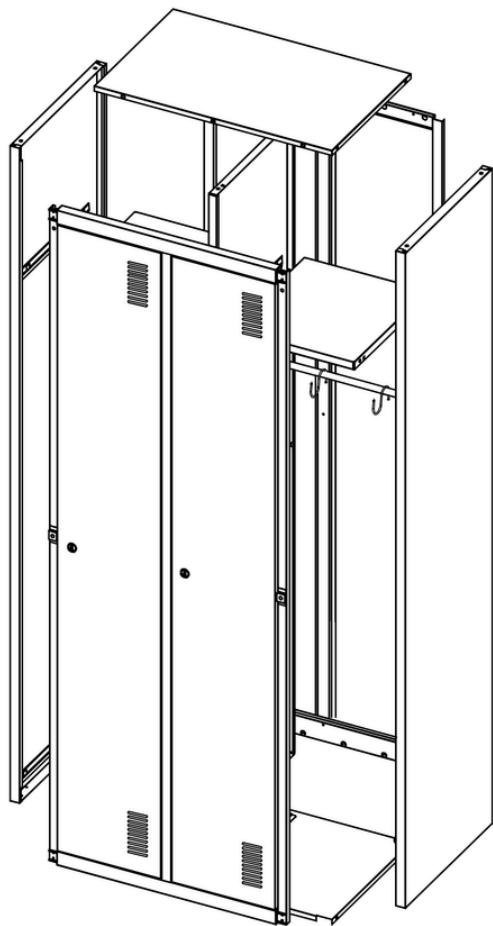


NO

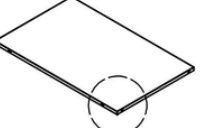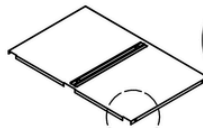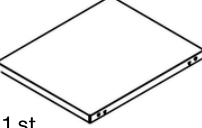					 Toppanel: 1 st.		 Bottenpanel: 1 st.	 Små hyllor: vänster (liten) 1 st., höger (stor) 1 st.
Vänster sidopanel: 1 st.	Höger sidopanel: 1 st.	Dörram: 1 st.	Bakpanel: 1 st.	Mellanvägg: 1 st.	 Självgängande skruvar (S5x10): 17 st.	 Nyckel: 2 uppsättningar	 Krok: 4 st.	 Klädstång: vänster (kort) 1 st., höger (lång) 1 st.

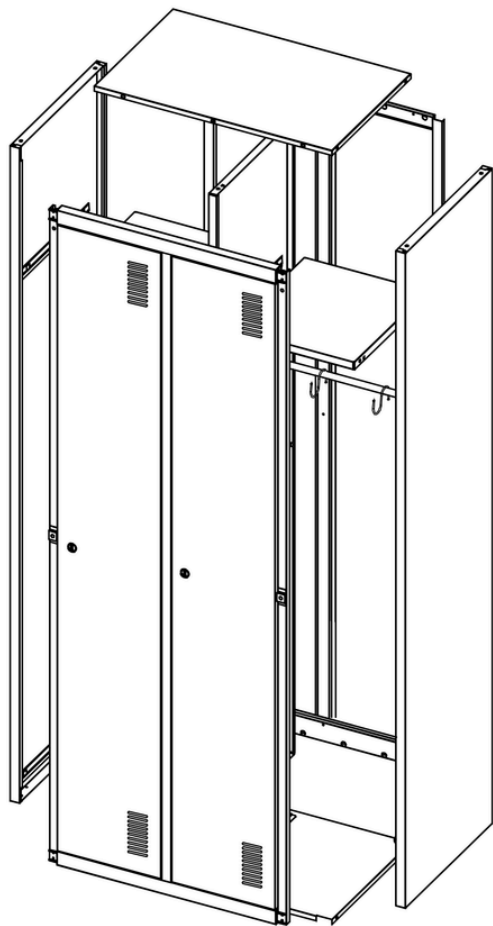


①

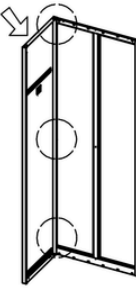


Fäst den vänstra sidopanelen på bakpanelen med de självgängande skruvarna (5x10).

②

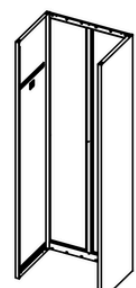


Fäst den högra sidopanelen på bakpanelen på samma sätt.

③

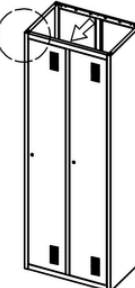

Fäst dörramen på båda sidopanelerna.

④

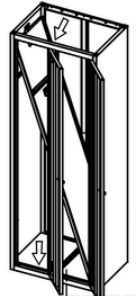


Montera bottenpanelen och fäst därefter mellanväggen enligt markeringarna.

⑤




Montera topppanelen och fäst den med skruvarna (5x10).

⑥

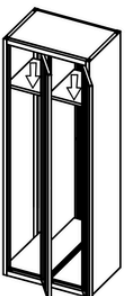


Montera mellanväggen enligt markeringarna.

⑦




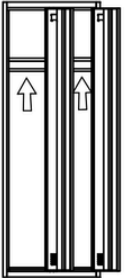



Montera klädstången och krokarna.







⑧




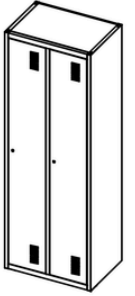




Justera de enskilda delarna så att allt passar korrekt efter monteringen.

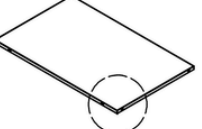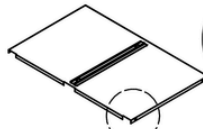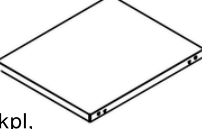					 Yläpaneeli: 1 kpl	 Alapaneeli: 1 kpl	 Pienet hyllyt: vasen (pieni) 1 kpl, oikea (suuri) 1 kpl
Vasen sivupaneeli: 1 kpl	Oikea sivupaneeli: 1 kpl	Oven kehys: 1 kpl	Takapaneeli: 1 kpl	Välilevy: 1 kpl	 Itsekierteittävät ruuvit (S5x10): 17 kpl	 Avain: 2 sarjaa	 Koukku: 4 kpl
							 Vaadetanko: vasen (lyhyt) 1 kpl, oikea (pitkä) 1 kpl

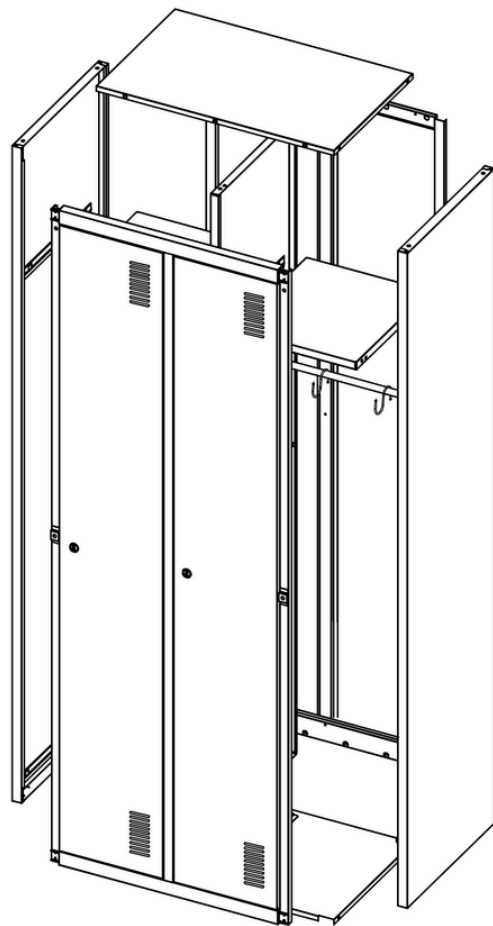


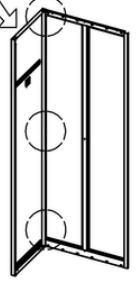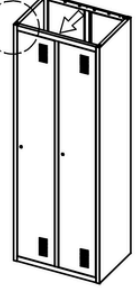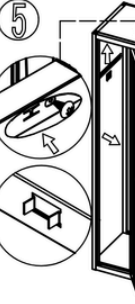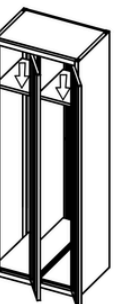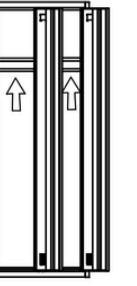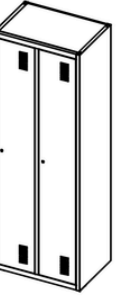①  Kiinnitä vasen sivupaneeli takapaneeliin itsekierteittävillä ruuveilla (5x10).	②  Kiinnitä oikea sivupaneeli takapaneeliin samalla tavalla.	③  Kiinnitä oven kehys molempiin sivupaneeliin.
④  Asenna alapaneeli ja kiinnitä sen jälkeen välilevy merkintöjen mukaisesti.	⑤  Asenna yläpaneeli ja kiinnitä se ruuveilla (5x10).	⑥  Asenna välilevy merkintöjen mukaisesti.
⑦  Asenna vaadetanko ja koukut.	⑧  Säädä yksittäiset osat siten, että kaikki osat sopivat oikein paikoilleen asennuksen jälkeen.	

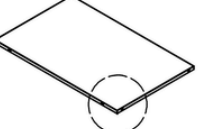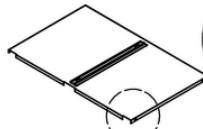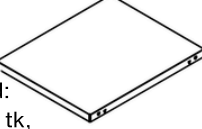
					 Ülapaneel: 1 tk	 Alapaneel: 1 tk	 Väikesed riidid: vasak (väike) 1 tk, parem (suur) 1 tk
Vasak külgpaneel: 1 tk	Parem külgpaneel: 1 tk	Ukseraam: 1 tk	Tagapaneel: 1 tk	Vahesein: 1 tk	 Isekeermestavad kruvid (S5x10): 17 tk	 Võti: 2 komplekti	 Konks: 4 tk
							 Riidepuutoru: vasak (lühike) 1 tk, parem (pikk) 1 tk

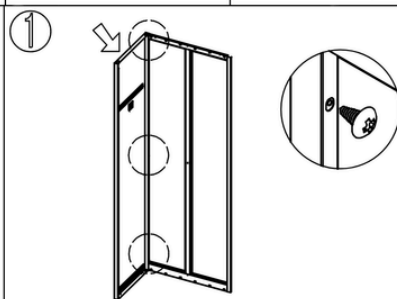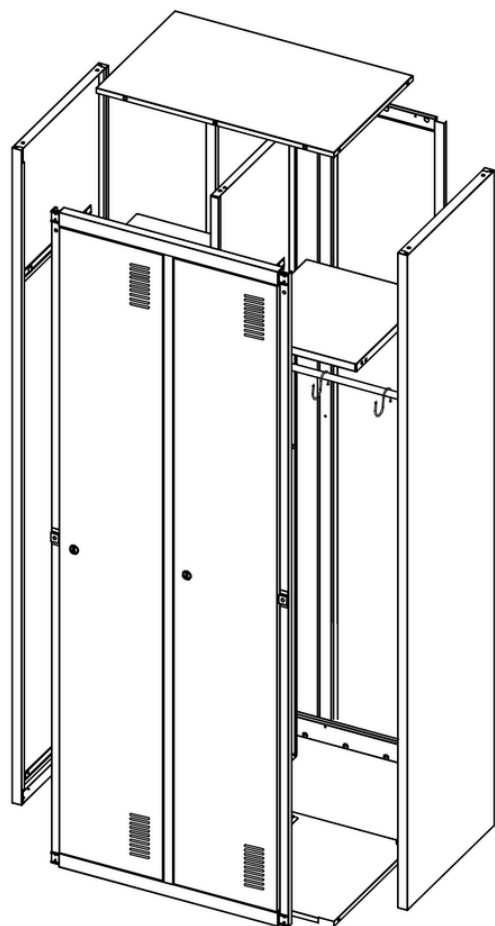


1 Kinnitage vasak külgpaneel tagapaneeli külge isekeermestavate kruvidega (5x10).

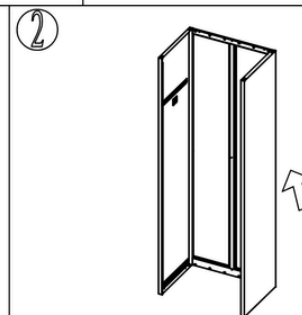


2 Kinnitage parem külgpaneel tagapaneeli külge samal viisil.

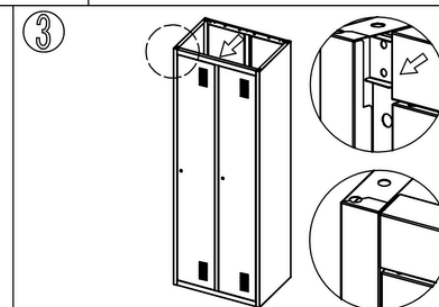


3 Kinnitage ukseraam mõlema külgpaneeli külge.

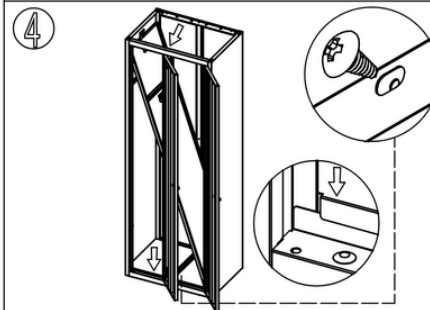


4 Paigaldage alapaneel, seejärel kinnitage vahesein vastavalt märgistustele.

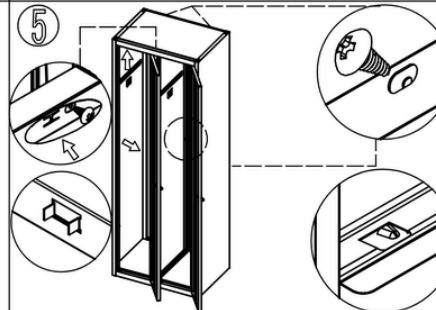

5 Paigaldage ülapaneel ja kinnitage see kruvidega (5x10).

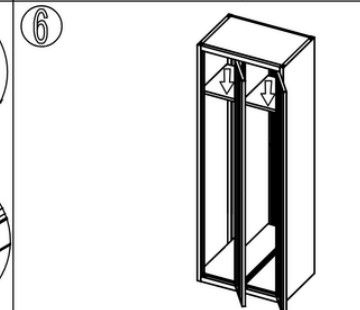





6 Paigaldage vahesein vastavalt märgistustele.

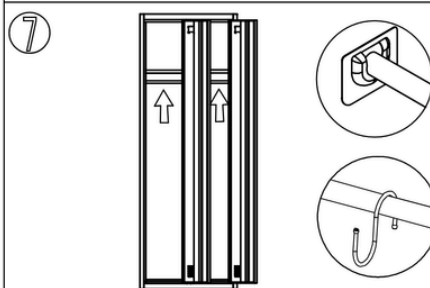










7 Paigaldage riidepuutoru ja konksud.








8 Reguleerige üksikuid osi nii, et pärast kokkupanekut sobiksid kõik detailid õigesti kokku.






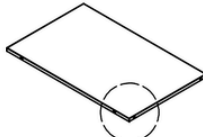
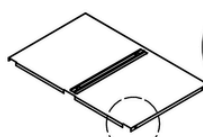
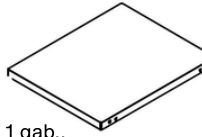
					 Augšējais panelis: 1 gab.	 Apakšējais panelis: 1 gab.	 Mazie plaukti: kreisais (mazs) 1 gab., labais (liels) 1 gab.
Kreisais sānu panelis: 1 gab.	Labais sānu panelis: 1 gab.	Durvju rāmis: 1 gab.	Aizmugurējais panelis: 1 gab.	Starpsiens: 1 gab.	 Pašvītņojošās skrūves (S5x10): 17 gab.	 Atslēga: 2 komplekti	 Āķis: 4 gab.
							Drēbju stienis: kreisais (īss) 1 gab., labais (garš) 1 gab.

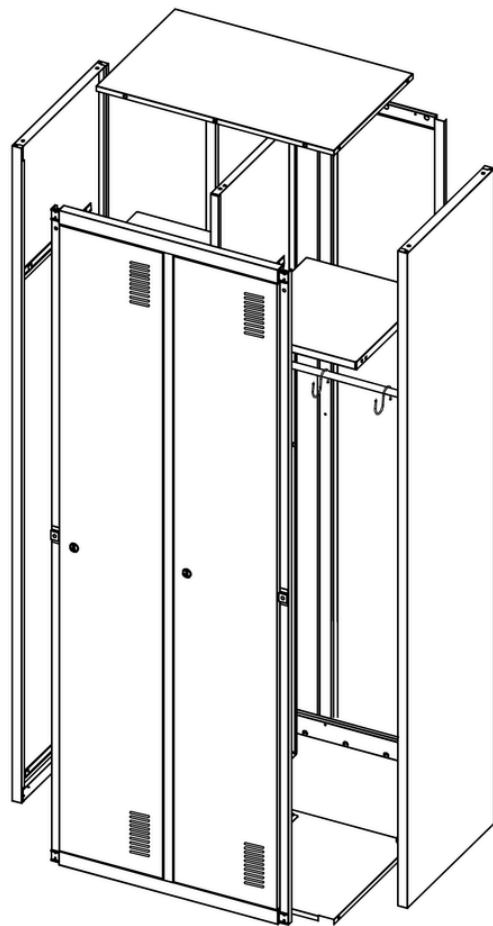

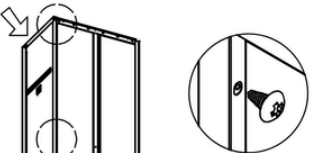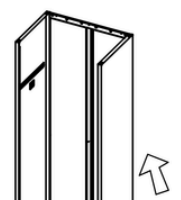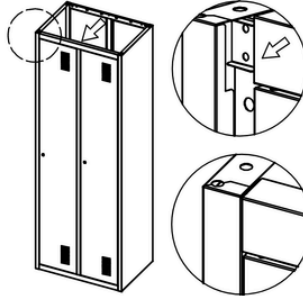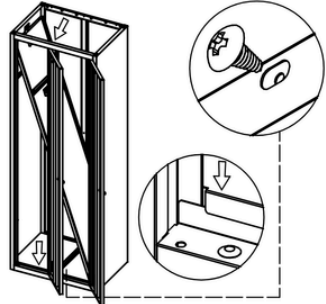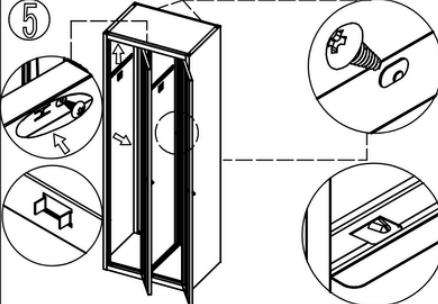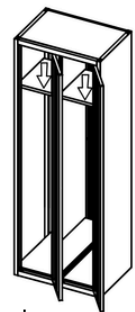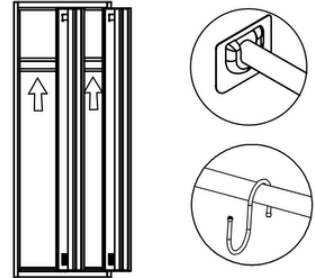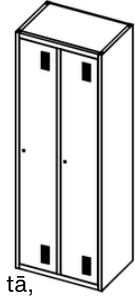①  Piestipriniet kreiso sānu paneli pie aizmugurējā paneļa, izmantojot pašvītņojošās skrūves (5x10).	②  Tādā pašā veidā piestipriniet labo sānu paneli pie aizmugurējā paneļa.	③  Piestipriniet durvju rāmi pie abiem sānu paneļiem.
④  Uzstādiēt apakšējo paneli, pēc tam piestipriniet starpsienu atbilstoši marķējumiem.	⑤  Uzstādiēt augšējo paneli un nostipriniet to ar skrūvēm (5x10).	⑥  Uzstādiēt starpsienu atbilstoši marķējumiem.
⑦  Uzstādiēt drēbju stieni un āķus.	⑧  Pielāgojiet atsevišķās detaļas tā, lai pēc montāžas viss būtu pareizi novietots un savietots.	

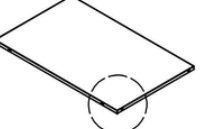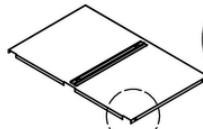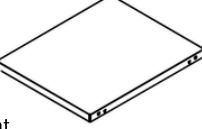					 Viršutinė plokštė: 1 vnt.	 Apatinė plokštė: 1 vnt.	 Mažos lentynos: kairė (maža) 1 vnt., dešinė (didelė) 1 vnt.
Kairysis šoninis skydas: 1 vnt.	Dešinysis šoninis skydas: 1 vnt.	Durų rėmas: 1 vnt.	Galinė plokštė: 1 vnt.	Pertvaros plokštė: 1 vnt.	 Savisriegiai varžtai (S5x10): 17 vnt.	 Raktas: 2 komplektai	 Kablys: 4 vnt.
							 Drabužių kabinimo strypas: kairysis (trumpas) 1 vnt., dešinysis (ilgas) 1 vnt.

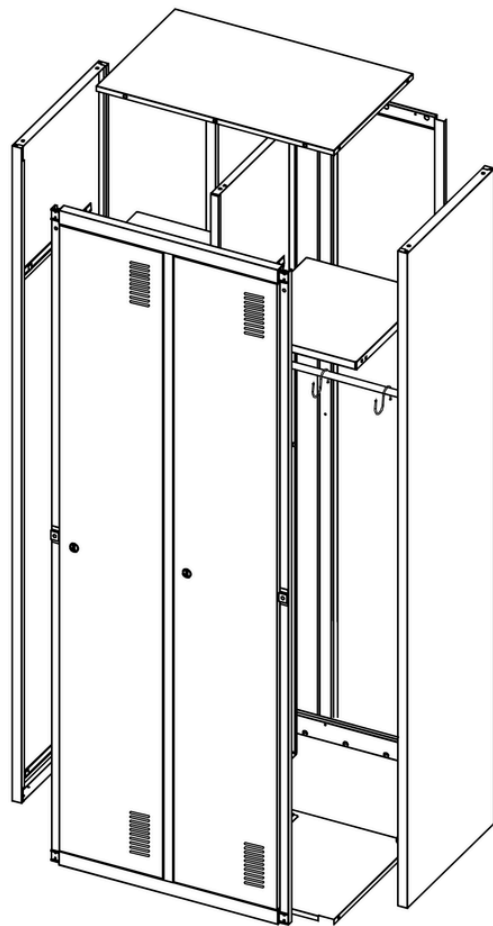

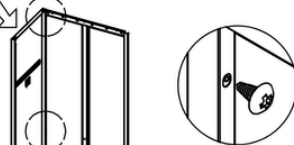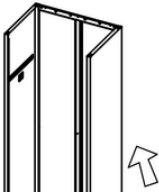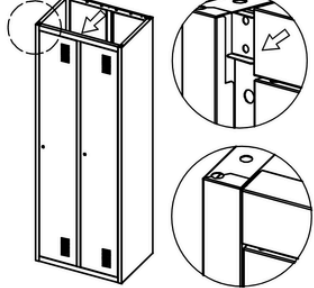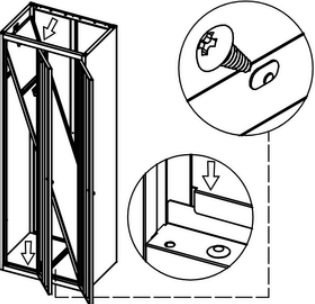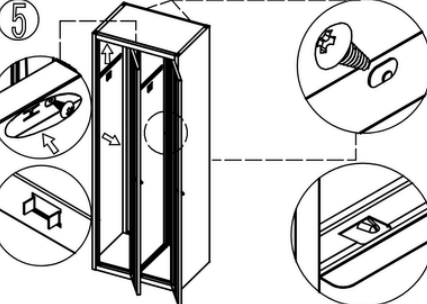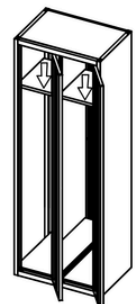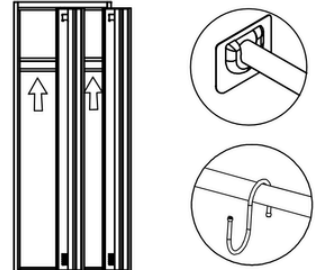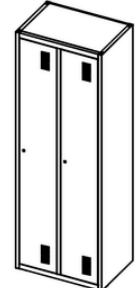①  Pritvirtinkite kairįjį šoninį skydą prie galinės plokštės naudodami savisriegius varžtus (5x10).	②  Tokiu pačiu būdu pritvirtinkite dešinįjį šoninį skydą prie galinės plokštės.	③  Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų šoninių skydų.
④  Sumontuokite apatinę plokštę, tada pritvirtinkite pertvaros plokštę pagal žymėjimus.	⑤  Sumontuokite viršutinę plokštę ir pritvirtinkite ją varžtais (5x10).	⑥  Sumontuokite pertvaros plokštę pagal žymėjimus.
⑦  Sumontuokite drabužių kabinimo strypą ir kablius.	⑧  Sureguliuokite atskiras dalis taip, kad po surinkimo viskas tinkamai sutaptų ir priglustų.	




Ліва бокова панель: 1 шт.



Права бокова панель: 1 шт.




Рама дверей: 1 шт.





Задня панель: 1 шт.




Роздільна панель: 1 шт.

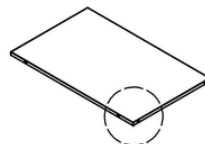


Верхня панель: 1 шт.

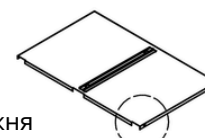

Нижня панель: 1 шт.



Малі полиці:
ліва (мала) 1 шт.,
права (велика) 1 шт.

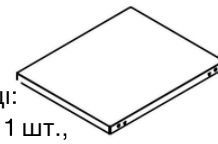


Самонарізні гвинти (S5x10): 17 шт.




Ключ: 2 комплекти




Гачок: 4 шт.



Штанга для одягу:
ліва (коротка) 1 шт.,
права (довга) 1 шт.

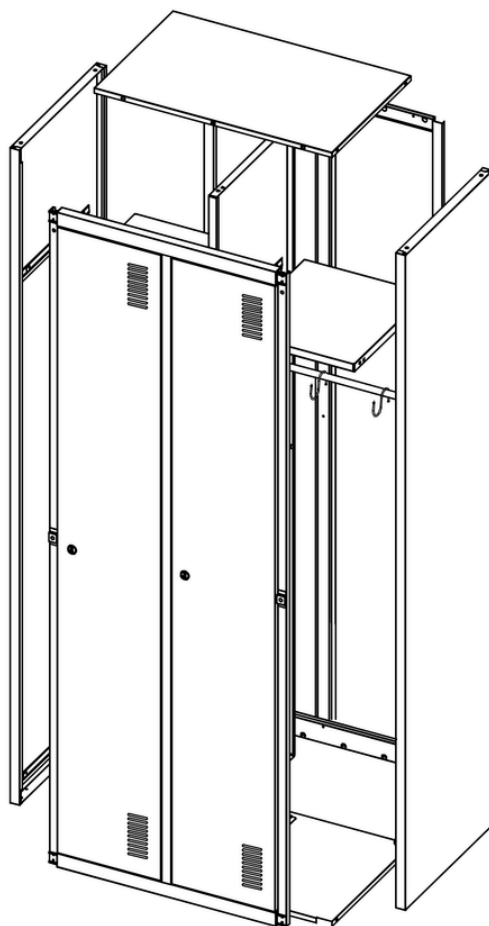


1

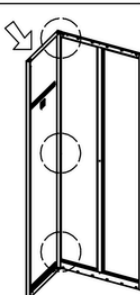



Прикріпіть ліву бокову панель до задньої панелі за допомогою самонарізних гвинтів (5x10).

2

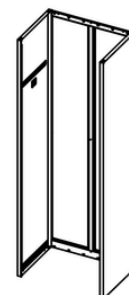


Таким самим способом прикріпіть праву бокову панель до задньої панелі.

3

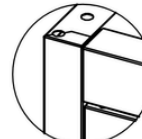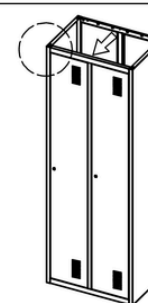



Закріпіть раму дверей до обох бокових панелей.

4

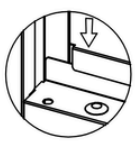


Встановіть нижню панель, потім закріпіть роздільну панель відповідно до позначок.

5

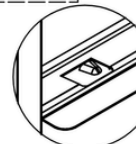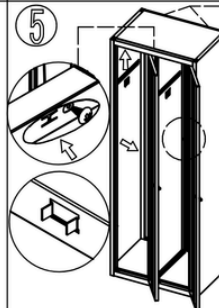




Встановіть верхню панель і закріпіть її гвинтами (5x10).

6

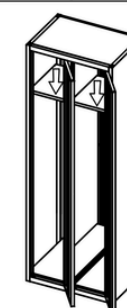


Встановіть роздільну панель відповідно до позначок.

7

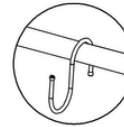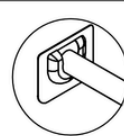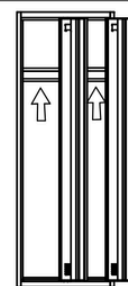


Встановіть штангу для одягу та гачки.

8

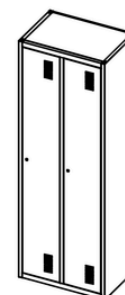

Відрегулюйте окремі деталі так, щоб після складання всі елементи правильно прилягали один до одного.




Левая боковая панель: 1 шт.



Правая боковая панель: 1 шт.




Рама двери: 1 шт.





Задняя панель: 1 шт.





Разделительная панель: 1 шт.

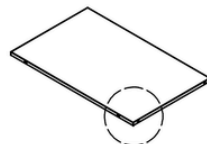

Верхняя панель: 1 шт.

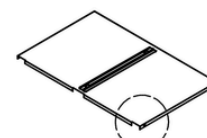

Нижняя панель: 1 шт.

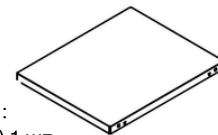

Малые полки:
левая (малая) 1 шт.,
правая (большая) 1 шт.




Самонарезающие
винты (S5x10): 17 шт.




Ключ: 2 комплекта




Крючок: 4 шт.



Штанга для одежды:
левая (короткая) 1 шт.,
правая (длинная) 1 шт.

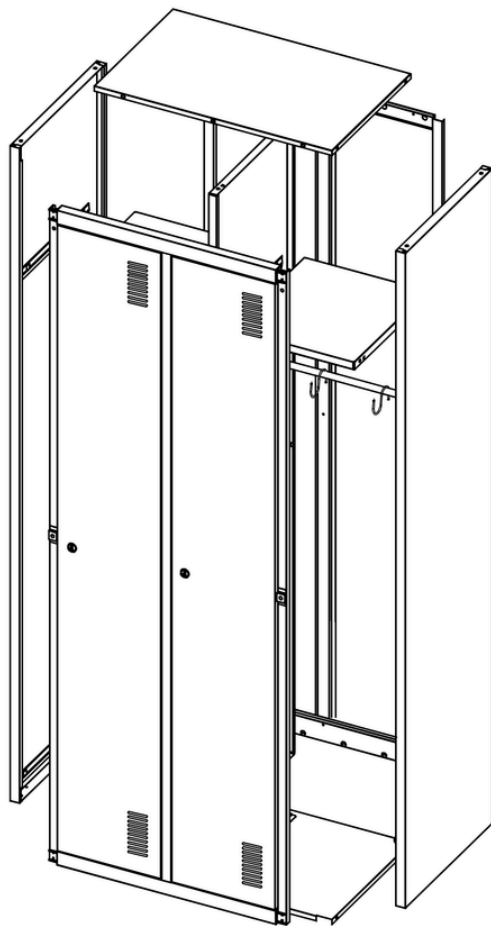


1

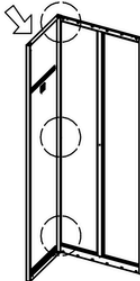


Прикрепите левую боковую панель к задней панели с помощью самонарезающих винтов (5x10).

2

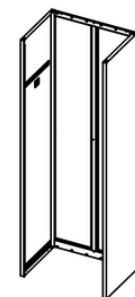


Таким же образом прикрепите правую боковую панель к задней панели.

3

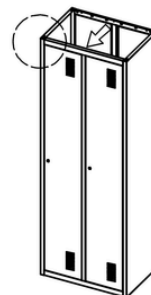



Закрепите раму двери на обеих боковых панелях.

4

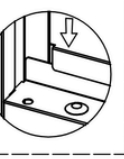


Установите нижнюю панель, затем закрепите разделительную панель согласно отметкам.

5

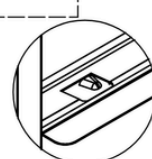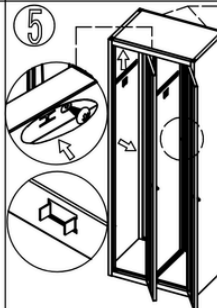



Установите верхнюю панель и закрепите её винтами (5x10).

6

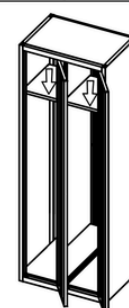

Установите разделительную панель согласно отметкам.

7

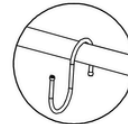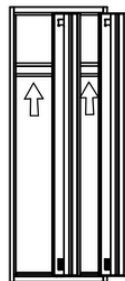

Установите штангу для одежды и крючки.

8

Отрегулируйте отдельные элементы так, чтобы после сборки все детали правильно прилегали друг к другу.

