


LOCKER CH 4 F

- | | | |
|----|-----|--------------------------|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | HU | Szerelési útmutató |
| 4 | PL | Instrukcja montażu |
| 5 | DE | Montageanleitung |
| 6 | ENG | Assembly Instructions |
| 7 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 8 | SL | Navodila za montažo |
| 9 | HR | Upute za montažu |
| 10 | SR | Uputstvo za montažu |
| 11 | BG | Инструкция за монтаж |
| 12 | EL | Οδηγίες συναρμολόγησης |
| 13 | IT | Istruzioni di montaggio |
| 14 | ES | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT | Instruções de montagem |
| 16 | FR | Notice de montage |
| 17 | NL | Montagehandleiding |
| 18 | DA | Monteringsvejledning |
| 19 | NO | Monteringsanvisning |
| 20 | SV | Monteringsanvisning |
| 21 | FI | Kokoamisohje |
| 22 | ET | Paigaldusjuhend |
| 23 | LV | Montāžas instrukcija |
| 24 | LT | Montavimo instrukcija |
| 25 | UK | Інструкція з монтажу |
| 26 | RU | Инструкция по сборке |

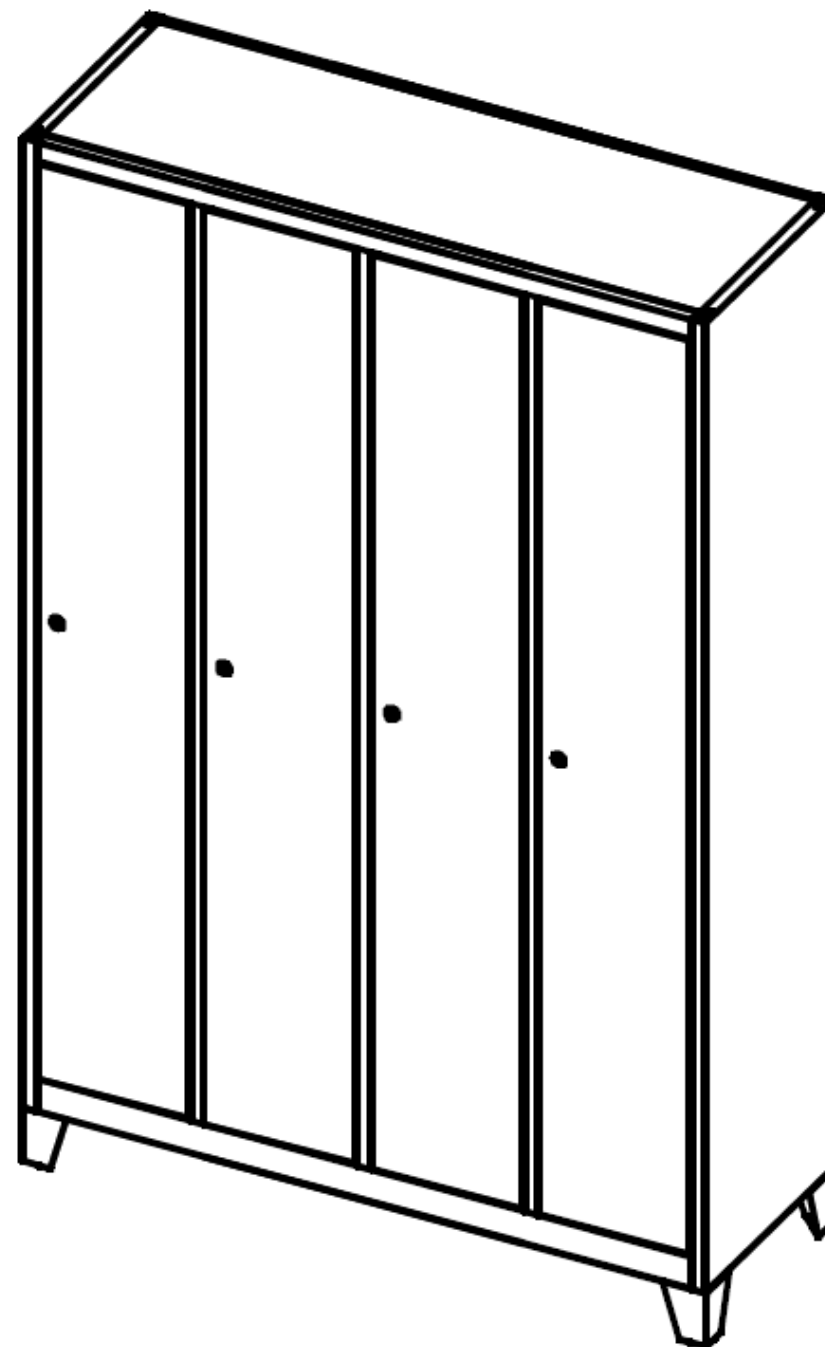




Ľavá strana: 1 ks



Pravá strana: 1 ks




Rám dverí: 1 ks

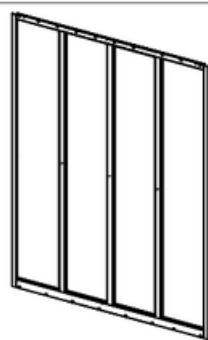


Zadná doska: 1 ks



Deliaca priečka: 3 ks

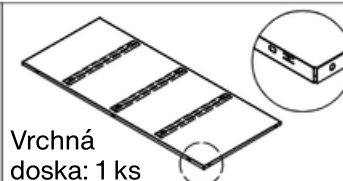

Vrchná doska: 1 ks

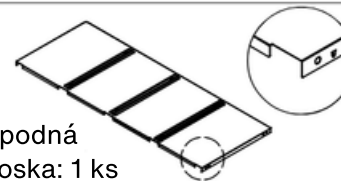

Spodná doska: 1 ks



Malé police:

Ľavá (malá): 3 ks


Pravá (veľká): 1 ks

Samorezné skrutky
(5x10): 50 ks

Nožičky: 4 ks



Klíúče: 4 sety










Vešiaková tyč:

Ľavá (krátka): 3 ks



Pravá (dlhá): 1 ks



Háčky: 8 ks

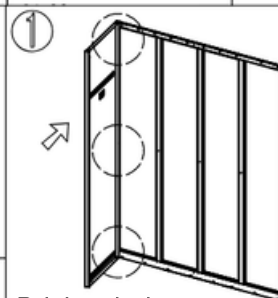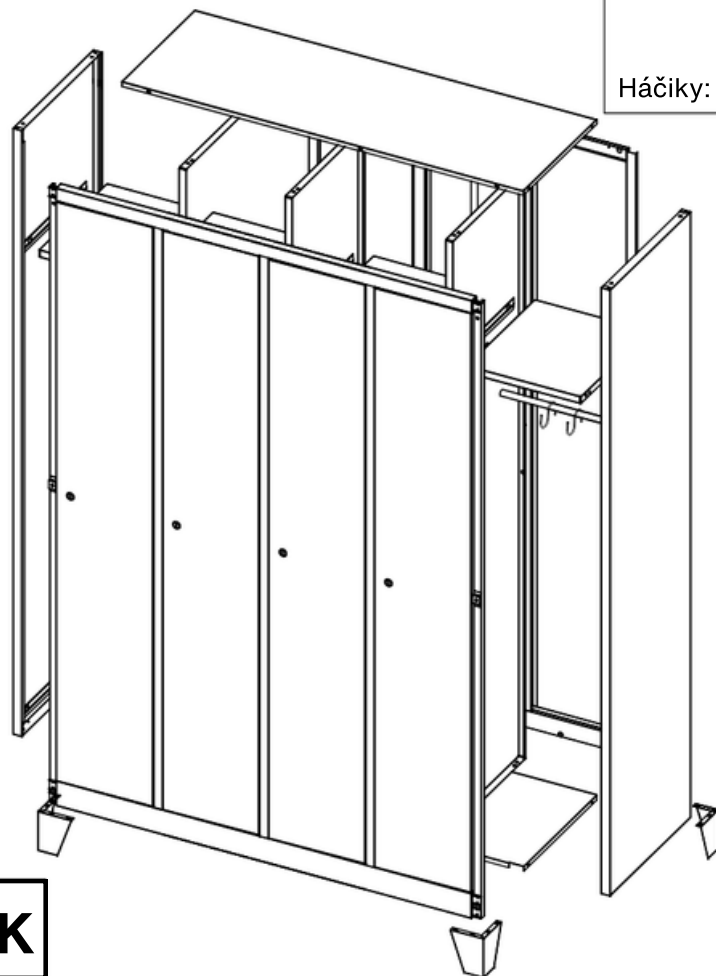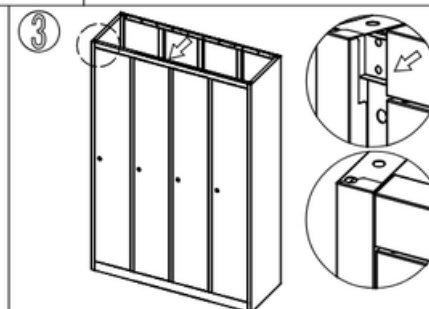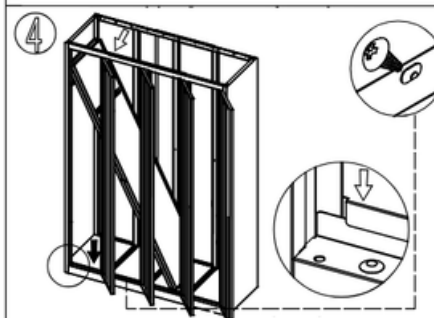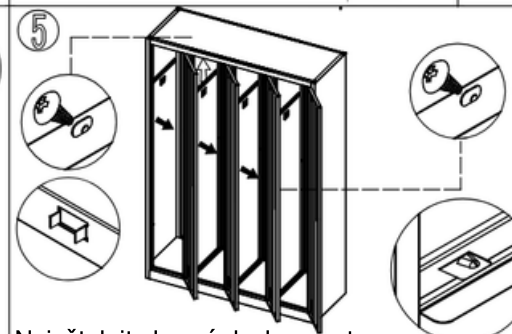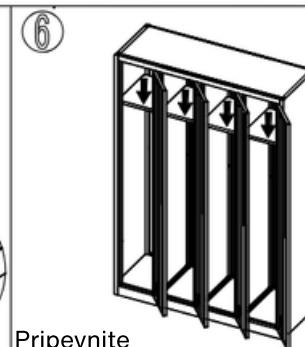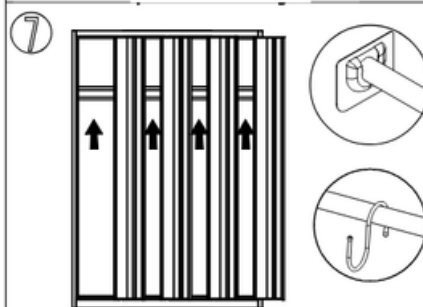Priskrutkujte
ľavú stranu a zadnú dosku
samoreznými skrutkami (5x10)Pravú stranu
priskrutkujte k zadnej doske
rovnakým spôsobom ako v prvom krokuPripevnite
zárubňu dverí na obe bočné doskyNainštalujte spodnú dosku a potom
upevnite deliacu dosku ako je označenéNainštalujte hornú dosku a potom
upevnite deliacu dosku ako je označenéPripevnite
malé police tak ako sú označené.

Nainštalujte vešiakovú tyč a háčky.

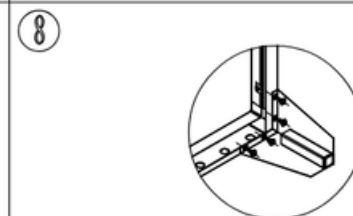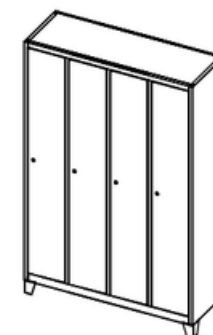Nainštalujte nožičky pomocou
skrutiek (5x10). Po inštalácii upravte
každú časť tak, aby dobre sedela.




Levá strana: 1 ks



Pravá strana: 1 ks




Rám dveří: 1 ks

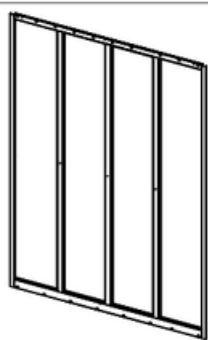


Zadní deska: 1 ks




Dělicí příčka: 3 ks

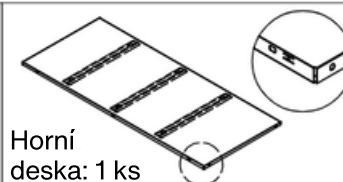

Horní deska: 1 ks

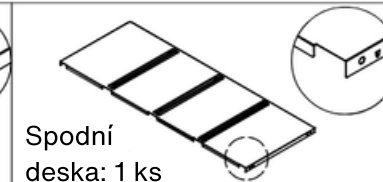

Spodní deska: 1 ks

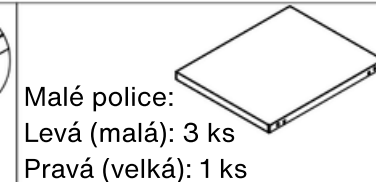

Malé police:
Levá (malá): 3 ks
Pravá (velká): 1 ks




Samořezné šrouby
(5x10): 50 ks



Nožičky: 4 ks





Klíče: 4 sady




Šatní tyč:
Levá (krátká): 3 ks
Pravá (dlouhá): 1 ks




Háčky: 8 ks

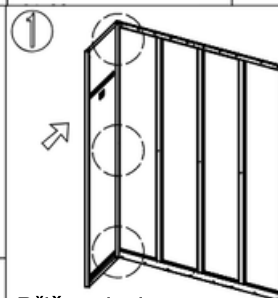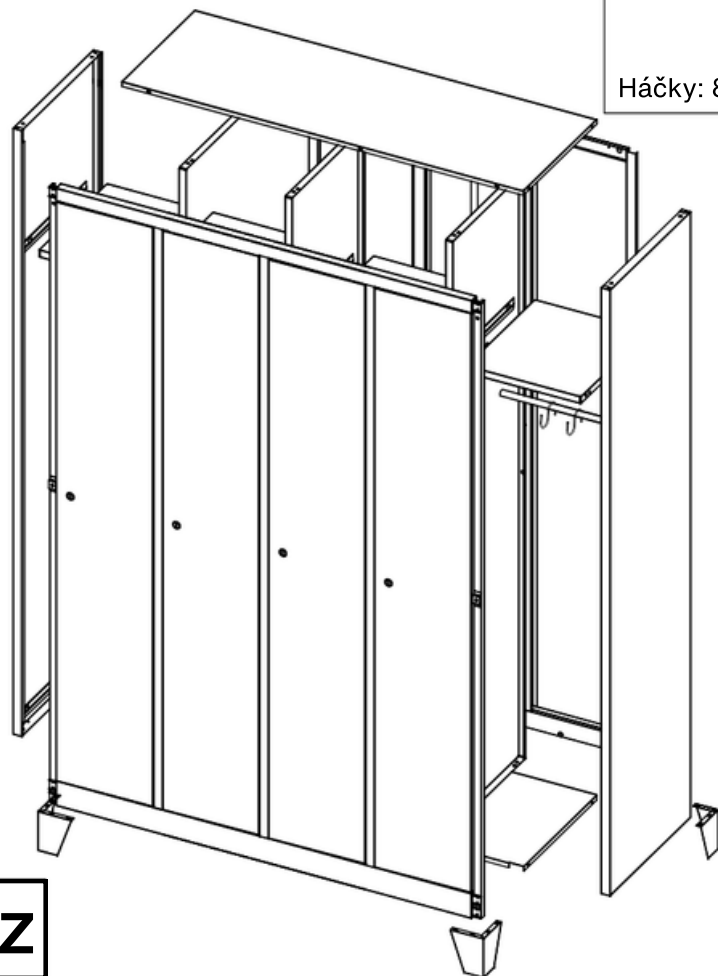


1 Přišroubujte levou stranu a zadní desku samořeznými šrouby (5x10).

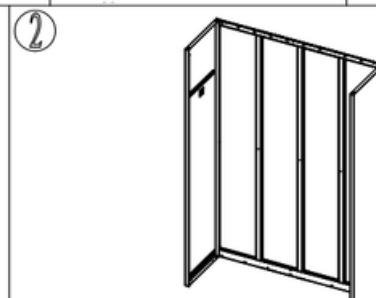


2 Pravou stranu přišroubujte k zadní desce stejným způsobem jako v prvním kroku.

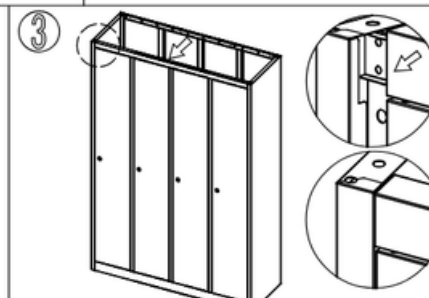


3 Připevněte rám dveří k oběma bočním deskám.

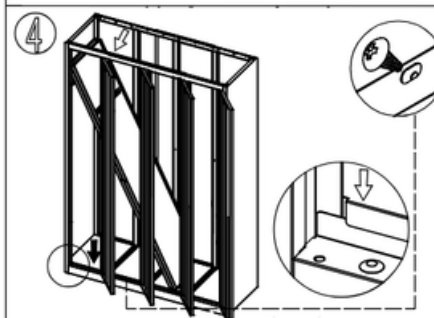


4 Namontujte spodní desku a poté upevněte dělicí příčku podle označení.

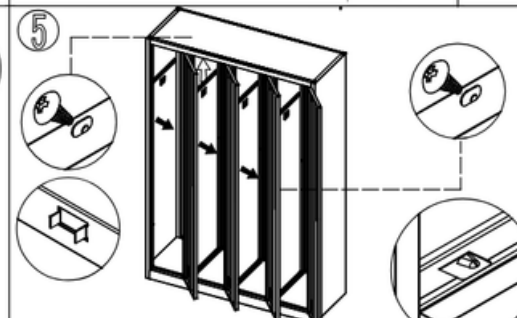


5 Namontujte horní desku a poté upevněte dělicí příčku podle označení.

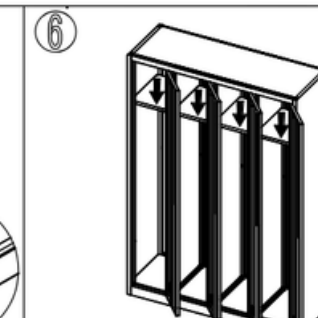

6 Připevněte malé police podle označení.

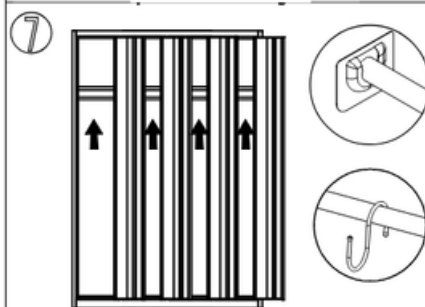

7 Namontujte šatní tyče a háčky.

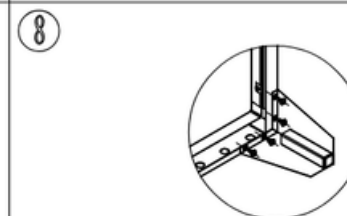

8 Namontujte nožičky pomocí šroubů (5x10). Po montáži upravte všechny části tak, aby správně seděly.







Bal oldal: 1 db



Jobb oldal: 1 db

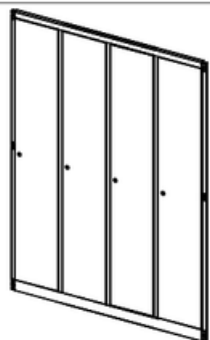


Ajtókeret: 1 db

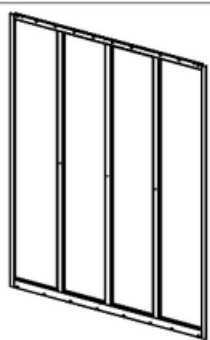


Hátlap: 1 db



Elválasztó lap:
3 db

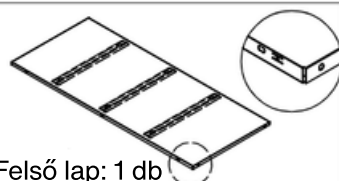

Felső lap: 1 db

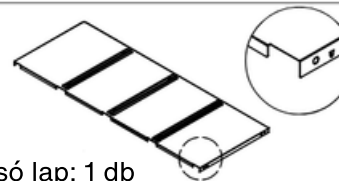

Alsó lap: 1 db

Kis polcok:
Bal (kicsi): 3 db
Jobb (nagy): 1 db



Önmetsző csavarok
(5x10): 50 db



Lábak: 4 db




Kulcsok:
4 készlet




Ruhatartó rúd:
Bal (rövid): 3 db
Jobb (hosszú): 1 db




Akasztók: 8 db

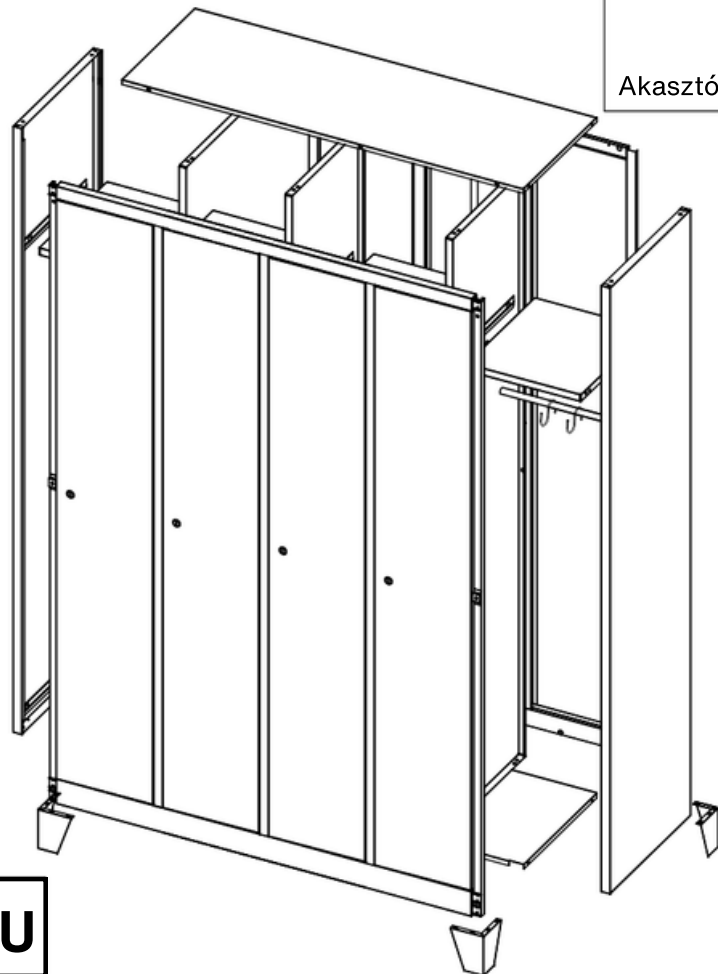


HU

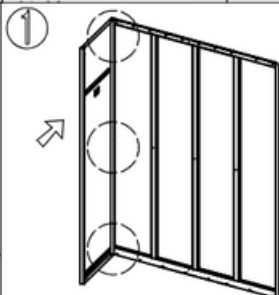


Rögzítse a bal oldalt és a hátlapot
önmetsző csavarokkal (5x10).

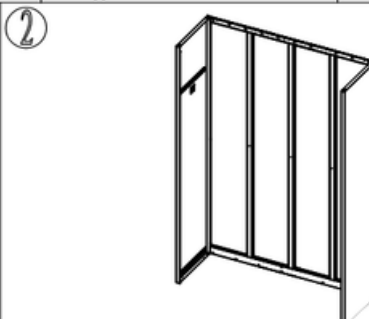


Rögzítse a jobb oldalt a hátlaphoz
ugyanúgy, mint az első lépésben.

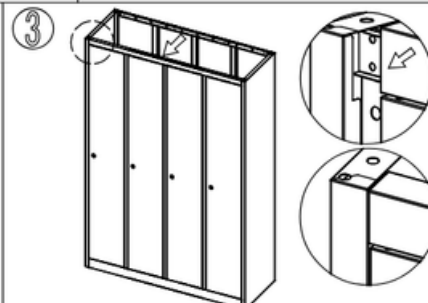


Rögzítse az
ajtókeretet mindkét oldallaphoz.

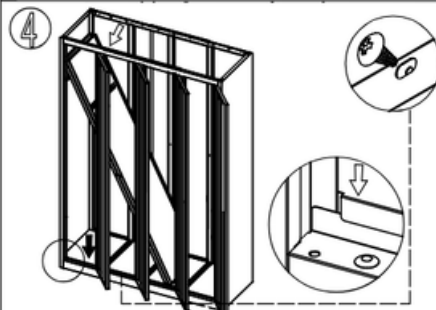


Szerelje fel az alsó lapot, majd rögzítse
az elválasztó lapot a jelölés szerint.

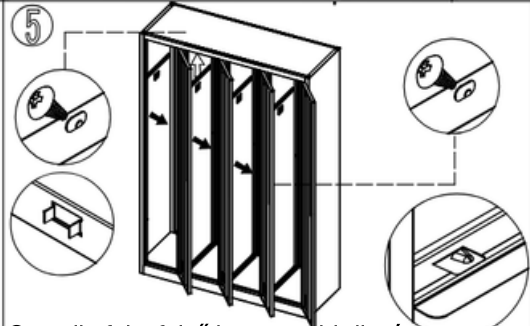


Szerelje fel a felső lapot, majd rögzítse
az elválasztó lapot a jelölés szerint.

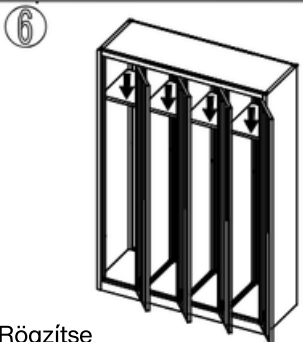


Rögzítse
a kis polcokat a jelölés szerint.
















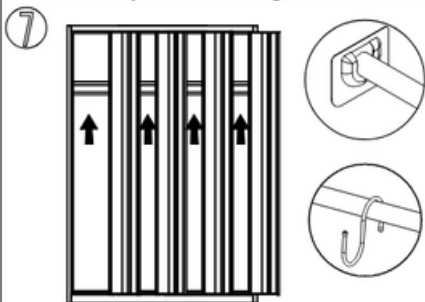















Szerelje fel a
ruhatartó rudakat és az akasztókat.

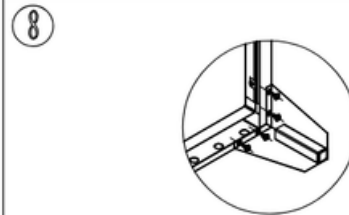

Szerelje fel a lábakat
a (5x10) csavarok segítségével. Az
összeszerelés után igazítsa be az összes
alkatrészt úgy, hogy megfelelően illeszkedjenek.

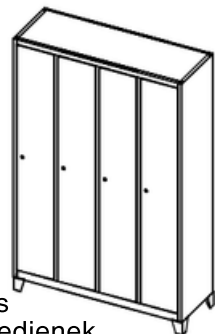

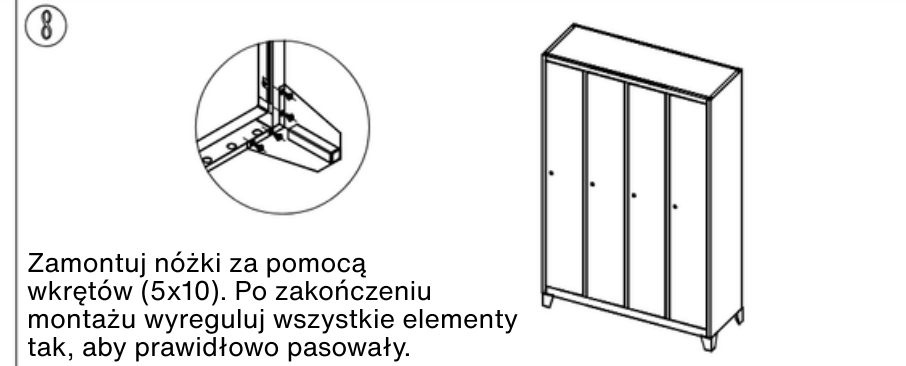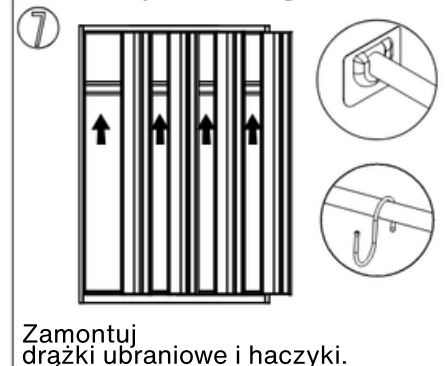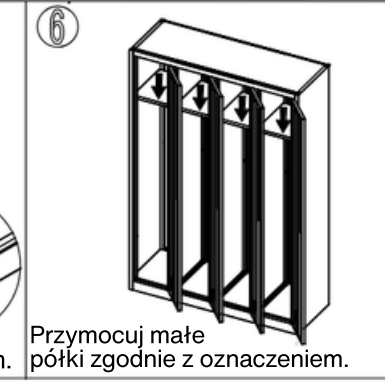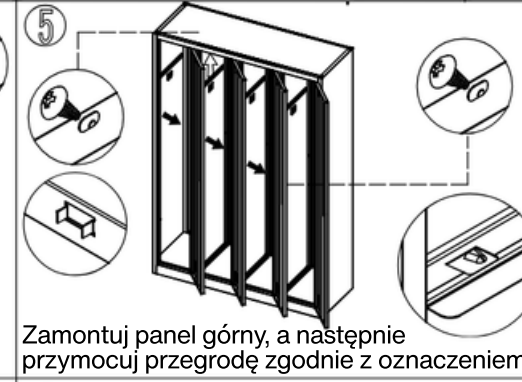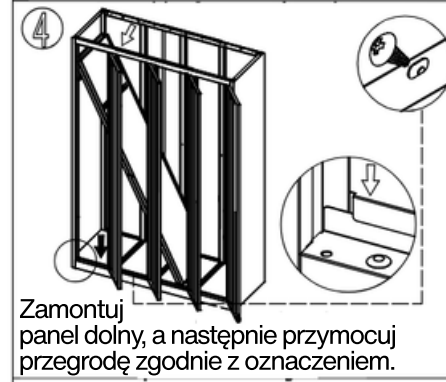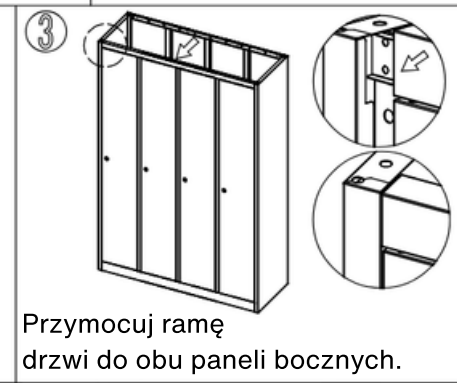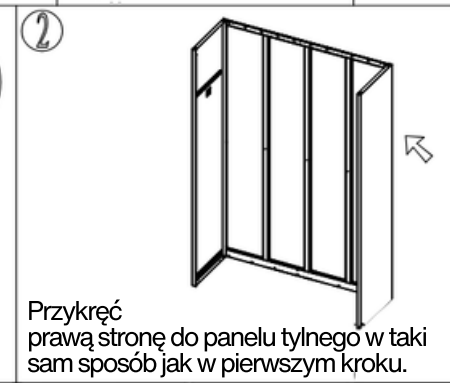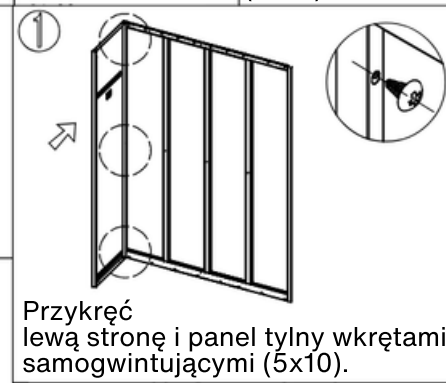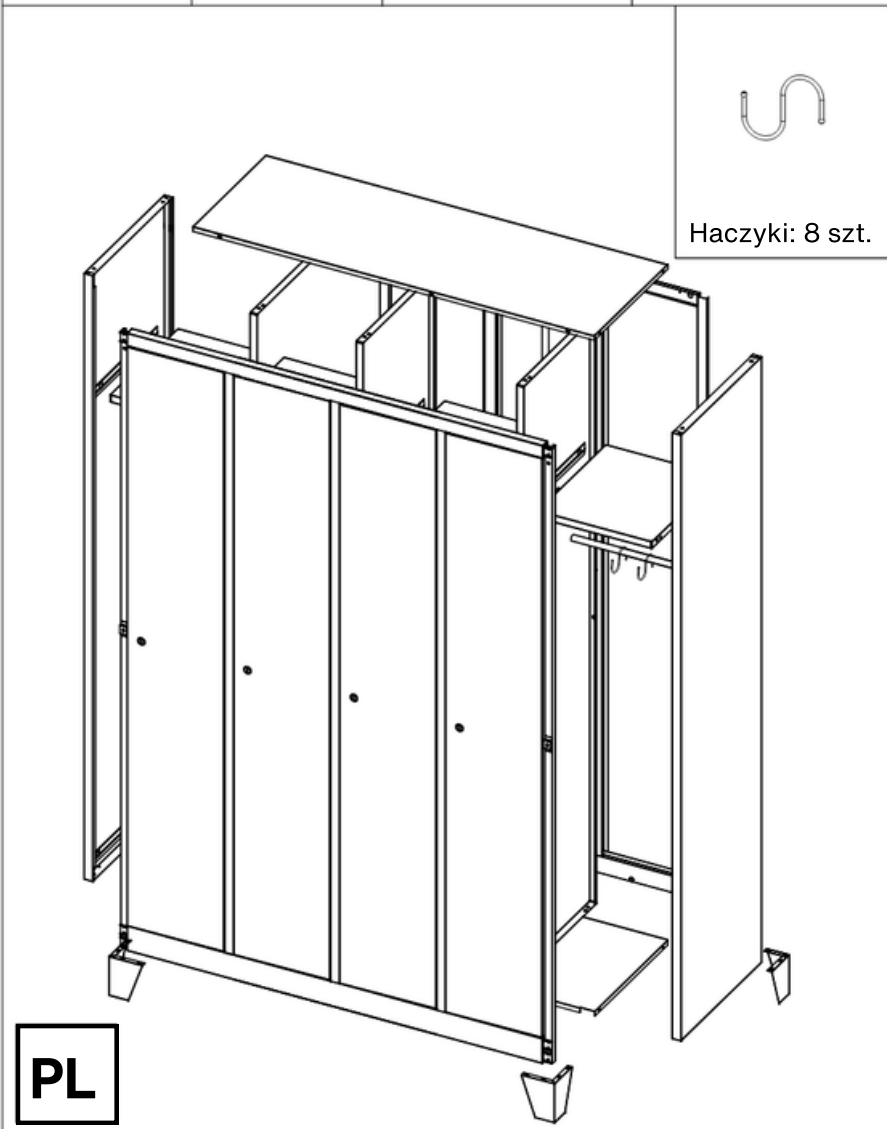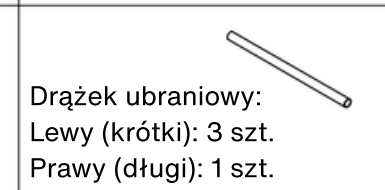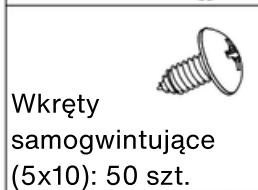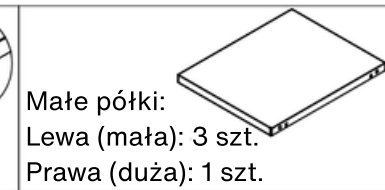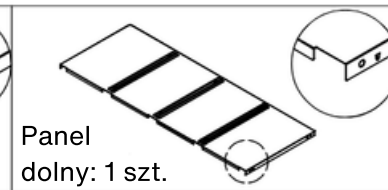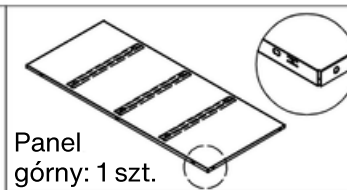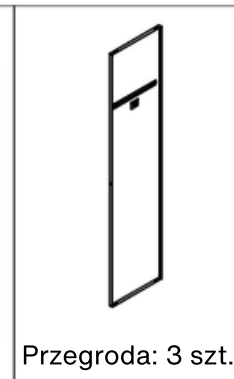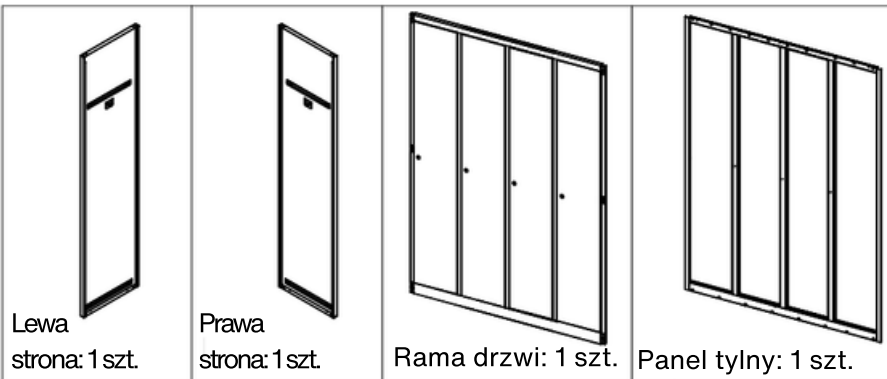

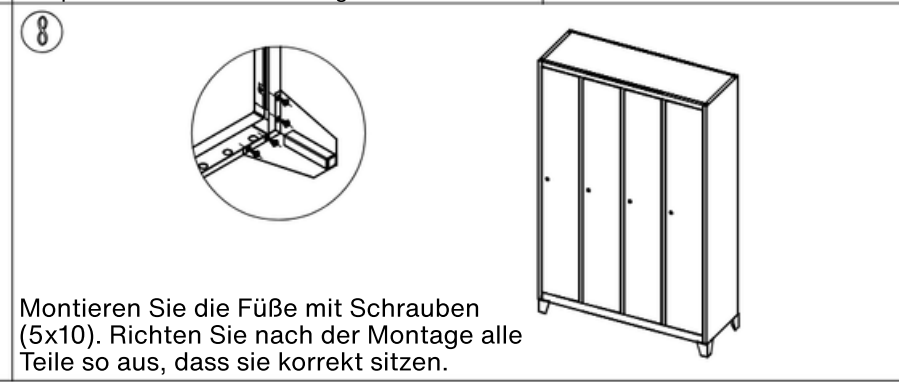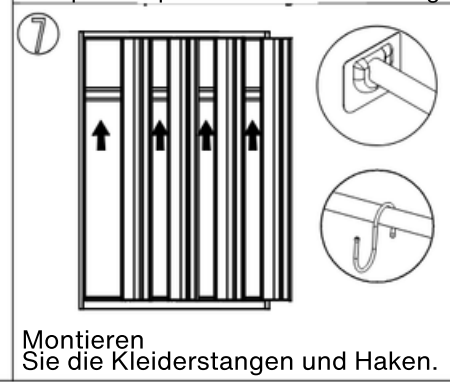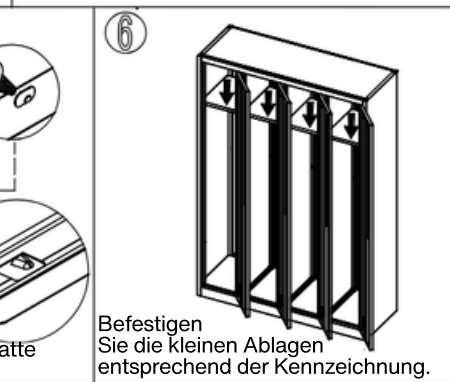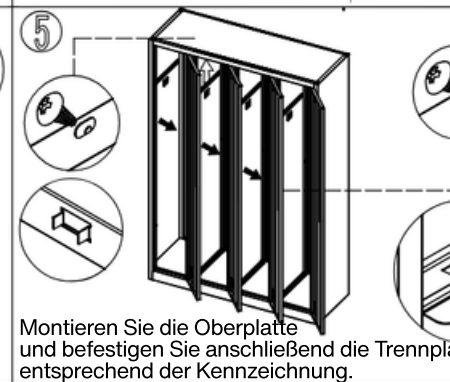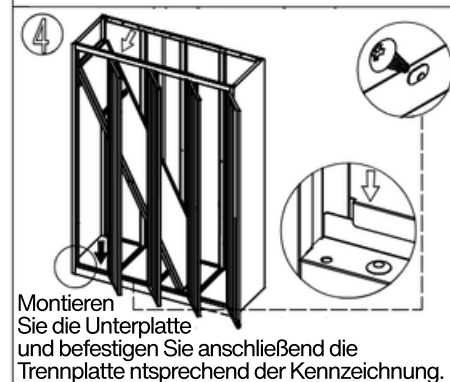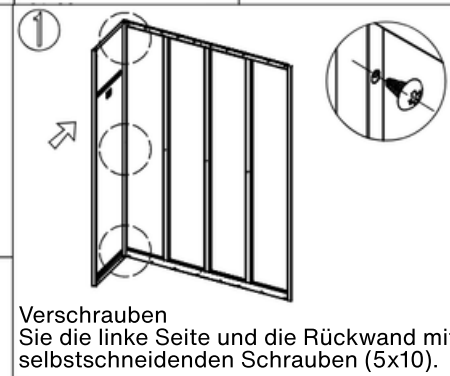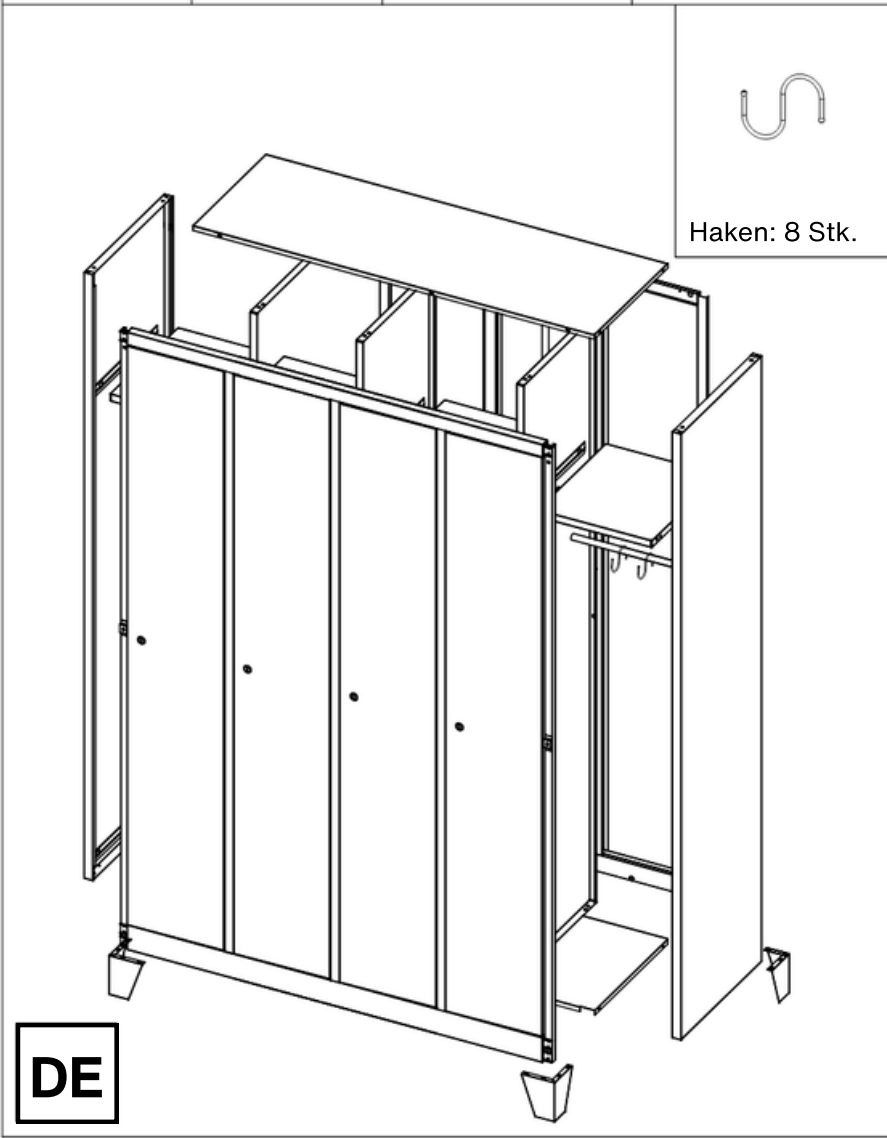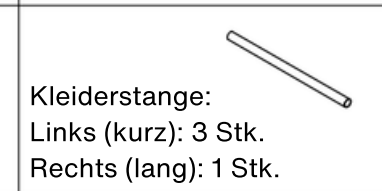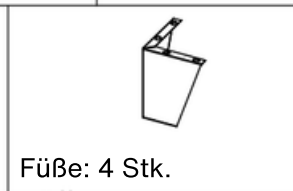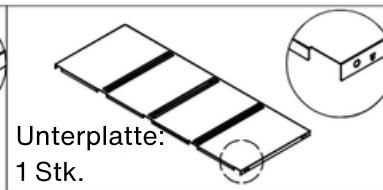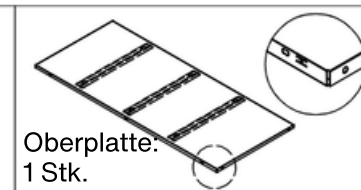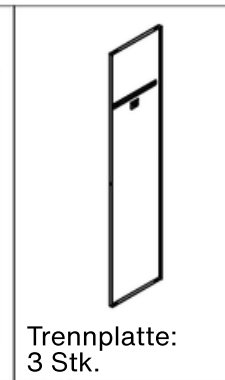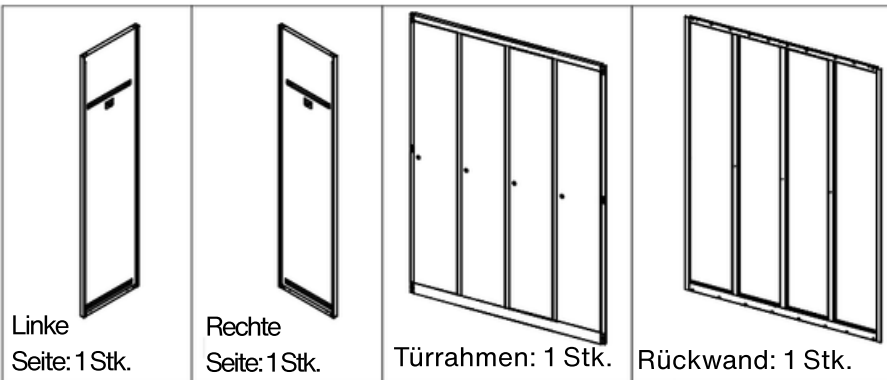




Left side: 1 pc



Right side: 1 pc




Door frame: 1 pc

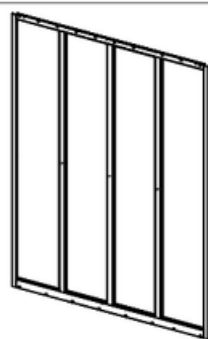


Back panel: 1 pc




Divider panel:
3 pcs

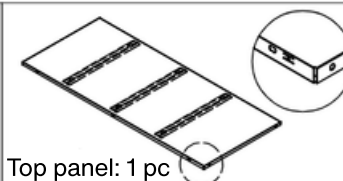

Top panel: 1 pc

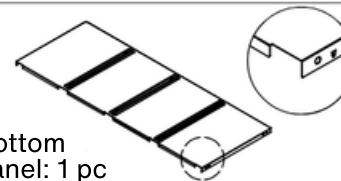

Bottom
panel: 1 pc

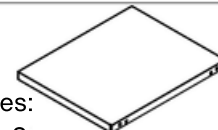

Small shelves:
Left (small): 3 pcs
Right (large): 1 pc




Self-tapping screws
(5x10): 50 pcs



Feet: 4 pcs





Keys: 4 sets




Hanging rod:
Left (short): 3 pcs
Right (long): 1 pc




Hooks: 8 pcs

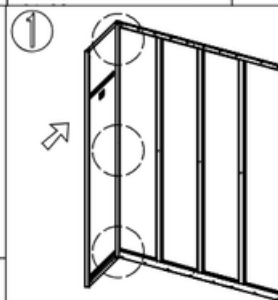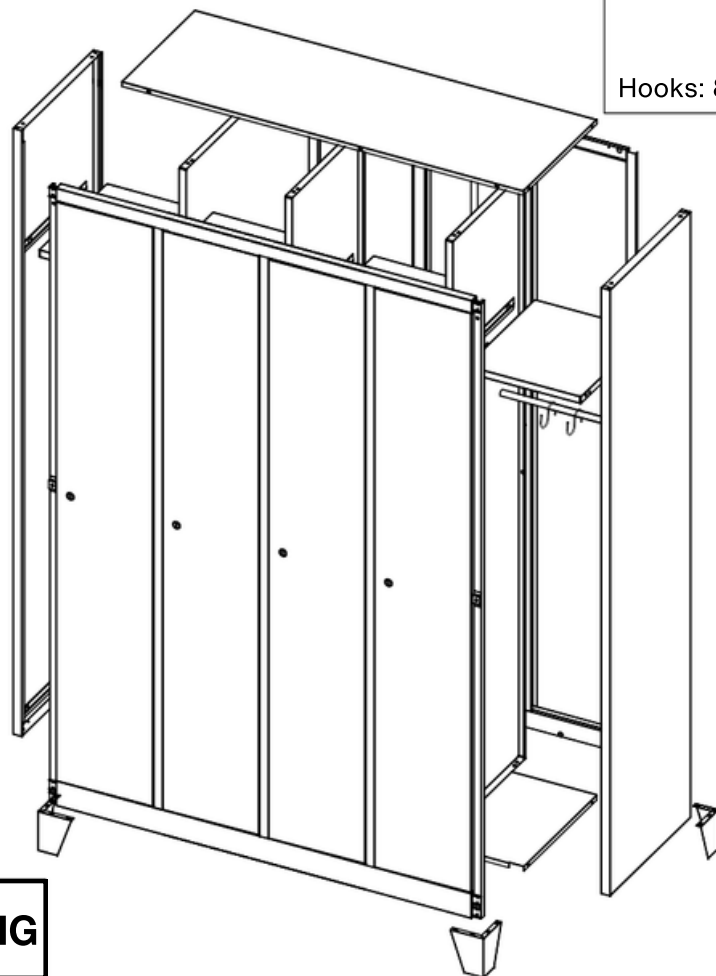


Bolt the left side and back panel
with self-tapping screws (5x10).

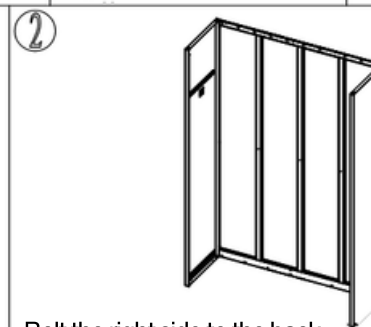


Bolt the right side to the back
panel in the same way as in the first step.

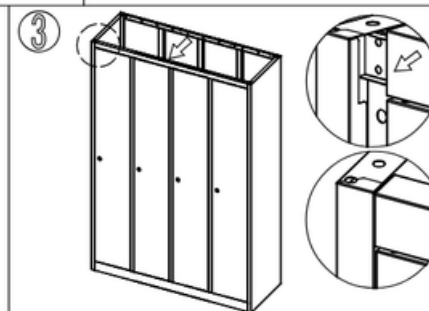


Fix the
door frame onto both side panels.

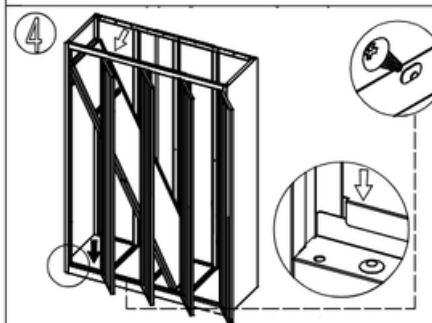


Install the bottom
panel, then fix the divider panel as indicated.

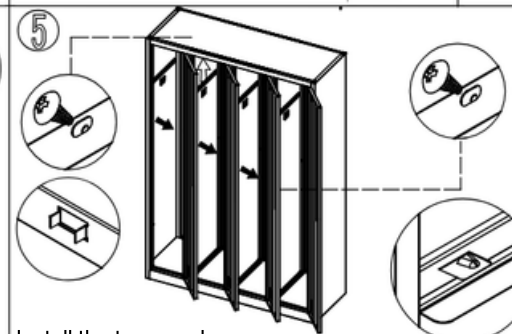


Install the top panel,
then fix the divider panel as indicated.

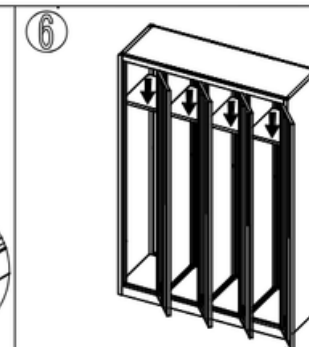


Fix the small shelves as indicated.




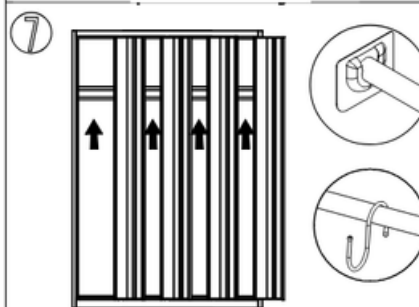


Install the hanging rods and hooks.

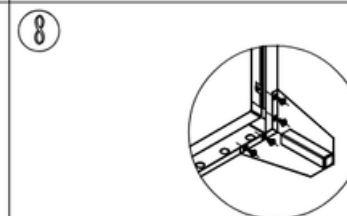

Install the feet using screws (5x10).
After installation, adjust each part to ensure a proper fit.

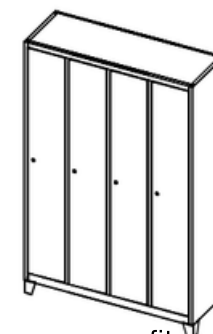

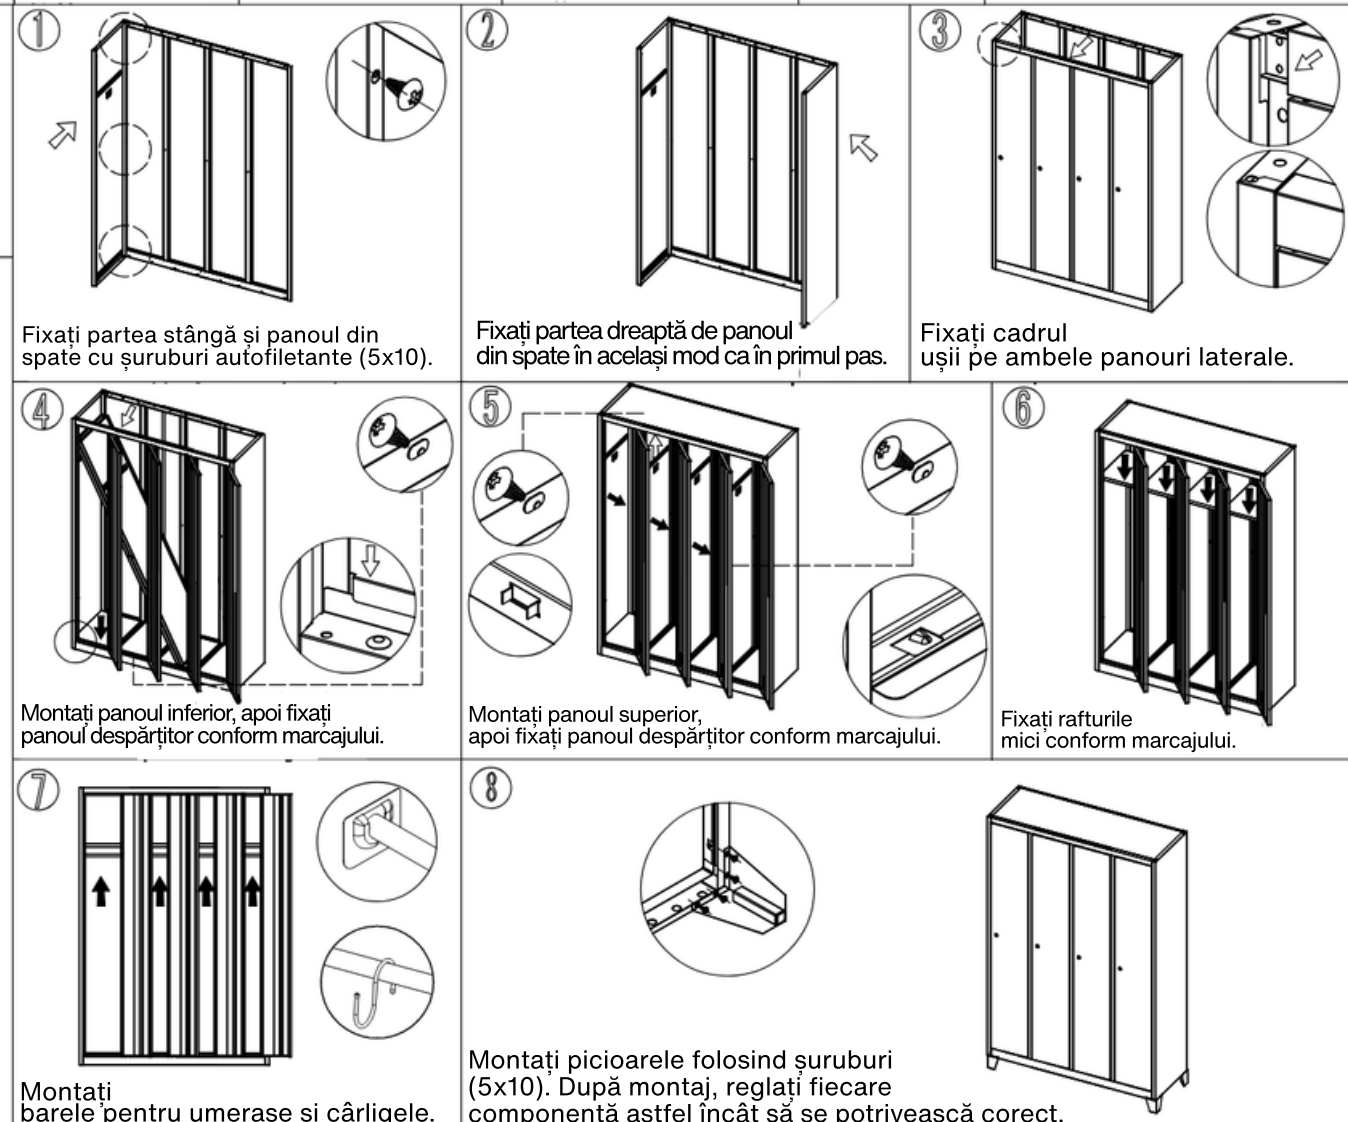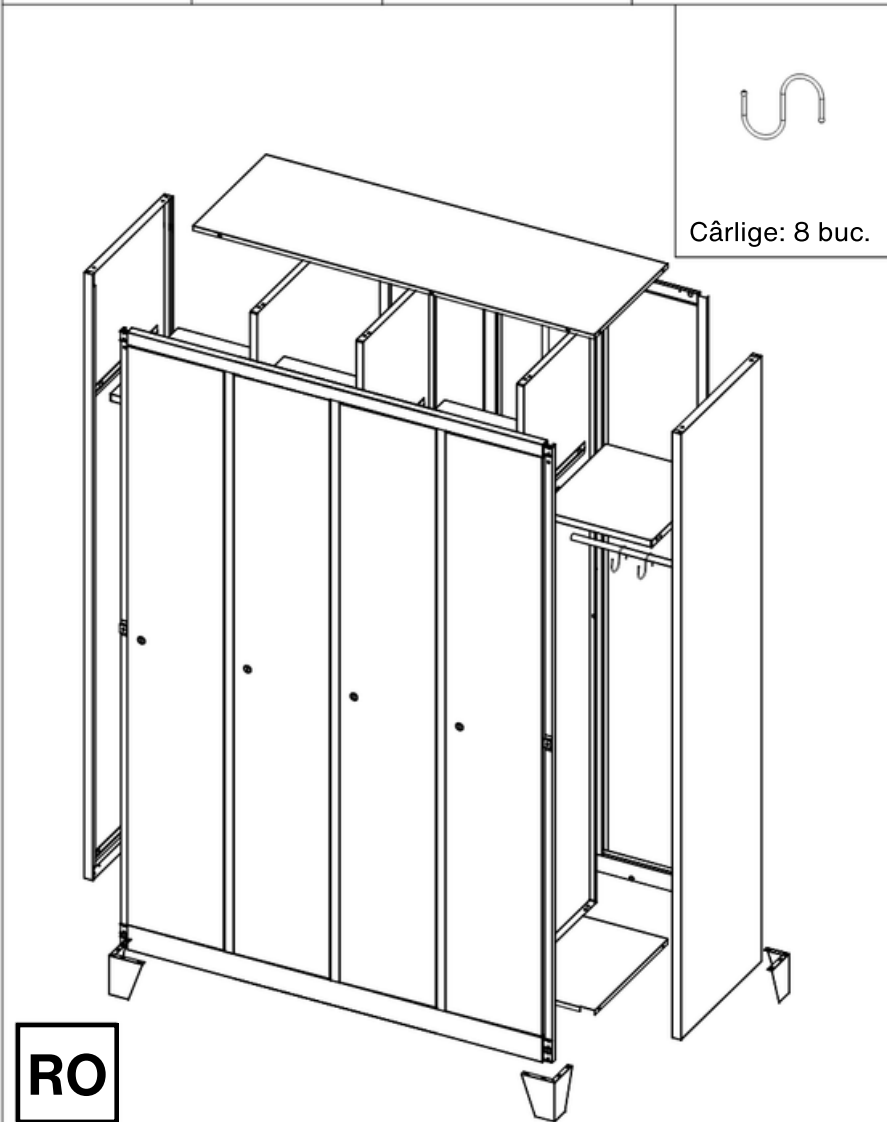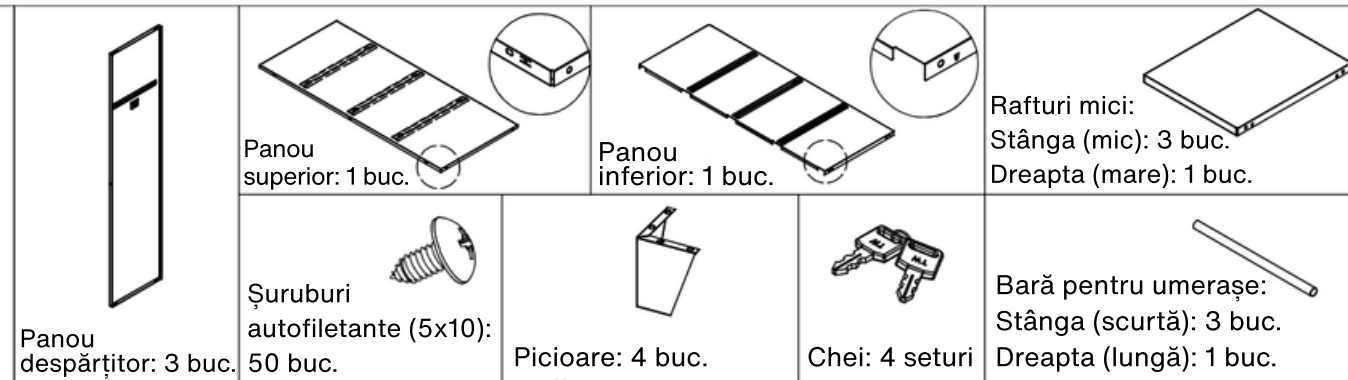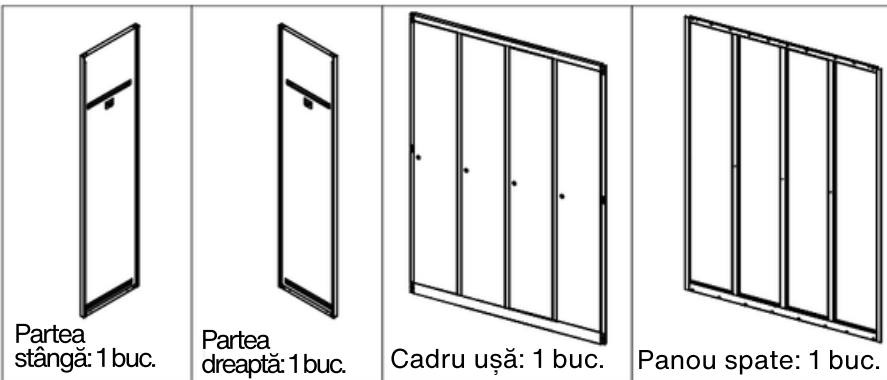




Leva stran: 1 kos



Desna stran: 1 kos




Okvir vrat: 1 kos

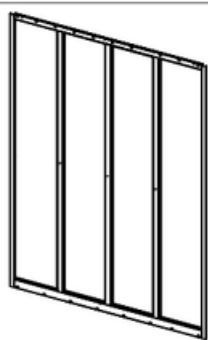


Hrbtna plošča: 1 kos




Pregradna plošča: 3 kosi

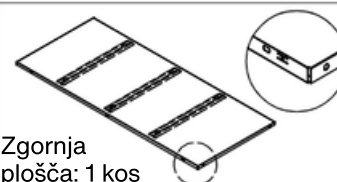

Zgornja plošča: 1 kos

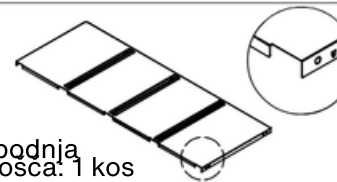

Spodnja plošča: 1 kos

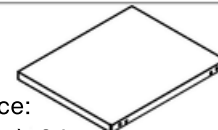

Majhne police:
Leva (majhna): 3 kosi
Desna (velika): 1 kos




Samorezni vijaki (5x10): 50 kosov



Noge: 4 kosi




Ključ: 4 kompleti




Obešalna palica:
Leva (kratka): 3 kosi
Desna (dolga): 1 kos




Ključ: 8 kosov

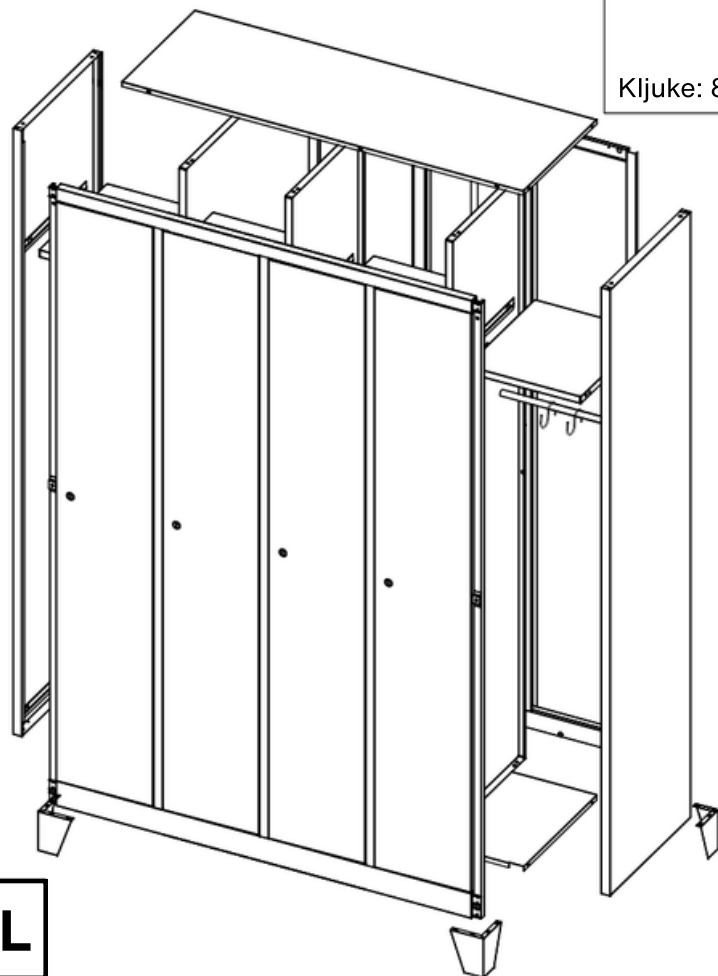

SL

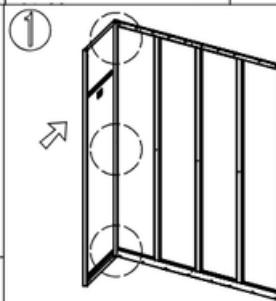


1. Levo stran in hrbtno ploščo privijte s samoreznimi vijaki (5x10).

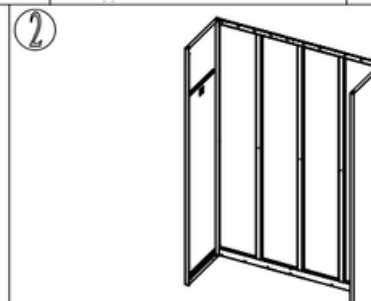


2. Desno stran privijte na hrbtno ploščo na enak način kot v prvem koraku.




3. Pritrdite okvir vrat na obe stranski plošči.

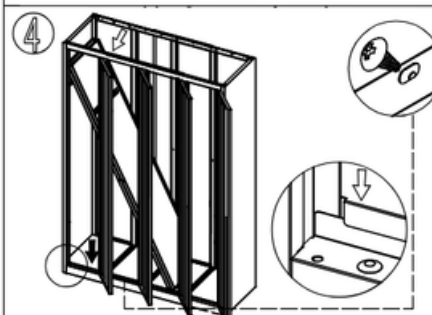


4. Namestite spodnjo ploščo, nato pritrdite pregradno ploščo, kot je označeno.

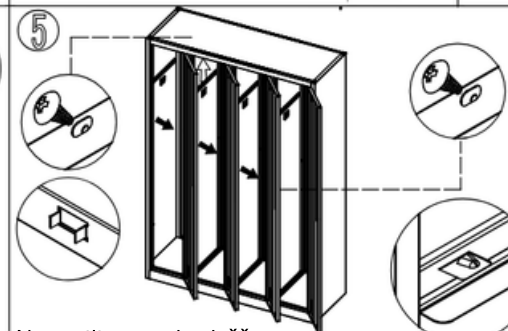


5. Namestite zgornjo ploščo, nato pritrdite pregradno ploščo, kot je označeno.

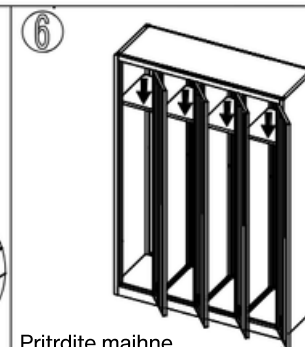


6. Pritrdite majhne police, kot je označeno.














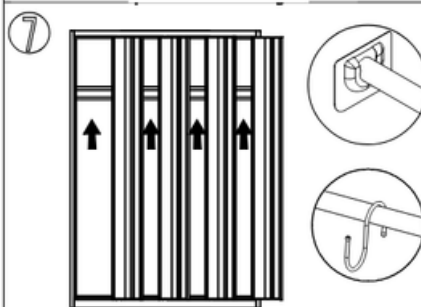







7. Namestite obešalne palice in kljuke.

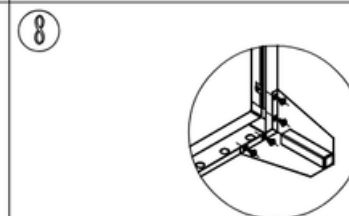


8. Namestite noge z vijaki (5x10). Po montaži prilagodite vse dele, da se pravilno prilegajo.









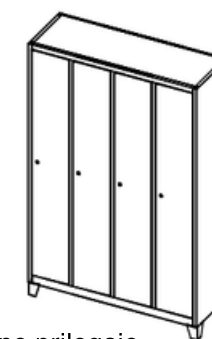


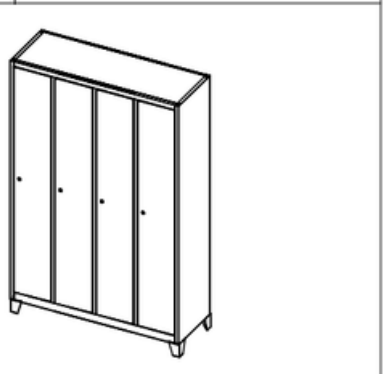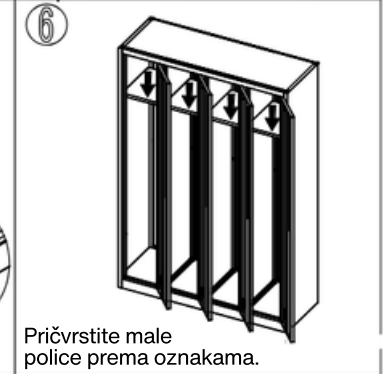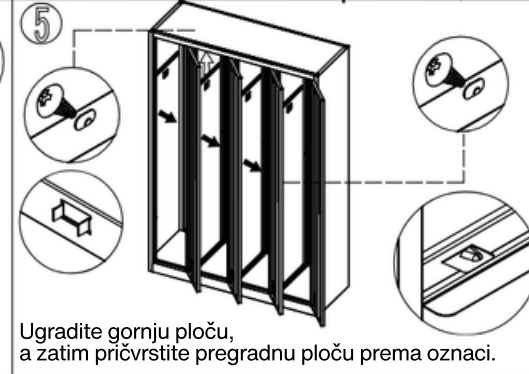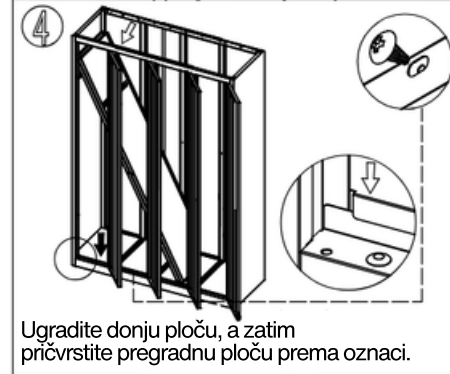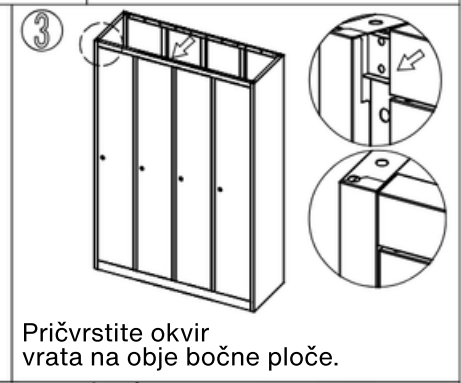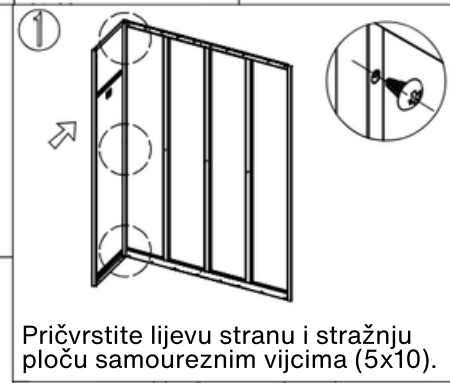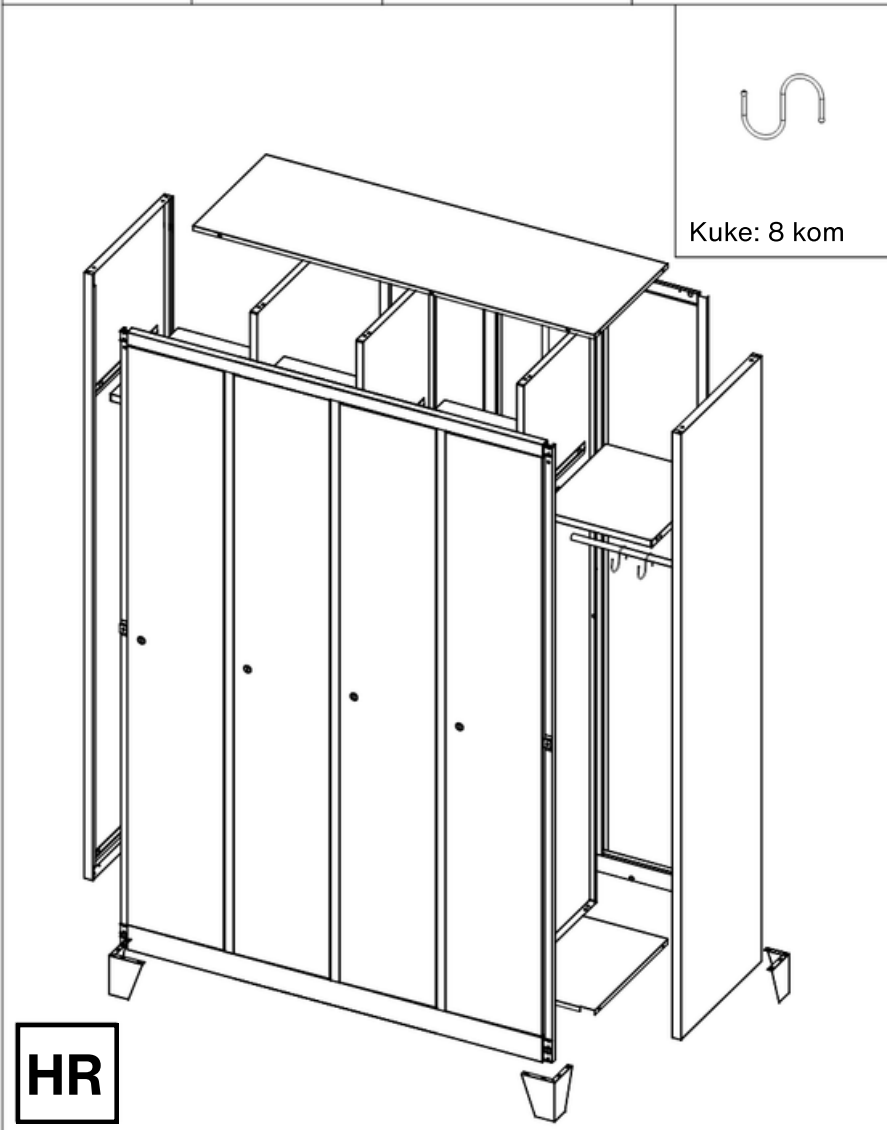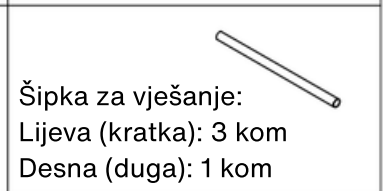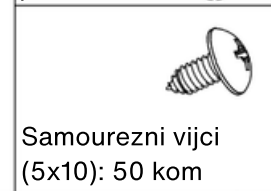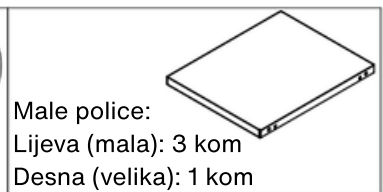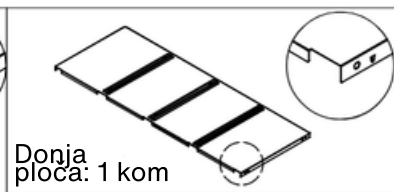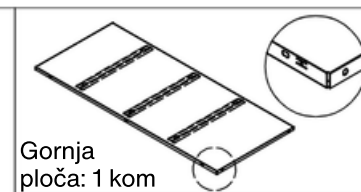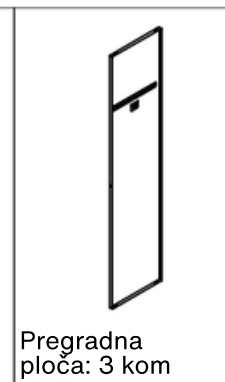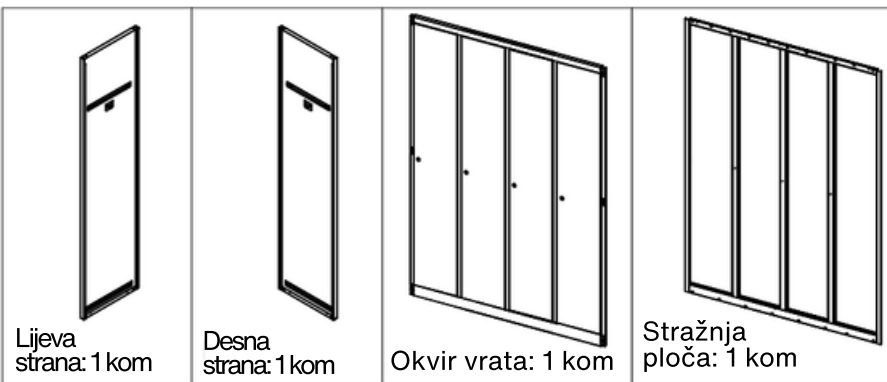

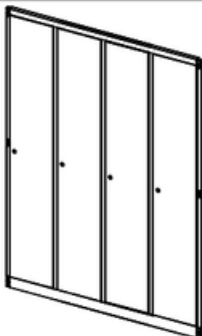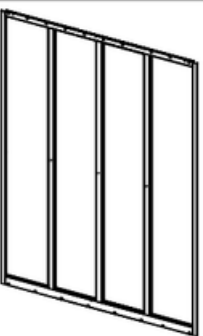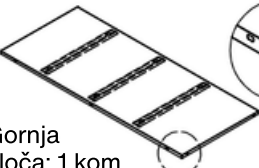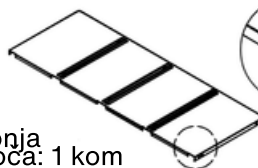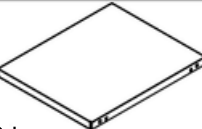					 Gornja ploča: 1 kom	 Donja ploča: 1 kom	 Male police: Leva (mala): 3 kom Desna (velika): 1 kom
Leva strana: 1 kom	Desna strana: 1 kom	Okvir vrata: 1 kom	Zadnja ploča: 1 kom	Pregradna ploča: 3 kom	 Samourezujući vijci (5x10): 50 kom	 Nožice: 4 kom	 Ključevi: 4 seta
							 Šipka za kačenje: Leva (kratka): 3 kom Desna (duga): 1 kom

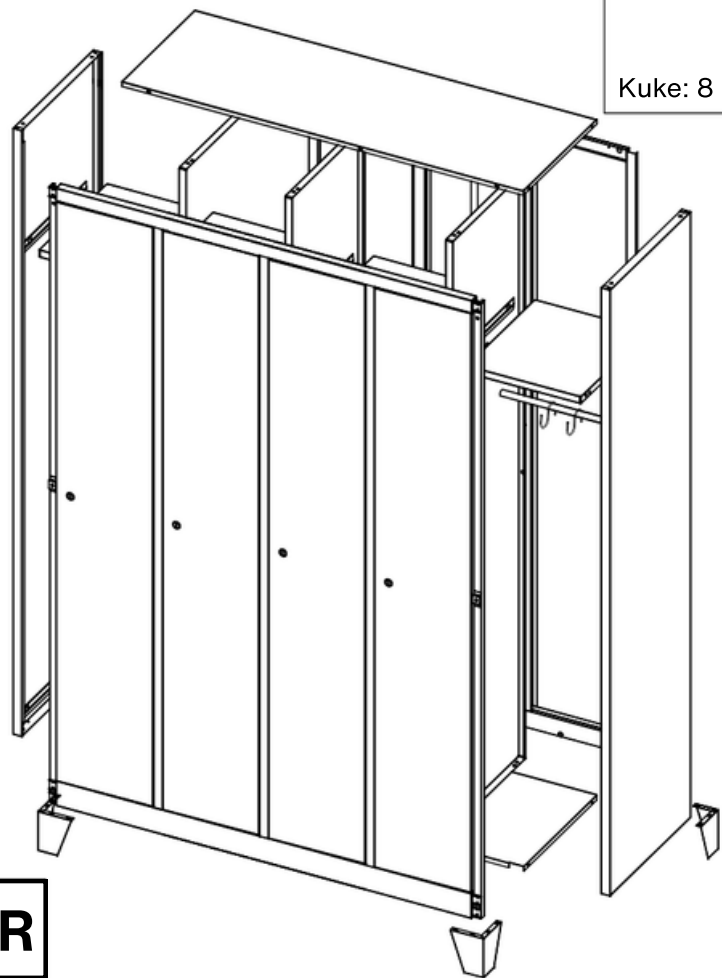

Kuke: 8 kom

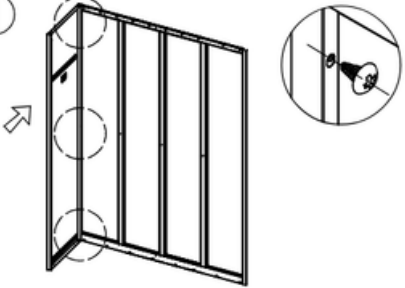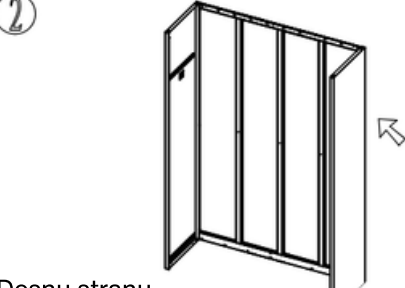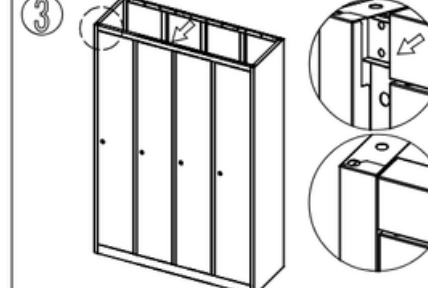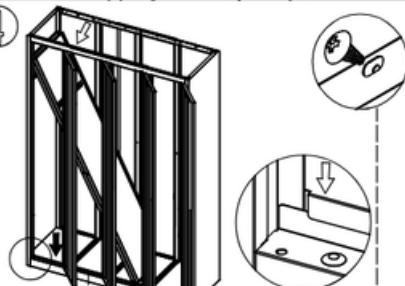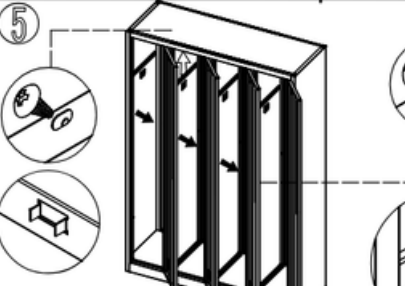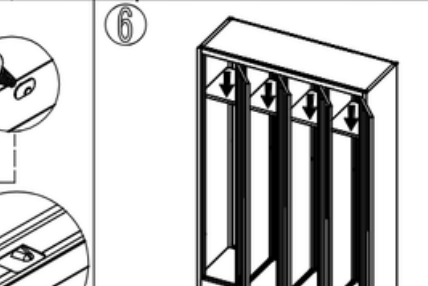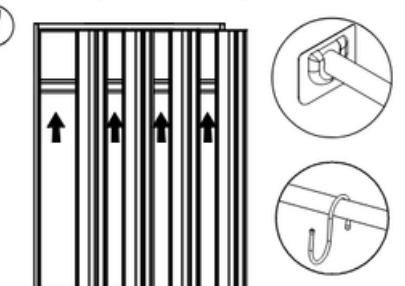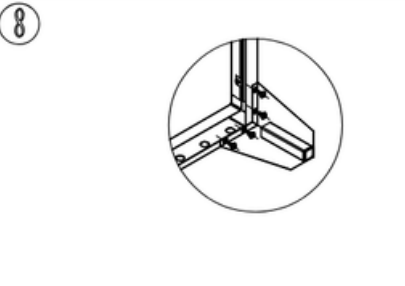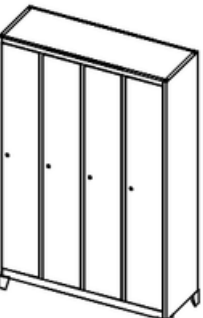
1  Pričvrstite levu stranu i zadnju ploču samourezujući vijcima (5x10).	2  Desnu stranu pričvrstite za zadnju ploču na isti način kao u prvom koraku.	3  Pričvrstite okvir vrata na obe bočne ploče.
4  Postavite donju ploču, a zatim pričvrstite pregradnu ploču prema oznaci.	5  Postavite gornju ploču, a zatim pričvrstite pregradnu ploču prema oznaci.	6  Pričvrstite male police prema oznakama.
7  Postavite šipke za kačenje i kuke.	8  Postavite nožice pomoću vijaka (5x10). Nakon montaže podesite sve delove kako bi pravilno nalegali.	




Лява страна: 1 бр.



Дясна страна: 1 бр.

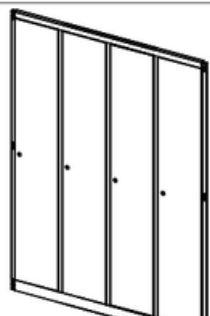


Рамка на вратата: 1 бр.

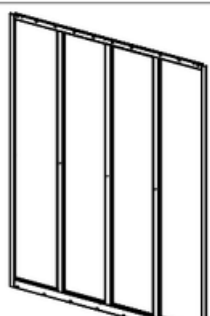


Заден панел: 1 бр.



Разделителна плоча: 3 бр.

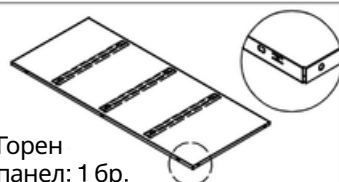

Горен панел: 1 бр.

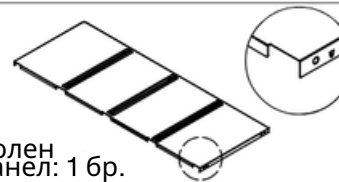

Долен панел: 1 бр.



Малки рафтове:
Ляв (малък): 3 бр.
Десен (голям): 1 бр.




Самонарезни винтове (5x10): 50 бр.



Крачета: 4 бр.





Ключове: 4 комплекта




Лост за закачалки:
Ляв (къс): 3 бр.
Десен (дълъг): 1 бр.




Куки: 8 бр.

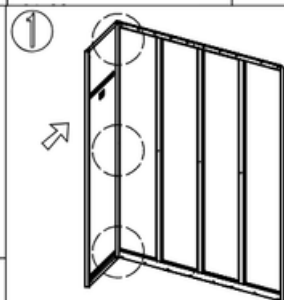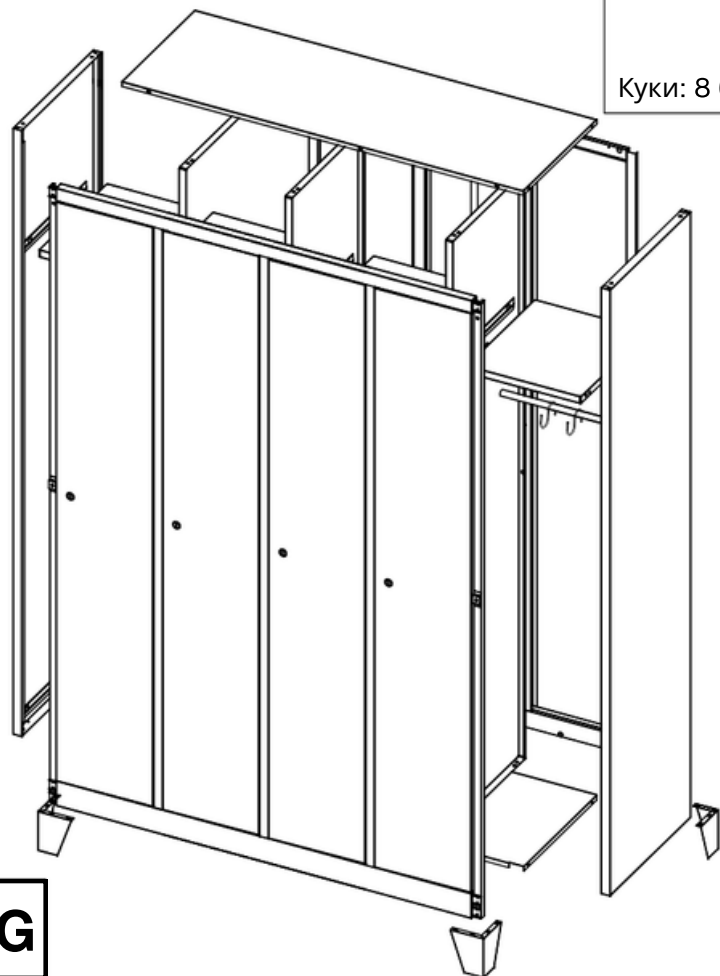


1
Свържете лявата страна и задния панел със самонарезни винтове (5x10).

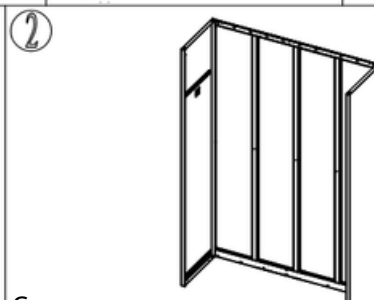


2
Свържете дясната страна към задния панел по същия начин както в първата стъпка.

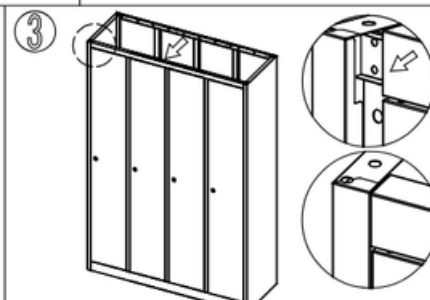


3
Закрепете рамката на вратата към двата странични панела.

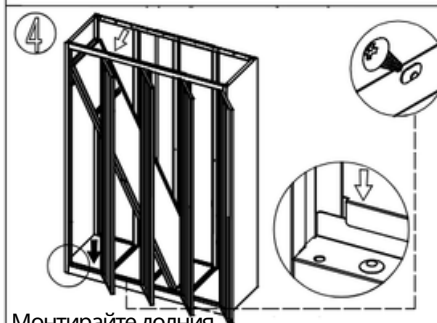


4
Монтирайте долния панел, след което закрепете разделителната плоча според обозначението.

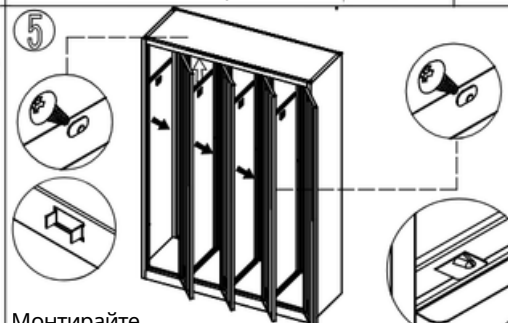


5
Монтирайте горния панел, след което закрепете разделителната плоча според обозначението.

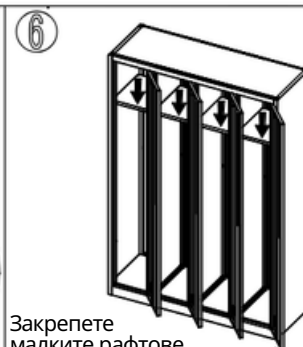


6
Закрепете малките рафтове според обозначенията.

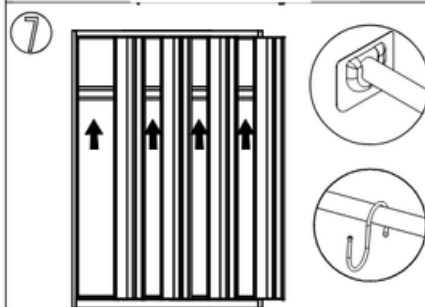














7
Монтирайте лостовите за закачалки и куки.















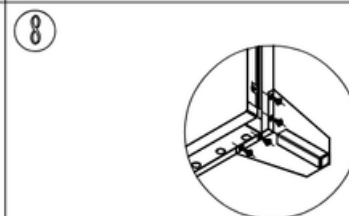







8
Монтирайте крачетата с помощта на винтове (5x10). След монтажа регулирайте всички части, за да прилягат правилно.

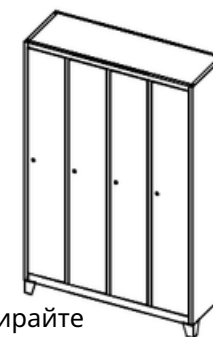






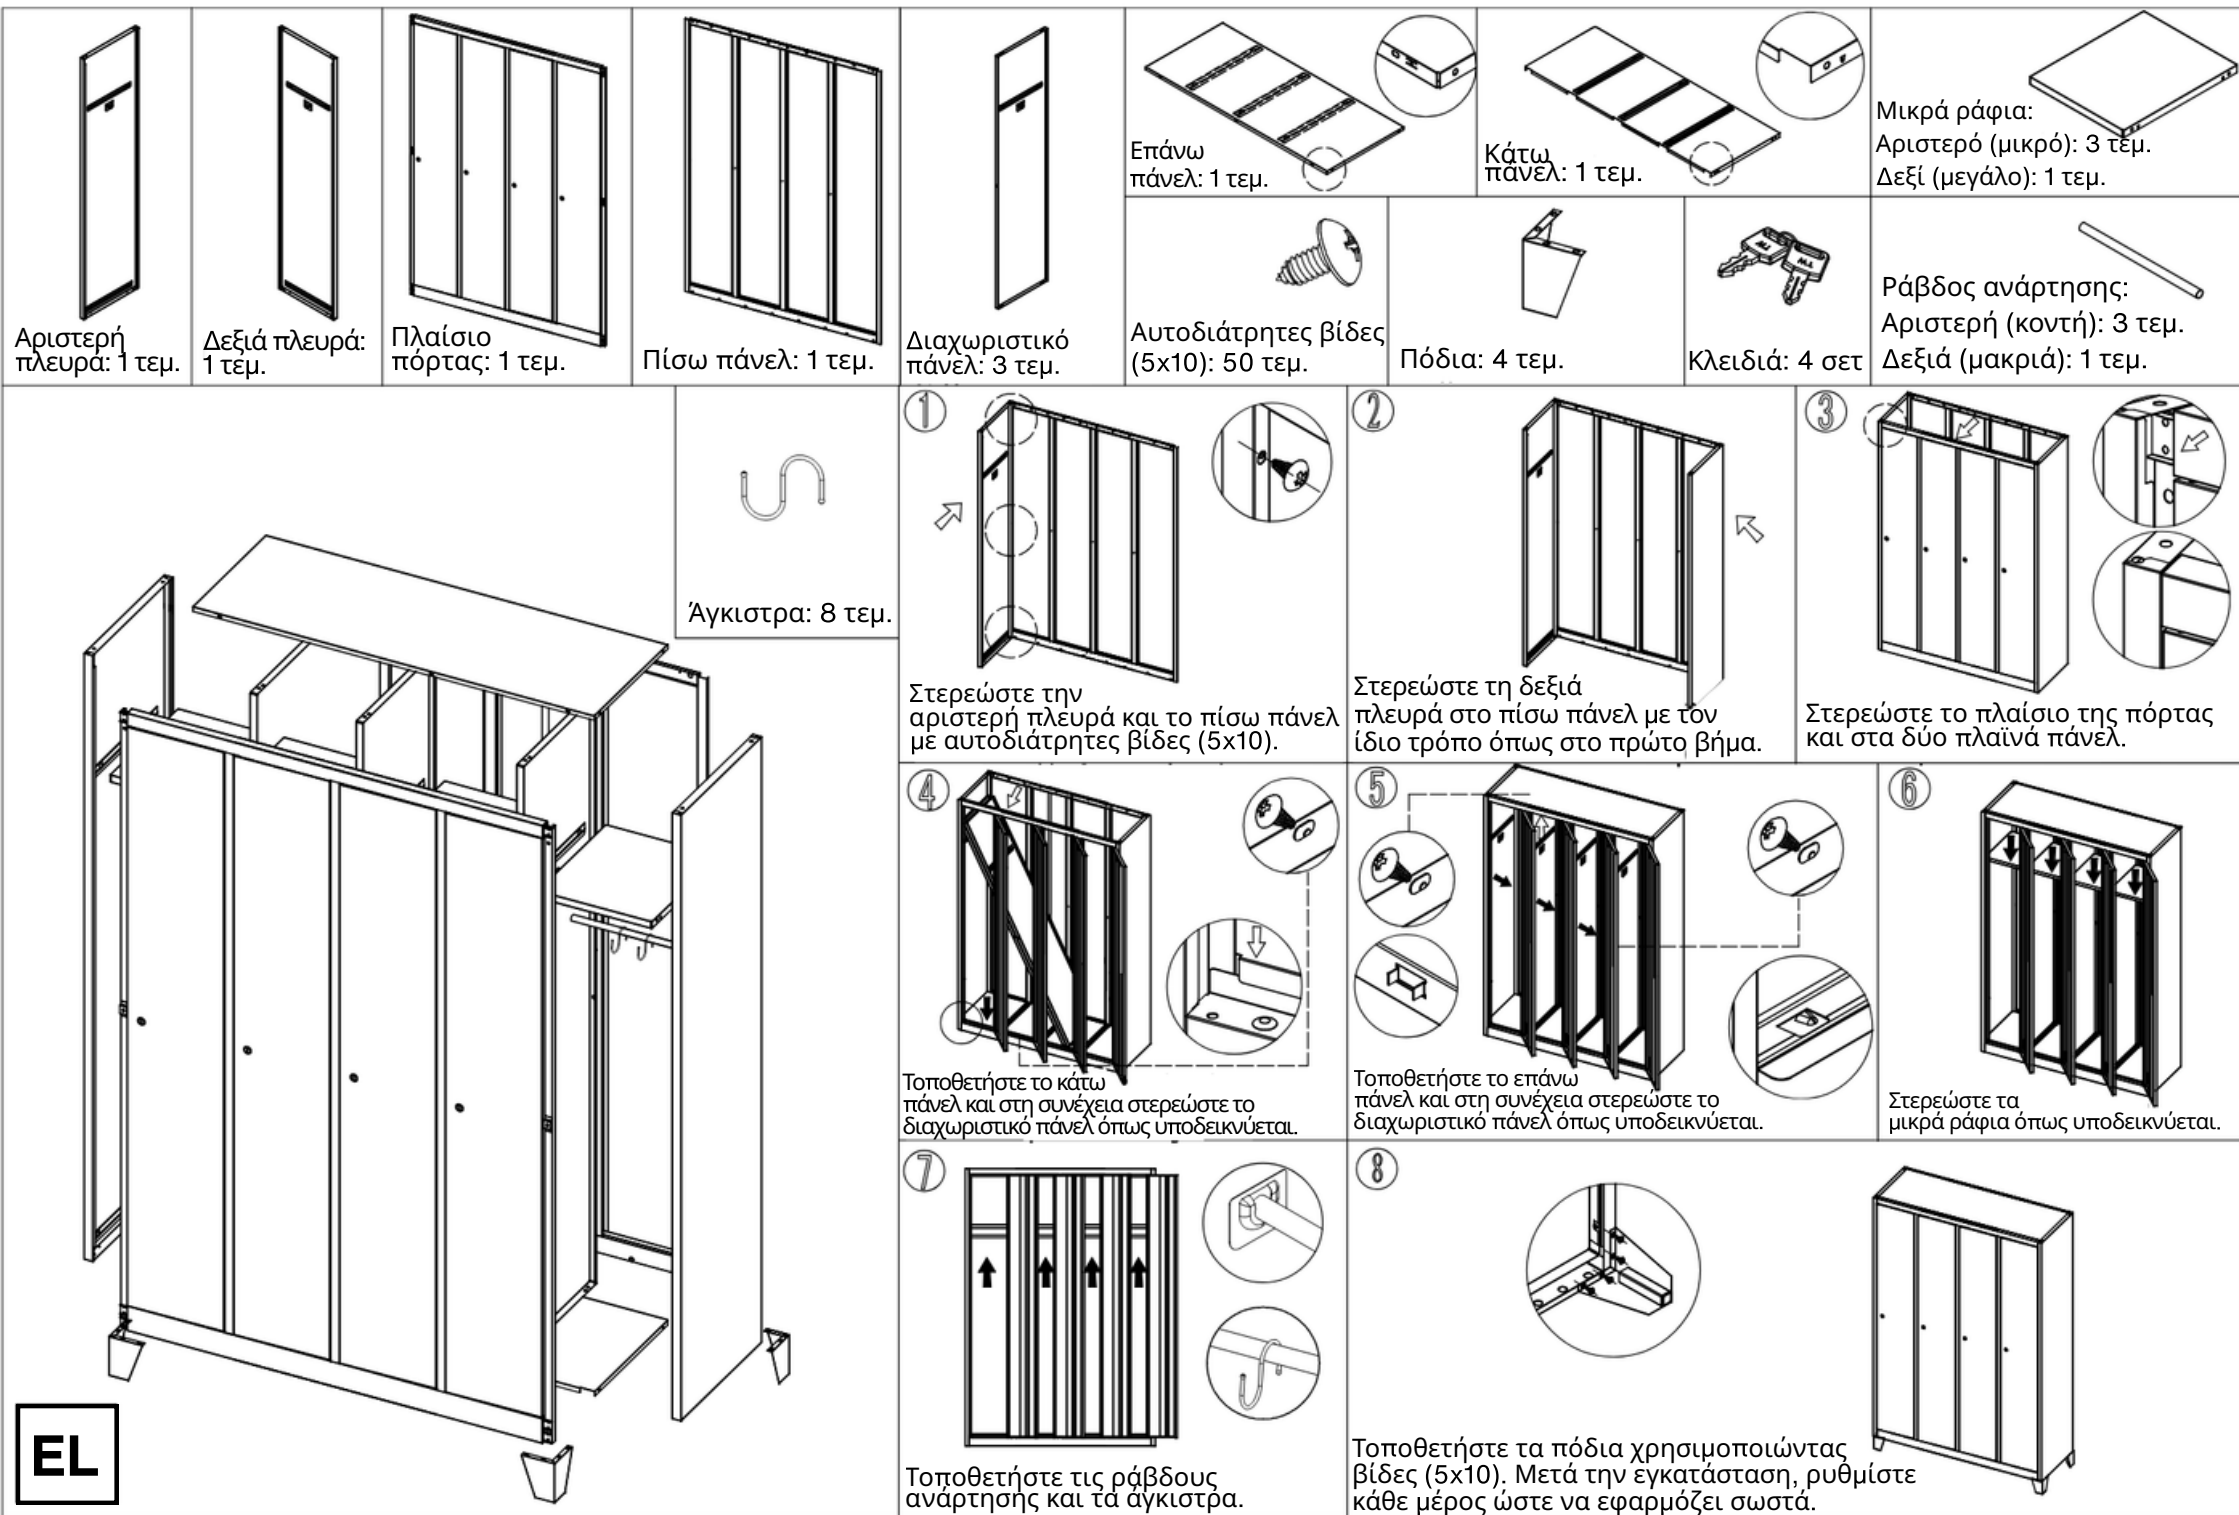


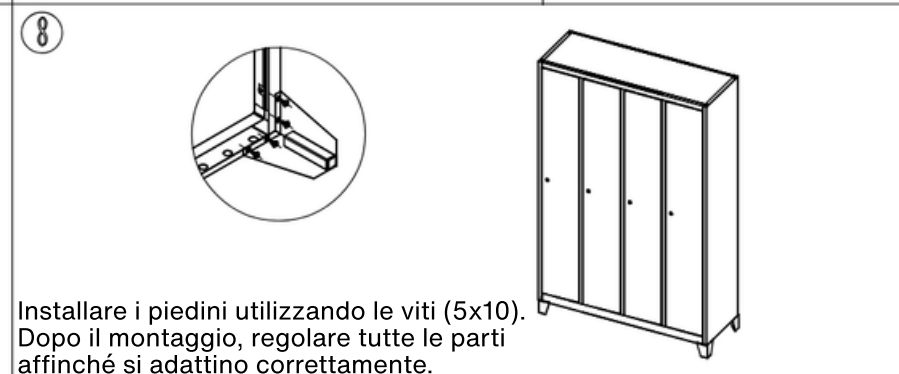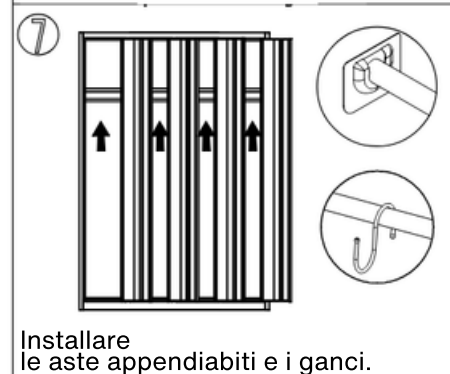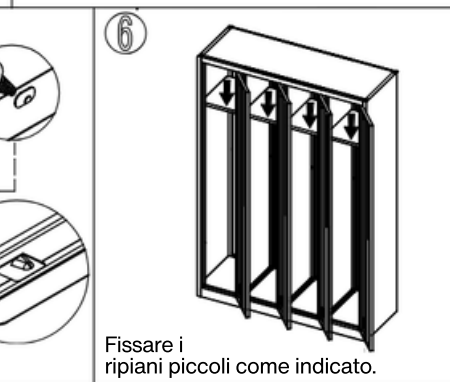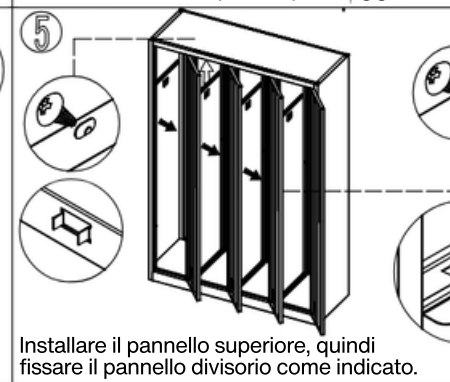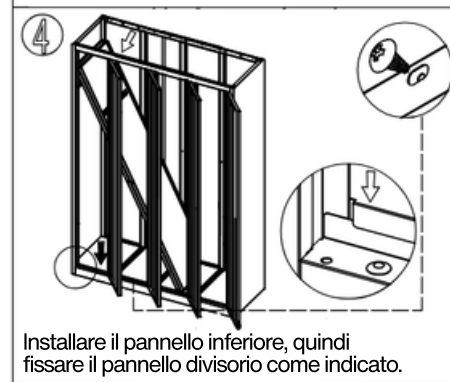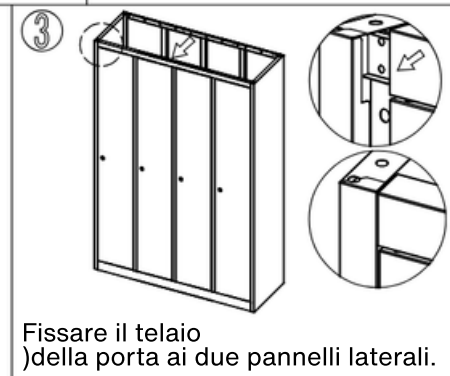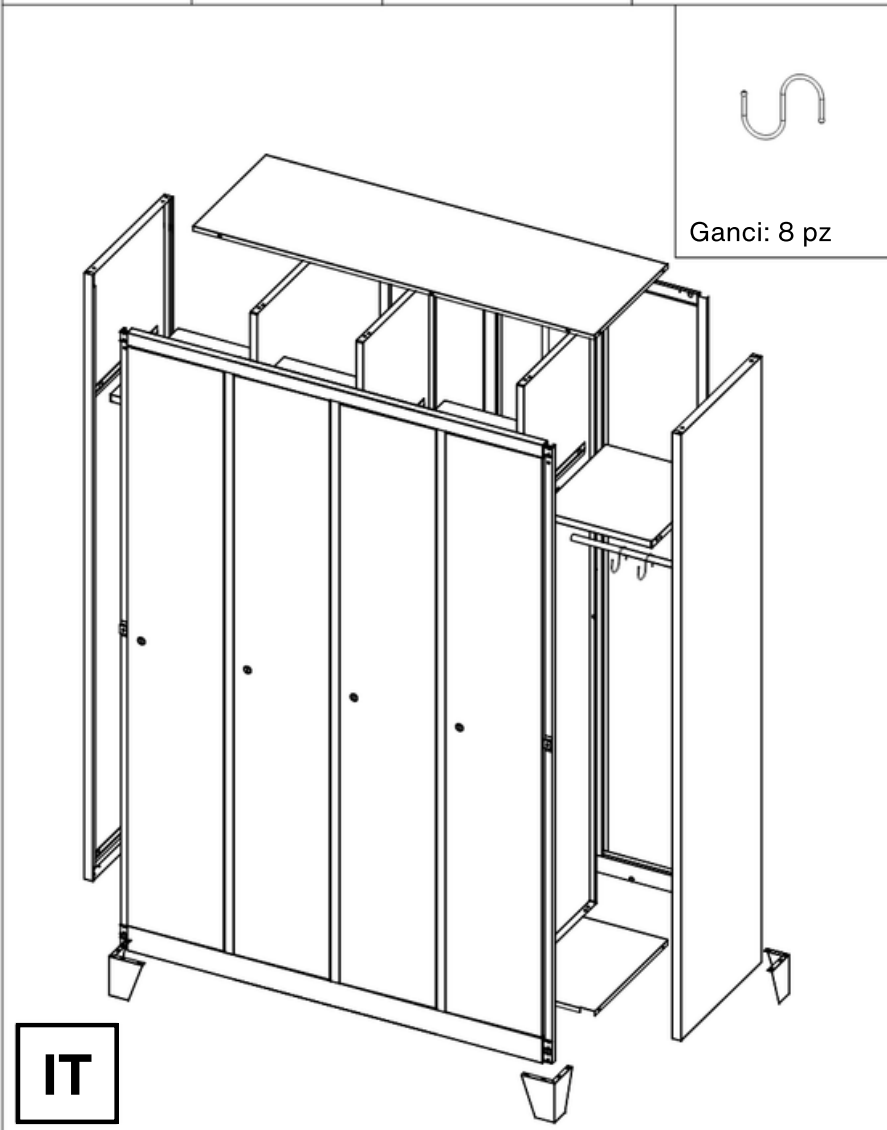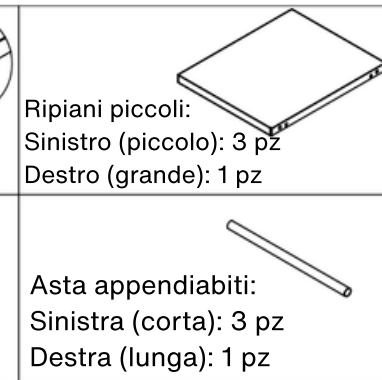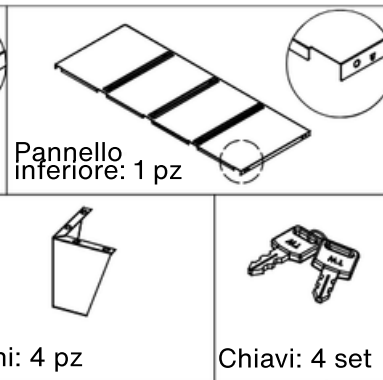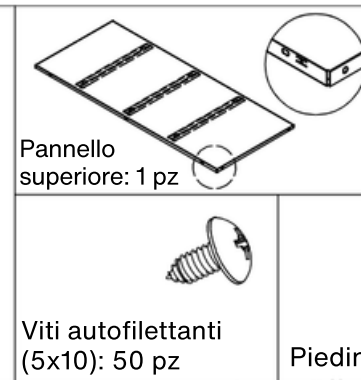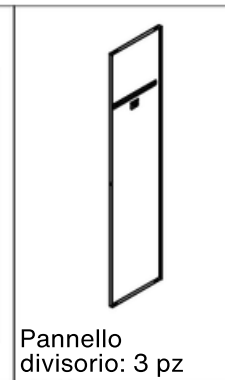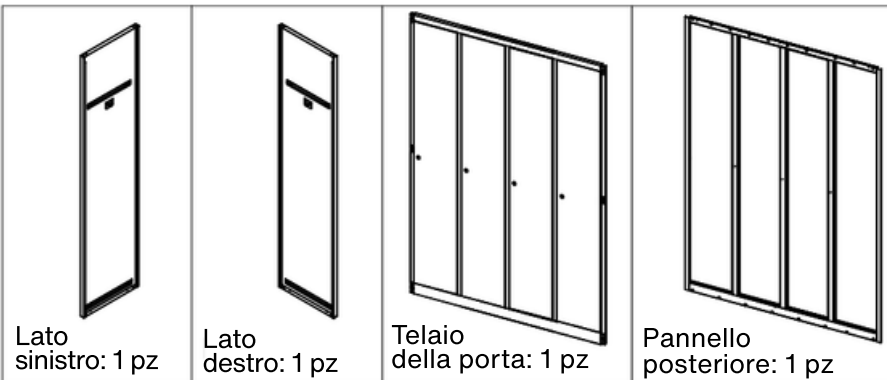


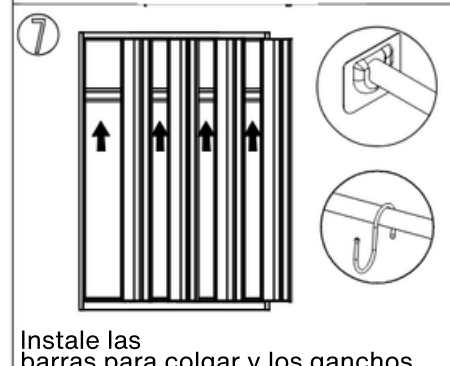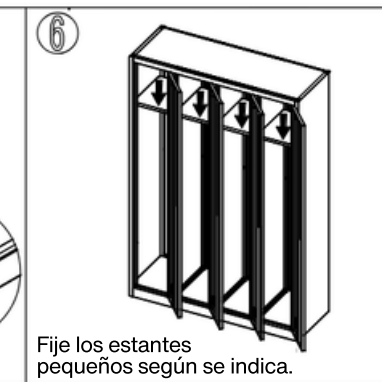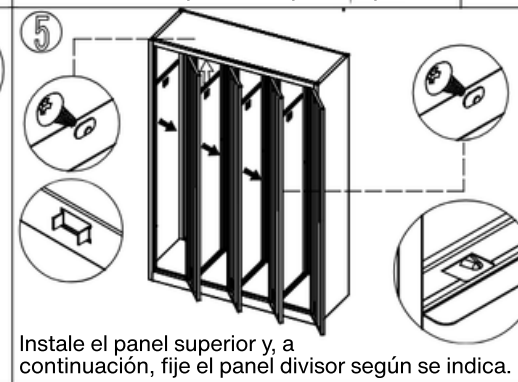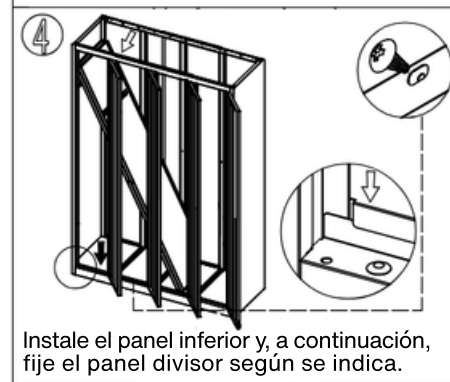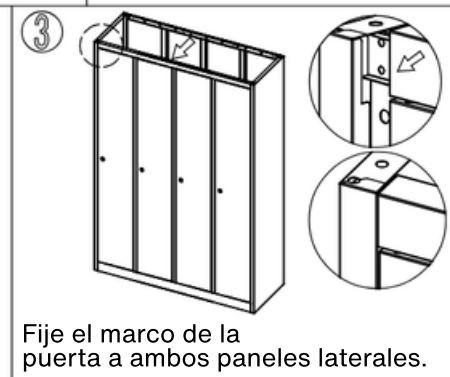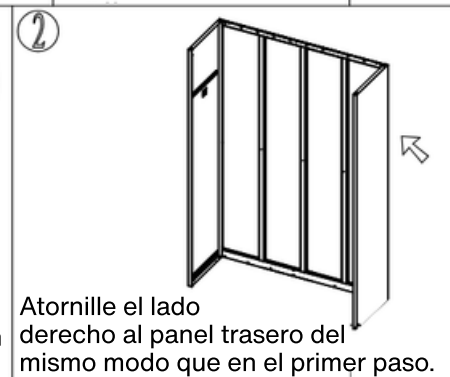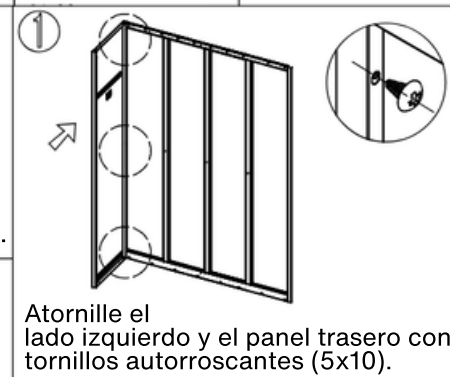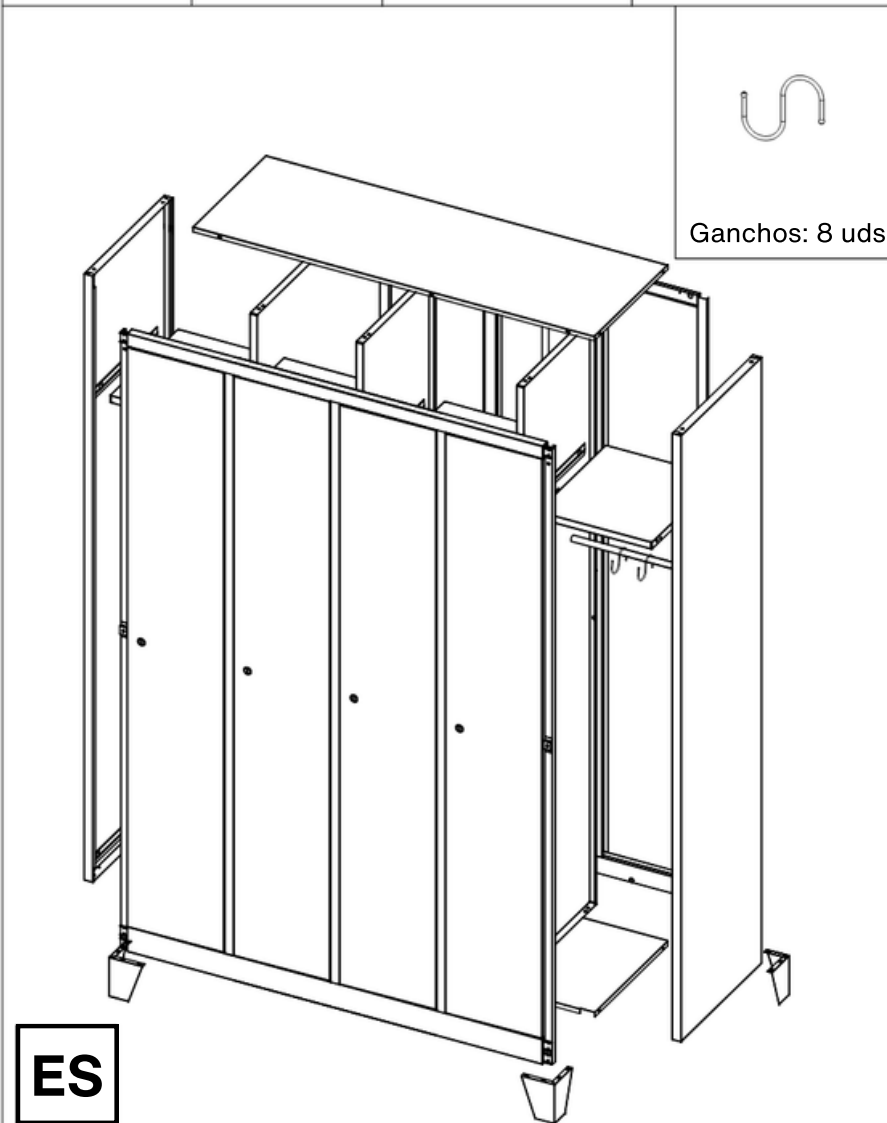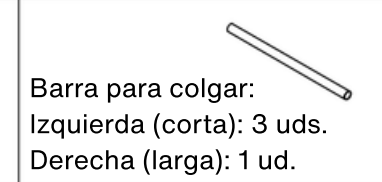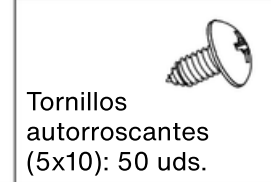
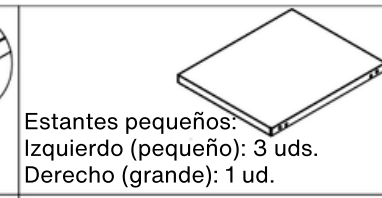
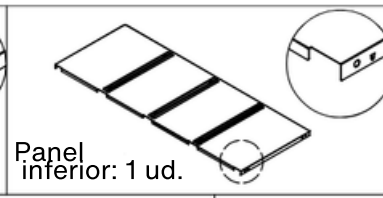
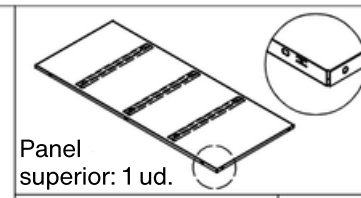
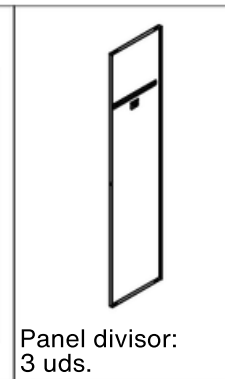
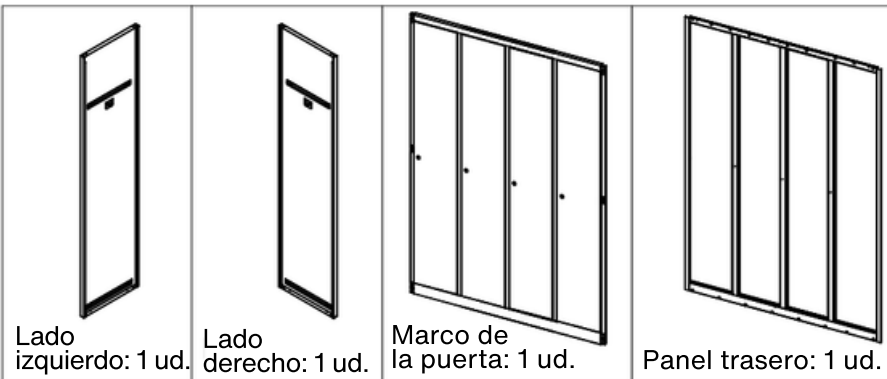


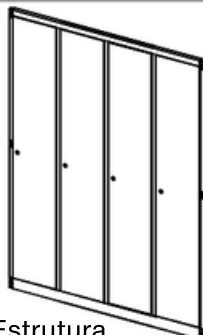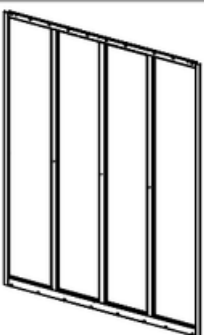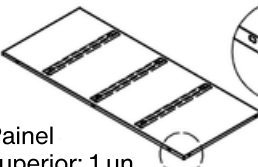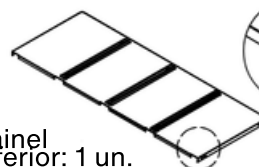					 Painel superior: 1 un.	 Painel inferior: 1 un.	 Prateleiras pequenas: Esquerda (pequena): 3 un. Direita (grande): 1 un.	
Lado esquerdo: 1 un.	Lado direito: 1 un.	Estrutura da porta: 1 un.	Painel traseiro: 1 un.	Painel divisor: 3 un.	 Parafusos autorroscantes (5x10): 50 un.	 Pés: 4 un.	 Chaves: 4 conjuntos	 Barra para cabides: Esquerda (curta): 3 un. Direita (longa): 1 un.









Ganchos: 8 un.

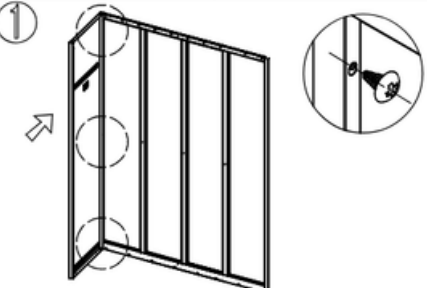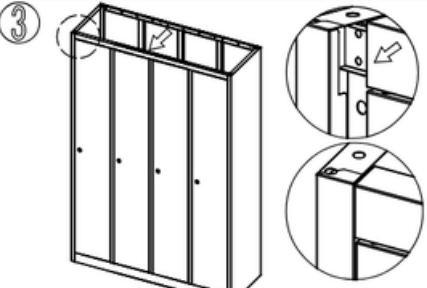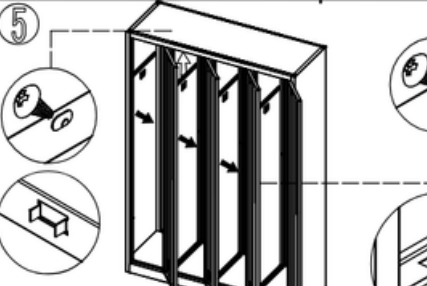
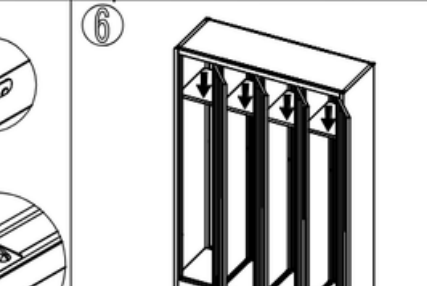
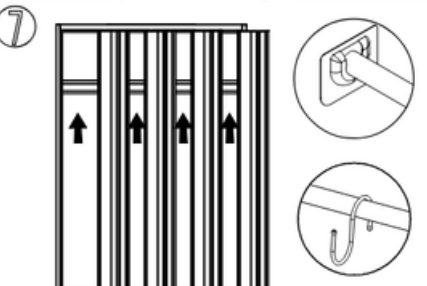
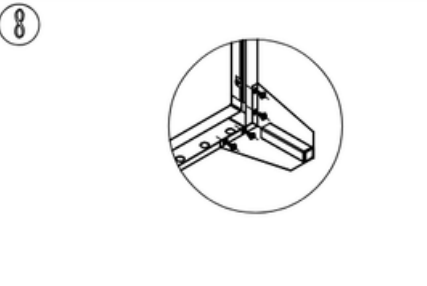
- 
Aparafuse o lado esquerdo ao painel traseiro com parafusos autorroscantes (5x10).
- 
Aparafuse o lado direito ao painel traseiro da mesma forma que no primeiro passo.
- 
Fixe a estrutura da porta aos dois painéis laterais.
- 
Instale o painel inferior e, em seguida, fixe o painel divisor conforme indicado.
- 
Instale o painel superior e, em seguida, fixe o painel divisor conforme indicado.
- 
Fixe as prateleiras pequenas conforme indicado.
- 
Instale as barras para cabides e os ganchos.
- 
Instale os pés utilizando parafusos (5x10). Após a instalação, ajuste todas as peças para que encaixem corretamente.

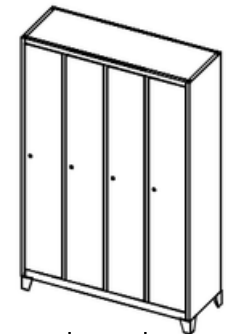

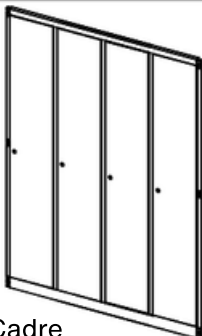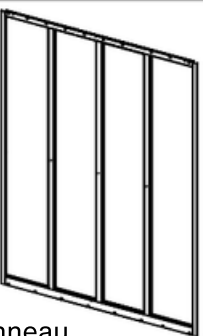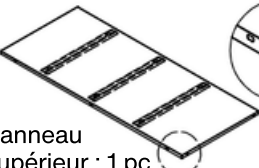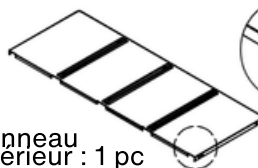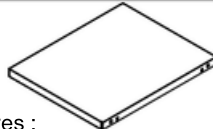					 Panneau supérieur : 1 pc	 Panneau inférieur : 1 pc	 Petites étagères : Gauche (petite) : 3 pcs Droite (grande) : 1 pc
Côté gauche : 1 pc	Côté droit : 1 pc	Cadre de porte : 1 pc	Panneau arrière : 1 pc	Panneau de séparation : 3 pcs	 Vis autotaraudeuses (5x10) : 50 pcs	 Pieds : 4 pcs	 Clés : 4 jeux
							 Barre de suspension : Gauche (courte) : 3 pcs Droite (longue) : 1 pc

Crochets : 8 pcs

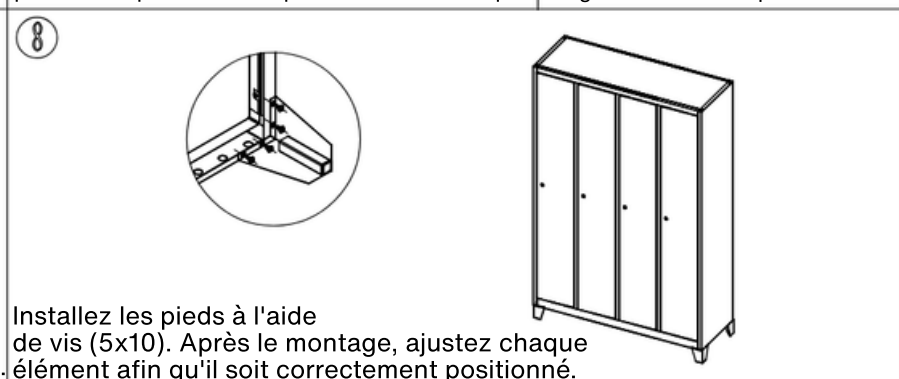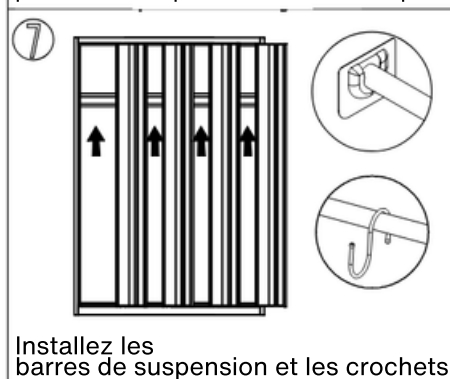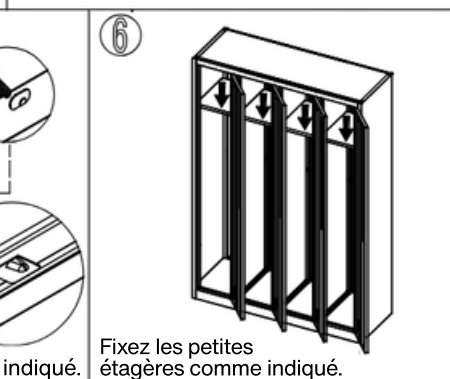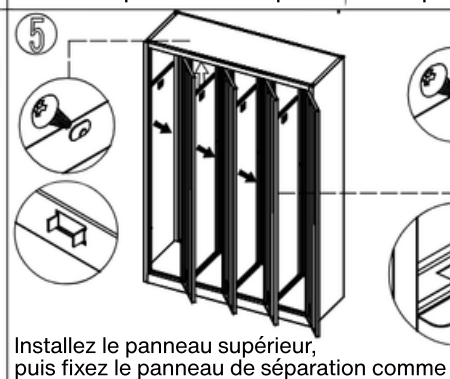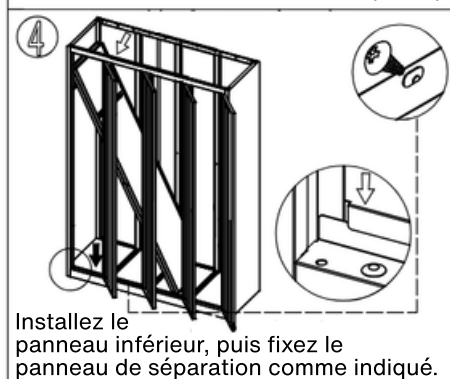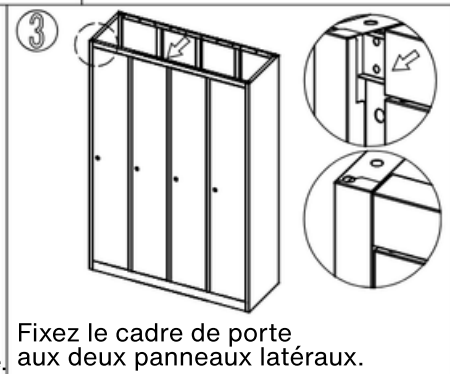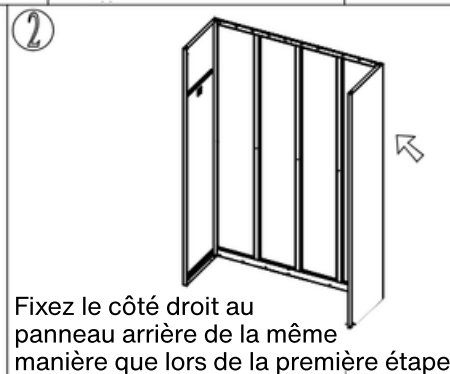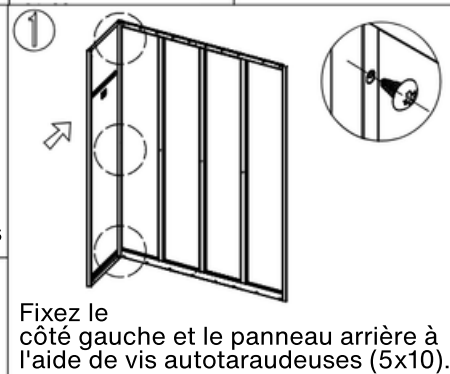

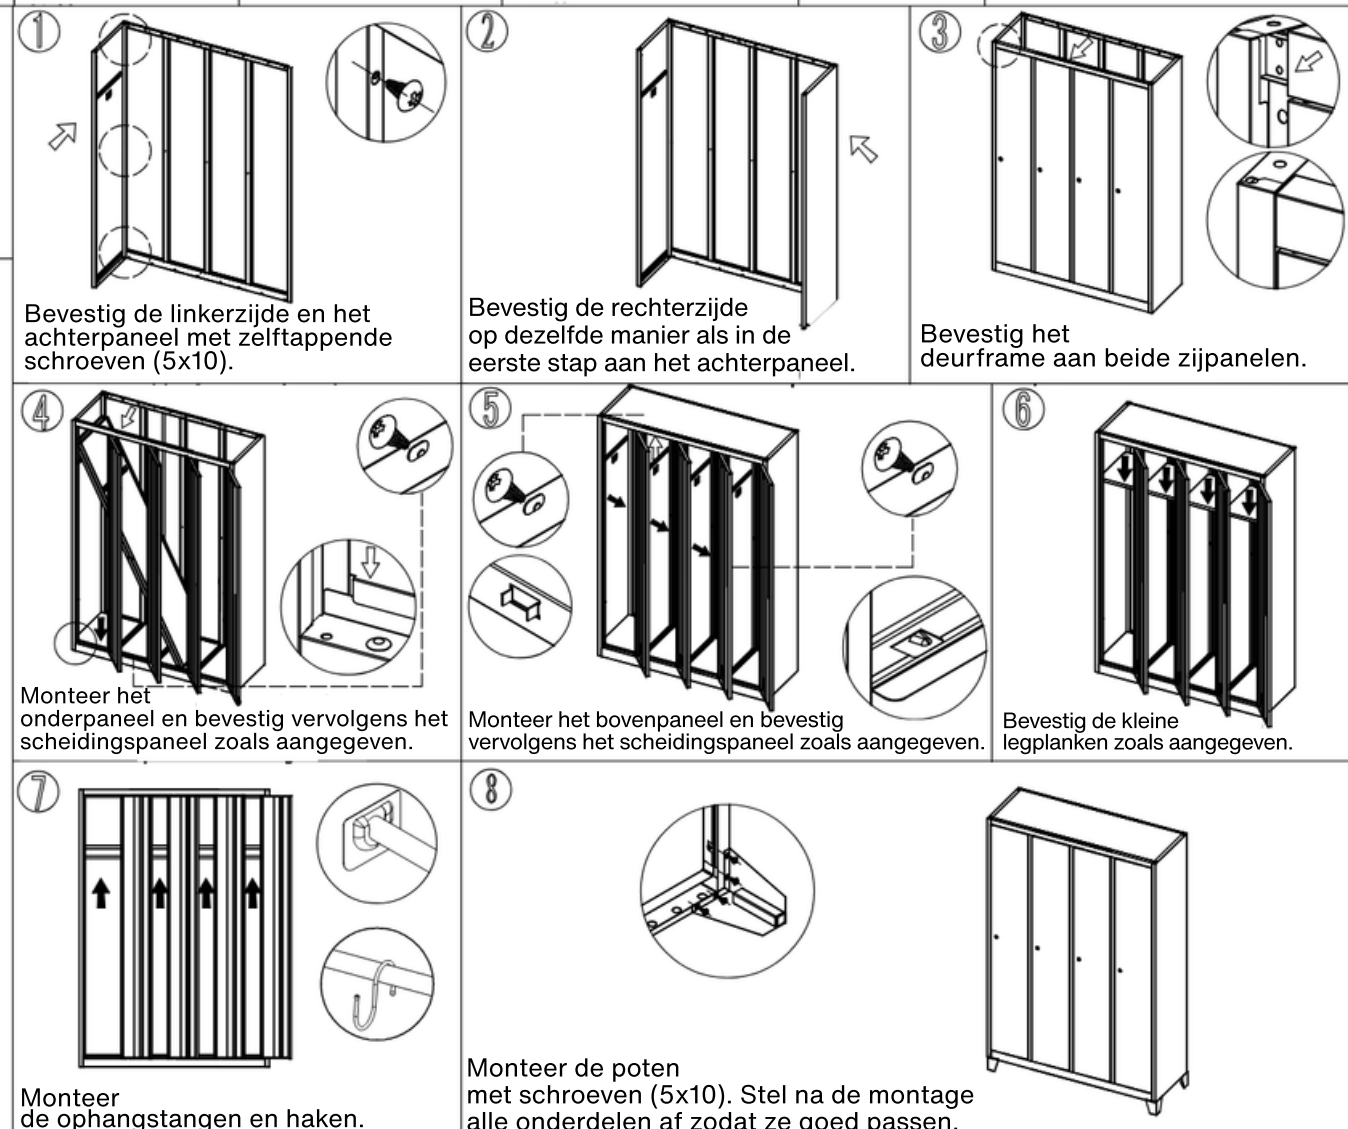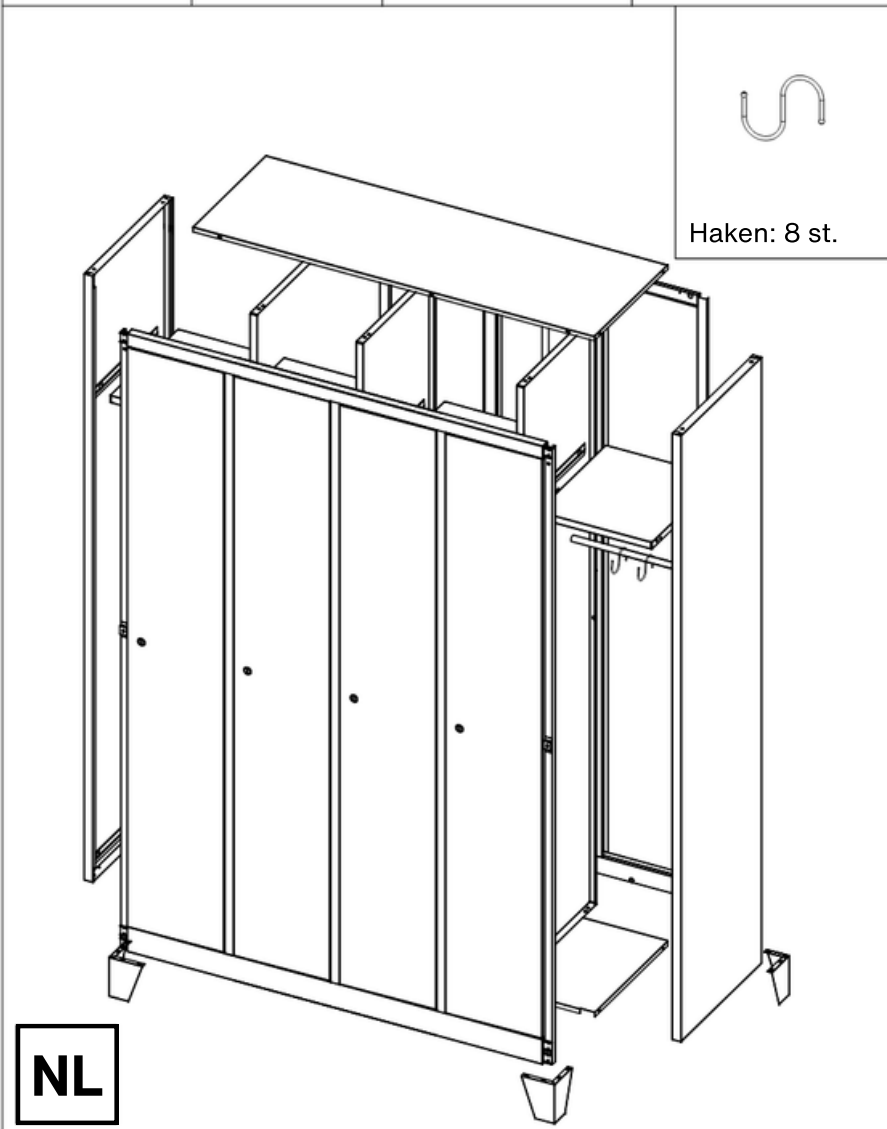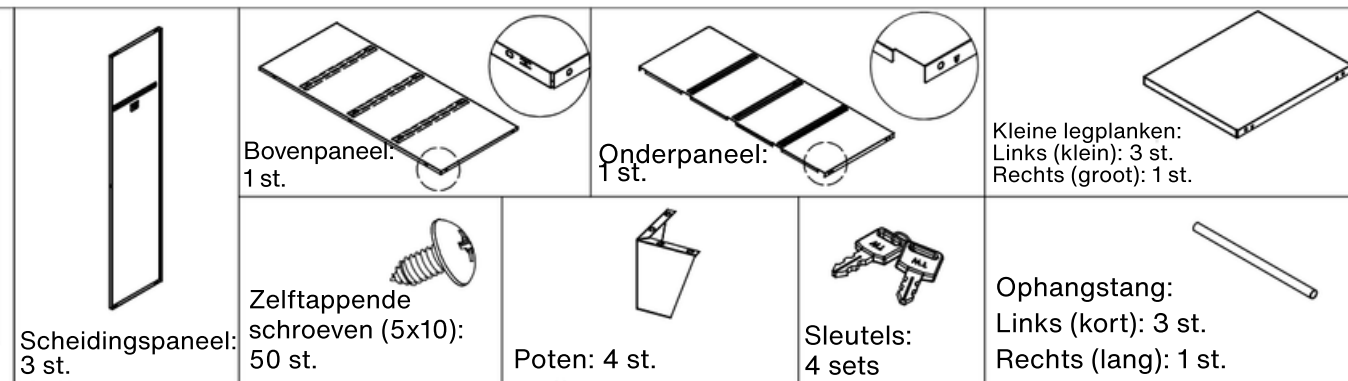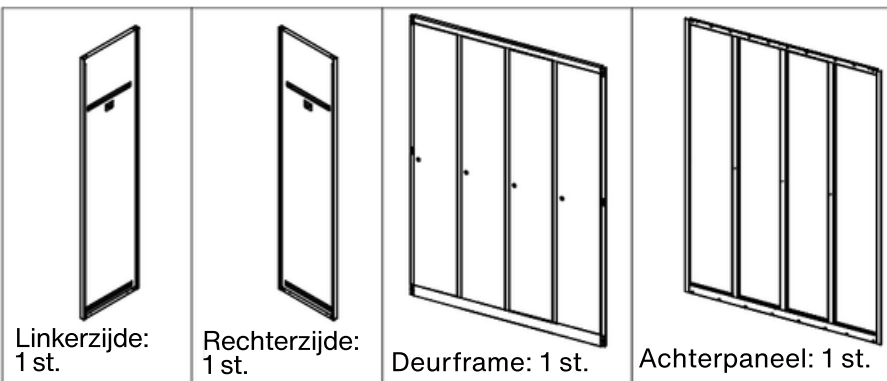




Venstre side: 1 stk.



Højre side: 1 stk.




Dørramme: 1 stk.

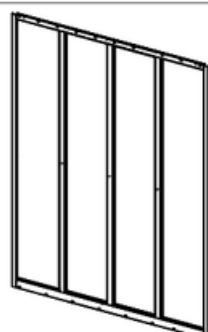


Bagplade: 1 stk.




Skilleplade: 3 stk.

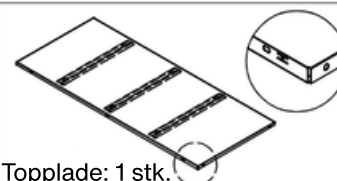

Topplade: 1 stk.

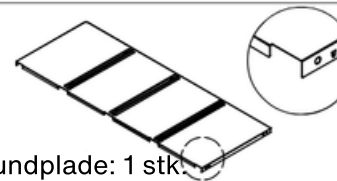

Bundplade: 1 stk.

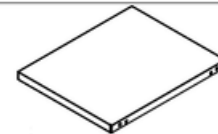

Små hylder:
Venstre (lille): 3 stk.
Højre (stor): 1 stk.



Selvskærende skruer
(5x10): 50 stk.



Ben: 4 stk.





Nøgler: 4 sæt




Bøjlestang:
Venstre (kort): 3 stk.
Højre (lang): 1 stk.



Kroge: 8 stk.

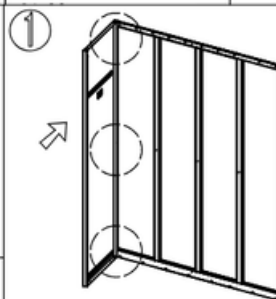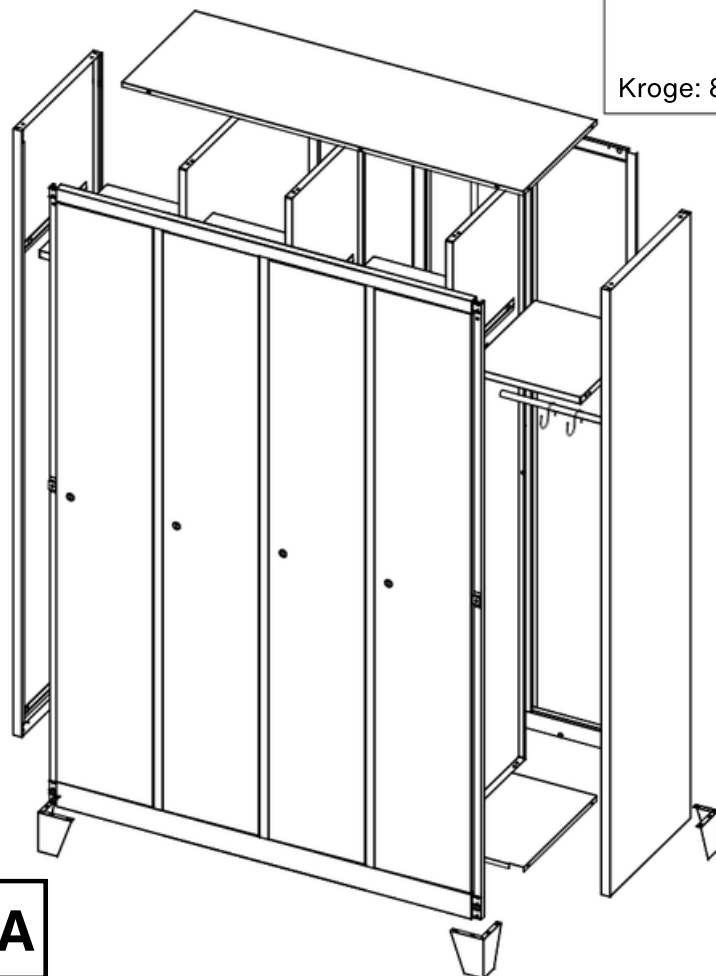



1
Skrue venstre side og bagpladen sammen med selvskærende skruer (5x10).

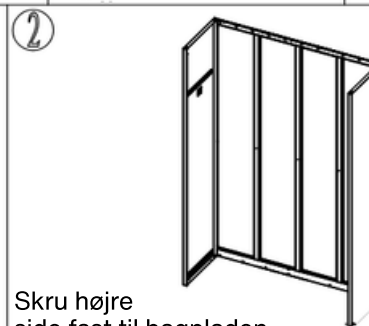

2
Skrue højre side fast til bagpladen på samme måde som i første trin.





3
Fastgør dørrammen til begge sideplader.

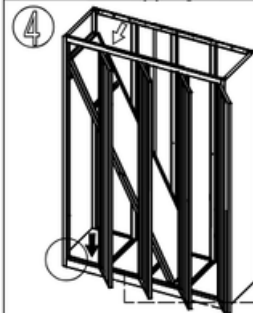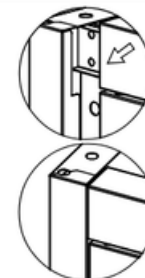


4
Monter bundpladen, og fastgør derefter skillepladen som angivet.




5
Monter toppladen, og fastgør derefter skillepladen som angivet.

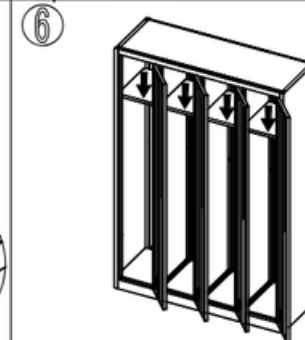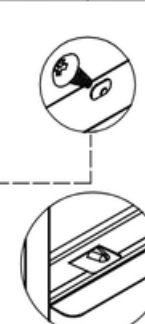

6
Fastgør de små hylder som angivet.

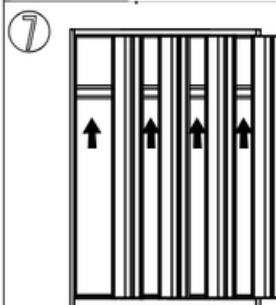

7
Monter bøjlestængerne og krogene.

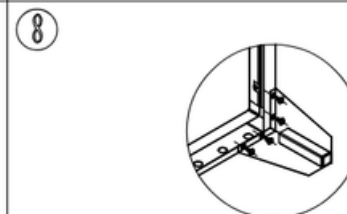

8
Monter benene med skruer (5x10). Juster alle dele efter monteringen, så de passer korrekt.






Venstre side: 1 stk.



Høyre side: 1 stk.




Dørramme: 1 stk.

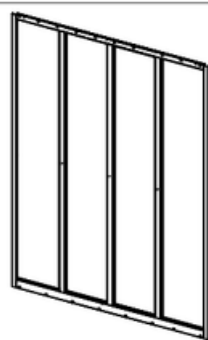


Bakplate: 1 stk.




Skilleplate: 3 stk.

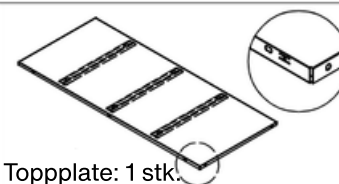

Toppplate: 1 stk.

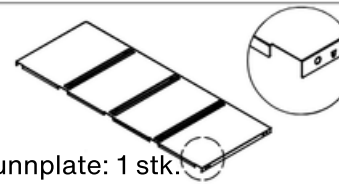

Bunnplate: 1 stk.

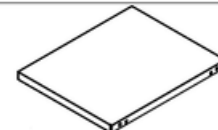

Små hyller:
Venstre (liten): 3 stk.
Høyre (stor): 1 stk.



Selvborende skruer
(5x10): 50 stk.



Ben: 4 stk.





Nøkler: 4 sett




Klesstang:
Venstre (kort): 3 stk.
Høyre (lang): 1 stk.



Kroker: 8 stk.

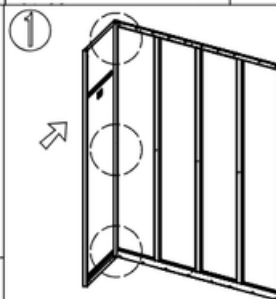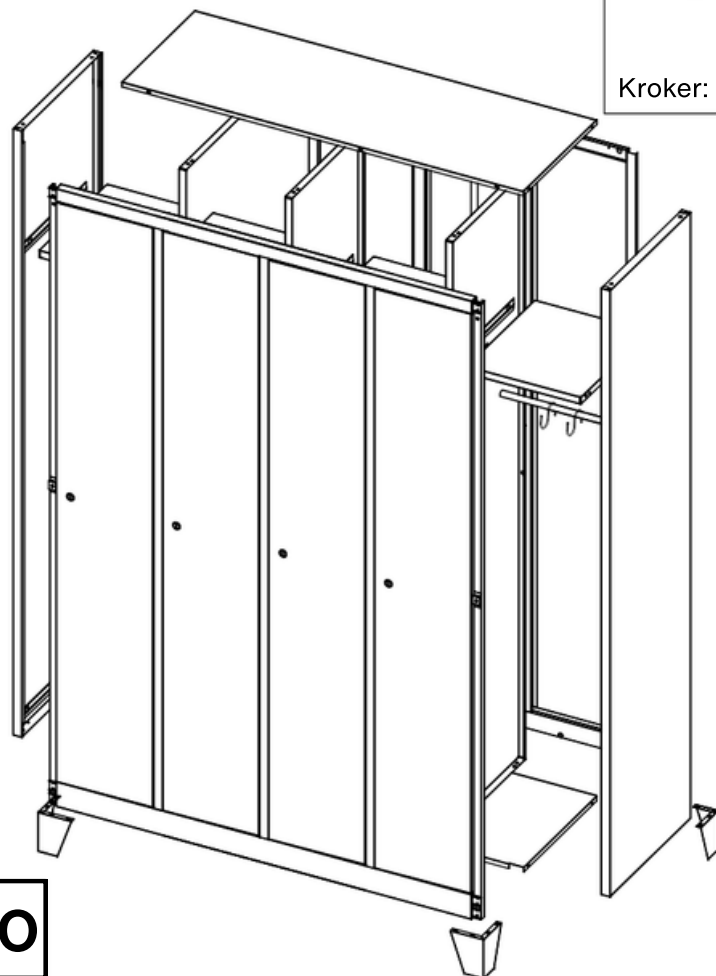


Skrú venstre side og bakplaten sammen med selvborende skruer (5x10).

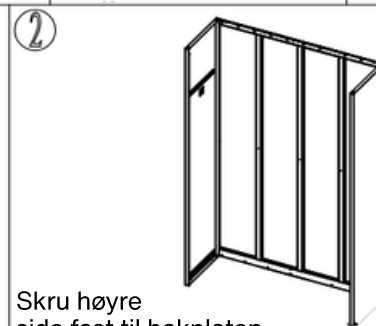


Skrú høyre side fast til bakplaten på samme måte som i første trinn.





Fest dørrammen til begge sideplatene.

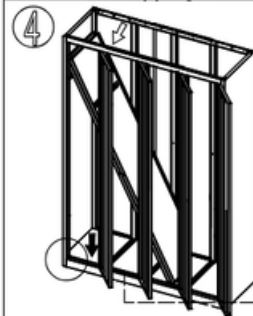


Monter bunnplaten, og fest deretter skilleplaten som angitt.

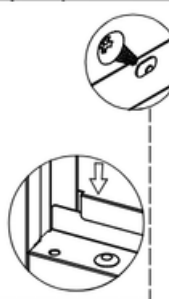


Monter toppplaten, og fest deretter skilleplaten som angitt.

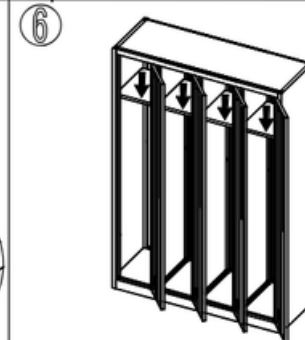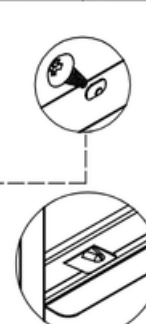


Fest de små hyllene som angitt.

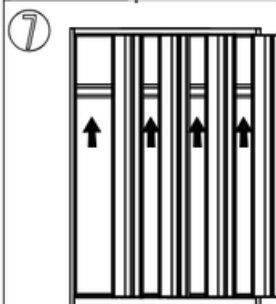








Monter klesstengene og krokene.

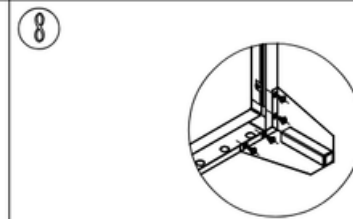


Monter benene med skruer (5x10). Juster alle delene etter monteringen slik at de passer korrekt.








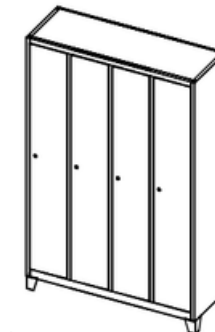














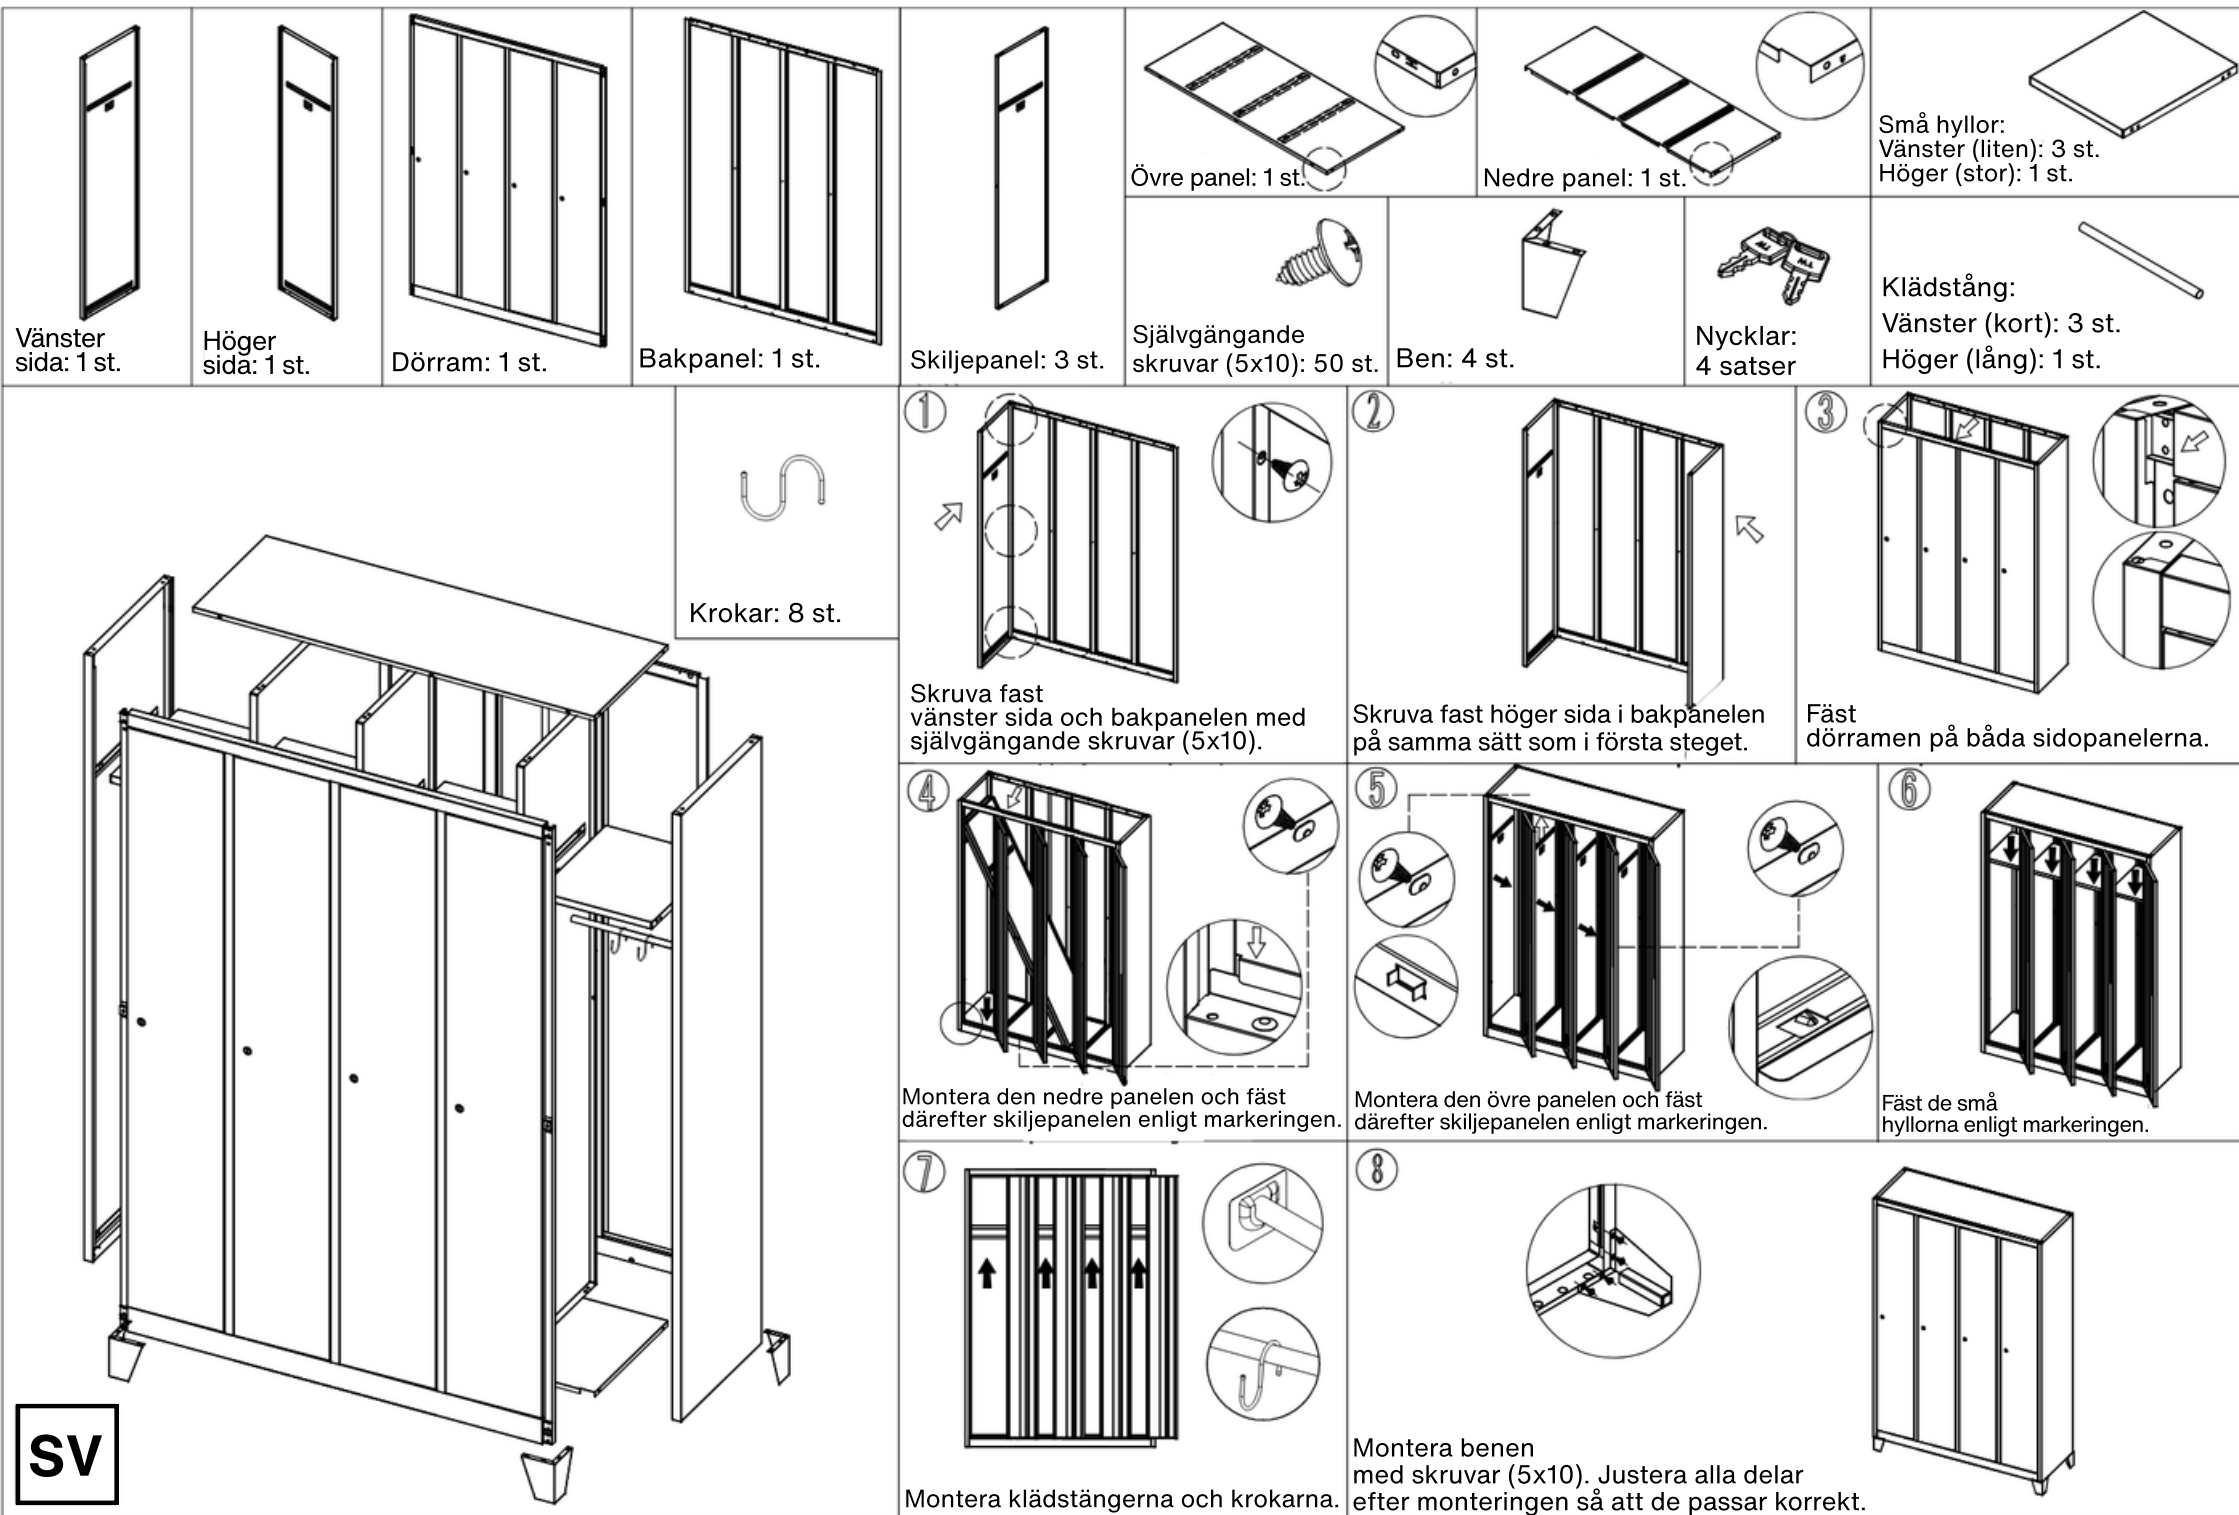


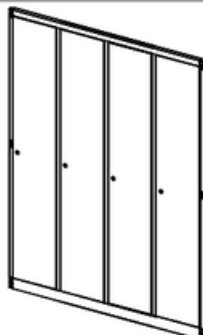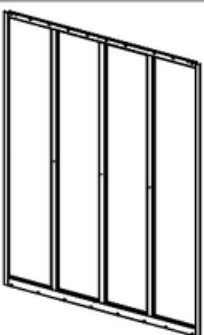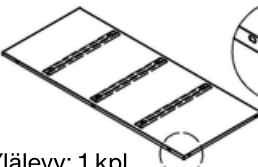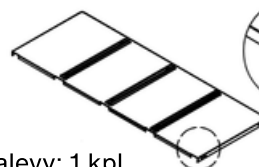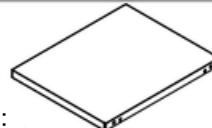					 Ylälevy: 1 kpl	 Alalevy: 1 kpl	 Pienet hyllyt: Vasen (pieni): 3 kpl Oikea (suuri): 1 kpl	
Vasen puoli: 1 kpl	Oikea puoli: 1 kpl	Oven kehys: 1 kpl	Takalevy: 1 kpl	Välilevy: 3 kpl	 Itsekierteittävät ruuvit (5x10): 50 kpl	 Jalat: 4 kpl	 Avaimet: 4 sarjaa	 Vaaketanko: Vasen (lyhyt): 3 kpl Oikea (pitkä): 1 kpl





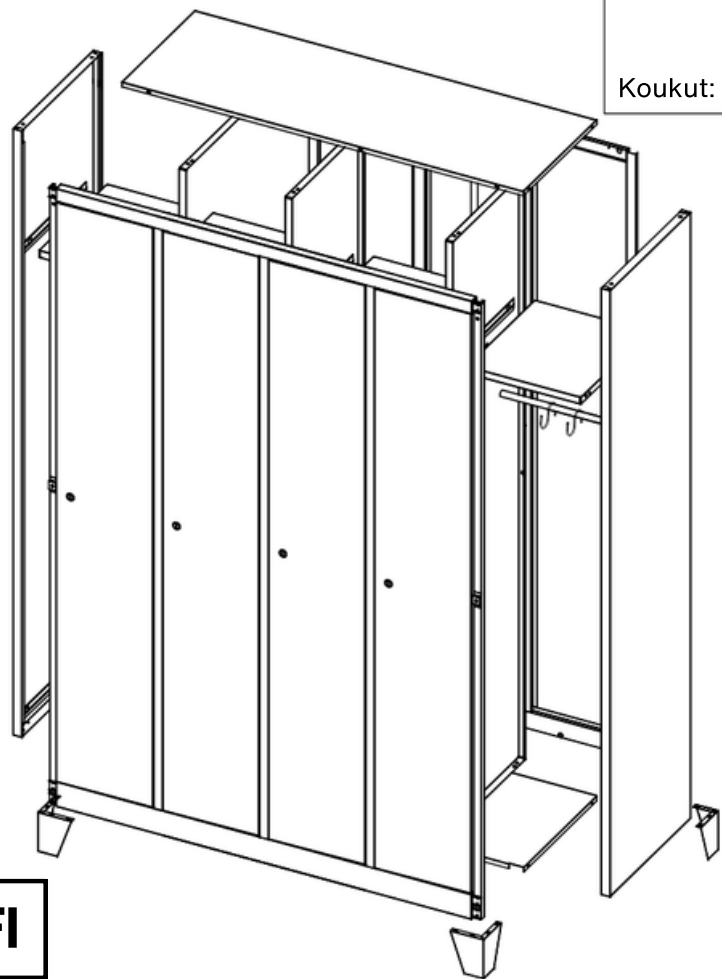



Koukut: 8 kpl

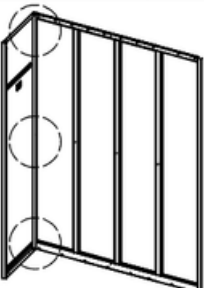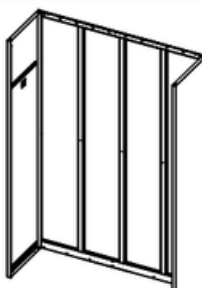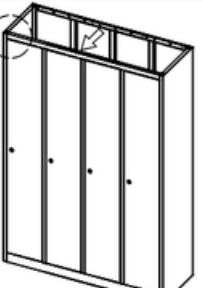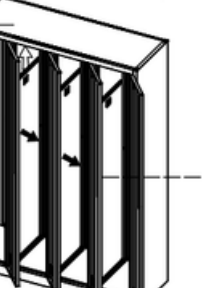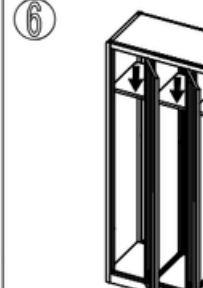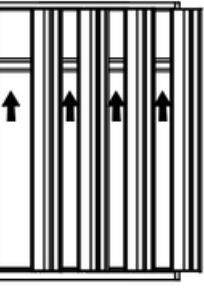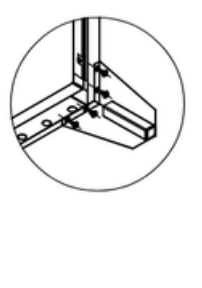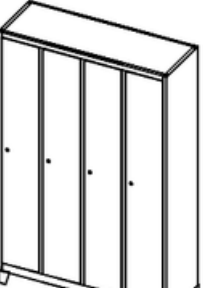①  Kiinnitä vasen puoli ja takalevy itsekierteittävillä ruuveilla (5x10).	②  Kiinnitä oikea puoli takalevyyn samalla tavalla kuin ensimmäisessä vaiheessa.	③  Kiinnitä oven kehys molempiin sivupaneeleihin.
④  Asenna alalevy ja kiinnitä sen jälkeen välilevy merkinnän mukaisesti.	⑤  Asenna ylälevy ja kiinnitä sen jälkeen välilevy merkinnän mukaisesti.	⑥  Kiinnitä pienet hyllyt merkintöjen mukaisesti.
⑦  Asenna vaatetangot ja koukut.	⑧  Asenna jalat ruuveilla (5x10). Säädä kaikki osat asennuksen jälkeen niin, että ne sopivat oikein.	

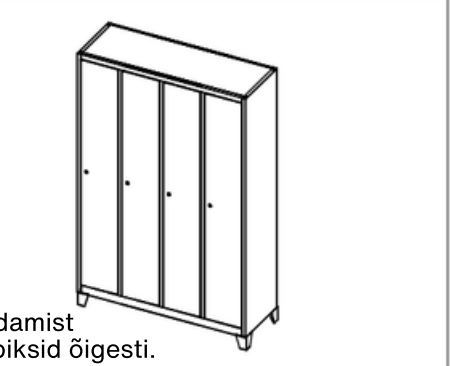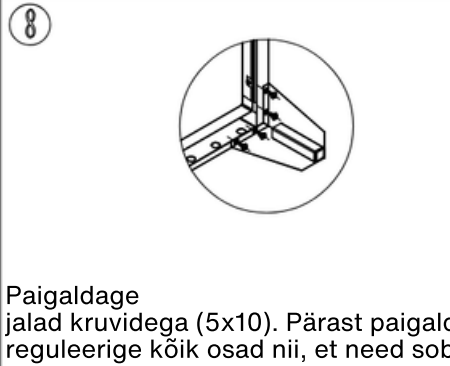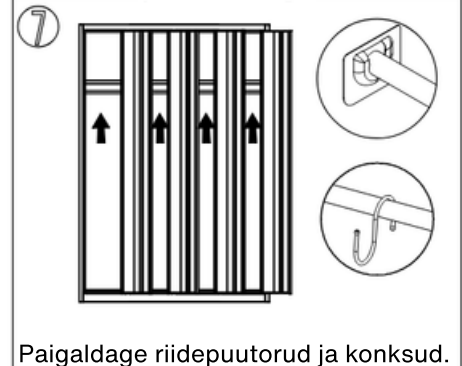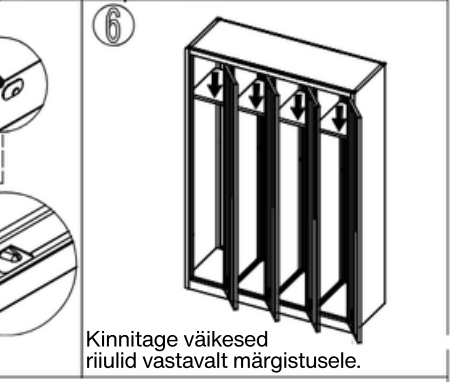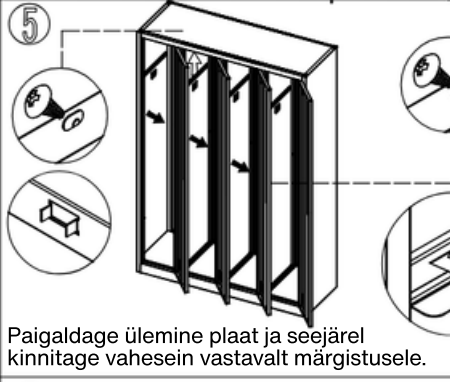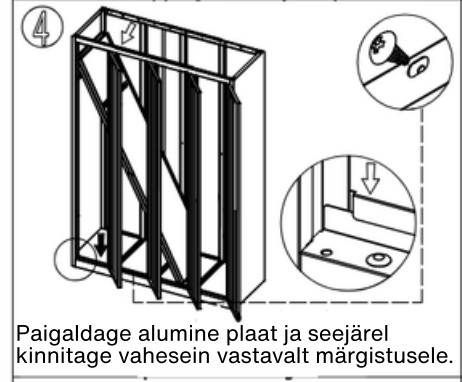
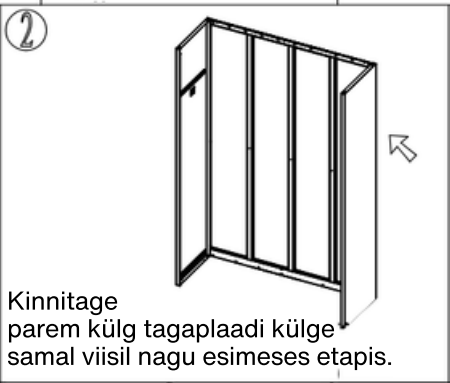
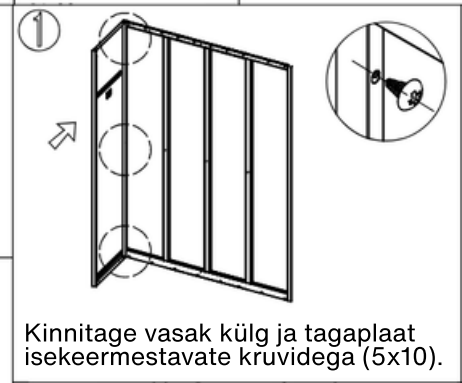
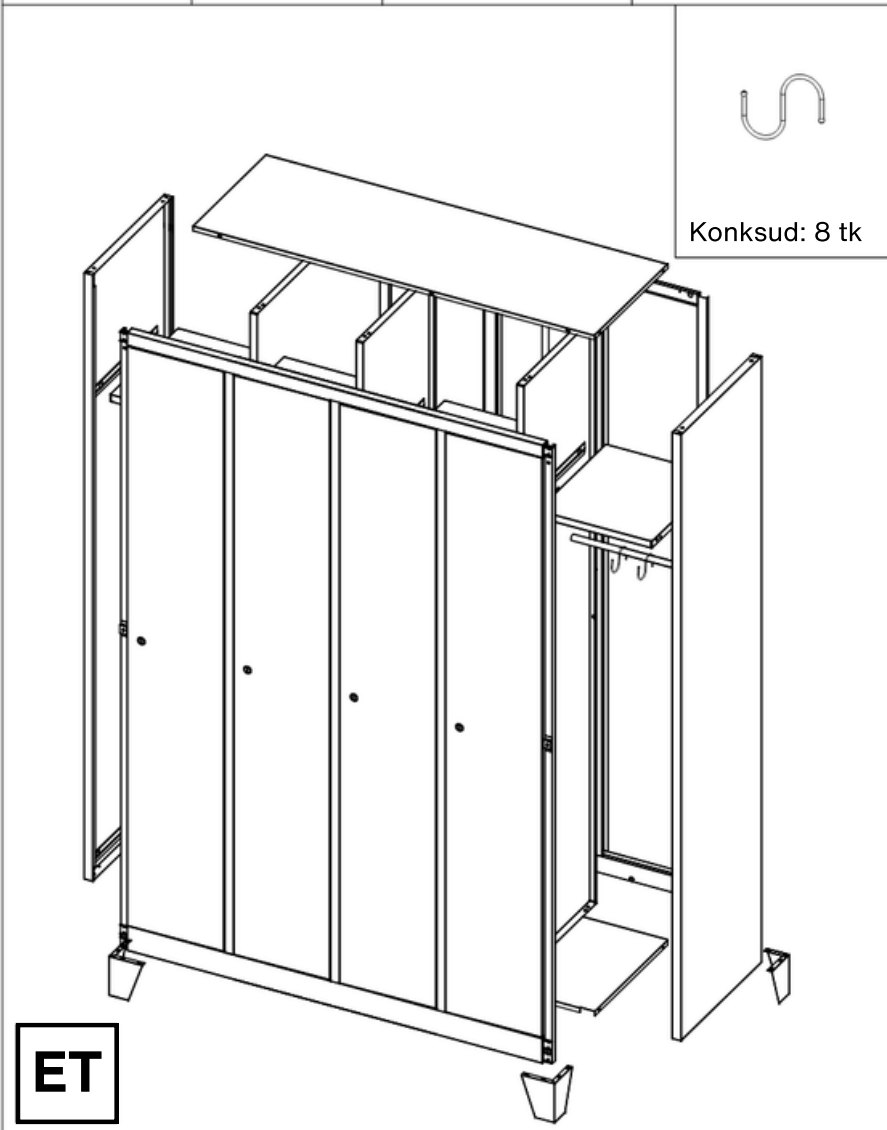
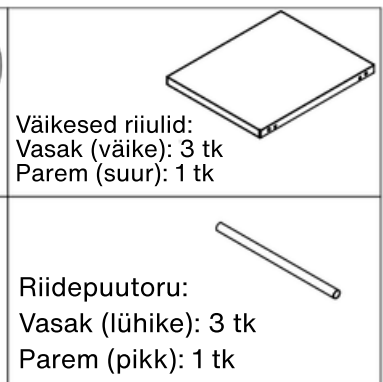
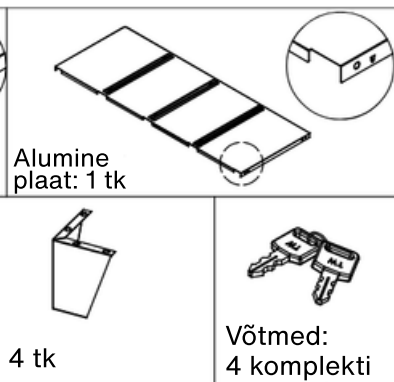
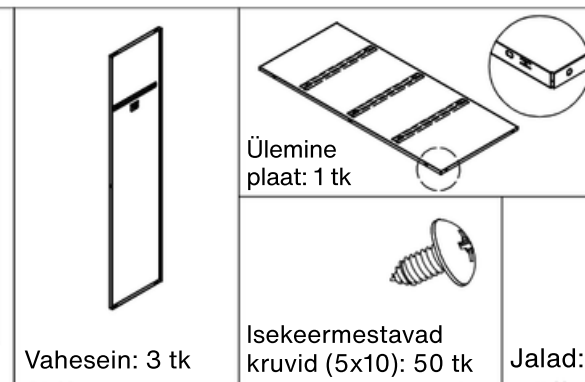
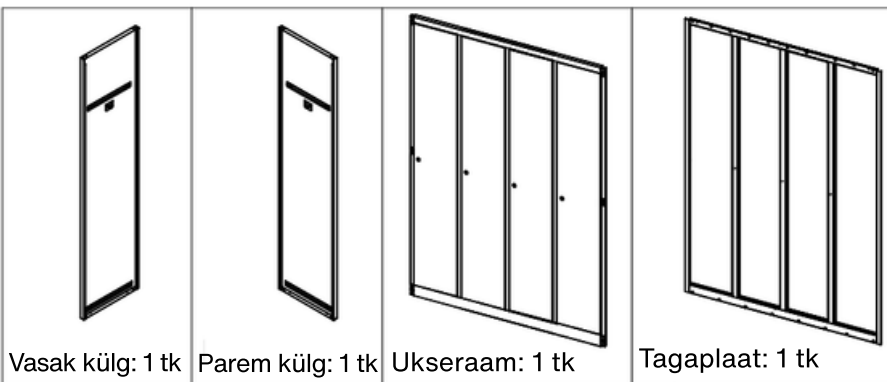







ET

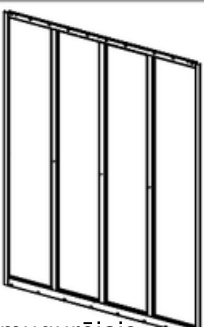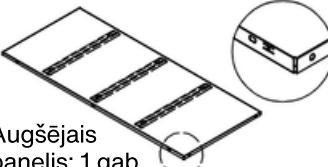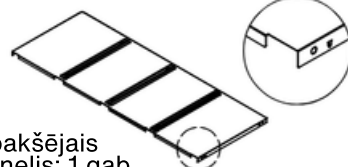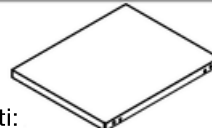
								
Kreisā puse: 1 gab.	Labā puse: 1 gab.	Durvju rāmis: 1 gab.	Aizmugurējais panelis: 1 gab.	Starp sienas panelis: 3 gab.	Augšējais panelis: 1 gab.	Apakšējais panelis: 1 gab.	Mazie plaukti: Kreisais (mazais): 3 gab. Labais (liels): 1 gab.	
								
					Pašvītņojošās skrūves (5x10): 50 gab.	Kājiņas: 4 gab.	Atslēgas: 4 komplekti	Pakaramais stienis: Kreisais (īsais): 3 gab. Labais (garais): 1 gab.

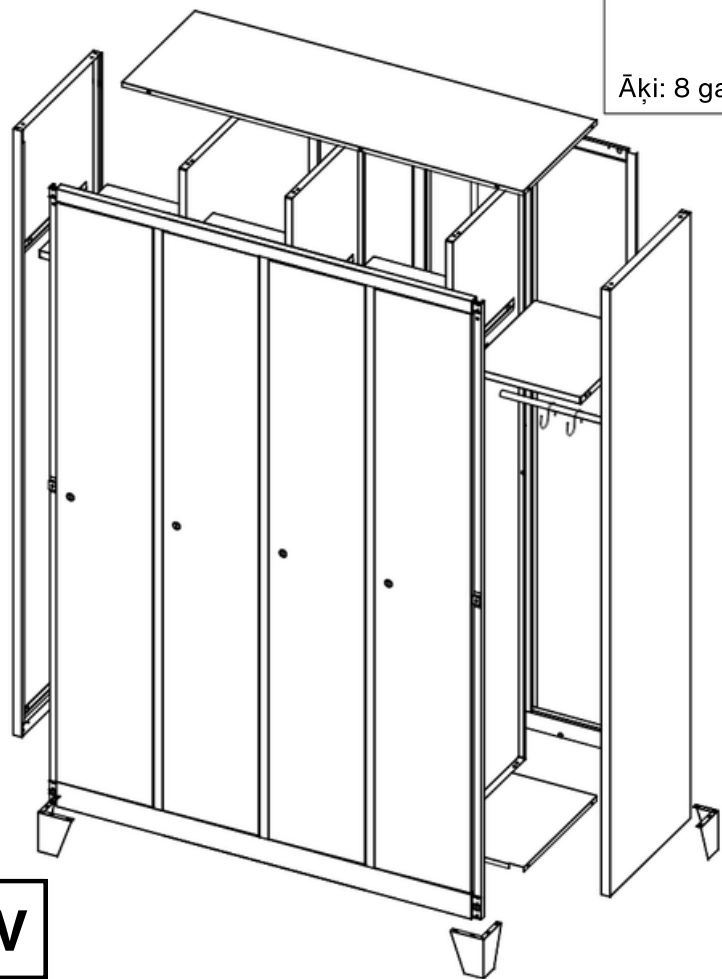









Āķi: 8 gab.

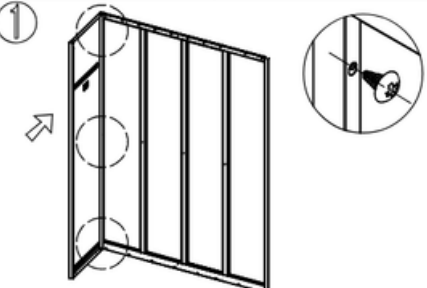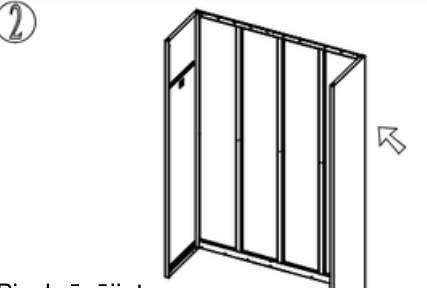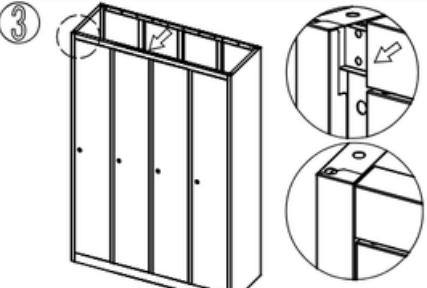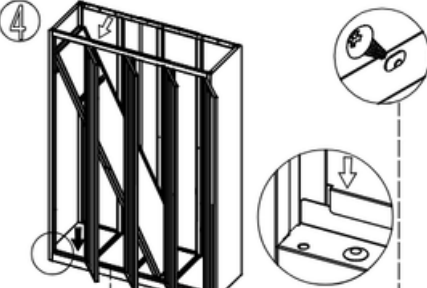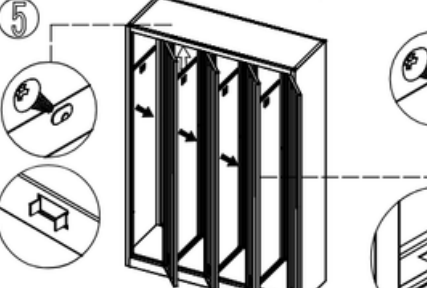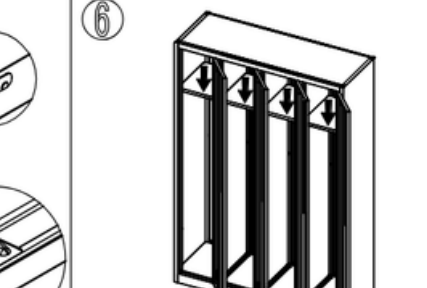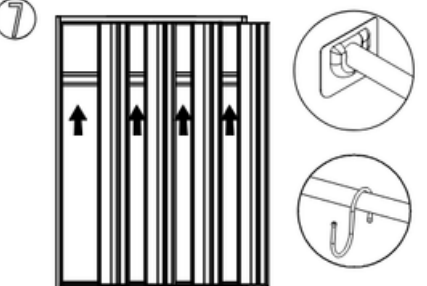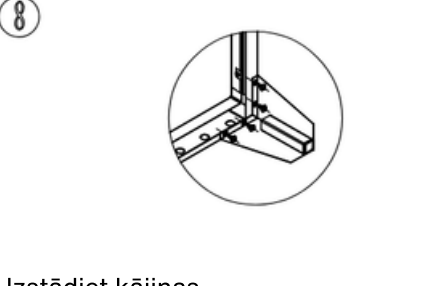- 
Pieskrūvējiet kreiso pusi un aizmugurējo paneli ar pašvītņojošām skrūvēm (5x10).
- 
Pieskrūvējiet labo pusi pie aizmugurējā paneļa tāpat kā pirmajā solī.
- 
Piestipriniet durvju rāmi pie abiem sānu paneļiem.
- 
Uzstādiet apakšējo paneli un pēc tam piestipriniet starpsienas paneli atbilstoši marķējumam.
- 
Uzstādiet augšējo paneli un pēc tam piestipriniet starpsienas paneli atbilstoši marķējumam.
- 
Piestipriniet mazos plauktus atbilstoši marķējumam.
- 
Uzstādiet pakaramos stieņus un āķus.
- 
Uzstādiet kājiņas, izmantojot skrūves (5x10). Pēc uzstādīšanas noregulējiet visas detaļas, lai tās pareizi piegulētu.

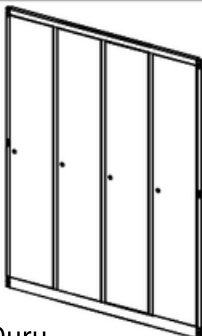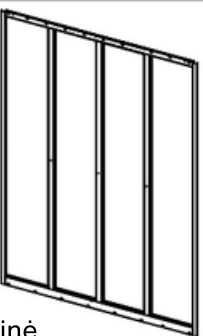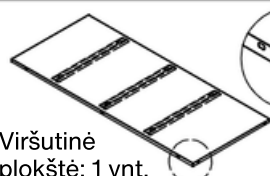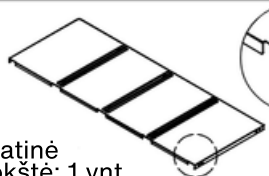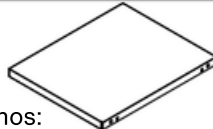			
Kairė pusė: 1 vnt.	Dešinė pusė: 1 vnt.	Durų rėmas: 1 vnt.	Galinė plokštė: 1 vnt.
	 Viršutinė plokštė: 1 vnt.	 Apatinė plokštė: 1 vnt.	 Mažos lentynos: Kairė (maža): 3 vnt. Dešinė (didelė): 1 vnt.
 Savisriegiai varžtai (5x10): 50 vnt.	 Kojelės: 4 vnt.	 Raktai: 4 komplektai	 Kabykla: Kairė (trumpa): 3 vnt. Dešinė (ilga): 1 vnt.

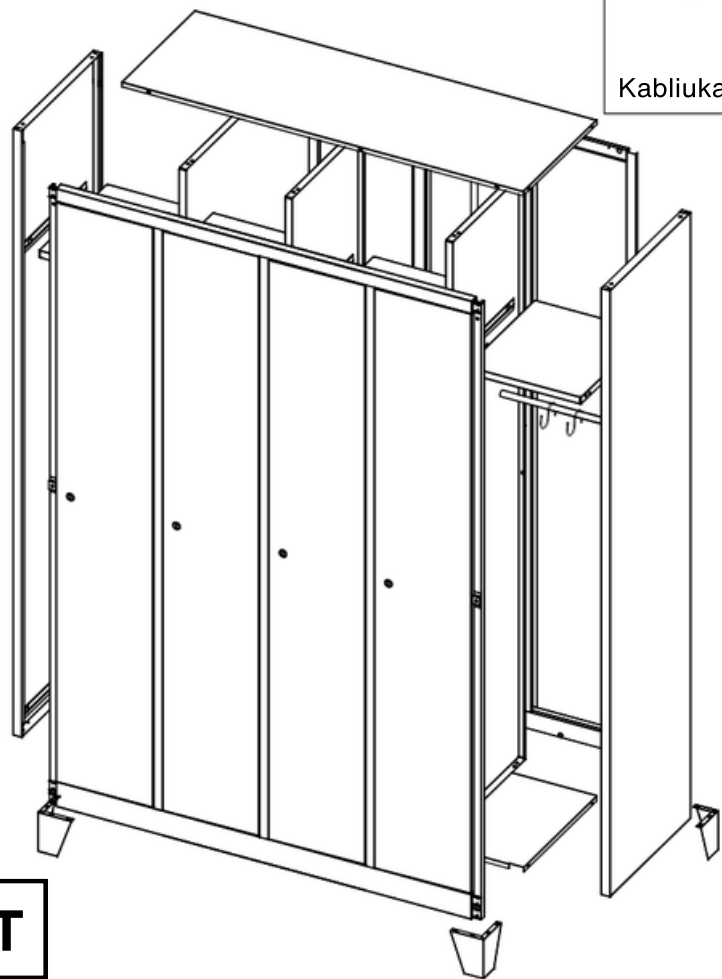

Kabliukai: 8 vnt.

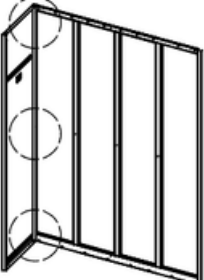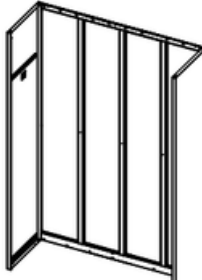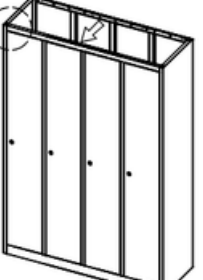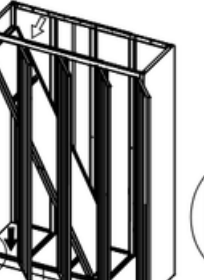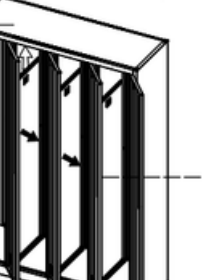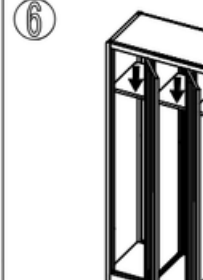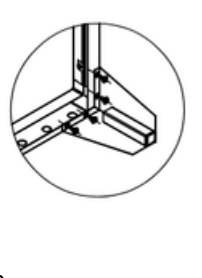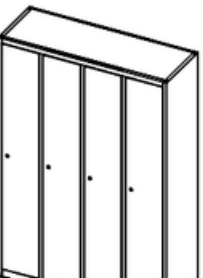①  Prisukite kairę pusę ir galinę plokštę savisriegiais varžtais (5x10).	②  Dešinę pusę prisukite prie galinės plokštės taip pat, kaip pirmajame žingsnyje.	③  Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų šoninių plokščių.
④  Sumontuokite apatinę plokštę, tada pritvirtinkite pertvaros plokštę pagal žymėjimą.	⑤  Sumontuokite viršutinę plokštę, tada pritvirtinkite pertvaros plokštę pagal žymėjimą.	⑥  Pritvirtinkite mažas lentynas pagal žymėjimą.
⑦  Sumontuokite kabyklų strypus ir kabliukus.	⑧  Sumontuokite kojeles varžtais (5x10). Po surinkimo sureguliuokite visas dalis, kad jos tinkamai priglustų.	




Ліва
сторона: 1 шт.



Права
сторона: 1 шт.




Рама
дверей: 1 шт.

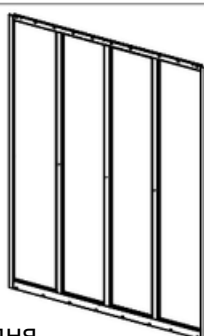


Задня
панель: 1 шт.




Роздільна
панель: 3 шт.

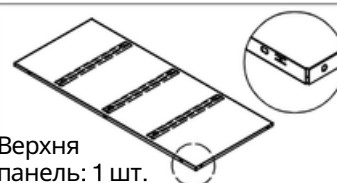

Верхня
панель: 1 шт.

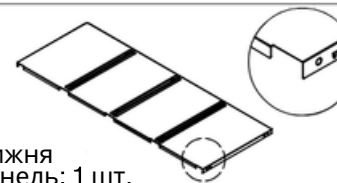

Нижня
панель: 1 шт.

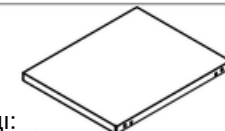

Малі полиці:
Ліва (мала): 3 шт.
Права (велика): 1 шт.



Самонарізні гвинти
(5x10): 50 шт.



Ніжки: 4 шт.





Ключі:
4 комплекти



Штанга для вішалок:
Ліва (коротка): 3 шт.
Права (довга): 1 шт.




Гачки: 8 шт.

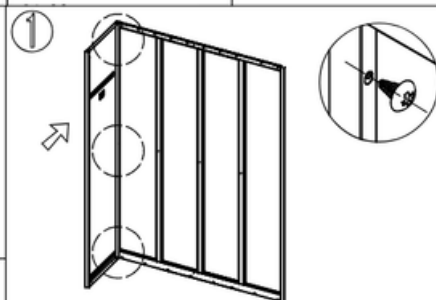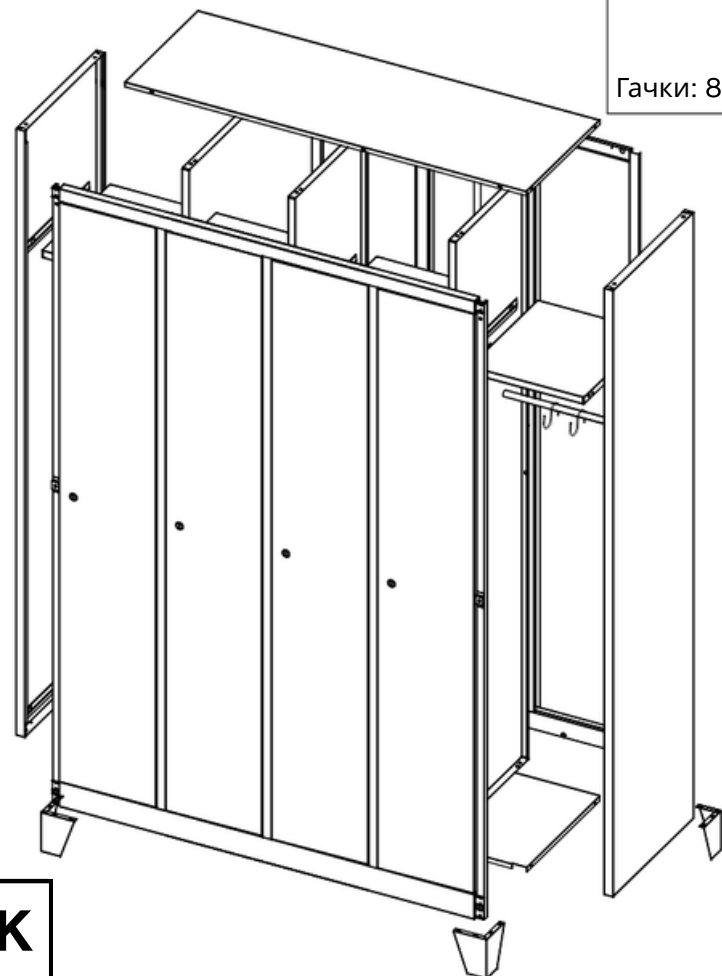


Прикрутіть
ліву сторону та задню панель
самонарізними гвинтами (5x10).




Прикрутіть
праву сторону до задньої панелі
так само, як у першому кроці.

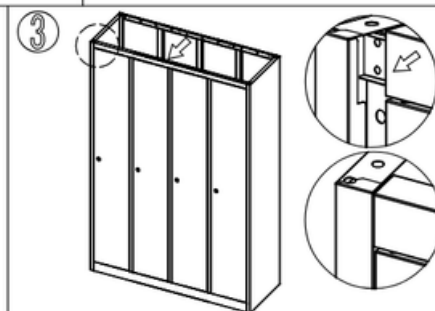


Закріпіть раму
дверей на обох бічних панелях.

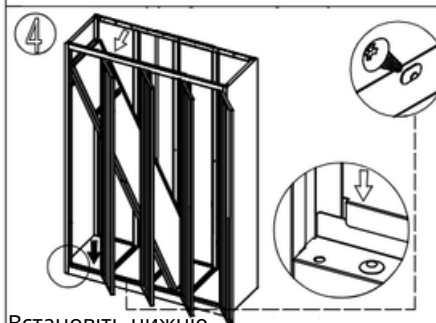


Встановіть нижню
панель, а потім закріпіть роздільну
панель відповідно до позначення.

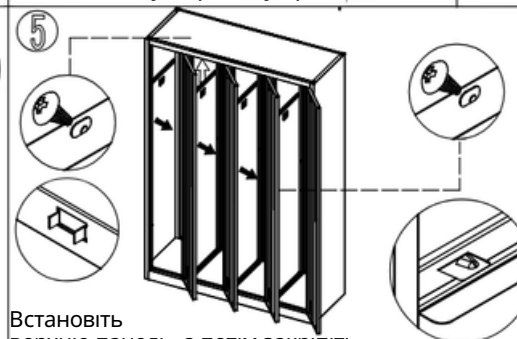


Встановіть
верхню панель, а потім закріпіть
роздільну панель відповідно до позначення.

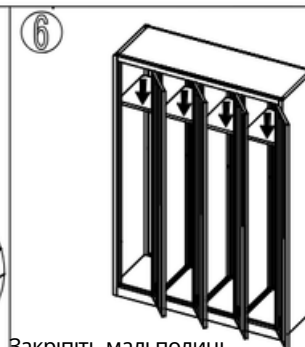


Закріпіть малі полиці
відповідно до позначення.

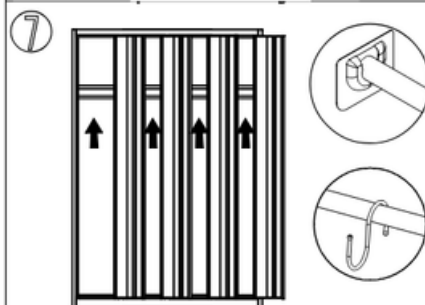

Встановіть
штанги для вішалок і гачки.

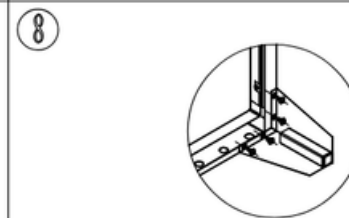

Встановіть ніжки за допомогою
гвинтів (5x10). Після встановлення відрегулюйте
всі деталі, щоб вони правильно прилягали.

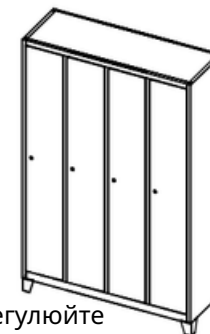





Левая сторона: 1 шт.



Правая сторона: 1 шт.

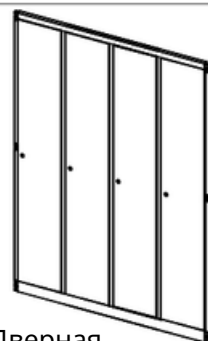


Дверная рама: 1 шт.

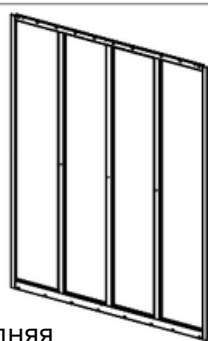


Задняя панель: 1 шт.




Разделительная панель: 3 шт.

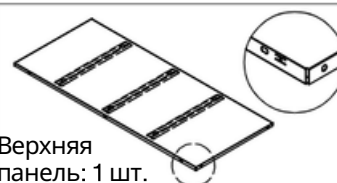

Верхняя панель: 1 шт.

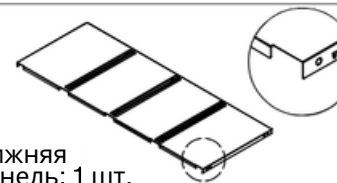

Нижняя панель: 1 шт.

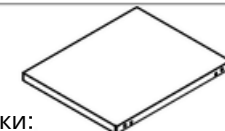

Малые полки:
Левая (малая): 3 шт.
Правая (большая): 1 шт.



Самонарезающие винты (5x10): 50 шт.



Ножки: 4 шт.





Ключи:
4 комплекта




Штанга для вешалок:
Левая (короткая): 3 шт.
Правая (длинная): 1 шт.




Крючки: 8 шт.

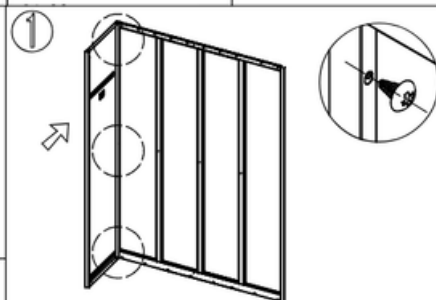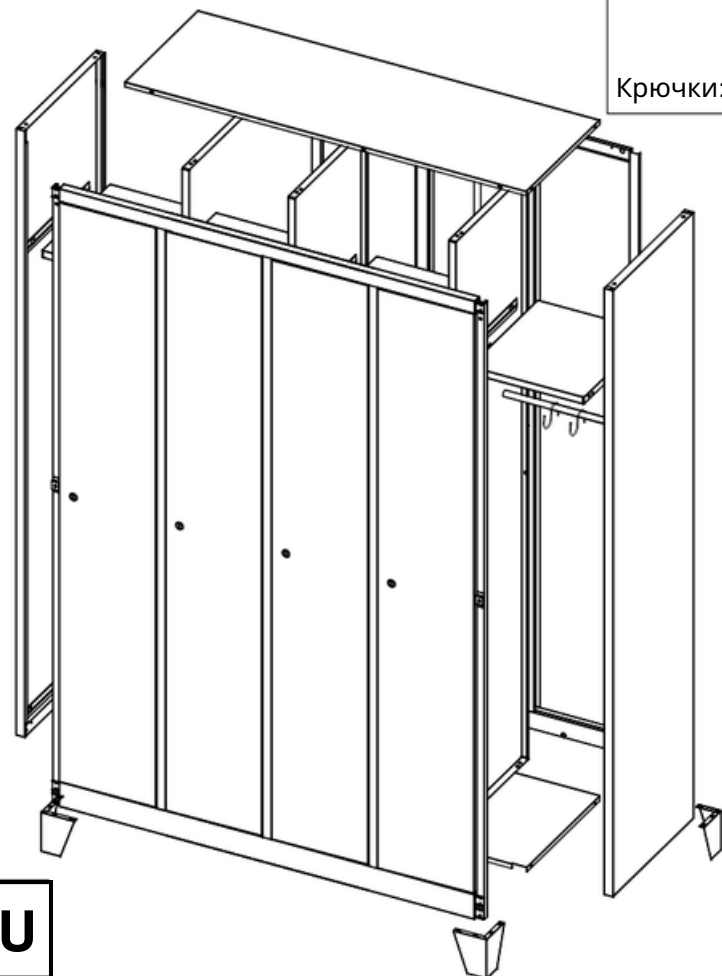


1 Прикрутите левую сторону и заднюю панель самонарезающими винтами (5x10).

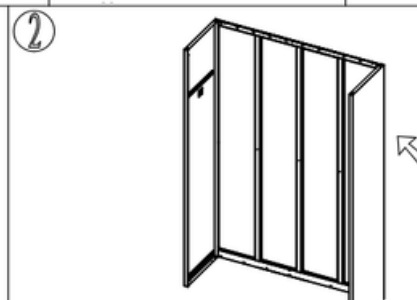


2 Прикрутите правую сторону к задней панели таким же способом, как в первом шаге.

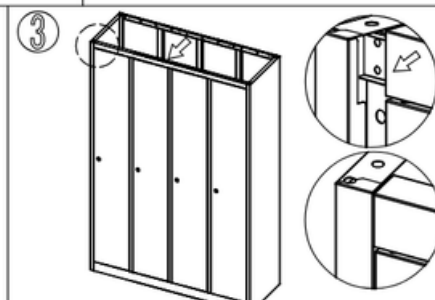


3 Закрепите дверную раму на обеих боковых панелях.

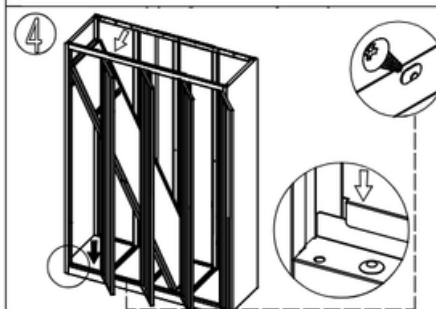


4 Установите нижнюю панель, затем закрепите разделительную панель согласно обозначению.

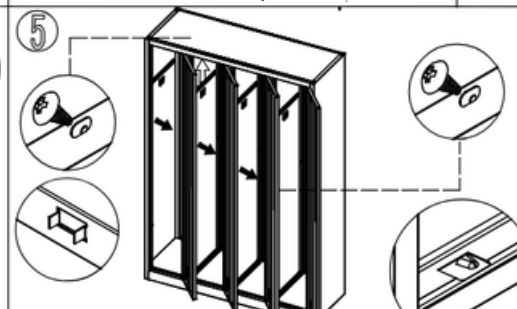


5 Установите верхнюю панель, затем закрепите разделительную панель согласно обозначению.

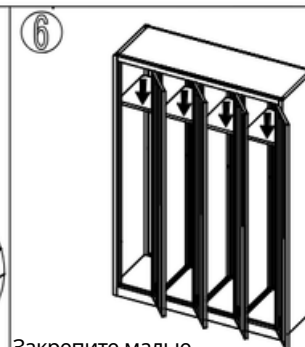

6 Закрепите малые полки согласно обозначению.

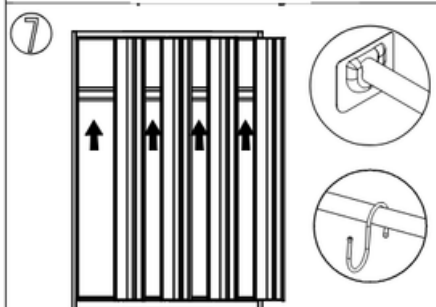

7 Установите штанги для вешалок и крючки.

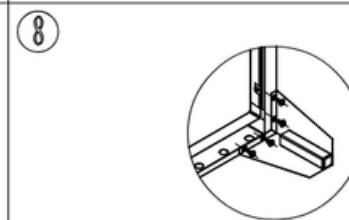

8 Установите ножки с помощью винтов (5x10). После установки отрегулируйте все детали, чтобы они правильно прилегали.

