


LOCKER CH 4/8 F

- | | | |
|----|-----|--------------------------|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | HU | Szerelési útmutató |
| 4 | PL | Instrukcja montażu |
| 5 | DE | Montageanleitung |
| 6 | ENG | Assembly Instructions |
| 7 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 8 | SL | Navodila za montažo |
| 9 | HR | Upute za montažu |
| 10 | SR | Uputstvo za montažu |
| 11 | BG | Инструкция за монтаж |
| 12 | EL | Οδηγίες συναρμολόγησης |
| 13 | IT | Istruzioni di montaggio |
| 14 | ES | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT | Instruções de montagem |
| 16 | FR | Notice de montage |
| 17 | NL | Montagehandleiding |
| 18 | DA | Monteringsvejledning |
| 19 | NO | Monteringsanvisning |
| 20 | SV | Monteringsanvisning |
| 21 | FI | Kokoamisohje |
| 22 | ET | Paigaldusjuhend |
| 23 | LV | Montāžas instrukcija |
| 24 | LT | Montavimo instrukcija |
| 25 | UK | Інструкція з монтажу |
| 26 | RU | Инструкция по сборке |

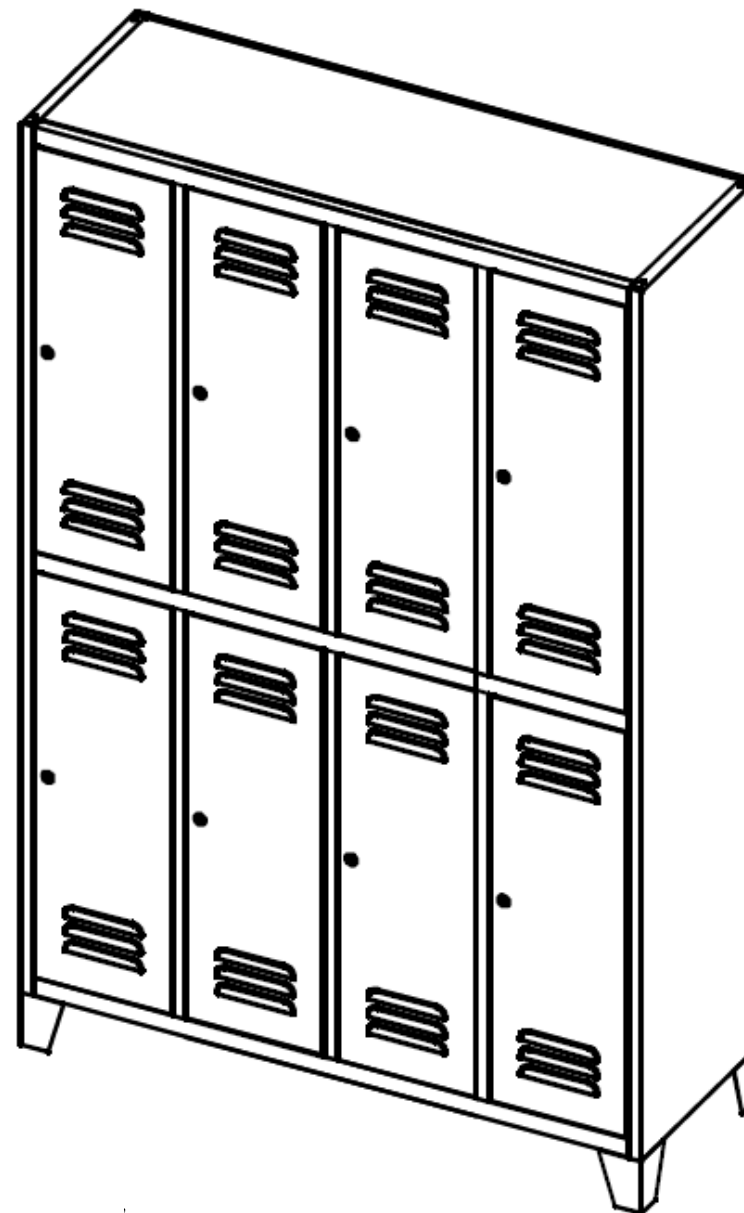



Ľavá strana: 1 ks




Pravá strana: 1 ks




Rám dverí: 1 ks



Zadná doska: 1 ks

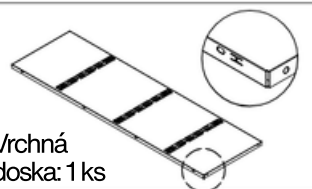

Vrchná doska: 1 ks

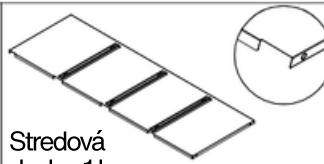

Stredová doska: 1 ks



Vešiaková tyč:
Ľavá (krátká) 6 ks
Pravá (dlhá) 2 ks




Klíúče: 8 setov




Horná priečna doska (malá): 3 ks




Spodná doska: 1 ks

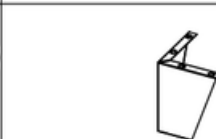

Nožičky: 4 ks

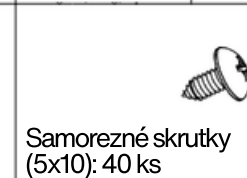



Samorezné skrutky
(5x10): 40 ks

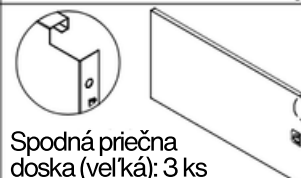


Spodná priečna doska (veľká): 3 ks




Háčky: 16 ks

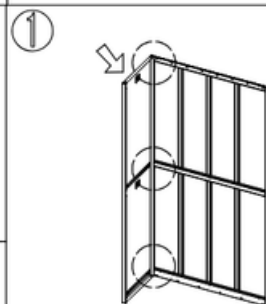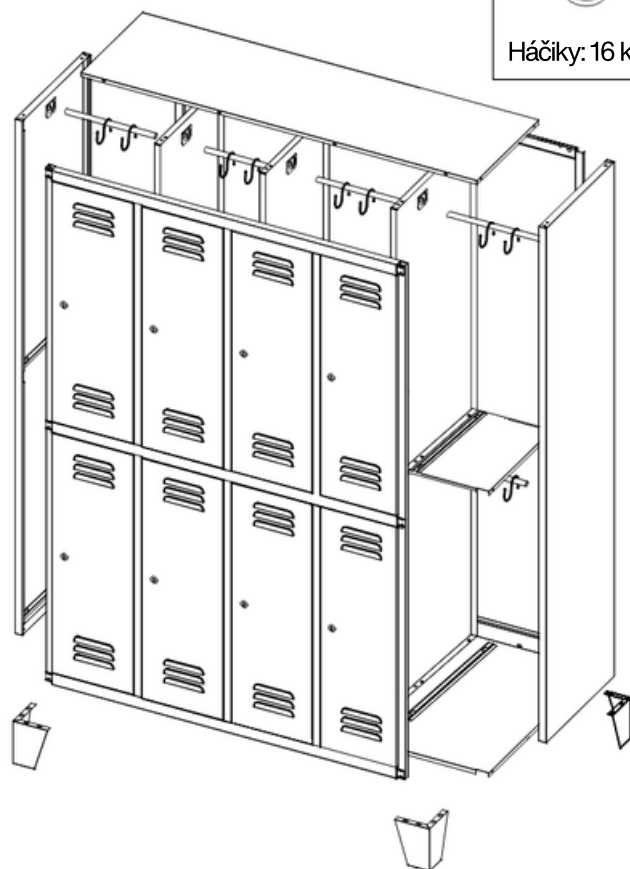


Priskrutkujte ľavú stranu a zadnú dosku samoreznými skrutkami (5x10)

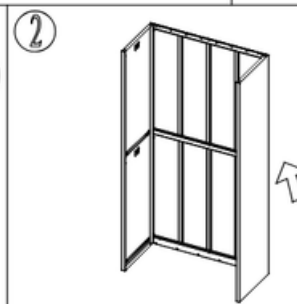


Pravú stranu priskrutkujte k zadnej doske rovnakým spôsobom ako v prvom kroku

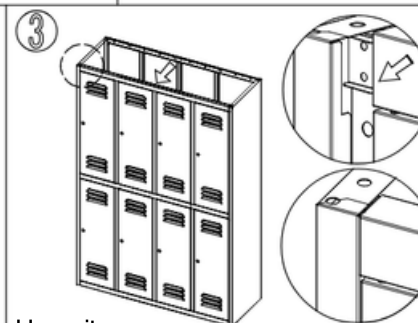

Upevnite zárubňu dverí na obe bočné dosky

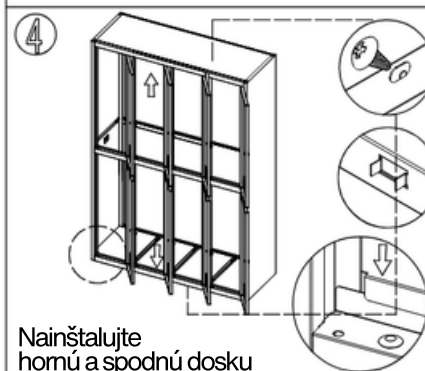


Nainštalujte hornú a spodnú dosku

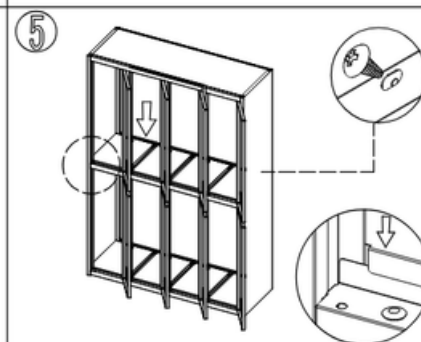


Nainštalujte stredové dosky.




Nainštalujte deliace dosky. (Venujte pozornosť rozdielu medzi hornými a dolnými, horná malá, dolná veľká.)

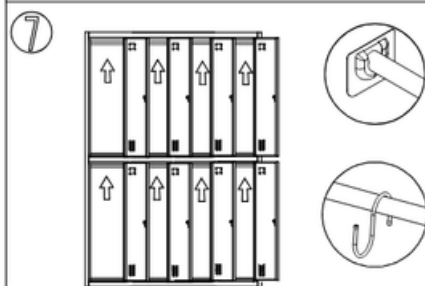

Nainštalujte vešiakovú tyč a háčky.

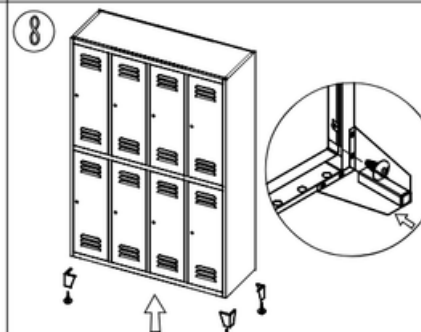

Nainštalujte nožičky so skrutkami (5x10).

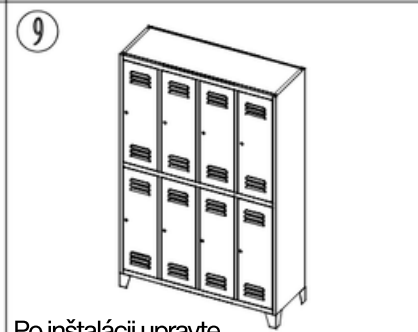

Po inštalácii upravte každú časť tak, aby dobre sedela.



Levá strana: 1 ks




Pravá strana: 1 ks




Rám dveří: 1 ks




Zadní deska: 1 ks

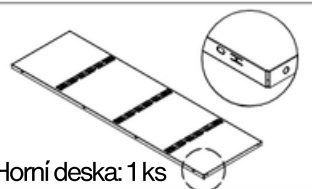

Horní deska: 1 ks

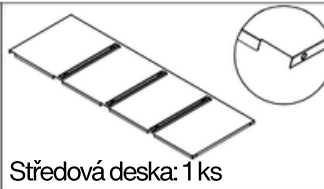


Středová deska: 1 ks




Šatní tyč:
Levá (krátká): 6 ks
Pravá (dlouhá): 2 ks



Klíče: 8 sad

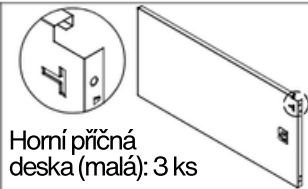

Horní příčná deska (malá): 3 ks

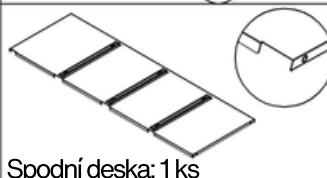


Spodní deska: 1 ks



Nožičky: 4 ks




Samořezné šrouby
(5x10): 40 ks

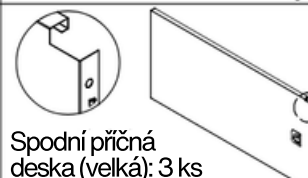


Spodní příčná deska (velká): 3 ks




Háčky: 16 ks

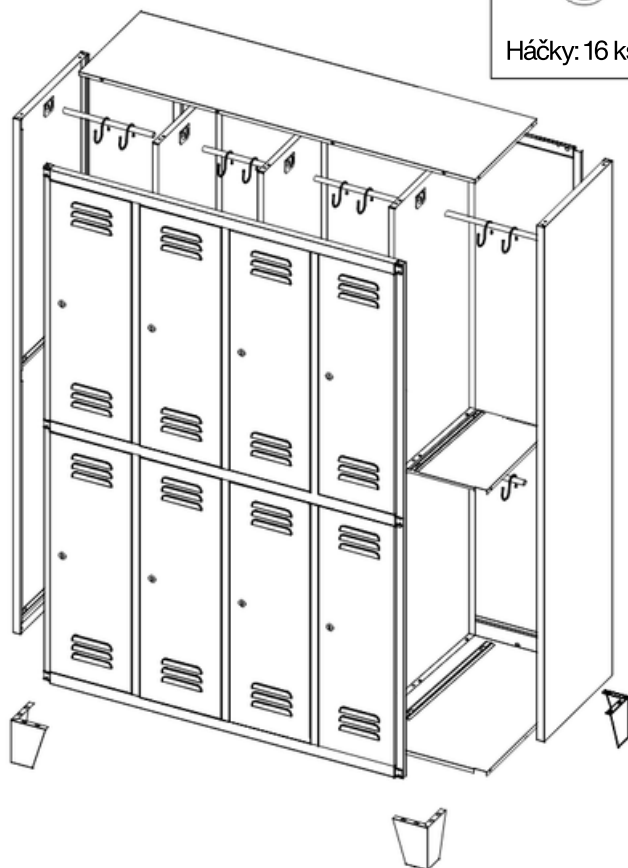


1
Přišroubujte levou stranu a zadní desku samořeznými šrouby (5x10).

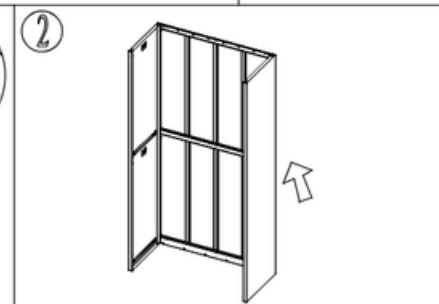


2
Pravou stranu přišroubujte k zadní desce stejným způsobem jako v prvním kroku.

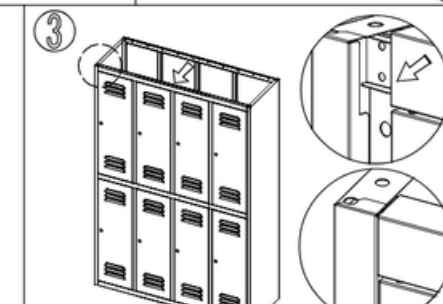

3
Připevněte rám dveří k oběma bočním deskám.

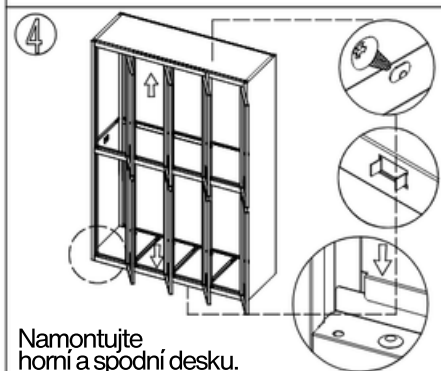


4
Namontujte horní a spodní desku.

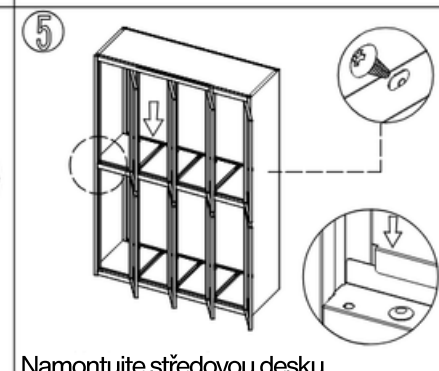


5
Namontujte středovou desku.




6
Namontujte dělicí desky.
(Dbejte na rozdíl mezi horními a spodními deskami – horní jsou malé, spodní jsou velké.)

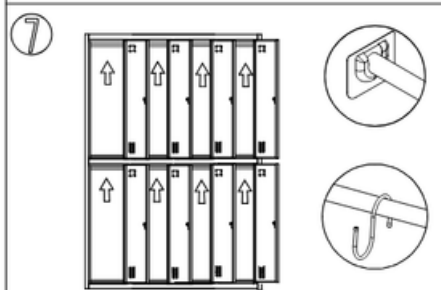

7
Namontujte šatní tyče a háčky.

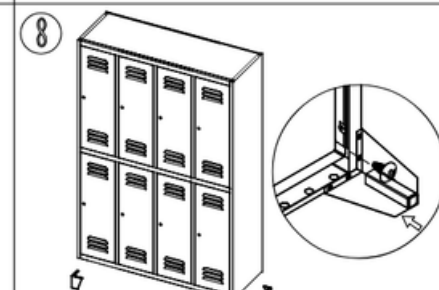

8
Namontujte nožičky pomocí šroubů (5x10).

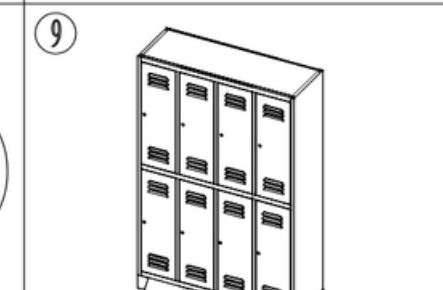

9
Po montáži upravte všechny části tak, aby správně seděly.



Bal oldal: 1 db




Jobb oldal: 1 db




Ajtókeret: 1 db





Hátlap: 1 db

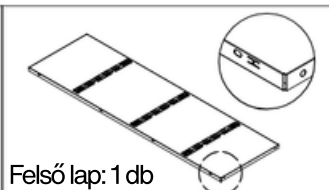

Felső lap: 1 db

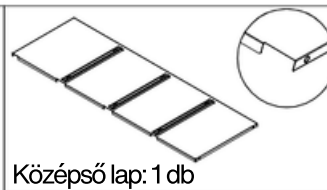



Középső lap: 1 db

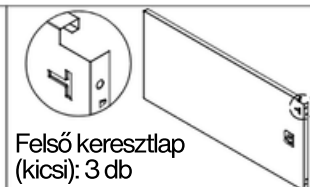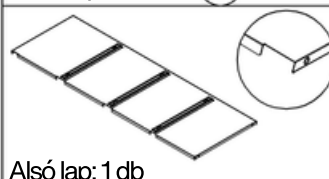Ruhatartó rúd:
Bal (rövid): 6 db
Jobb (hosszú): 2 dbKulcsok:
8 készletFelső keresztlap
(kicsi): 3 db








Alsó lap: 1 db







Lábak: 4 db

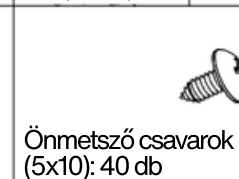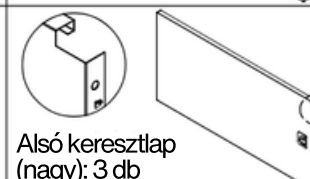Önmetsző csavarok
(5x10): 40 dbAlsó keresztlap
(nagy): 3 db

Akasztók: 16 db

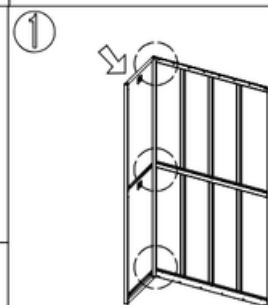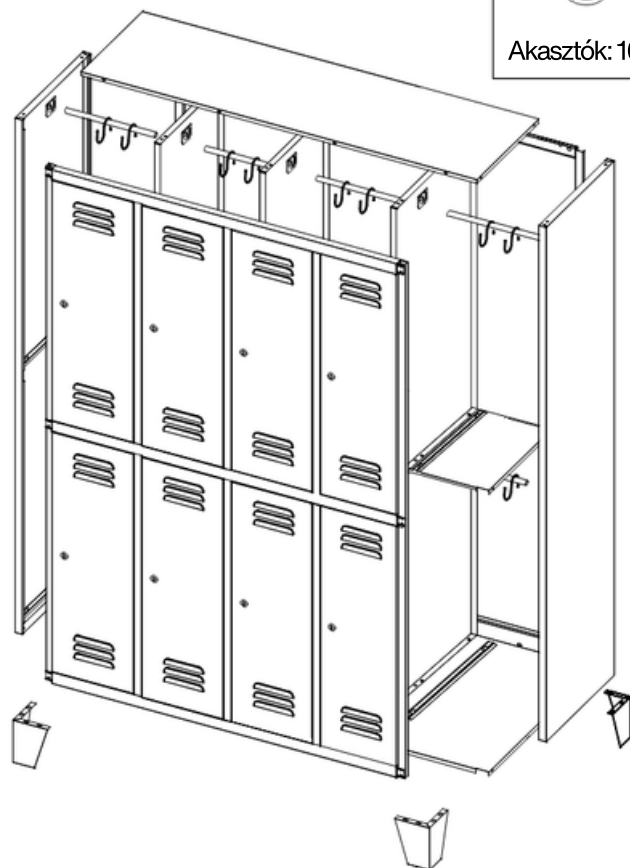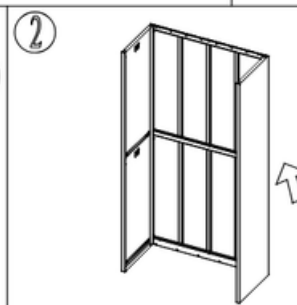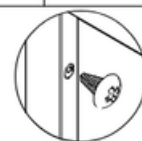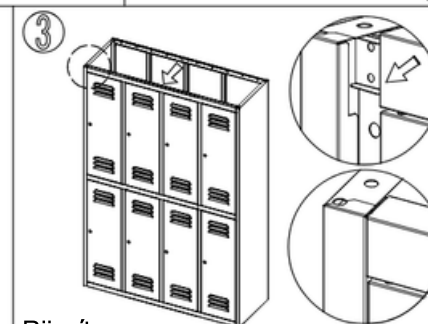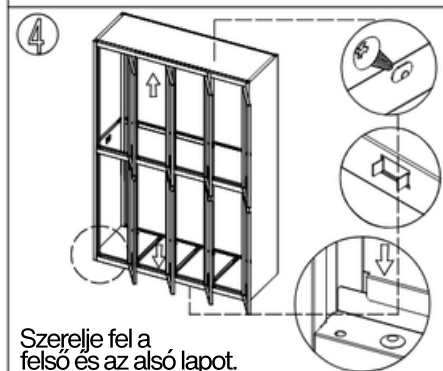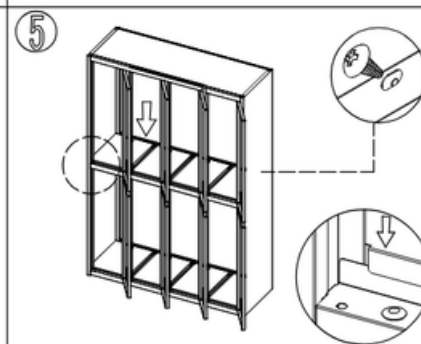Rögzítse a bal oldalt és a hátlapot
önmetsző csavarokkal (5x10).Rögzítse a jobb oldalt a hátlaphoz
ugyanúgy, mint az első lépésben.Rögzítse az
ajtókeretet mindkét oldallaphoz.Szerelje fel a
felső és az alsó lapot.

Szerelje fel a középső lapot.

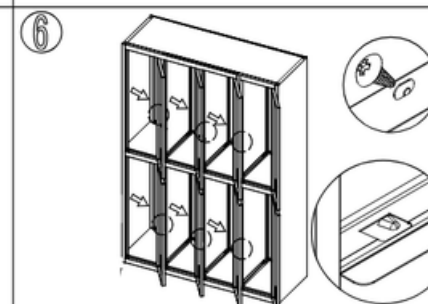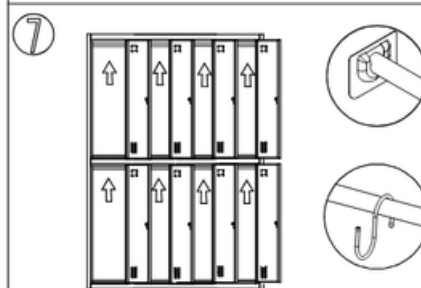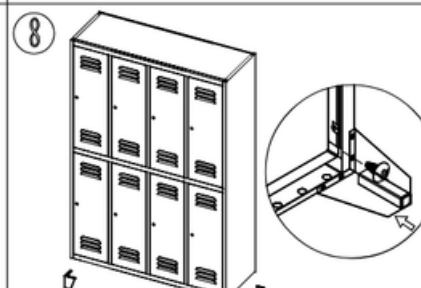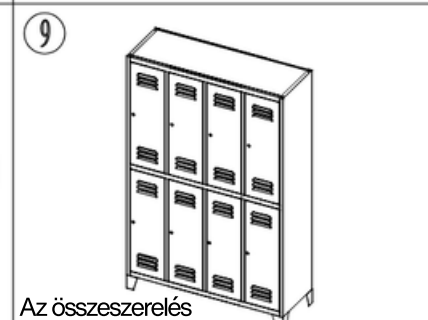Szerelje fel az elválasztó lapokat.
(Ügyeljen a felső és az alsó lapok közötti
különbségre – a felsők kicsik, az alsók nagyok.)Szerelje fel
a ruhatartó rudakat és az akasztókat.Szerelje
fel a lábakat
a (5x10) csavarok segítségével.Az összeszerelés
után igazítsa be az összes alkatrészt
úgy, hogy megfelelően illeszkedjenek.



Lewa strona: 1 szt.




Prawa strona: 1 szt.



Rama drzwi: 1 szt.




Panel tylny: 1 szt.

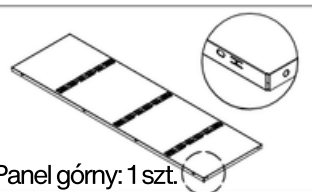


Panel górny: 1 szt.




Panel dolny: 1 szt.

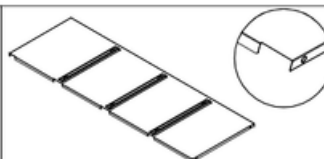

Panel środkowy: 1 szt.

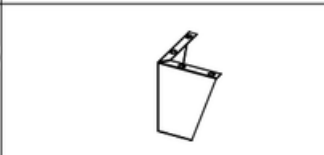


Nóżki: 4 szt.




Drażek ubraniowy:
Lewy (krótki): 6 szt.
Prawy (długi): 2 szt.



Klucze:
8 kompletów

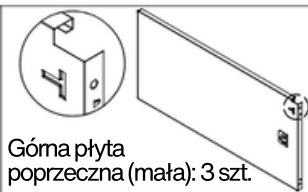


Górna płyta
poprzeczna (mała): 3 szt.

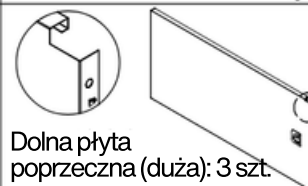


Dolna płyta
poprzeczna (duża): 3 szt.




Haczyki: 16 szt.

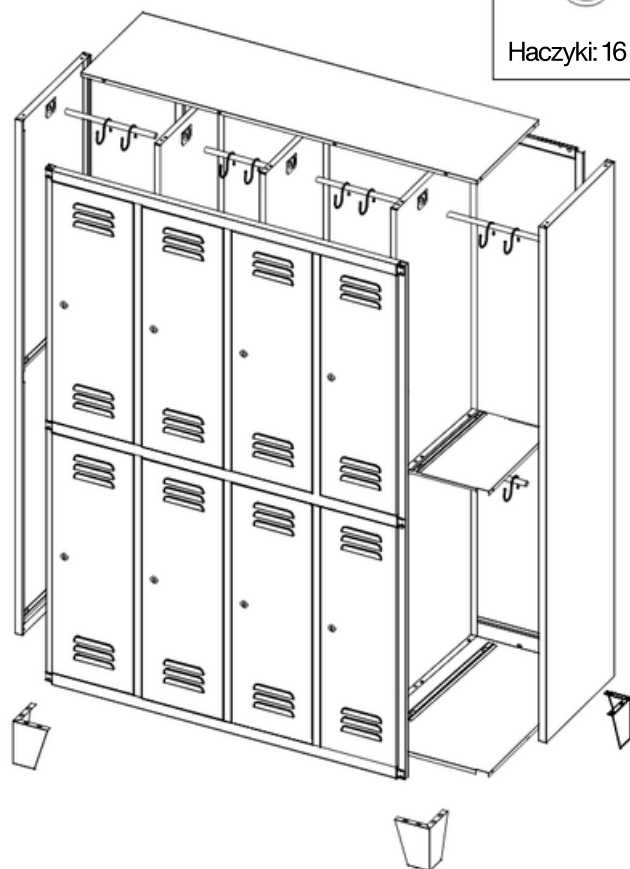


1 Przykręć lewą stronę i panel tylny
wkrętami samogwintującymi (5x10).

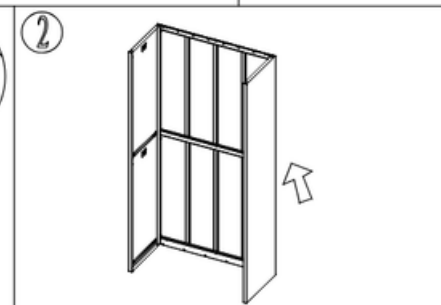


2 Przykręć prawą stronę do panelu tylnego
w taki sam sposób jak w pierwszym kroku.

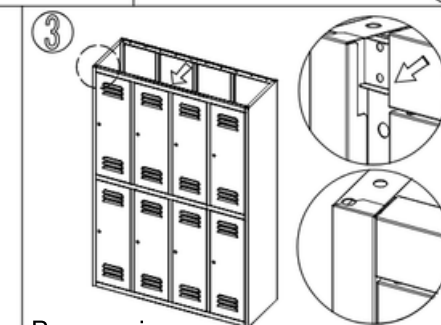

3 Przymocuj
ramę drzwi do obu paneli bocznych.

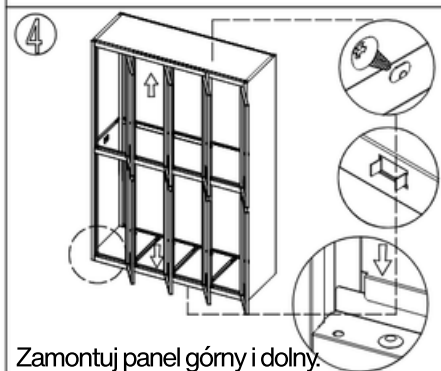


4 Zamontuj panel górny i dolny.

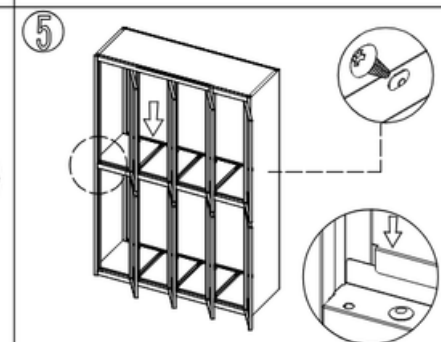


5 Zamontuj panel środkowy.



6 Zamontuj płyty dzielące.
(Zwróć uwagę na różnicę między górnymi i
dolnymi płytami - górne są małe, a dolne duże.)

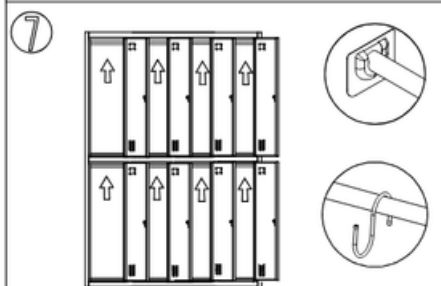

7 Zamontuj drążki ubraniowe i haczyki.

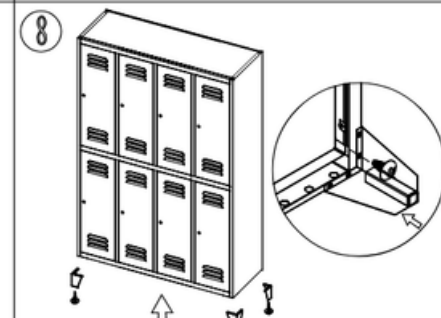

8 Zamontuj
nóżki za pomocą wkrętów (5x10).



9 Po zakończeniu
montażu wyreguluj wszystkie
elementy tak, aby prawidłowo pasowały.



Linke Seite: 1 Stk.




Rechte Seite: 1 Stk.




Türrahmen: 1 Stk.



Rückwand: 1 Stk.

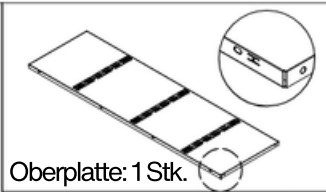

Oberplatte: 1 Stk.

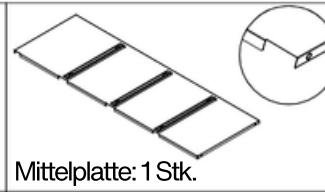


Mittelplatte: 1 Stk.




Kleiderstange:
Links (kurz): 6 Stk.
Rechts (lang): 2 Stk.



Schlüssel:
8 Sätze

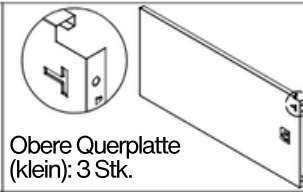


Obere Querplatte
(klein): 3 Stk.

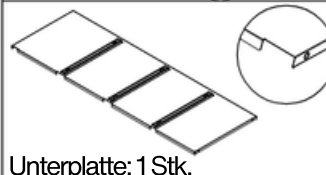


Unterplatte: 1 Stk.



Füße: 4 Stk.

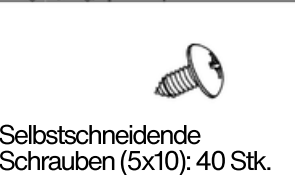



Selbstschneidende
Schrauben (5x10): 40 Stk.

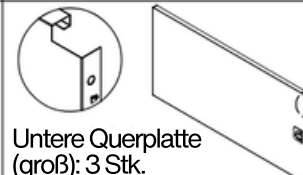


Untere Querplatte
(groß): 3 Stk.




Haken: 16 Stk.

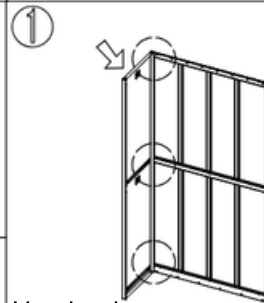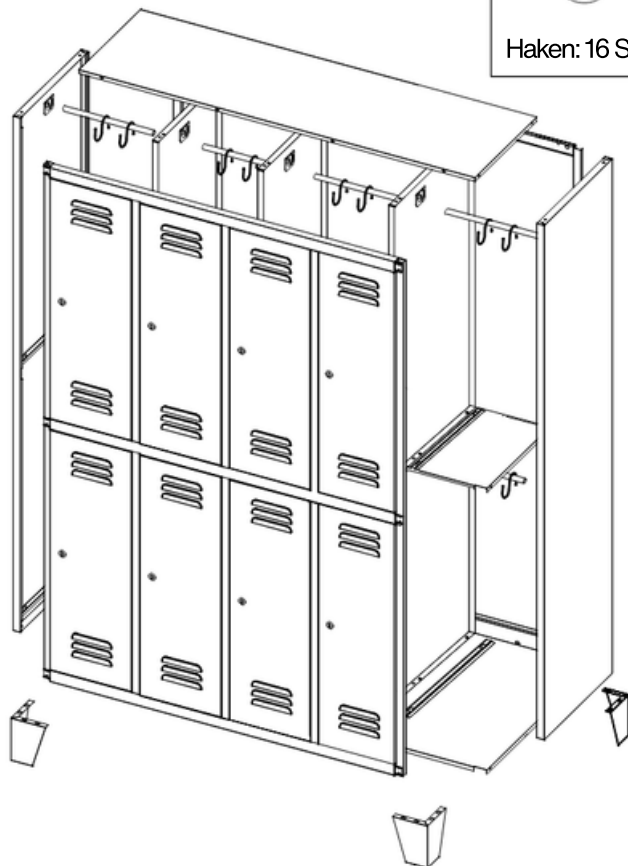


1
Verschrauben
Sie die linke Seite und die Rückwand mit
selbstschneidenden Schrauben (5x10).

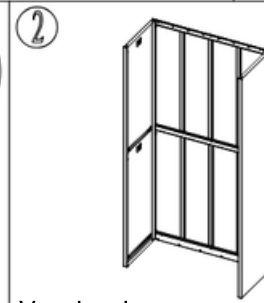



2
Verschrauben
Sie die rechte Seite mit der Rückwand auf
die gleiche Weise wie im ersten Schritt.

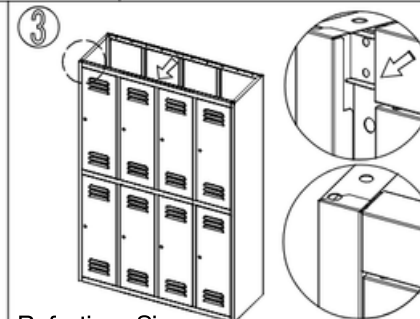


3
Befestigen Sie
den Türrahmen an beiden Seitenwänden.

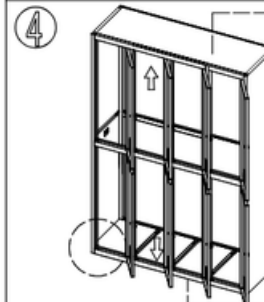


4
Montieren Sie
die Ober- und Unterplatte.

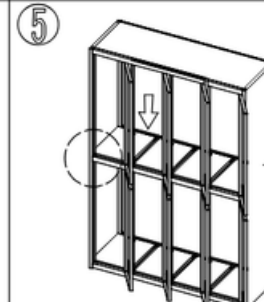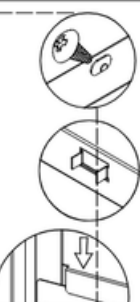



5
Montieren Sie die Mittelplatte.

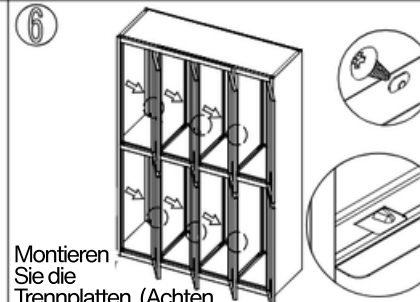


6
Montieren
Sie die
Trennplatten. (Achten
Sie auf den Unterschied zwischen den oberen
und unteren Platten – die oberen sind klein, die
unteren groß.)

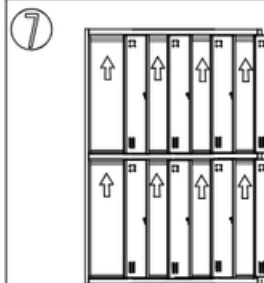

7
Montieren
Sie die Kleiderstangen und Haken.

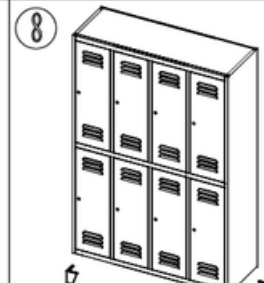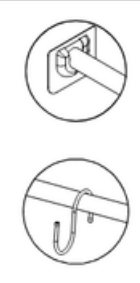

8
Montieren
Sie die Füße mit Schrauben (5x10).

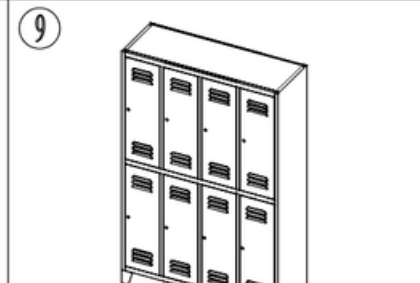

9
Richten Sie
nach der Montage alle
Teile so aus, dass sie korrekt sitzen.



Left side: 1 pc




Right side: 1 pc




Door frame: 1 pc



Back panel: 1 pc

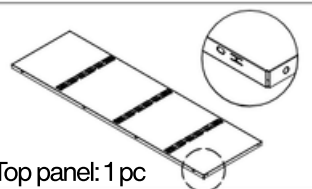

Top panel: 1 pc

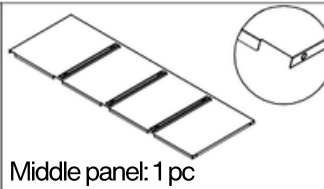


Middle panel: 1 pc




Hanging rod:
Left (short): 6 pcs
Right (long): 2 pcs




Keys: 8 sets

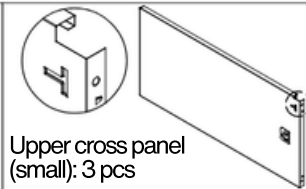

Upper cross panel
(small): 3 pcs

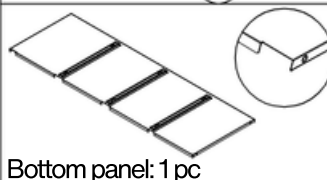


Bottom panel: 1 pc

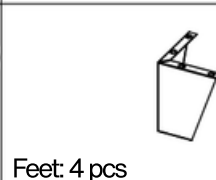

Feet: 4 pcs





Self-tapping
screws (5x10): 40 pcs

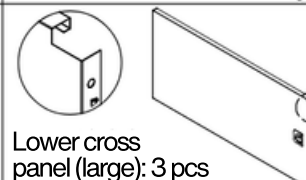


Lower cross panel
(large): 3 pcs




Hooks: 16 pcs

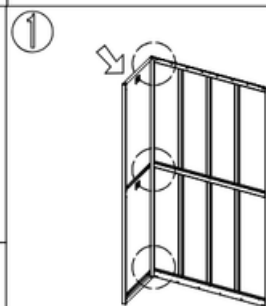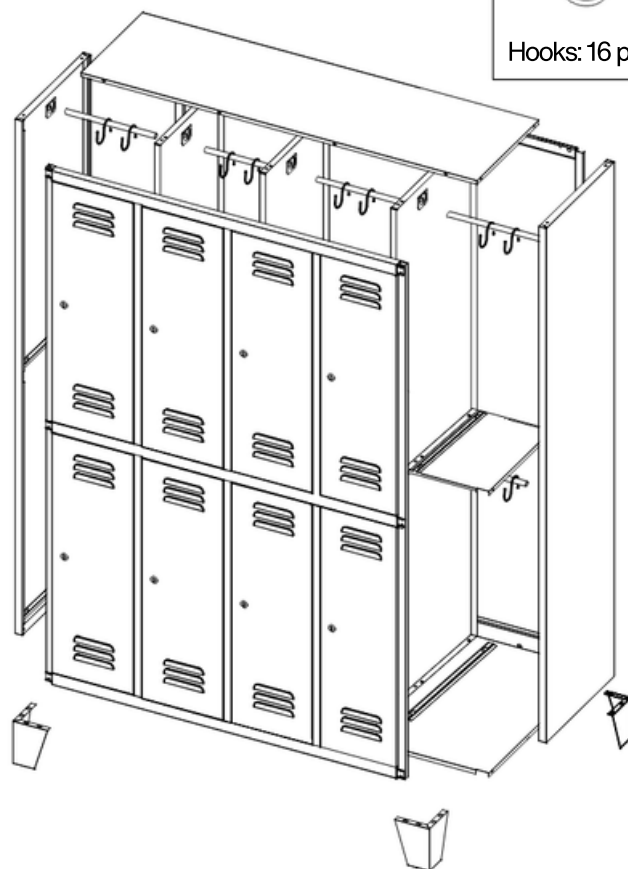


Bolt the left side and
back panel with self-tapping screws (5x10).

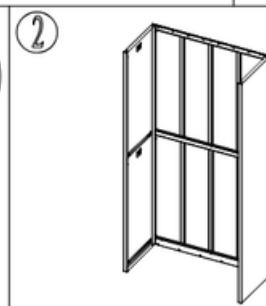


Bolt the right side to the back
panel in the same way as in the first step.

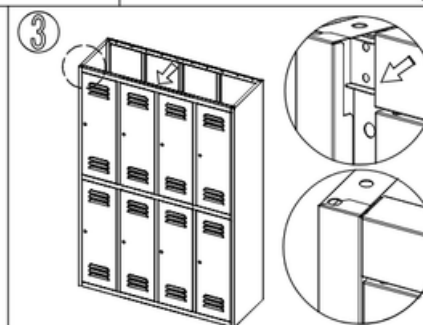


Fix the door frame onto both side panels.

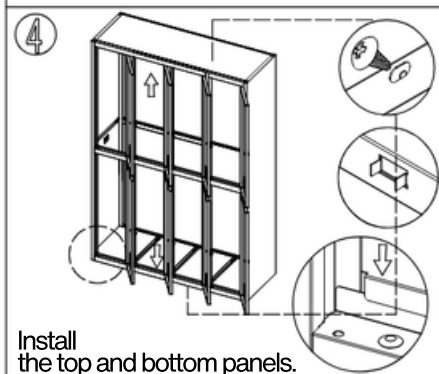


Install
the top and bottom panels.

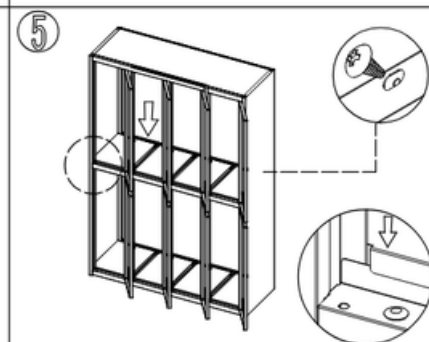


Install the middle panel.

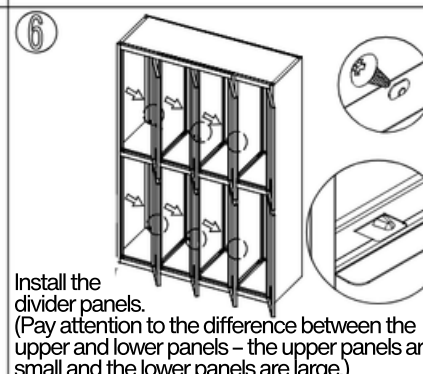


Install the
divider panels.
(Pay attention to the difference between the
upper and lower panels - the upper panels are
small and the lower panels are large.)

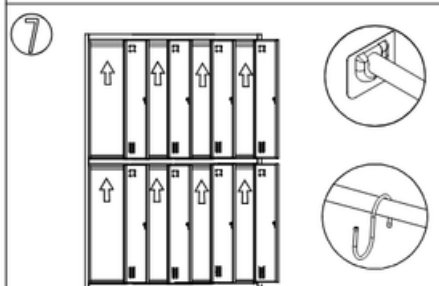

Install the hanging rods and hooks.

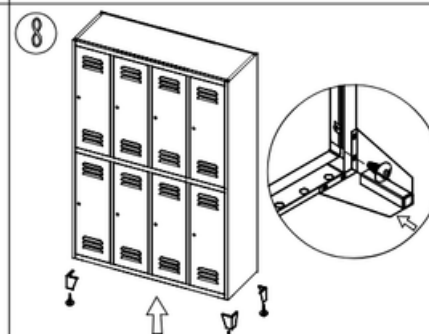

Install the feet using screws (5x10).

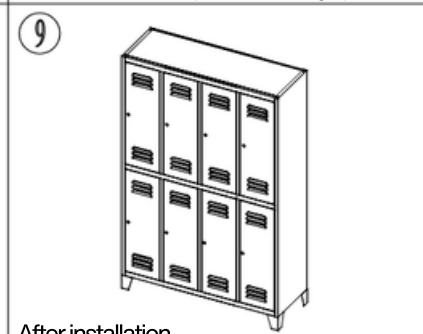

After installation,
adjust each part to ensure a proper fit.



Partea stângă: 1 buc.




Partea dreaptă: 1 buc.




Cadru ușă: 1 buc.




Panou spate: 1 buc.

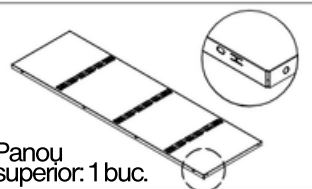

Panou superior: 1 buc.

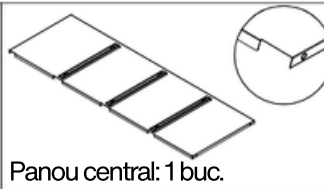


Panou central: 1 buc.




Bară pentru umerase:
Stânga (scurtă): 6 buc.
Dreapta (lungă): 2 buc.




Chei: 8 seturi

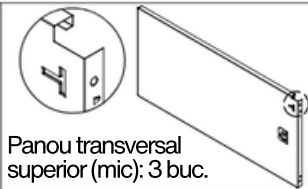

Panou transversal superior (mic): 3 buc.

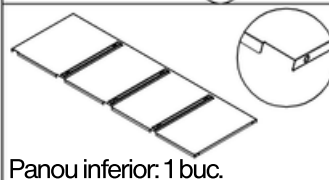


Panou inferior: 1 buc.

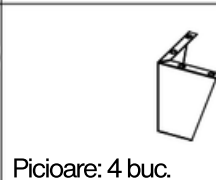

Picioare: 4 buc.





Suruburi autofiletante
(5x10): 40 buc.

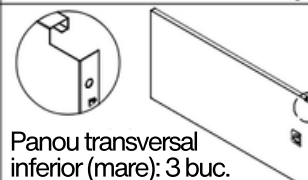

Panou transversal inferior (mare): 3 buc.




Cârlige: 16 buc.

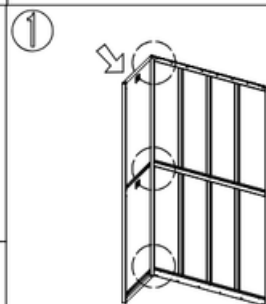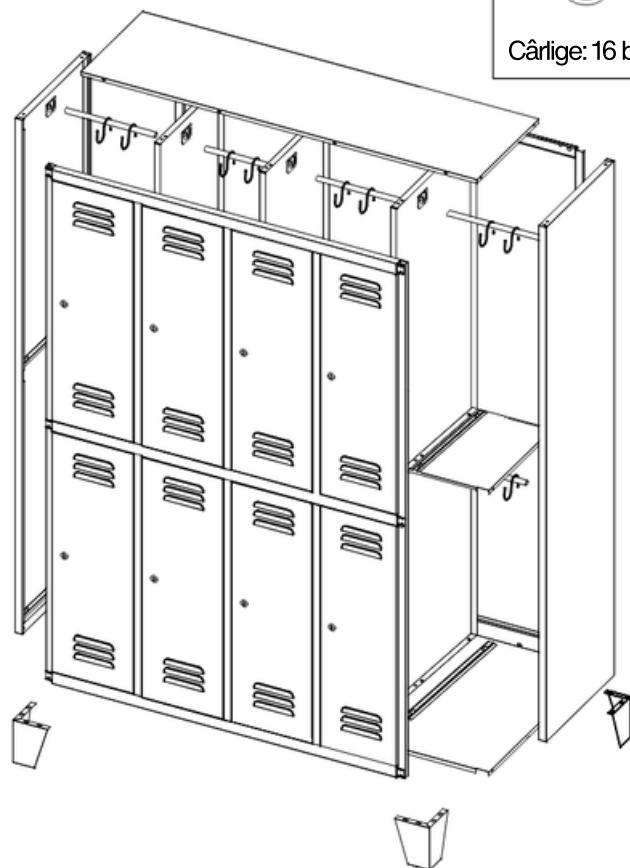


1
Fixați partea stângă și panoul din spate cu șuruburi autofiletante (5x10).




2
Fixați partea dreaptă de panoul din spate în același mod ca în primul pas.

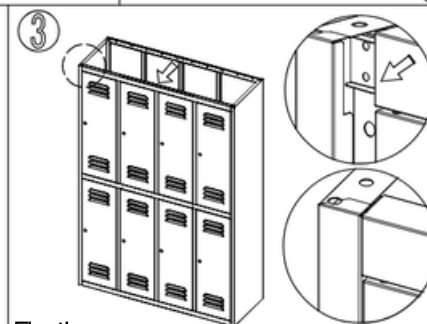


3
Fixați cadrul ușii pe ambele panouri laterale.

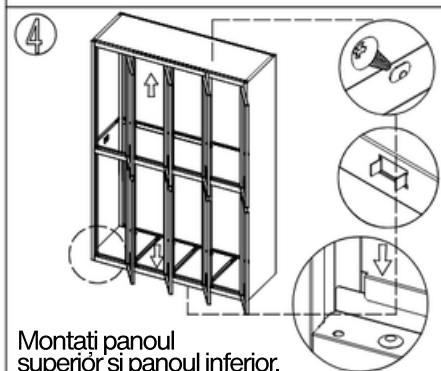


4
Montați panoul superior și panoul inferior.

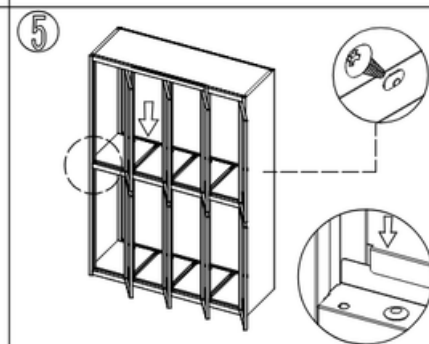


5
Montați panoul central.

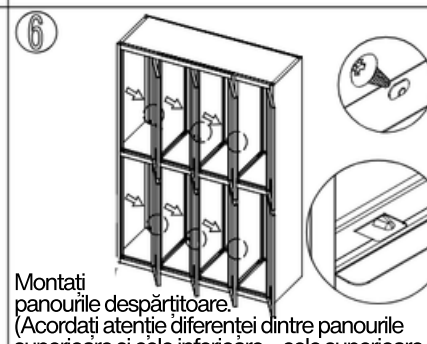


6
Montați panourile despărțitoare.
(Acordați atenție diferenței dintre panourile superioare și cele inferioare – cele superioare sunt mici, iar cele inferioare sunt mari.)

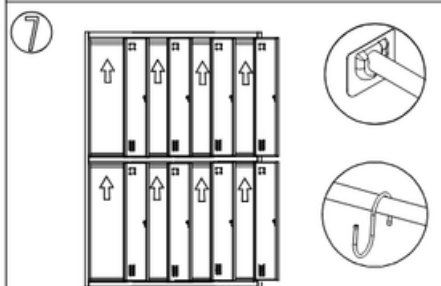

7
Montați barele pentru umerase și cârligele.

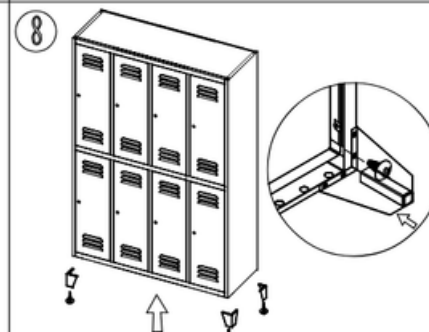

8
Montați picioarele folosind șuruburi (5x10).

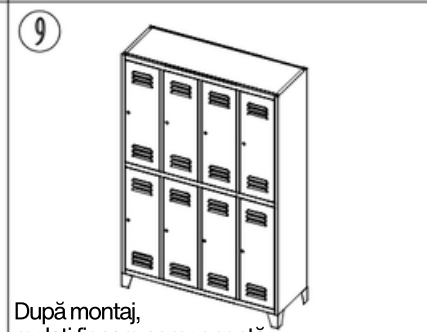

9
După montaj, reglați fiecare componentă astfel încât să se potrivească corect.



Leva stran: 1 kos




Desna stran: 1 kos




Okvir vrat: 1 kos



Hrbtna plošča: 1 kos

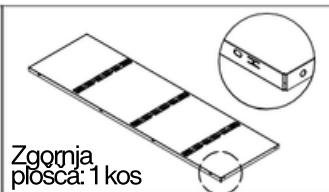

Zgornja plošča: 1 kos

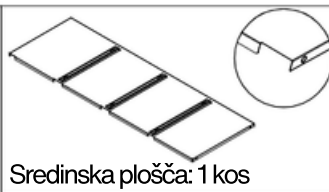


Sredinska plošča: 1 kos

Obešalna palica:
Leva (kratka): 6 kosov
Desna (dolga): 2 kosa

Ključ: 8 kompletov




Zgornja prečna plošča (majhna): 3 kosi

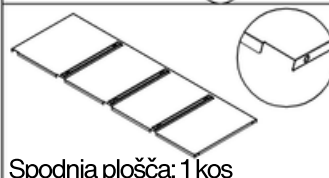

Spodnja plošča: 1 kos




Noge: 4 kosi

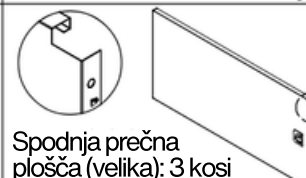Samorezni vijaki
(5x10): 40 kosov


Spodnja prečna plošča (velika): 3 kosi




Kljuke: 16 kosov

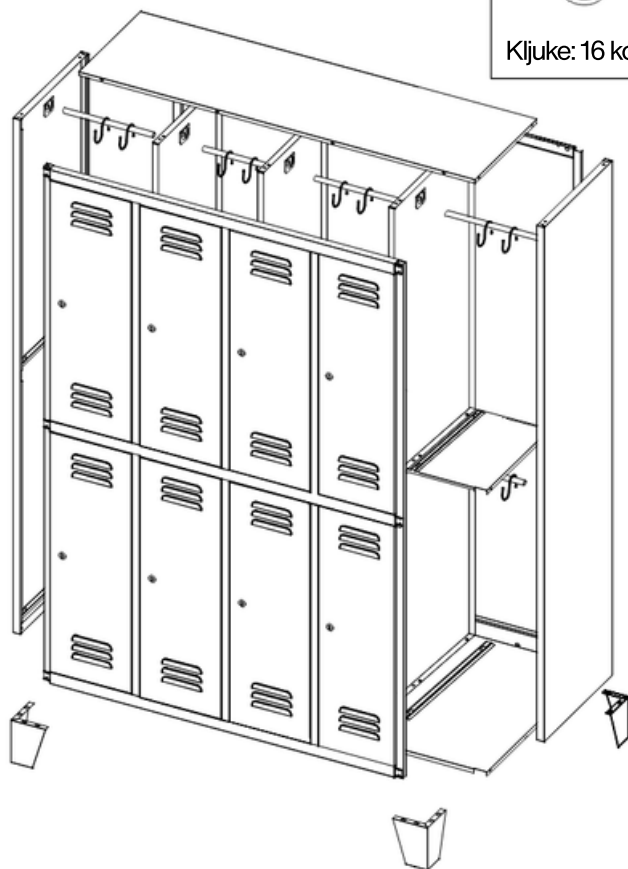


Levo stran in hrbtno ploščo privijte s samoreznimi vijaki (5x10).

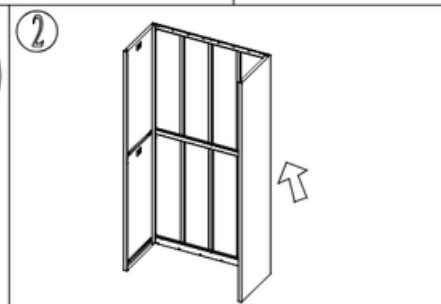


Desno stran privijte na hrbtno ploščo na enak način kot v prvem koraku.

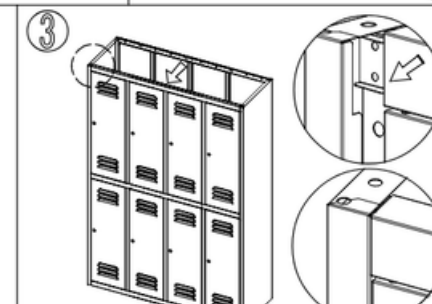

Pritrдите okvir vrat na obe stranski plošči.

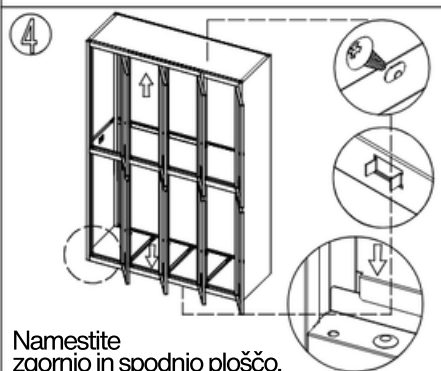


Namestite zgornjo in spodnjo ploščo.

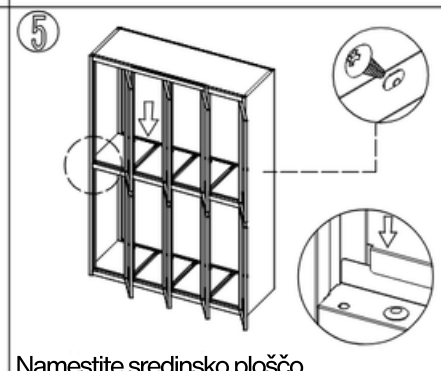


Namestite sredinsko ploščo.




Namestite pregradne plošče. (Bodite pozorni na razliko med zgornjimi in spodnjimi ploščami – zgornje so majhne, spodnje pa velike.)

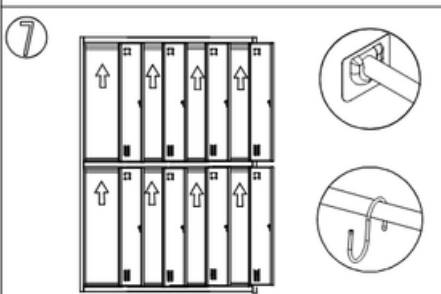

Namestite obešalne palice in kljuke.

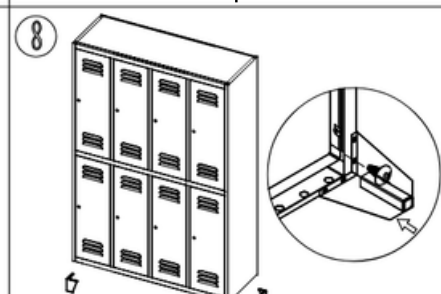

Namestite noge z vijaki (5x10).

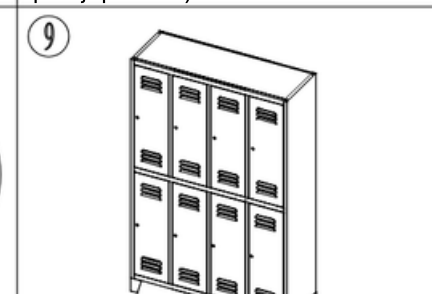

Po montaži prilagodite vse dele, da se pravilno prilegajo.




Lijeva strana: 1 kom


Desna strana: 1 kom

Okvir vrata: 1 kom

Stražnja ploča: 1 kom

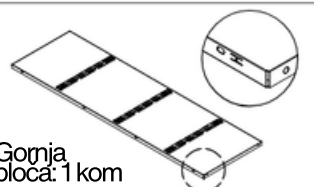

Gornja ploča: 1 kom

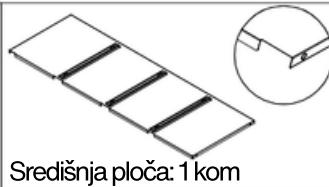


Središnja ploča: 1 kom



Šipka za vješanje:
Lijeva (kratka): 6 kom
Desna (duga): 2 kom




Ključevi:
8 setova

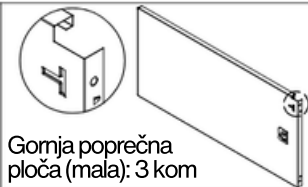

Gornja poprečna ploča (mala): 3 kom




Donja ploča: 1 kom

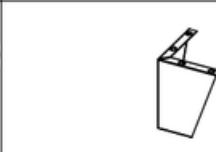

Nožice: 4 kom




Samourezni vijci
(5x10): 40 kom

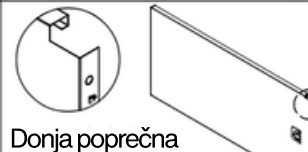


Donja poprečna ploča (velika): 3 kom




Kuke: 16 kom

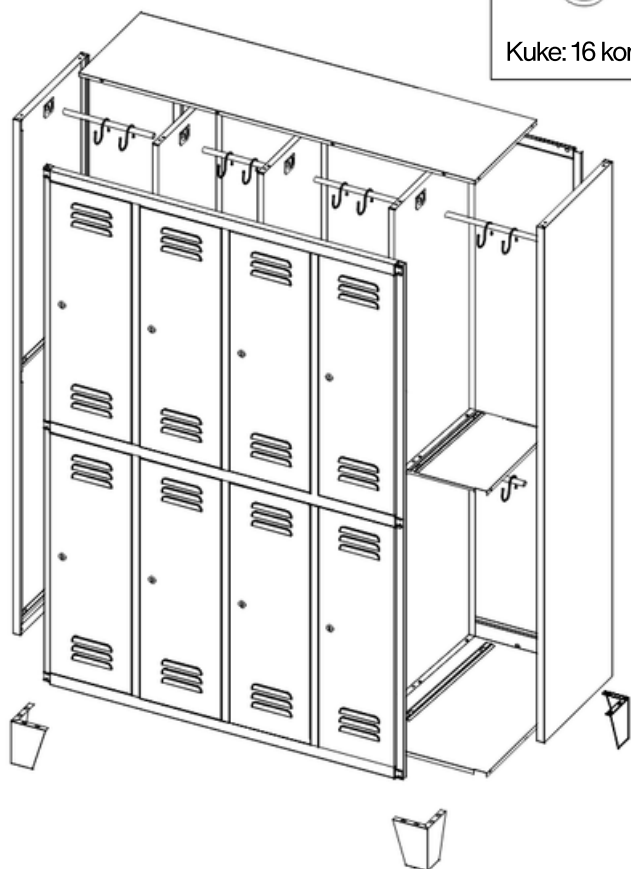


1
Pričvrstite lijevu stranu i stražnju ploču samoureznim vijcima (5x10).

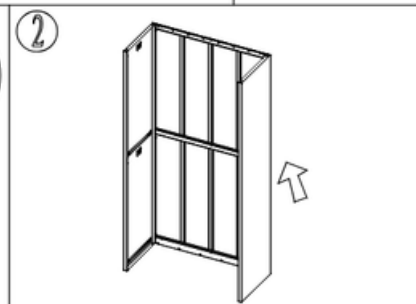


2
Desnu stranu pričvrstite na stražnju ploču na isti način kao u prvom koraku.

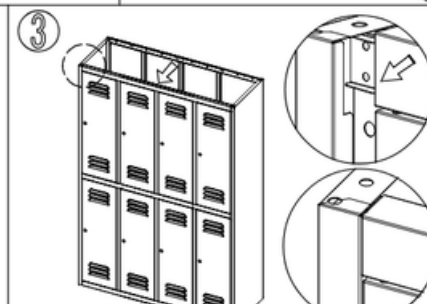

3
Pričvrstite okvir vrata na obje bočne ploče.

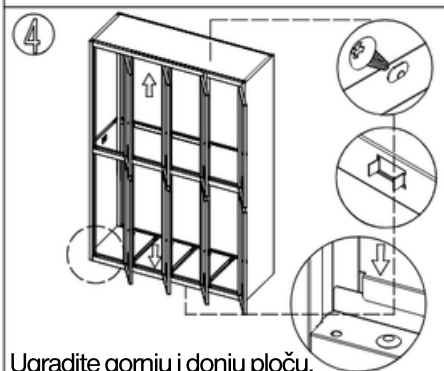


4
Ugradite gornju i donju ploču.

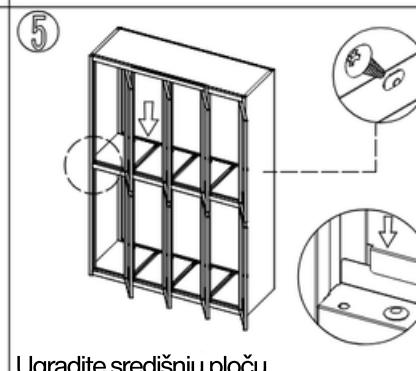


5
Ugradite središnju ploču.




6
Ugradite pregradne ploče.
(Obratite pozornost na razliku između gornjih i donjih ploča – gornje su male, a donje velike.)

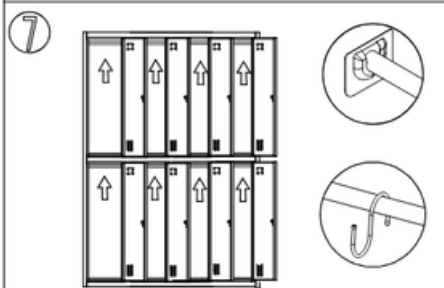

7
Ugradite šipke za vješanje i kuke.

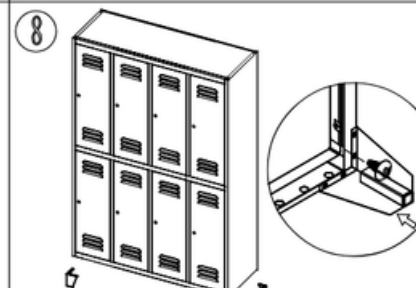

8
Ugradite nožice pomoću vijaka (5x10).

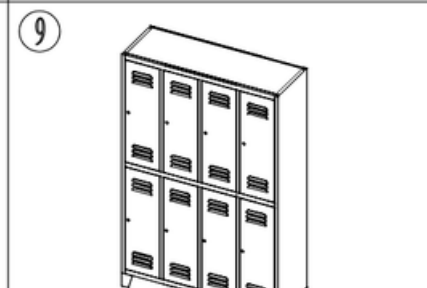

9
Nakon montaže prilagodite sve dijelove kako bi pravilno pristajali.




Leva strana: 1 kom


Desna strana: 1 kom

Okvir vrata: 1 kom

Zadnja ploča: 1 kom

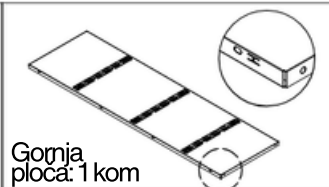

Gornja ploča: 1 kom

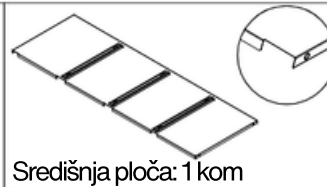


Središnja ploča: 1 kom




Šipka za kačenje:
Leva (kratka): 6 kom
Desna (duga): 2 kom



Ključevi:
8 setova

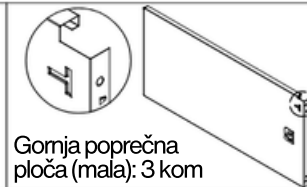


Gornja poprečna ploča (mala): 3 kom

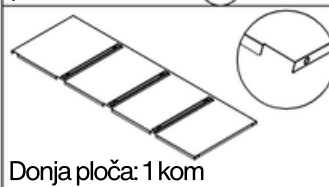


Donja ploča: 1 kom



Nožice: 4 kom

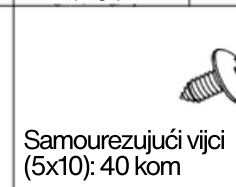


Samourezujući vijci
(5x10): 40 kom

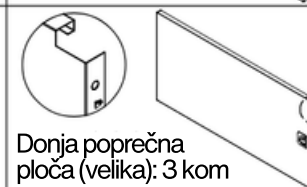


Donja poprečna ploča (velika): 3 kom




Kuke: 16 kom

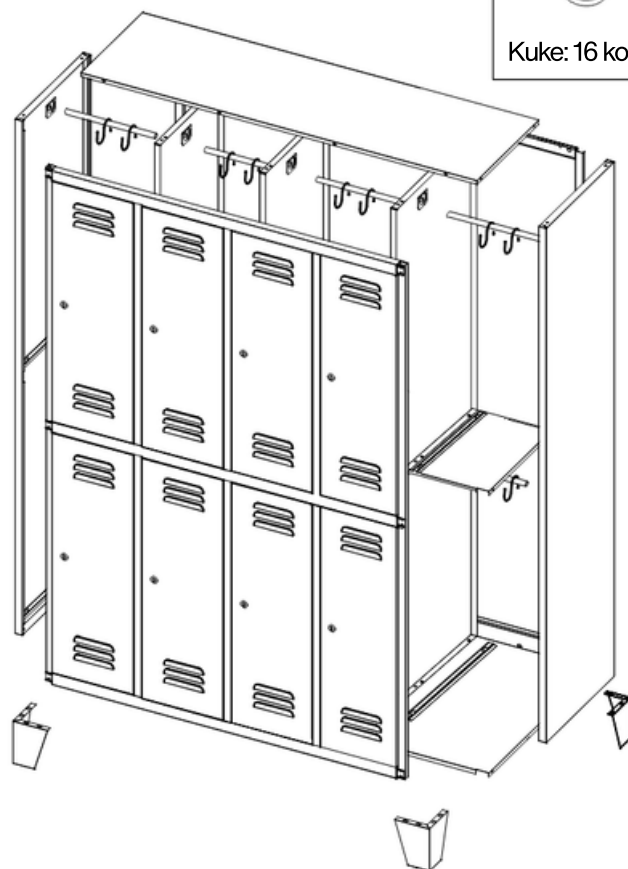

1
Pričvrstite levu stranu i zadnju ploču samourezujućim vijcima (5x10).

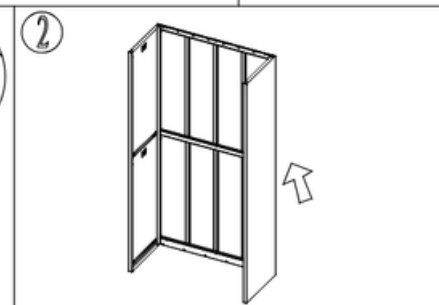


2
Desnu stranu pričvrstite za zadnju ploču na isti način kao u prvom koraku.

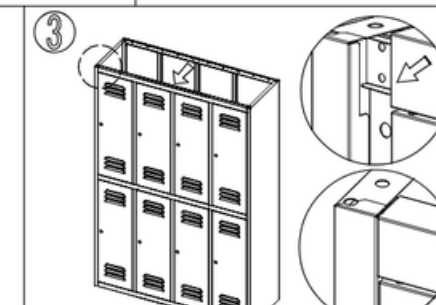

3
Pričvrstite okvir vrata na obe bočne ploče.




4
Postavite gornju i donju ploču.

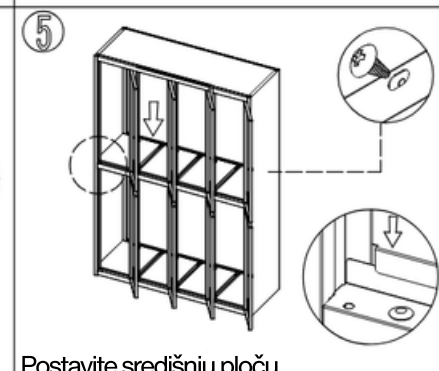


5
Postavite središnju ploču.




6
Postavite pregradne ploče.
(Obratite pažnju na razliku između gornjih i donjih ploča - gornje su male, a donje velike.)

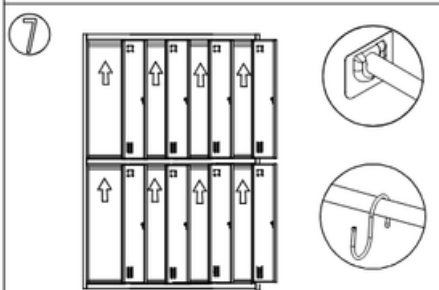

7
Postavite šipke za kačenje i kuke.

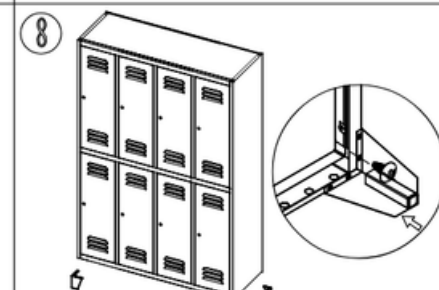

8
Postavite nožice pomoću vijaka (5x10).

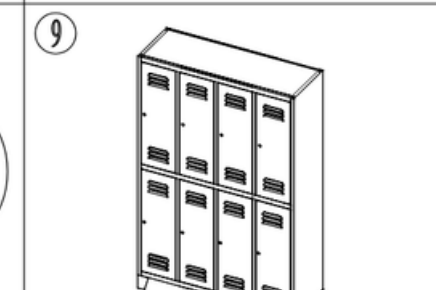

9
Nakon montaže podesite sve delove kako bi pravilno nalegali.

SR



Лява страна: 1 бр.




Дясна страна: 1 бр.




Рамка на вратата: 1 бр.




Заден панел: 1 бр.

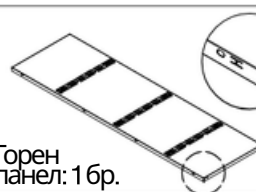


Горен панел: 1 бр.

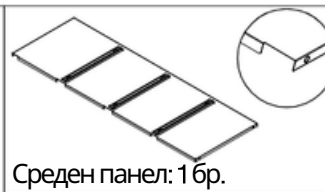

Среден панел: 1 бр.

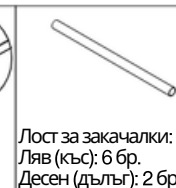


Лост за закачалки:
Ляв (къс): 6 бр.
Десен (дълъг): 2 бр.

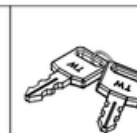

Ключове:
8 комплекта




Горна напречна плоча (малка): 3 бр.

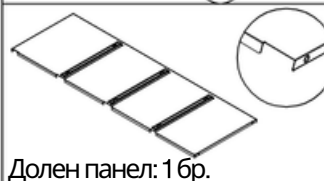

Долен панел: 1 бр.



Крачета: 4 бр.

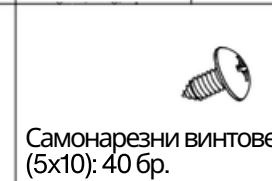



Самонарезни винтове
(5x10): 40 бр.





Долна напречна плоча (голяма): 3 бр.




Куки: 16 бр.

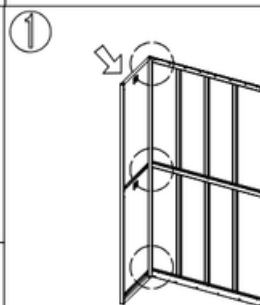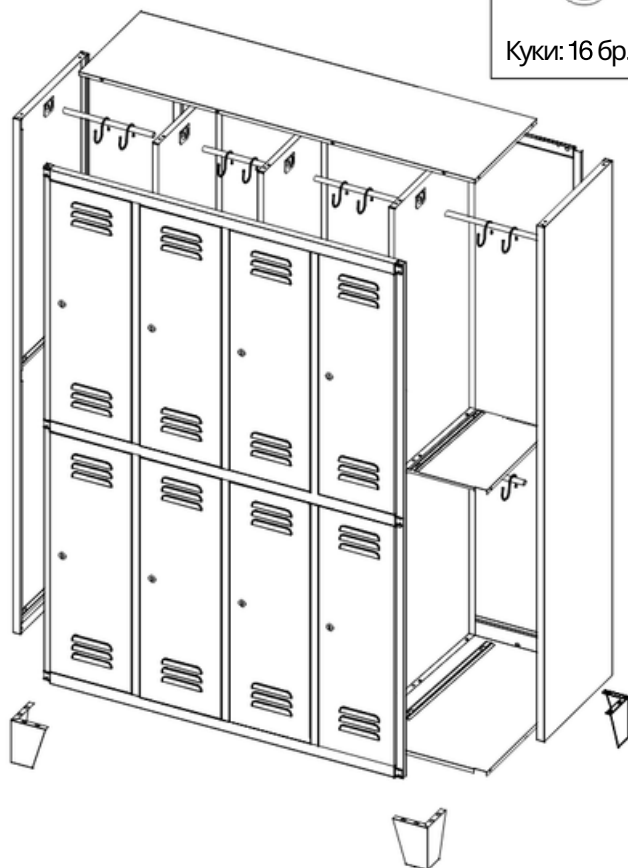

1
Свържете лявата страна и задния панел със самонарезни винтове (5x10).

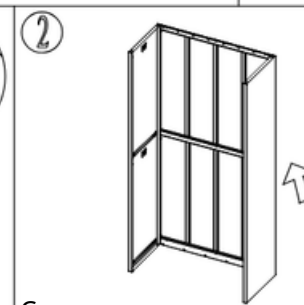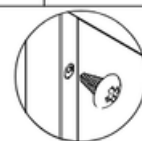

2
Свържете дясната страна към задния панел по същия начин както в първата стъпка.

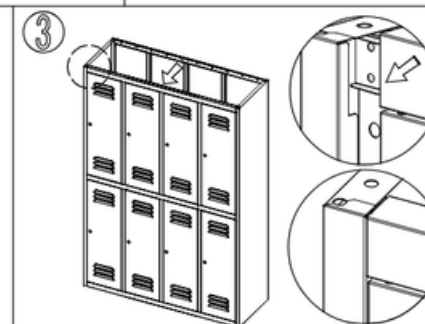

3
Закрепете рамката на вратата към двата странични панела.




4
Монтирайте горния и долния панел.




5
Монтирайте средния панел.




6
Монтирайте разделителните плочи. (Обърнете внимание на разликата между горните и долните плочи – горните са малки, а долните са големи.)

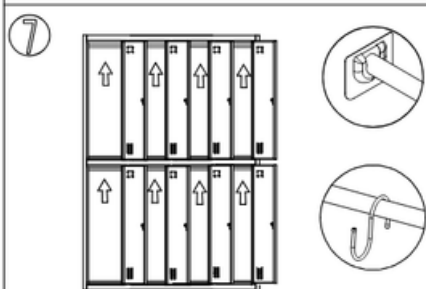

7
Монтирайте лостове за закачалки и куките.

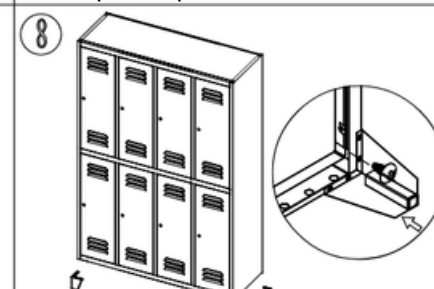

8
Монтирайте крачетата с помощта на винтове (5x10).

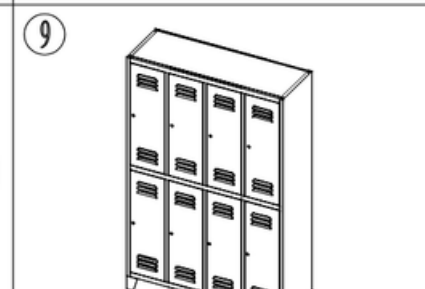

9
След монтажа регулирайте всички части, за да прилягат правилно.



Αριστερή πλευρά: 1 τεμ.




Δεξιά πλευρά: 1 τεμ.




Πλαίσιο πόρτας: 1 τεμ.




Πίσω πάνελ: 1 τεμ.

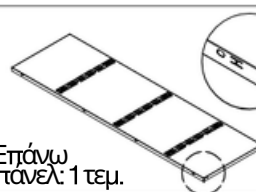

Επάνω πάνελ: 1 τεμ.

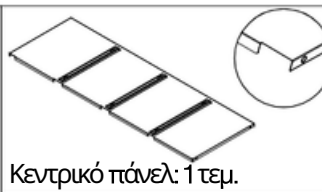


Κεντρικό πάνελ: 1 τεμ.



Ράβδος ανάρτησης:
Αριστερή (κοντή): 6 τεμ.
Δεξιά (μακριά): 2 τεμ.




Κλειδιά: 8 σετ

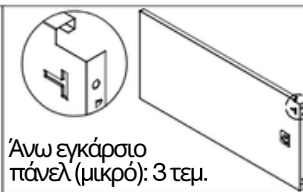

Άνω εγκάρσιο πάνελ (μικρό): 3 τεμ.




Κάτω πάνελ: 1 τεμ.

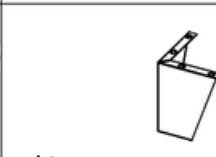

Πόδια: 4 τεμ.





Αυτοδιάτρητες βίδες (5x10): 40 τεμ.

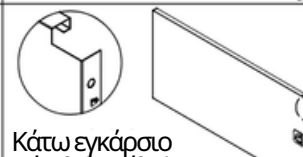

Κάτω εγκάρσιο πάνελ (μεγάλο): 3 τεμ.




Άγκιστρα: 16 τεμ.

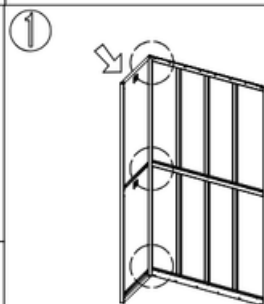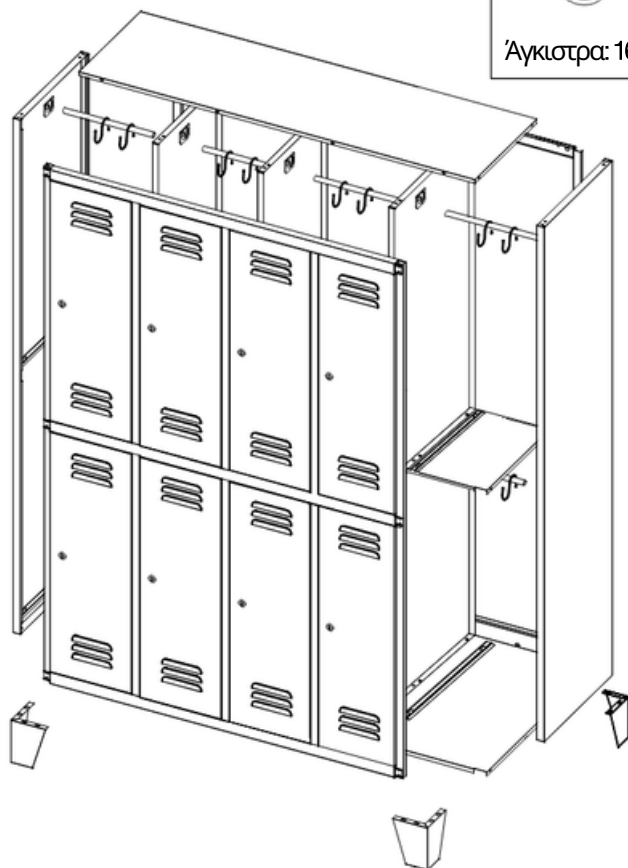


Στερεώστε την αριστερή πλευρά και το πίσω πάνελ με αυτοδιάτρητες βίδες (5x10).




Στερεώστε τη δεξιά πλευρά στο πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο όπως στο πρώτο βήμα.

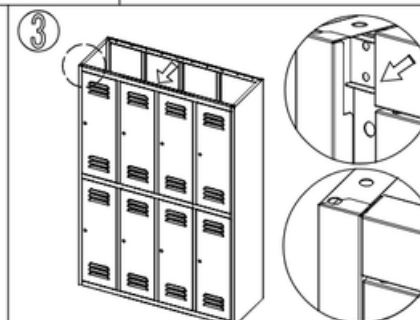

Στερεώστε το πλαίσιο της πόρτας και στα δύο πλαϊνά πάνελ.

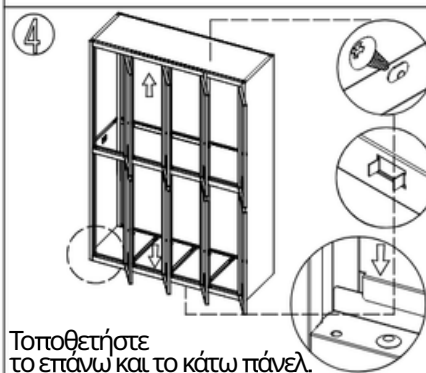


Τοποθετήστε το επάνω και το κάτω πάνελ.

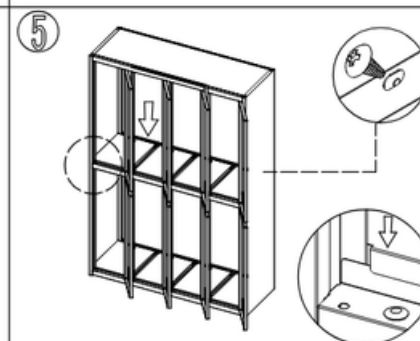


Τοποθετήστε το κεντρικό πάνελ.




Τοποθετήστε τα διαχωριστικά πάνελ (Προσέξτε τη διαφορά μεταξύ των επάνω και των κάτω πάνελ - τα επάνω είναι μικρά και τα κάτω μεγάλα.)

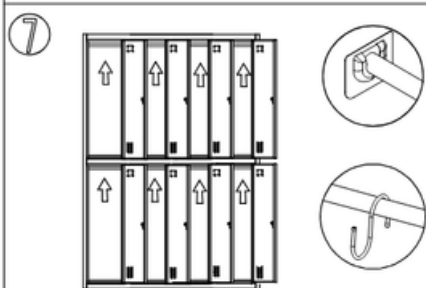

Τοποθετήστε τις ράβδους ανάρτησης και τα άγκιστρα.

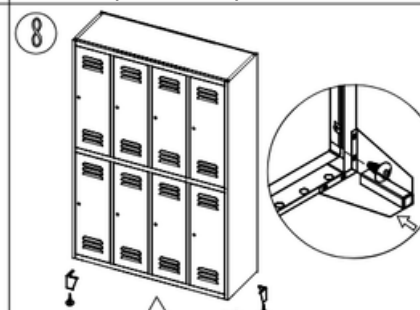

Τοποθετήστε τα πόδια χρησιμοποιώντας βίδες (5x10).

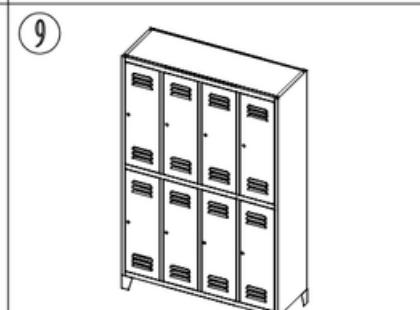

Μετά την εγκατάσταση, ρυθμίστε κάθε μέρος ώστε να εφαρμόζει σωστά.



Lato sinistro: 1 pz




Lato destro: 1 pz




Telaio della porta: 1 pz




Pannello posteriore: 1 pz

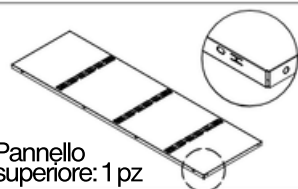

Pannello superiore: 1 pz

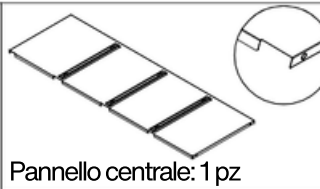


Pannello centrale: 1 pz



Asta appendiabiti:
Sinistra (corta): 6 pz
Destra (lunga): 2 pz




Chiavi: 8 set

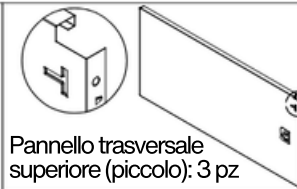

Pannello trasversale superiore (piccolo): 3 pz




Pannello inferiore: 1 pz

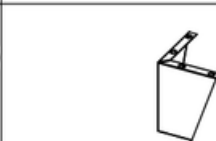

Piedini: 4 pz





Viti autofilettanti (5x10): 40 pz

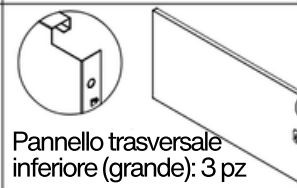


Pannello trasversale inferiore (grande): 3 pz




Ganci: 16 pz

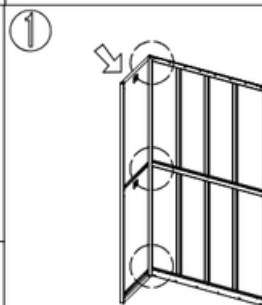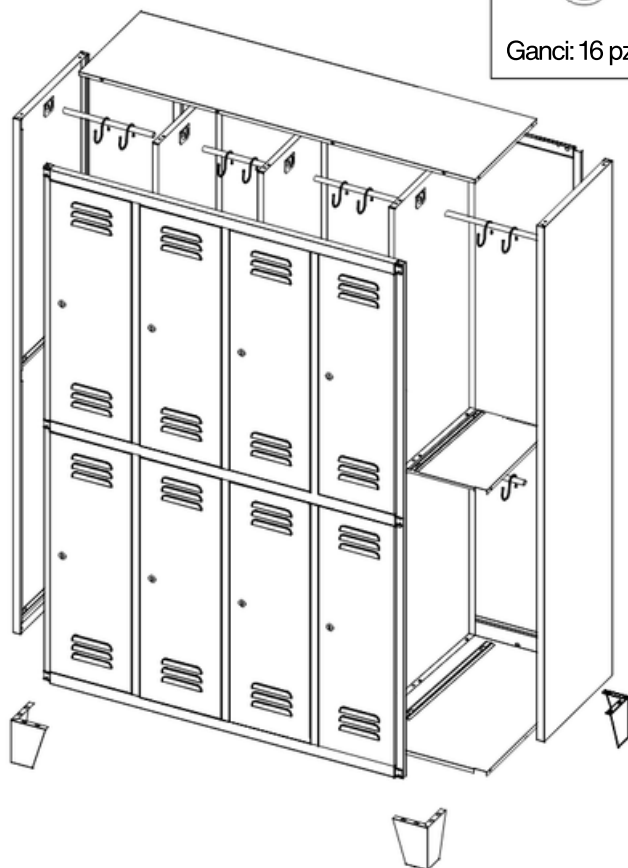


1 Fissare il lato sinistro e il pannello posteriore con viti autofilettanti (5x10).

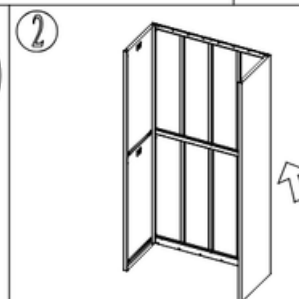


2 Fissare il lato destro al pannello posteriore nello stesso modo del primo passaggio.

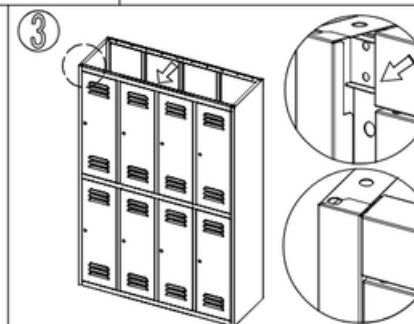


3 Fissare il telaio della porta ai due pannelli laterali.

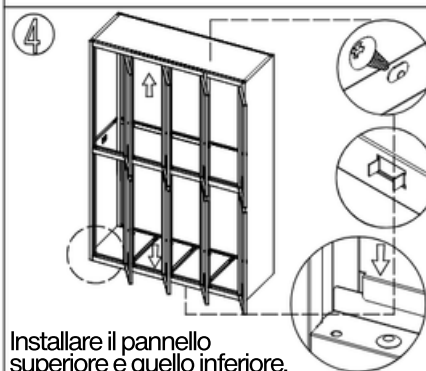


4 Installare il pannello superiore e quello inferiore.

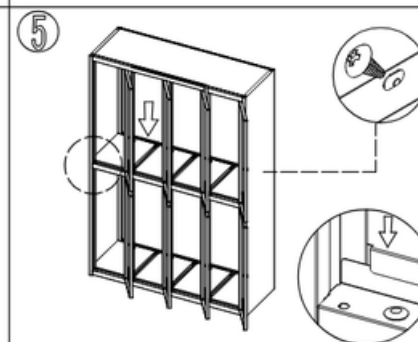


5 Installare il pannello centrale.

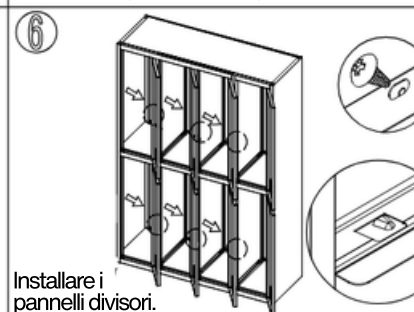


6 Installare i pannelli divisorii.
(Prestare attenzione alla differenza tra i pannelli superiori e quelli inferiori: quelli superiori sono piccoli, quelli inferiori sono grandi.)

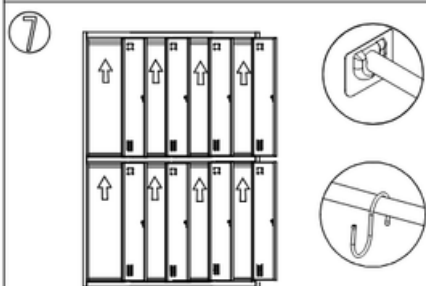

7 Installare le aste appendiabiti e i ganci.

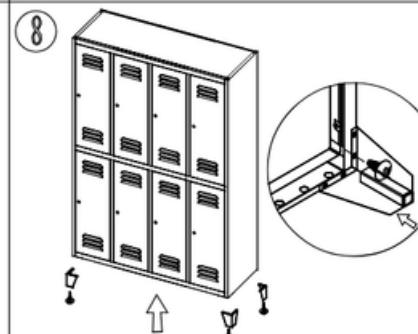

8 Installare i piedini utilizzando le viti (5x10).

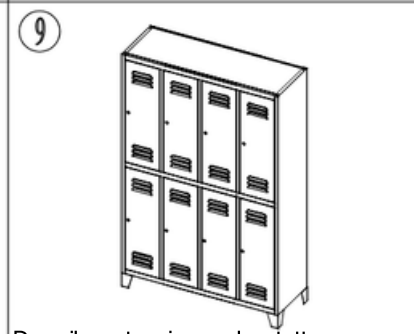

9 Dopo il montaggio, regolare tutte le parti affinché si adattino correttamente.



Lado izquierdo: 1 ud.




Lado derecho: 1 ud.




Marco de la puerta: 1 ud.



Panel trasero: 1 ud.

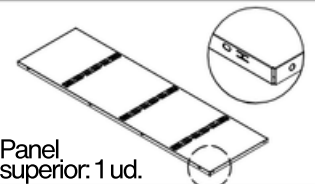

Panel superior: 1 ud.

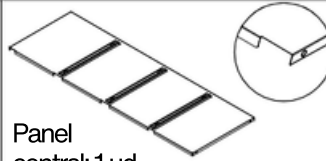


Panel central: 1 ud.




Barra para colgar:
Izquierda (corta): 6 uds.
Derecha (larga): 2 uds.



Llaves: 8 juegos

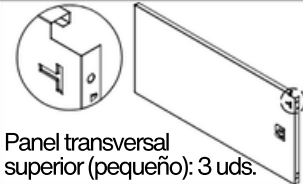

Panel transversal superior (pequeño): 3 uds.

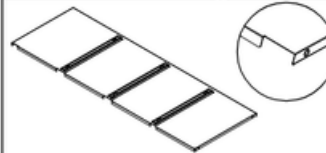


Panel inferior: 1 ud.



Patas: 4 uds.





Tomillos autorroscantes (5x10): 40 uds.

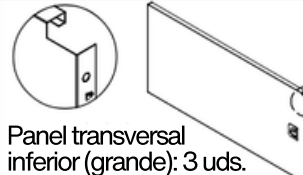


Panel transversal inferior (grande): 3 uds.




Ganchos: 16 uds.

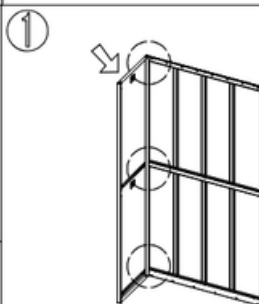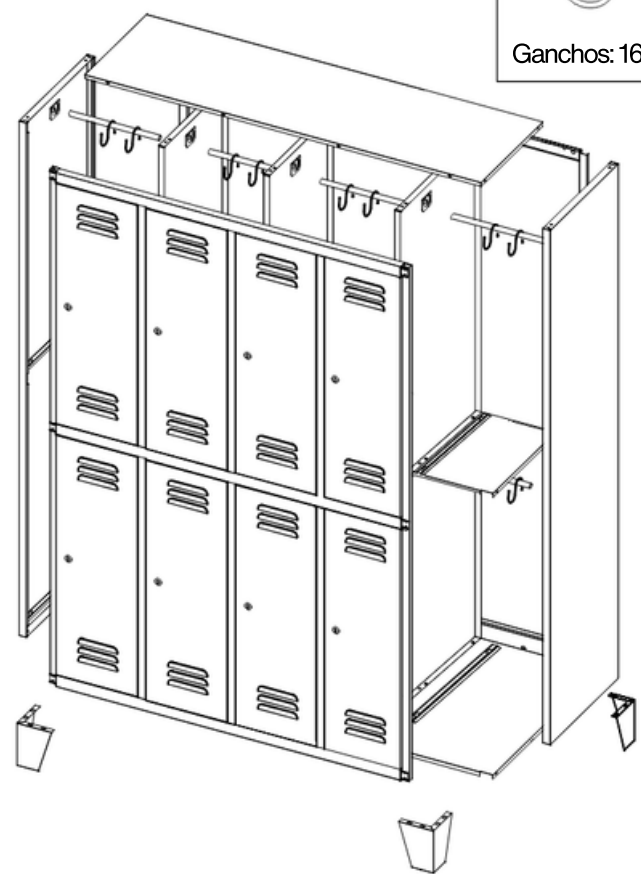


1
Atomille el lado izquierdo y el panel trasero con tornillos autorroscantes (5x10).

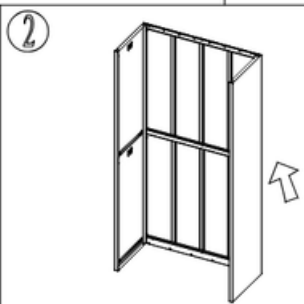


2
Atomille el lado derecho al panel trasero del mismo modo que en el primer paso.

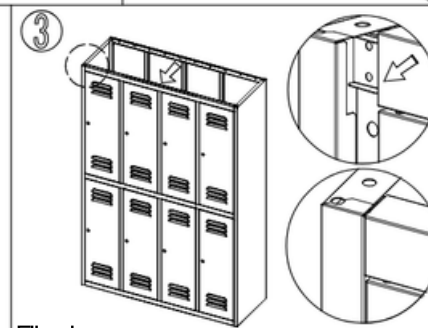

3
Fije el marco de la puerta a ambos paneles laterales.

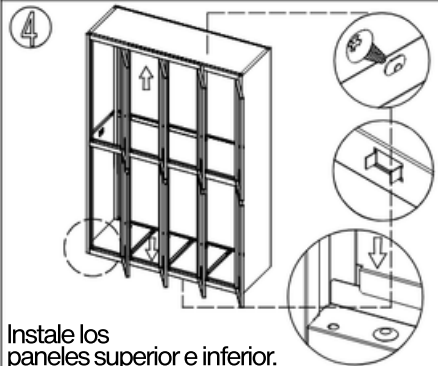


4
Instale los paneles superior e inferior.

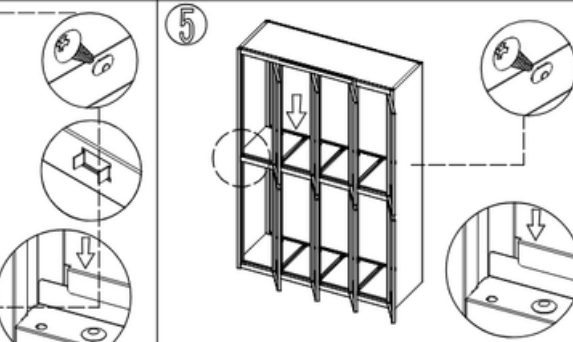


5
Instale el panel central.



6
Instale los paneles divisores.
(Preste atención a la diferencia entre los paneles superiores e inferiores: los superiores son pequeños y los inferiores son grandes.)

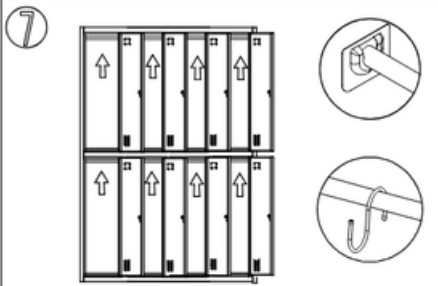

7
Instale las barras para colgar y los ganchos.

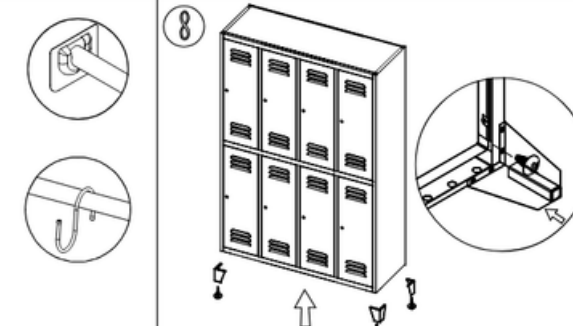

8
Instale las patas utilizando tornillos (5x10).



9
Después de la instalación, ajuste cada pieza para que encaje correctamente.



Lado esquerdo: 1 un.




Lado direito: 1 un.




Estrutura da porta: 1 un.



Painel traseiro: 1 un.

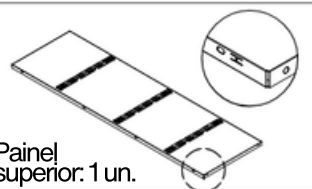

Painel superior: 1 un.

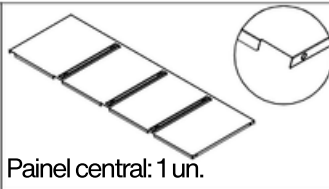


Painel central: 1 un.




Barra para cabides:
Esquerda (curta): 6 un.
Direita (longa): 2 un.



Chaves:
8 conjuntos

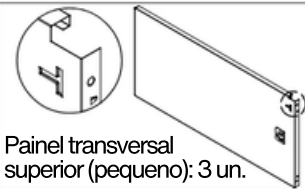


Painel transversal superior (pequeno): 3 un.

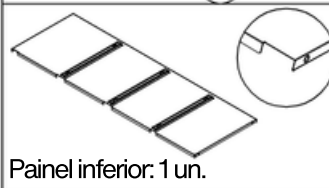


Painel inferior: 1 un.



Pés: 4 un.

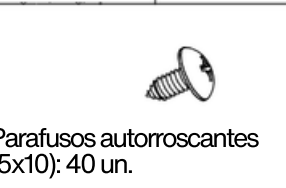


Parafusos autorroscantes
(5x10): 40 un.

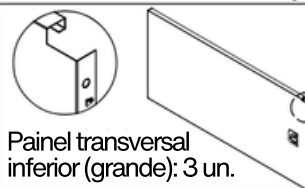


Painel transversal inferior (grande): 3 un.




Ganchos: 16 un.

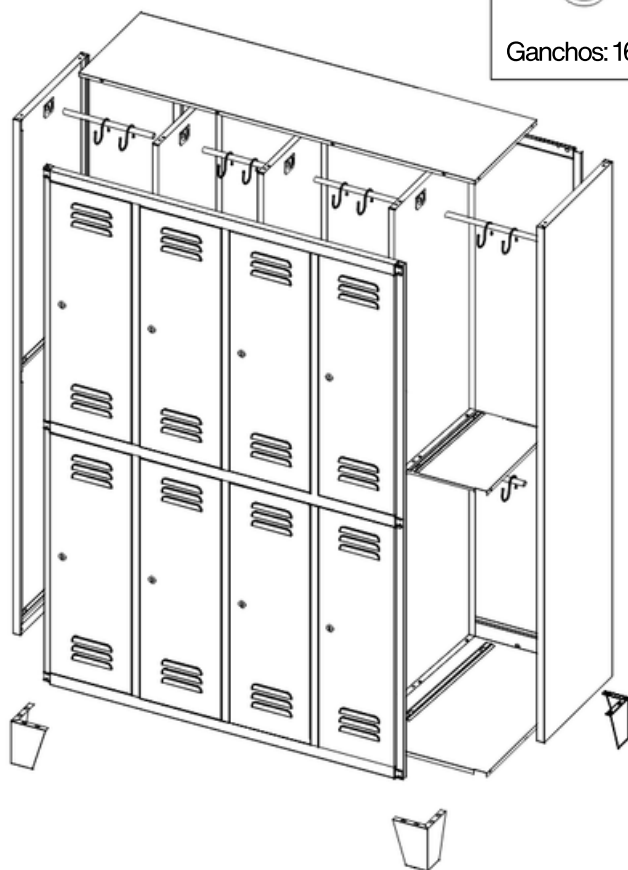


1
Aparafuse o lado esquerdo ao painel traseiro com parafusos autorroscantes (5x10).

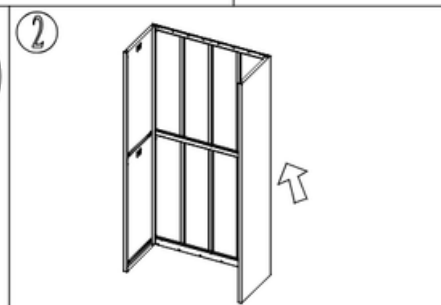


2
Aparafuse o lado direito ao painel traseiro da mesma forma que no primeiro passo.

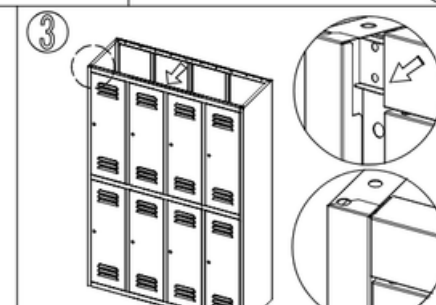


3
Fixe a estrutura da porta aos dois painéis laterais.

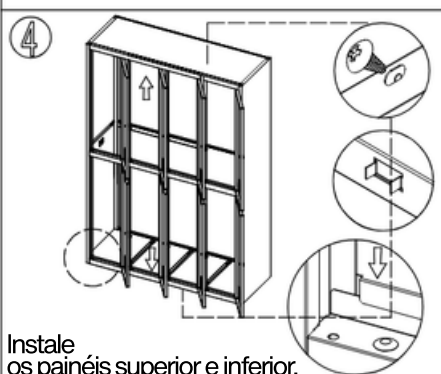


4
Instale os painéis superior e inferior.

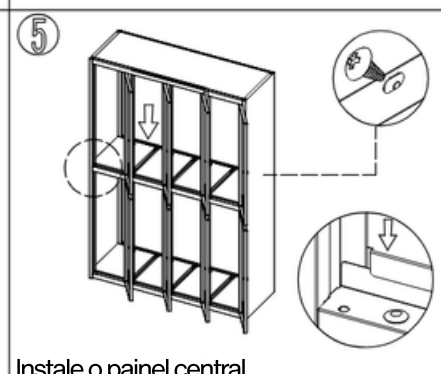


5
Instale o painel central.

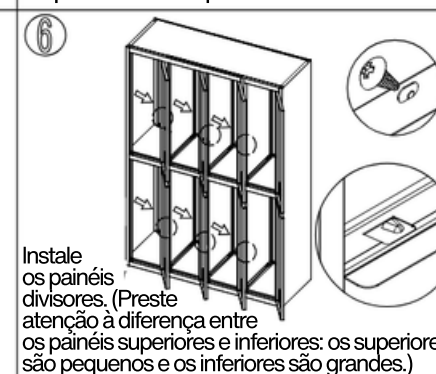


6
Instale os painéis divisores. (Preste atenção à diferença entre os painéis superiores e inferiores: os superiores são pequenos e os inferiores são grandes.)

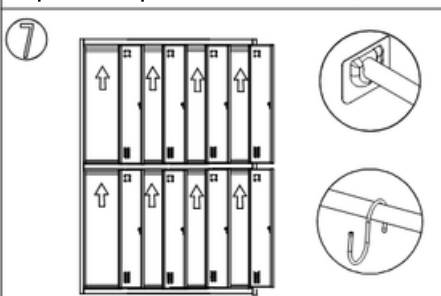

7
Instale as barras para cabides e os ganchos.

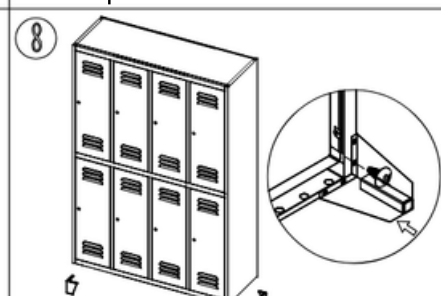

8
Instale os pés utilizando parafusos (5x10).

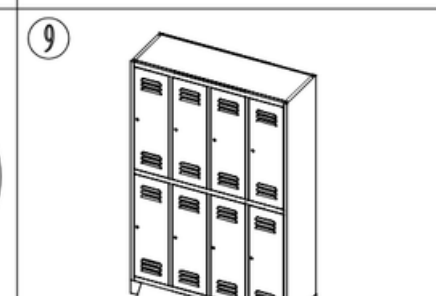

9
Após a instalação, ajuste todas as peças para que encaixem corretamente.



Côté gauche : 1 pc




Côté droit : 1 pc




Cadre de porte : 1 pc




Panneau arrière : 1 pc

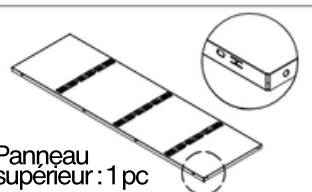


Panneau supérieur : 1 pc

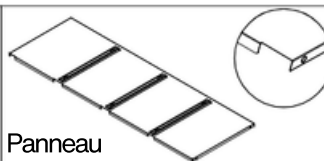

Panneau central : 1 pc

Barre de suspension :
Gauche (courte) : 6 pcs
Droite (longue) : 2 pcs


Clés : 8 jeux

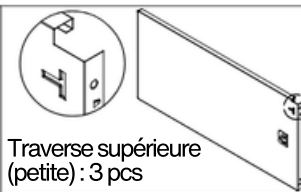


Traverse supérieure (petite) : 3 pcs



Panneau inférieur : 1 pc

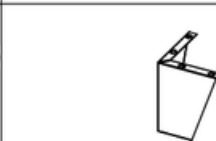


Pieds : 4 pcs

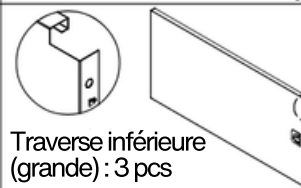Vis autotaraudeuses (5x10)
: 40 pcs


Traverse inférieure (grande) : 3 pcs




Crochets : 16 pcs

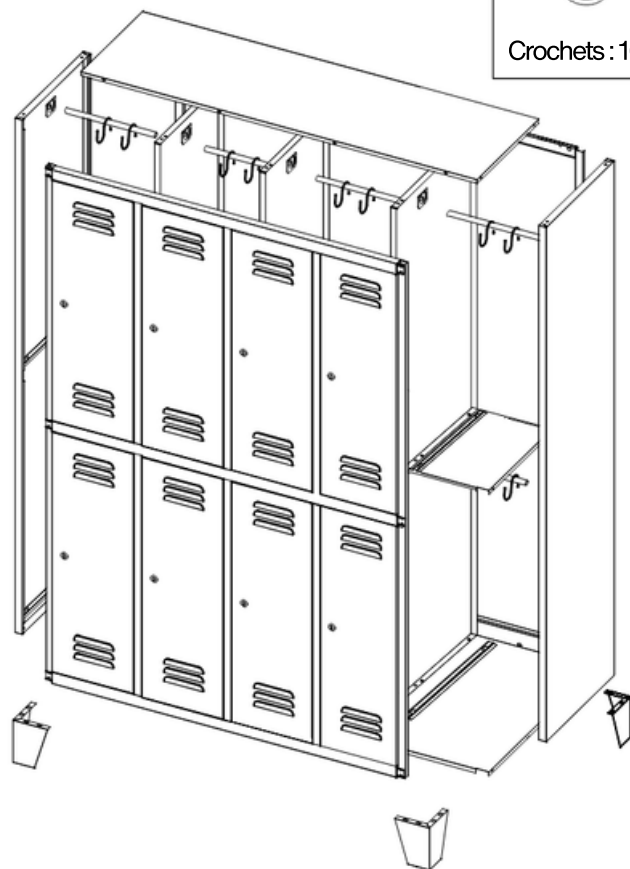


Fixez le côté gauche et le panneau arrière à l'aide de vis autotaraudeuses (5x10).

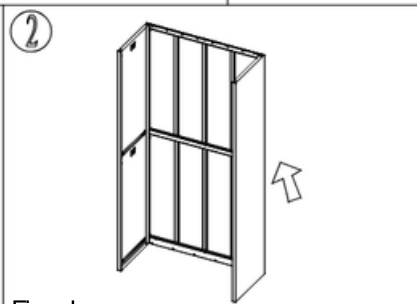


Fixez le côté droit au panneau arrière de la même manière que lors de la première étape.

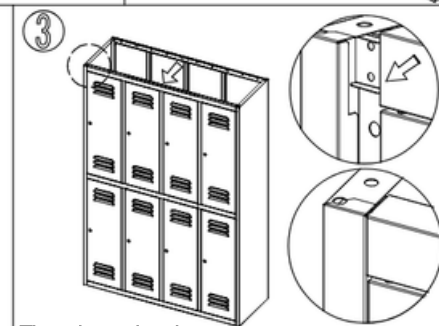



Fixez le cadre de porte aux deux panneaux latéraux.

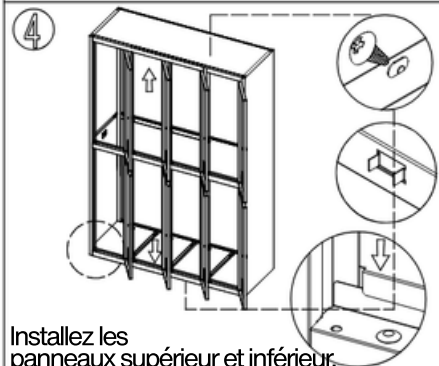


Installez les panneaux supérieur et inférieur.

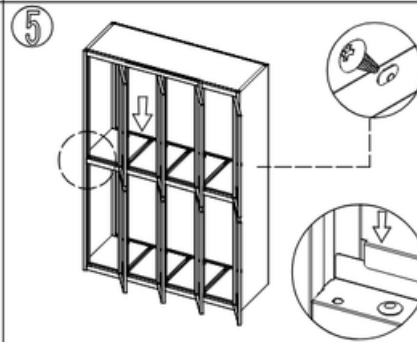


Installez le panneau central.

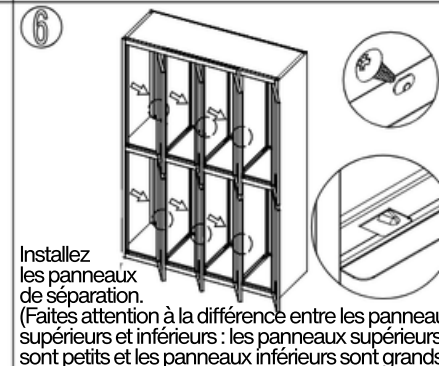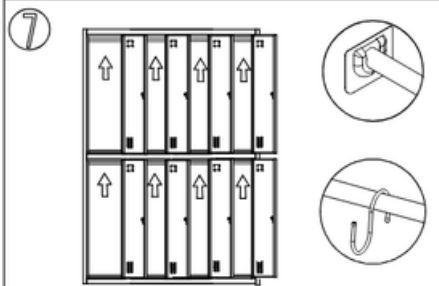Installez les panneaux de séparation.
(Faites attention à la différence entre les panneaux supérieurs et inférieurs : les panneaux supérieurs sont petits et les panneaux inférieurs sont grands.)

Installez les barres de suspension et les crochets.

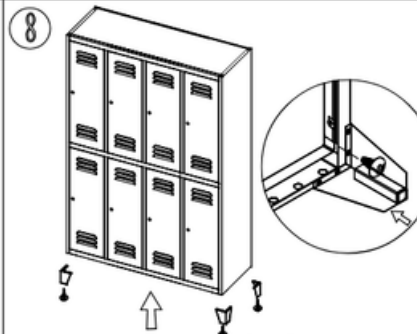

Installez les pieds à l'aide de vis (5x10).

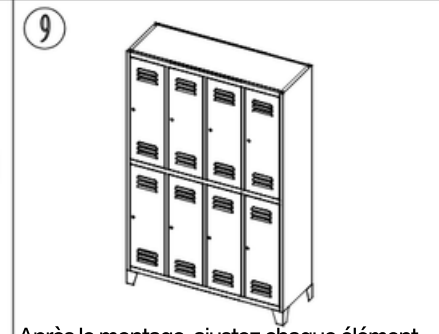

Après le montage, ajustez chaque élément afin qu'il soit correctement positionné.




Linkerzijde: 1 st.


Rechterzijde: 1 st.

Deurframe: 1 st.

Achterpaneel: 1 st.

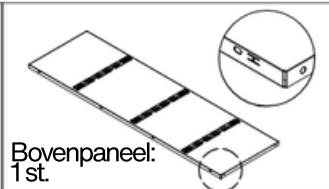

Bovenpaneel:
1 st.

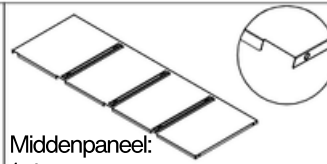


Middenpaneel:
1 st.




Ophangstang:
Links (kort): 6 st.
Rechts (lang): 2 st.




Sleutels: 8 sets

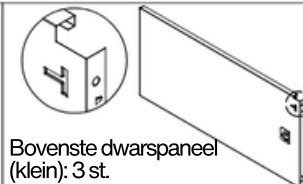

Bovenste dwarspaneel
(klein): 3 st.

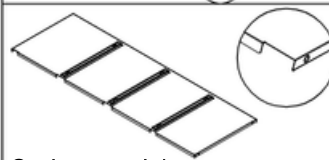


Onderpaneel: 1 st.

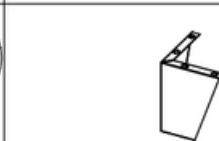

Poten: 4 st.





Zelftappende schroeven
(5x10): 40 st.

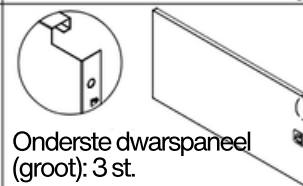


Onderste dwarspaneel
(groot): 3 st.




Haken: 16 st.

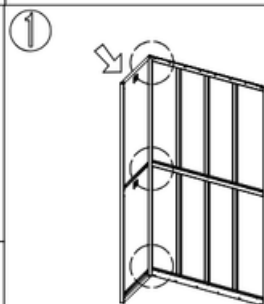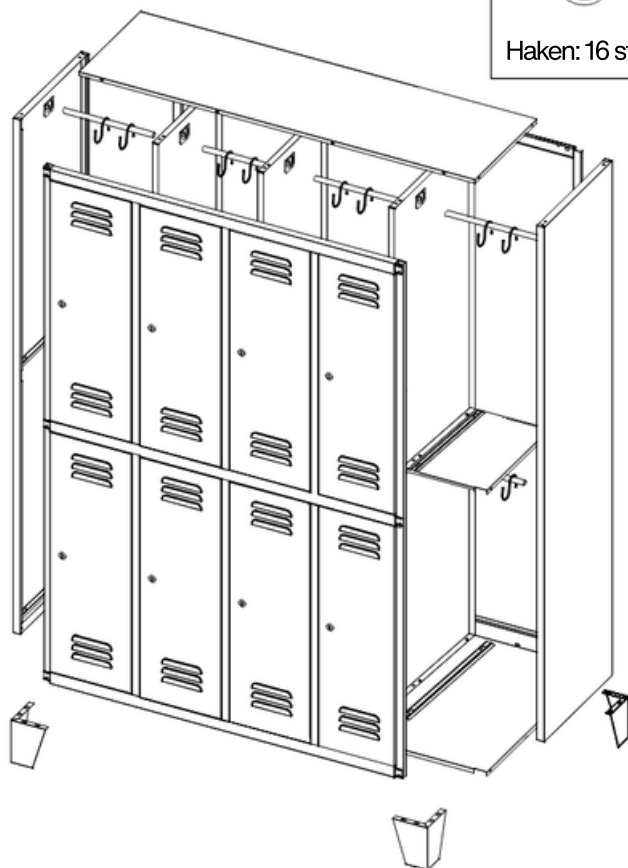


Bevestig de linkerzijde en het achterpaneel met zelftappende schroeven (5x10).

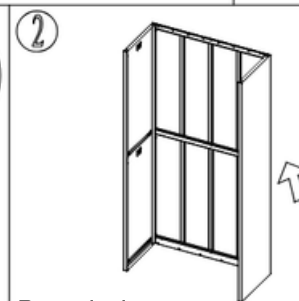


Bevestig de rechterzijde op dezelfde manier als in de eerste stap aan het achterpaneel.

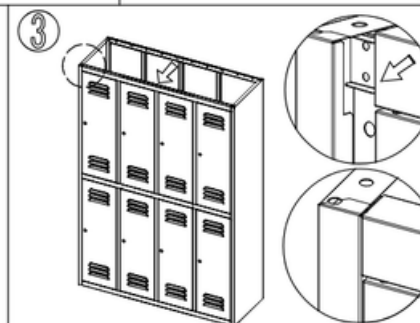


Bevestig het deurframe aan beide zijpanelen.

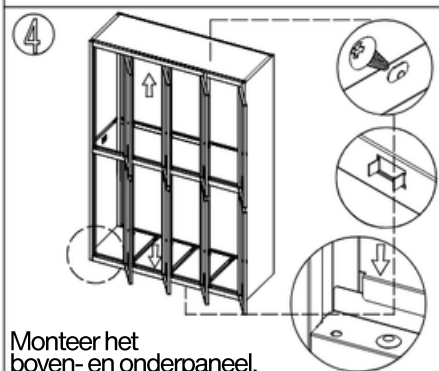


Monteer het boven- en onderpaneel.

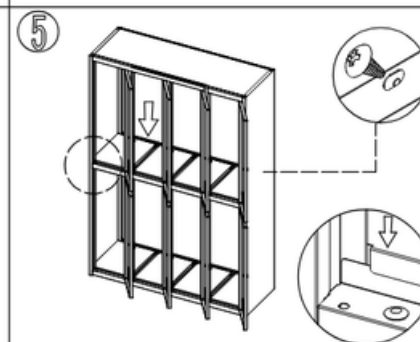


Monteer het middenpaneel.

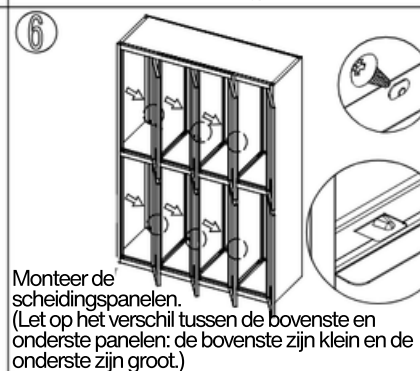


Monteer de scheidingspanelen.
(Let op het verschil tussen de bovenste en onderste panelen: de bovenste zijn klein en de onderste zijn groot.)

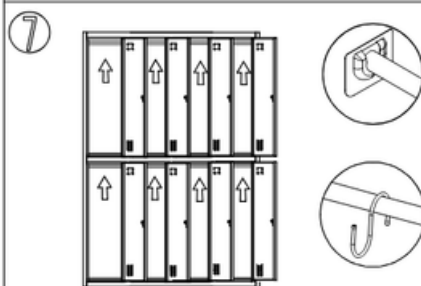

Monteer de ophangstangen en haken.

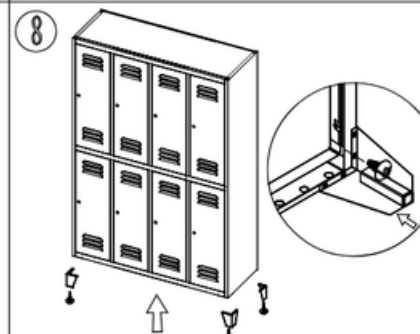

Monteer de poten met schroeven (5x10).

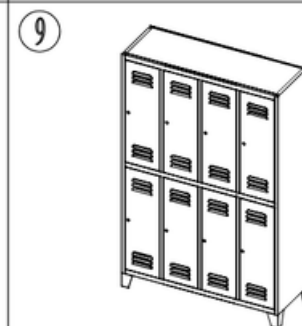

Stel na de montage alle onderdelen af zodat ze goed passen.



Venstre side: 1 stk.




Højre side: 1 stk.




Dørramme: 1 stk.



Bagplade: 1 stk.

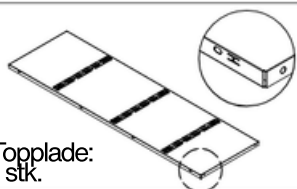

Topplade:
1 stk.

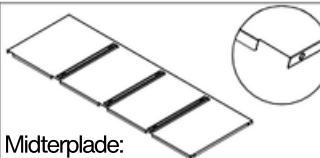


Midterplade:
1 stk.



Bøjlestang:
Venstre (kort): 6 stk.
Højre (lang): 2 stk.




Nøgler: 8 sæt

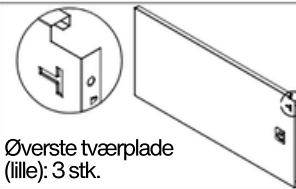

Øverste tværplade
(lille): 3 stk.




Bundplade: 1 stk.

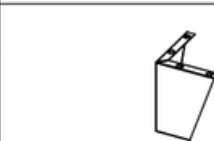

Ben: 4 stk.





Selvskærende skruer
(5x10): 40 stk.

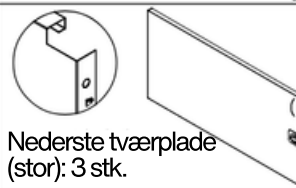


Nederste tværplade
(stor): 3 stk.




Kroge: 16 stk.

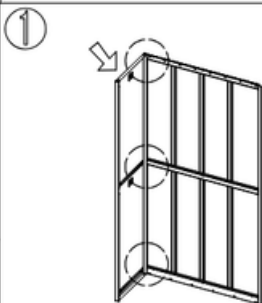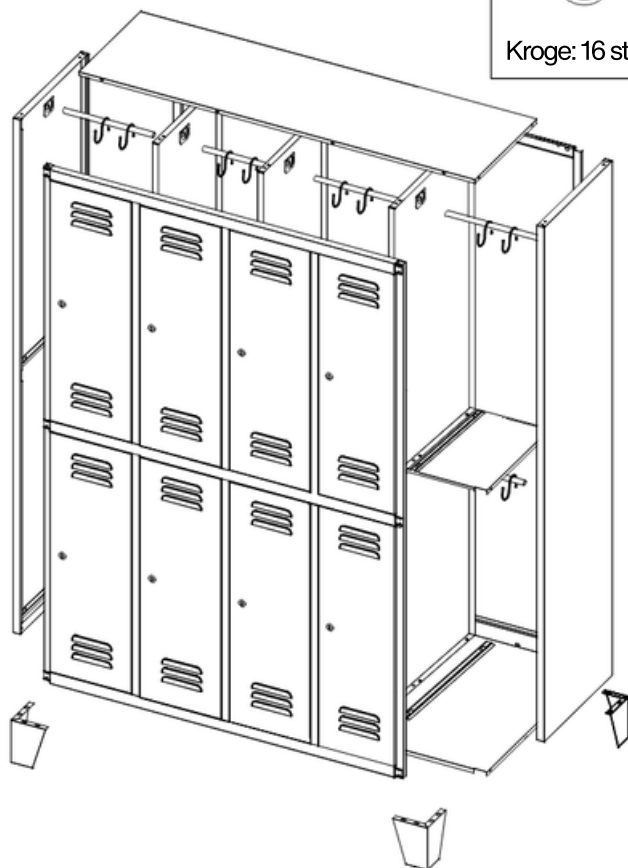


1
Skrue venstre side og bagpladen sammen
med selvskærende skruer (5x10).

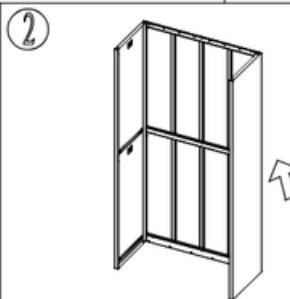


2
Skrue højre side fast til bagpladen
på samme måde som i første trin.

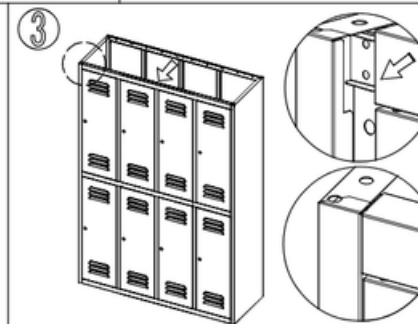

3
Fastgør dørrammen til begge sideplader.

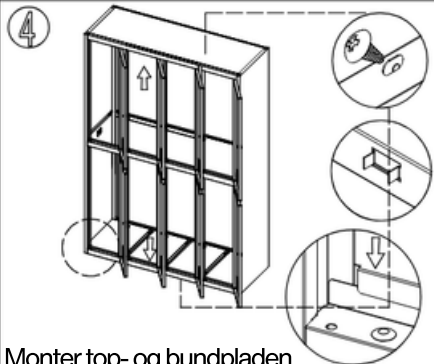


4
Monter top- og bundpladen.

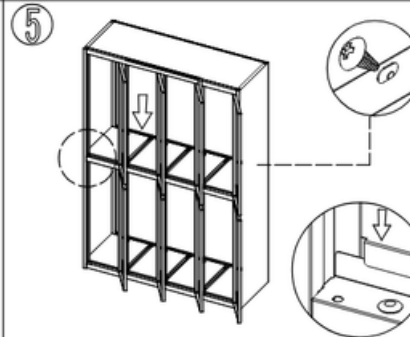


5
Monter midterpladen.




6
Monter
skillepladerne.
(Vær opmærksom på
forskellen mellem de øverste og nederste plader –
de øverste er små, og de nederste er store.)

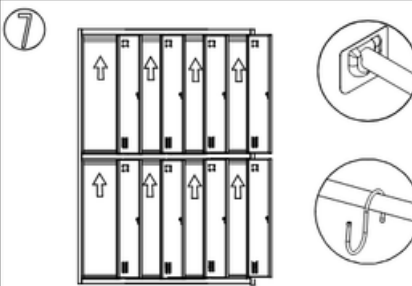

7
Monter bøjlestængerne og krogene.

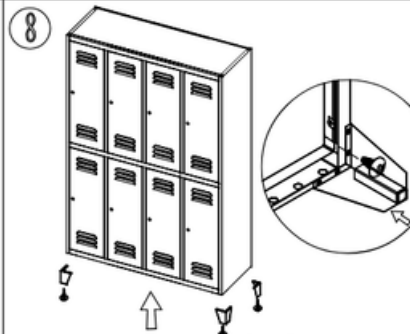

8
Monter benene med skruer (5x10).

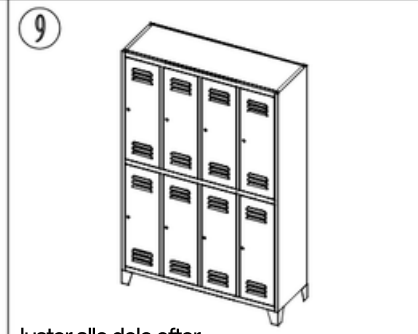

9
Juster alle dele efter
monteringen, så de passer korrekt.



Venstre side: 1 stk.




Høyre side: 1 stk.




Dørramme: 1 stk.




Bakplate: 1 stk.

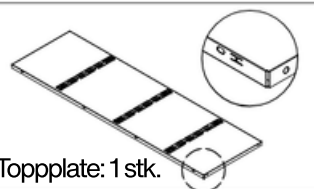

Toppplate: 1 stk.

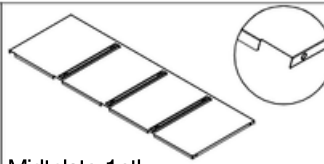

Midtplate: 1 stk.

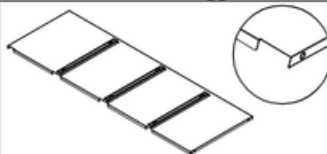

Bunnplate: 1 stk.




Ben: 4 stk.




Klesstang:
Venstre (kort): 6 stk.
Høyre (lang): 2 stk.



Nøkler: 8 sett

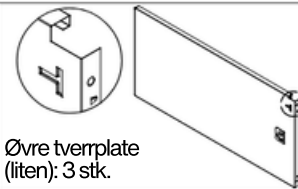


Øvre tverrplate
(liten): 3 stk.

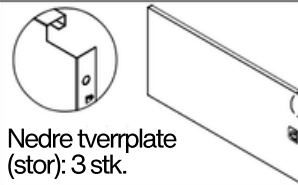


Nedre tverrplate
(stor): 3 stk.




Kroker: 16 stk.

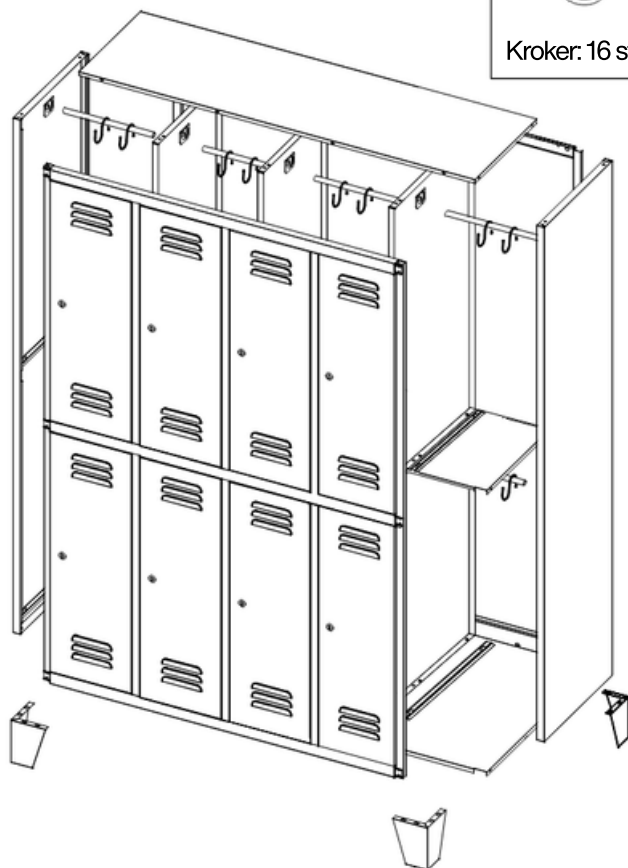


1 Skru venstre side og bakplaten sammen med selvborende skruer (5x10).

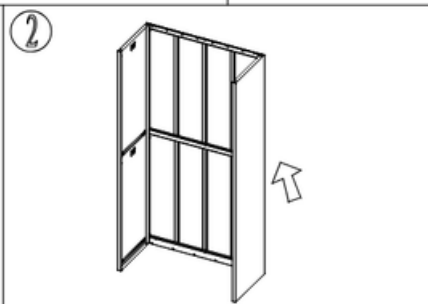


2 Skru høyre side fast til bakplaten på samme måte som i første trinn.

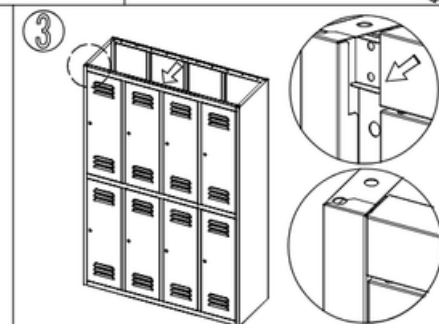


3 Fest dørrammen til begge sideplatene.

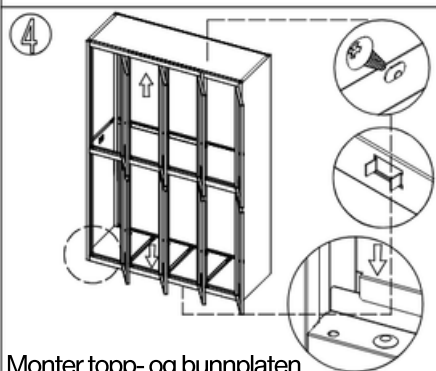


4 Monter topp- og bunnplaten.

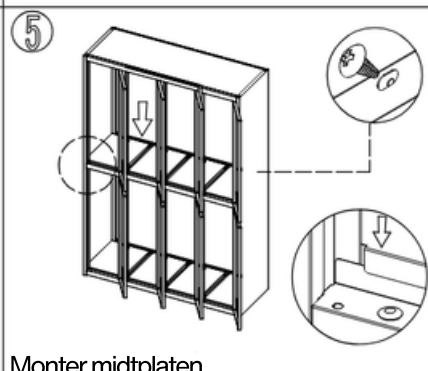


5 Monter midtplaten.

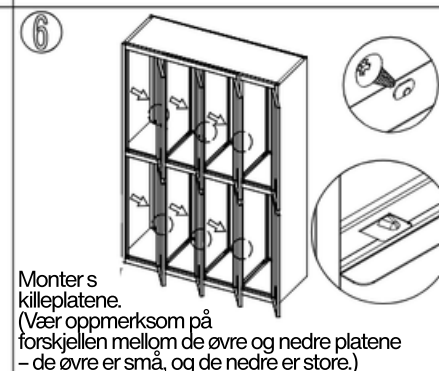

6 Monter s killeplatene.
(Vær oppmerksom på forskjellen mellom de øvre og nedre platene - de øvre er små, og de nedre er store.)

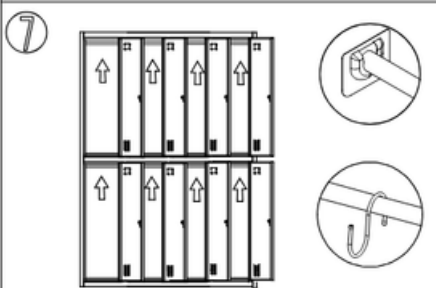

7 Monter klesstengene og krokene.

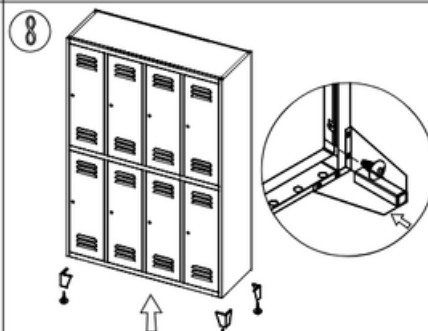

8 Monter benene med skruer (5x10).



9 Juster alle delene etter monteringen slik at de passer korrekt.



Vänster sida: 1 st.




Höger sida: 1 st.




Dörram: 1 st.



Bakpanel: 1 st.

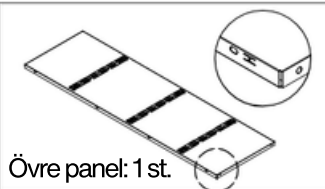

Övre panel: 1 st.

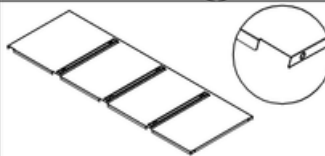

Nedre panel: 1 st.



Mittpanel: 1 st.




Ben: 4 st.




Klädstång:
Vänster (kort): 6 st.
Höger (lång): 2 st.



Nycklar:
8 satser

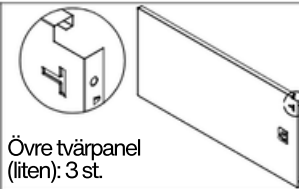



Övre tvärpanel
(liten): 3 st.

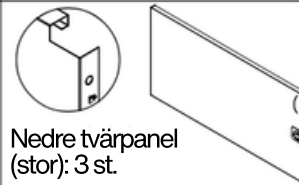

Nedre tvärpanel
(stor): 3 st.




Krokar: 16 st.

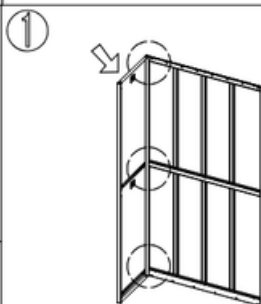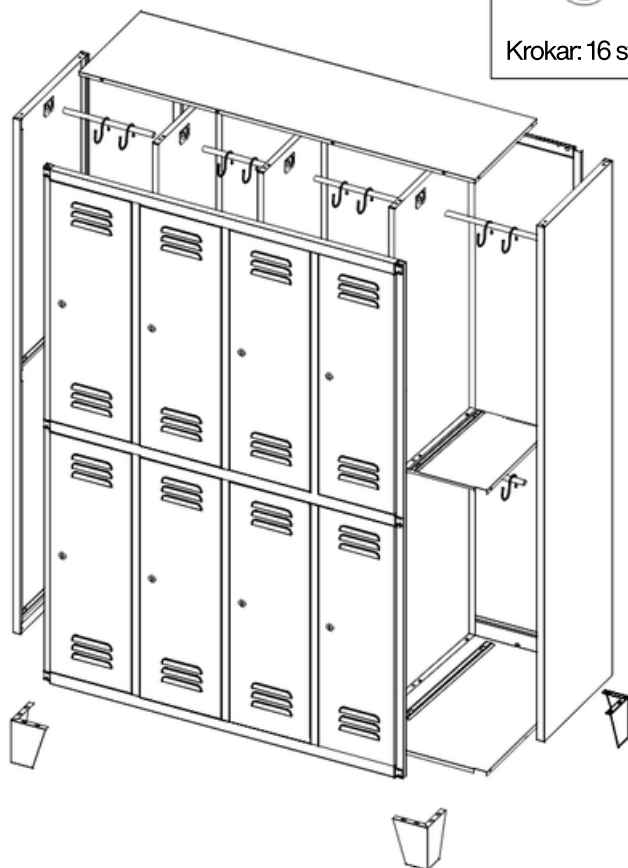


1
Skruva fast vänster sida och bakpanelen
med självgående skruvar (5x10).




2
Skruva fast höger sida i bakpanelen
på samma sätt som i första steget.

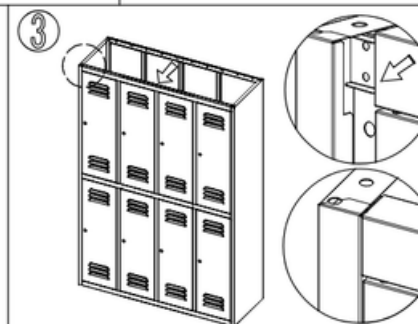


3
Fäst dörramen på båda sidopanelerna.

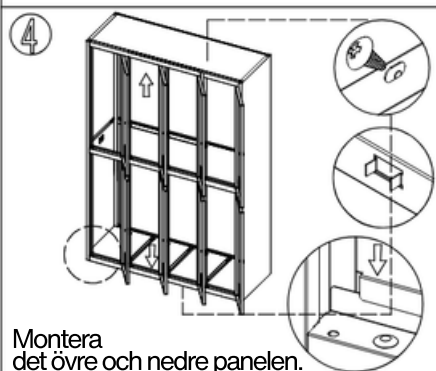


4
Montera
det övre och nedre panelen.

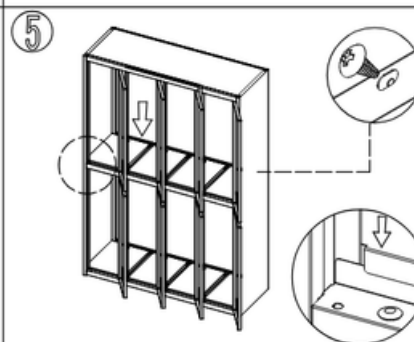


5
Montera mittpanelen.

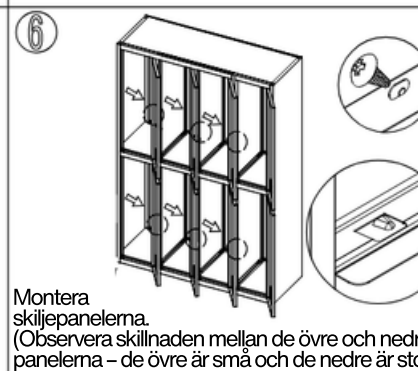

6
Montera
skiljepanelerna.
(Observera skillnaden mellan de övre och nedre
panelerna – de övre är små och de nedre är stora.)

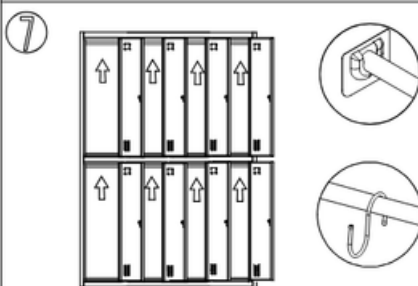

7
Montera klädstängerna och krokarna.

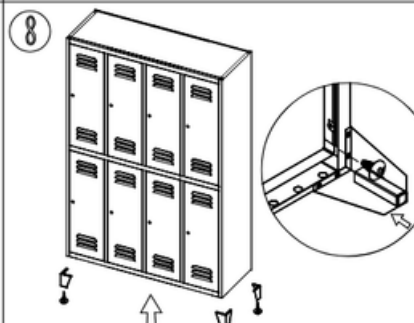

8
Montera benen med skruvar (5x10).



9
Justera alla delar
efter monteringen så att de passar korrekt.



Vasen puoli: 1 kpl




Oikea puoli: 1 kpl




Oven kehys: 1 kpl






Takalevy: 1 kpl

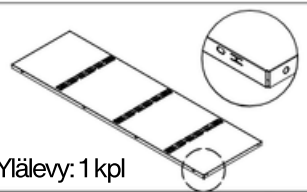

Ylälevy: 1 kpl

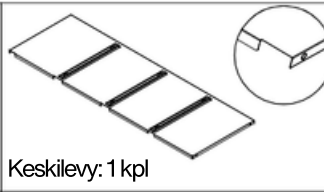


Keskilevy: 1 kpl

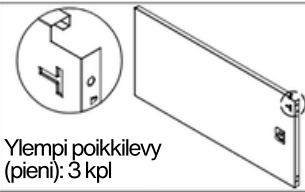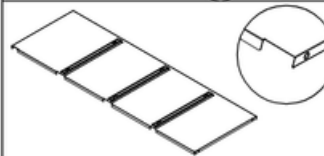Vaadetanko:
Vasen (lyhyt): 6 kpl
Oikea (pitkä): 2 kplAvaimet:
8 sarjaaYlempi poikkilevy
(pieni): 3 kpl




Alalevy: 1 kpl



Jalat: 4 kpl

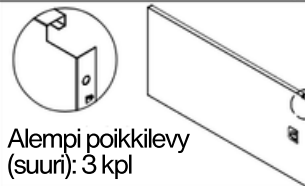Itsekierteittävät ruuvit
(5x10): 40 kplAlempi poikkilevy
(suuri): 3 kpl



Koukut: 16 kpl

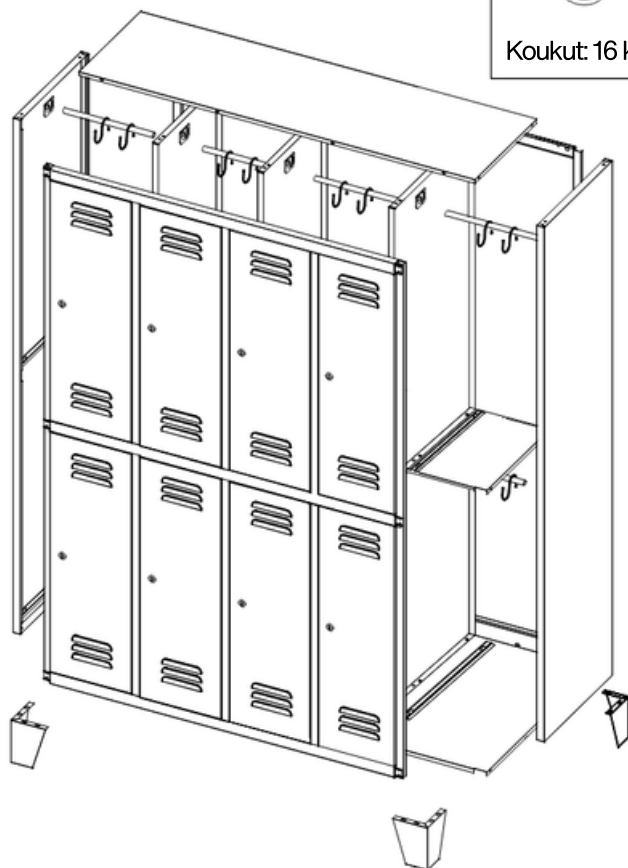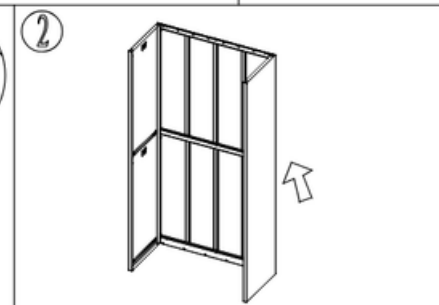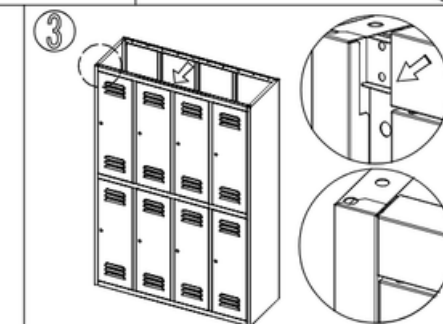Kiinnitä vasen puoli ja takalevy
itsekierteittäville ruuveille (5x10).Kiinnitä oikea puoli takalevyyn samalla
tavalla kuin ensimmäisessä vaiheessa.Kiinnitä
oven kehys molempiin sivupaneeleihin.


Asenna ylä- ja alalevy.




Asenna keskilevy.

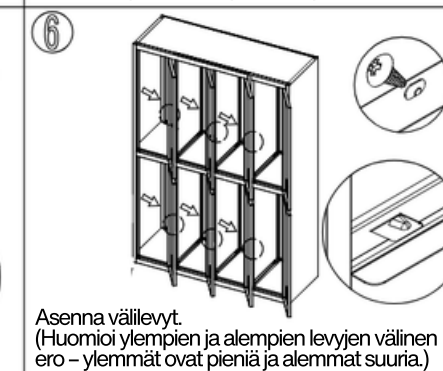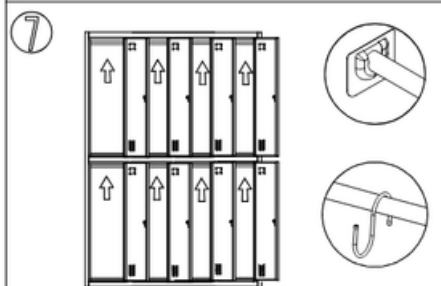Asenna välilevyt.
(Huomioi ylempien ja alempien levyjen välinen
ero – ylemmät ovat pieniä ja alemmat suuria.)

Asenna vaadetangot ja koukut.

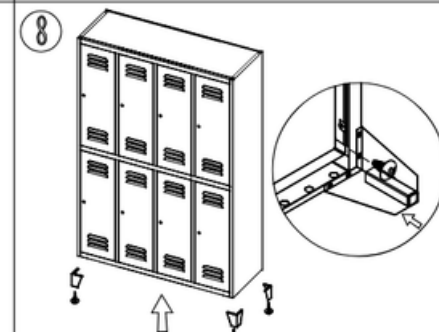

Asenna jalat ruuveilla (5x10).

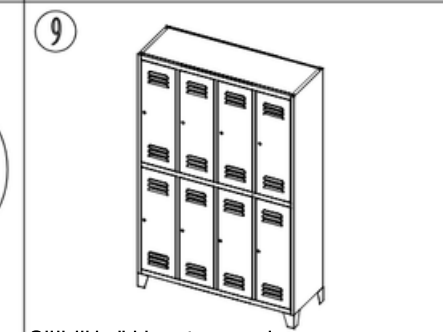Säädä kaikki osat asennuksen
jälkeen niin, että ne sopivat oikein.



Vasak külg: 1 tk




Parem külg: 1 tk




Ukseraam: 1 tk





Tagaplaat: 1 tk

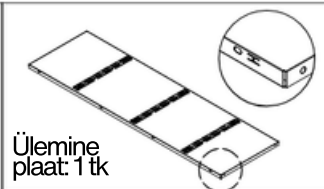


Ülemine plaat: 1 tk

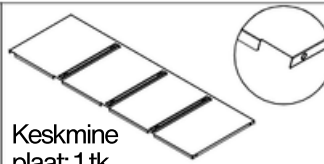


Keskmine plaat: 1 tk

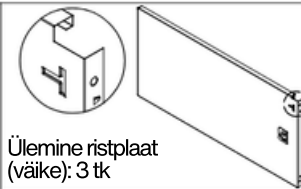Riidepuutoru:
Vasak (lühike): 6 tk
Parem (pikk): 2 tkVõtmed:
8 komplektiÜlemine ristplaat
(väike): 3 tk







Alumine plaat: 1 tk

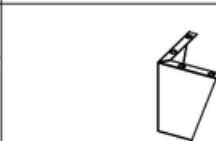



Jalad: 4 tk

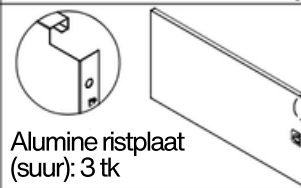Isekeermestavad kruvid
(5x10): 40 tkAlumine ristplaat
(suur): 3 tk


Konksud: 16 tk

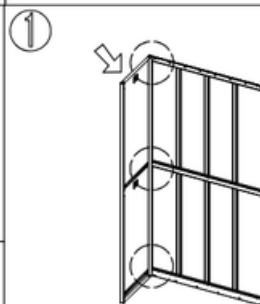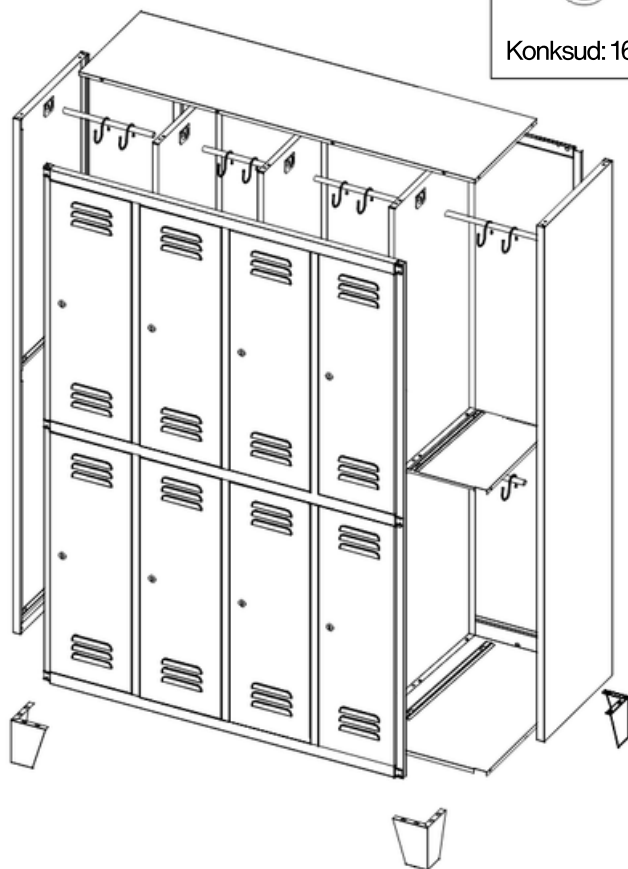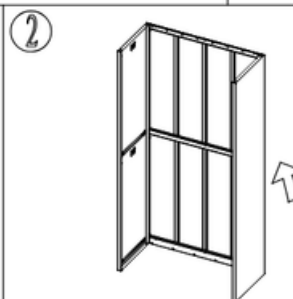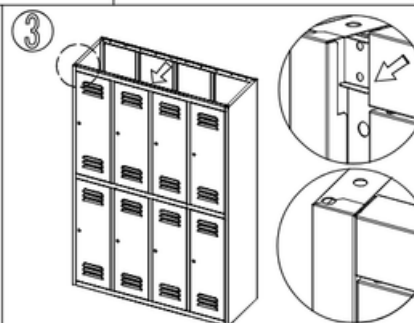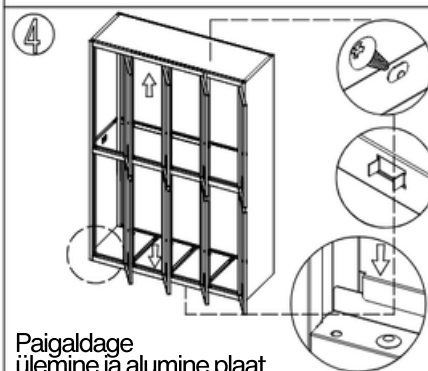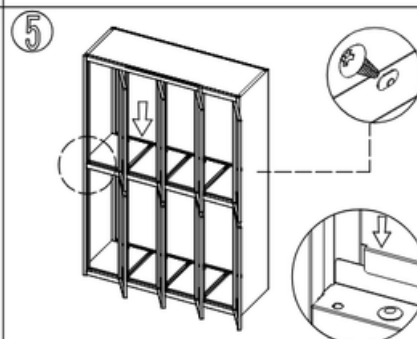1 Kinnitage vasak külg ja tagaplaat
isekeermestavate kruvidega (5x10).2 Kinnitage parem külg tagaplaadi külge
samal viisil nagu esimeses etapis.3 Kinnitage
ukseraam mõlema külgpaneeli külge.4 Paigaldage
ülemine ja alumine plaat.


5 Paigaldage keskmine plaat.

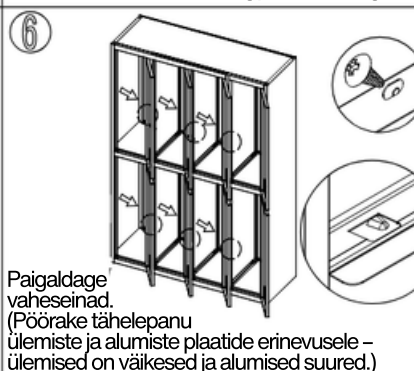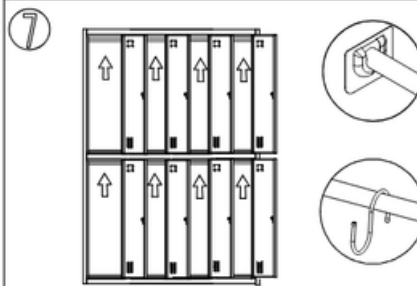6 Paigaldage
vaheseinad.
(Pöörake tähelepanu
ülemiste ja alumiste plaatide erinevusele –
ülemised on väikesed ja alumised suured.)

7 Paigaldage riidepuutorud ja konksud.

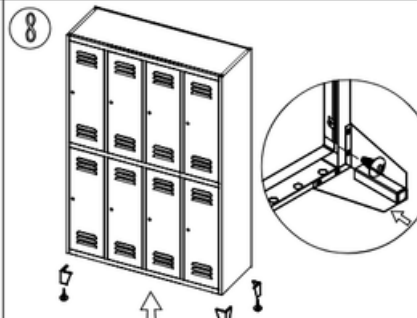

8 Paigaldage jalad kruvidega (5x10).

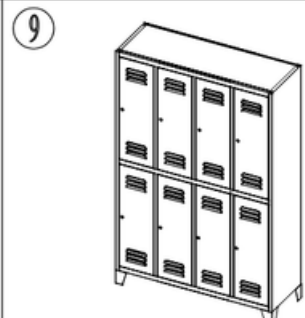9 Pärast paigaldamist reguleerige
kõik osad nii, et need sobiks õigesti.



Kreisā puse: 1 gab.




Labā puse: 1 gab.




Durvju rāmis: 1 gab.





Aizmugurējais panelis: 1 gab.

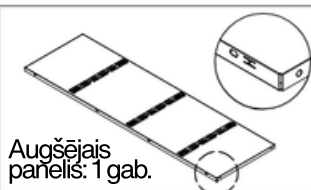


Augšējais panelis: 1 gab.

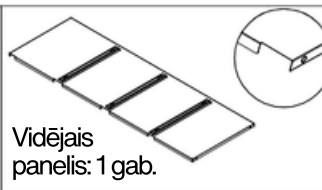



Vidējais panelis: 1 gab.

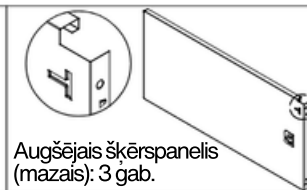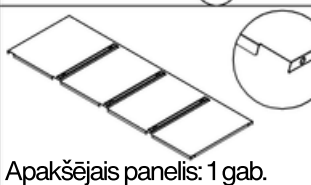Pakaramais stienis:
Kreisais (īssais): 6 gab.
Labais (garais): 2 gab.Atslēgas:
8 komplektiAugšējais šķērspanelis
(mazais): 3 gab.


Apakšējais panelis: 1 gab.

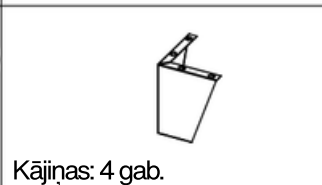


Kājiņas: 4 gab.

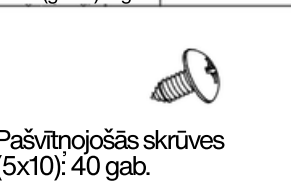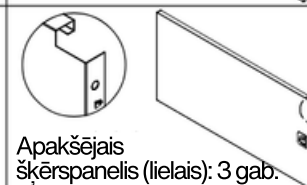Pašvītņojošās skrūves
(5x10): 40 gab.Apakšējais šķērspanelis
(lielais): 3 gab.


Āķi: 16 gab.

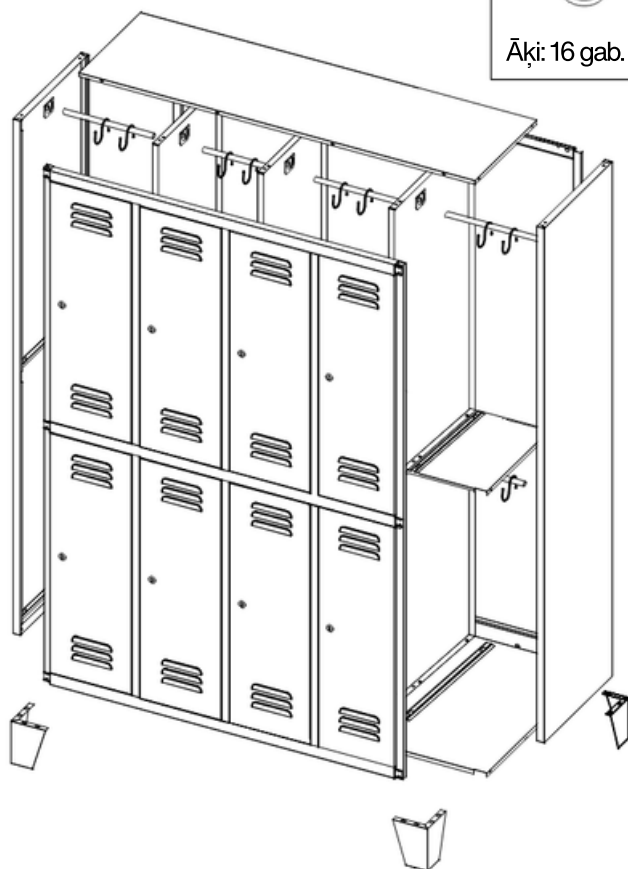


Pieskrūvējiet kreiso pusi un aizmugurējo paneli ar pašvītņojošām skrūvēm (5x10).

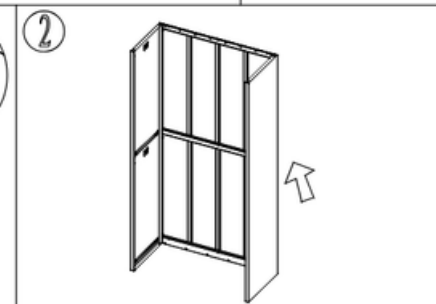


Pieskrūvējiet labo pusi pie aizmugurējā paneļa tāpat kā pirmajā solī.

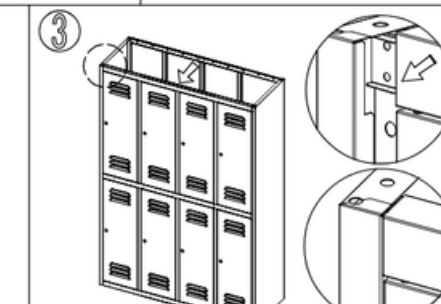

Piestipriniet durvju rāmi pie abiem sānu paneļiem.

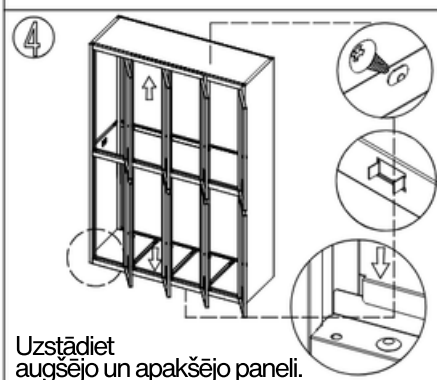


Uzstādiet augšējo un apakšējo paneli.

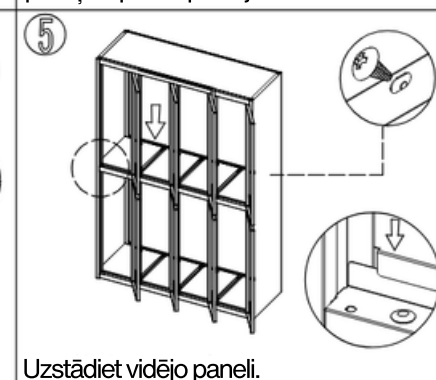


Uzstādiet vidējo paneli.




Uzstādiet starpsienus panelus. (Pievērsiet uzmanību atšķirībai starp augšējiem un apakšējiem paneļiem – augšējie ir mazi, bet apakšējie ir lieli.)

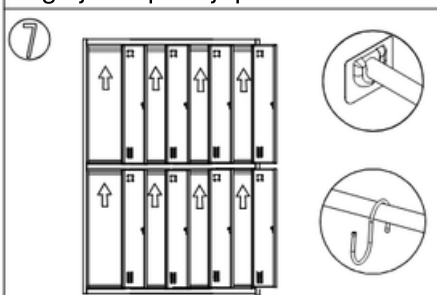

Uzstādiet pakaramos stieņus un āķus.

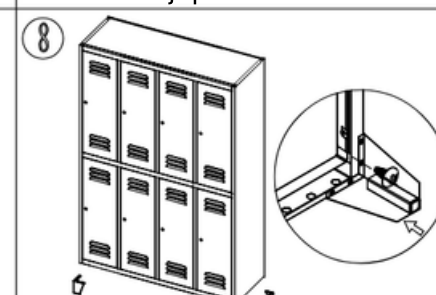

Uzstādiet kājiņas, izmantojot skrūves (5x10).

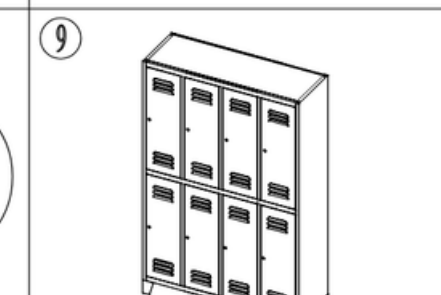

Pēc uzstādīšanas noregulējiet visas detaļas, lai tās pareizi piegulētu.



Kairė pusė: 1 vnt.




Dešinė pusė: 1 vnt.



Durų rėmas: 1 vnt.




Galinė plokštė: 1 vnt.

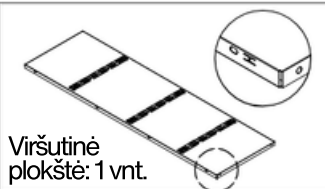

Viršutinė plokštė: 1 vnt.



Apatinė plokštė: 1 vnt.

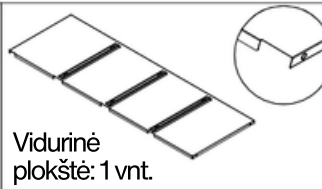


Vidurinė plokštė: 1 vnt.



Kojelės: 4 vnt.




Kabylka:
Kairė (trumpa): 6 vnt.
Dešinė (ilga): 2 vnt.

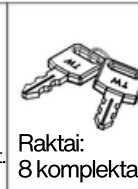

Raktai:
8 komplektai





Viršutinė skersinė plokštė (maža): 3 vnt.

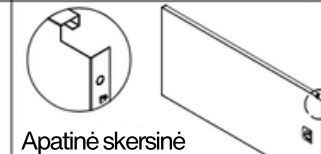

Apatinė skersinė plokštė (didelė): 3 vnt.




Kabliukai: 16 vnt.

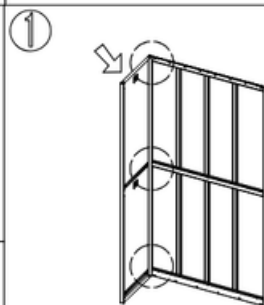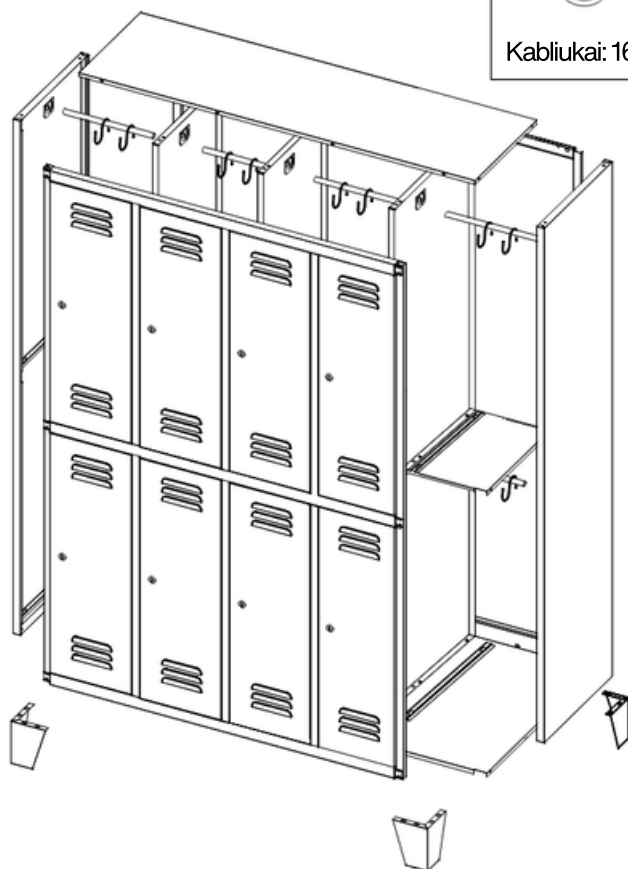


1
Prisukite kairę pusę ir galinę plokštę savisriegiais varžtais (5x10).




2
Dešinę pusę prisukite prie galinės plokštės taip pat, kaip pirmajame žingsnyje.

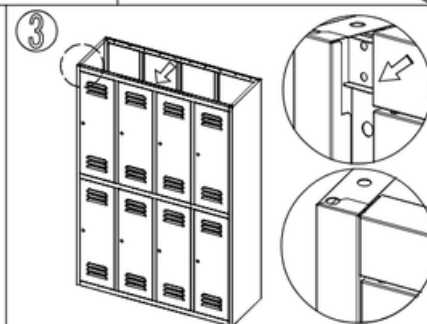


3
Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų šoninių plokščių.

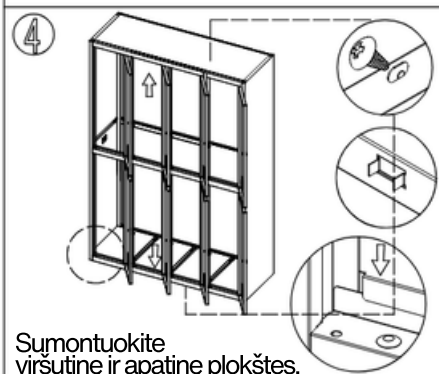


4
Sumontuokite viršutinę ir apatinę plokštes.

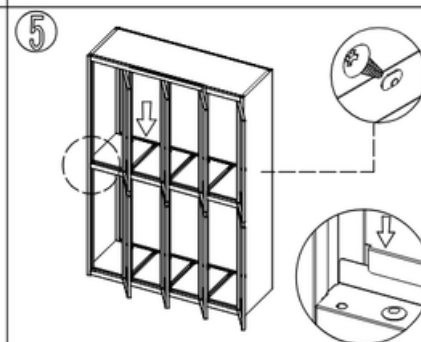


5
Sumontuokite vidurinę plokštę.

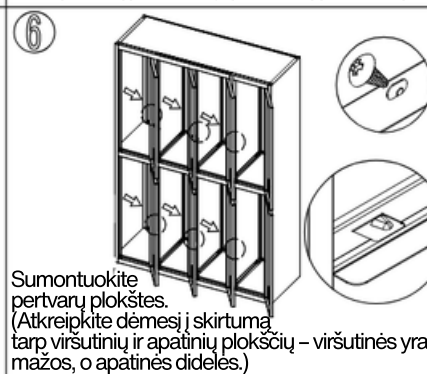


6
Sumontuokite pertvarų plokštes. (Atkreipkite dėmesį į skirtumą tarp viršutinių ir apatinių plokščių – viršutinės yra mažos, o apatinės didelės.)

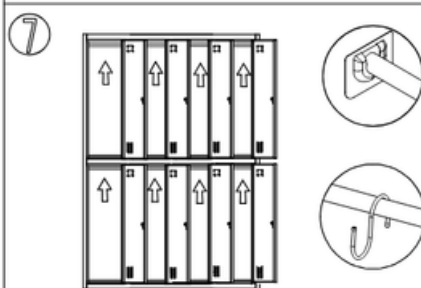

7
Sumontuokite kabyklų stygius ir kabliukus.

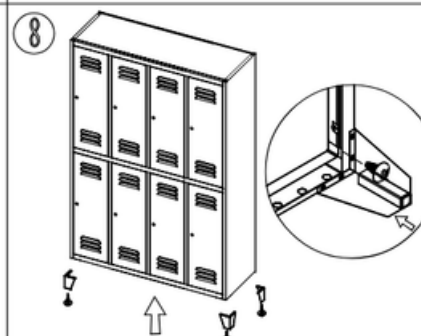

8
Sumontuokite kojas varžtais (5x10).

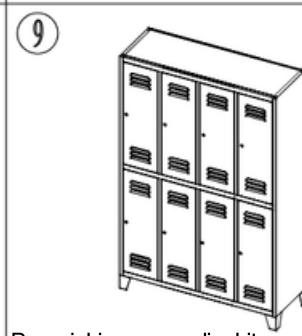

9
Po surinkimo sureguliuokite visas dalis, kad jos tinkamai priglustų.




Ліва сторона: 1 шт.


Права сторона: 1 шт.

Рама дверей: 1 шт.

Задня панель: 1 шт.

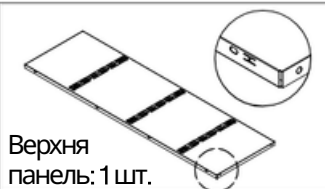

Верхня панель: 1 шт.

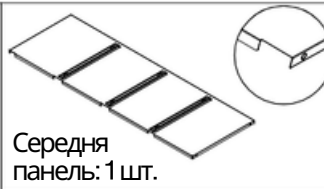

Середня панель: 1 шт.




Штанга для вішалок:
Ліва (коротка): 6 шт.
Права (довга): 2 шт.



Ключі:
8 комплектів



Верхня поперечна панель (мала): 3 шт.

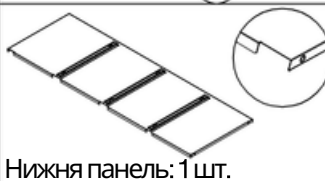


Нижня панель: 1 шт.



Ніжки: 4 шт.




Самонарізні гвинти (5x10): 40 шт.

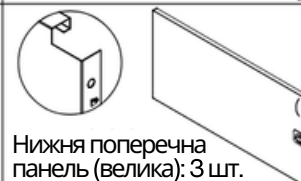


Нижня поперечна панель (велика): 3 шт.




Гачки: 16 шт.

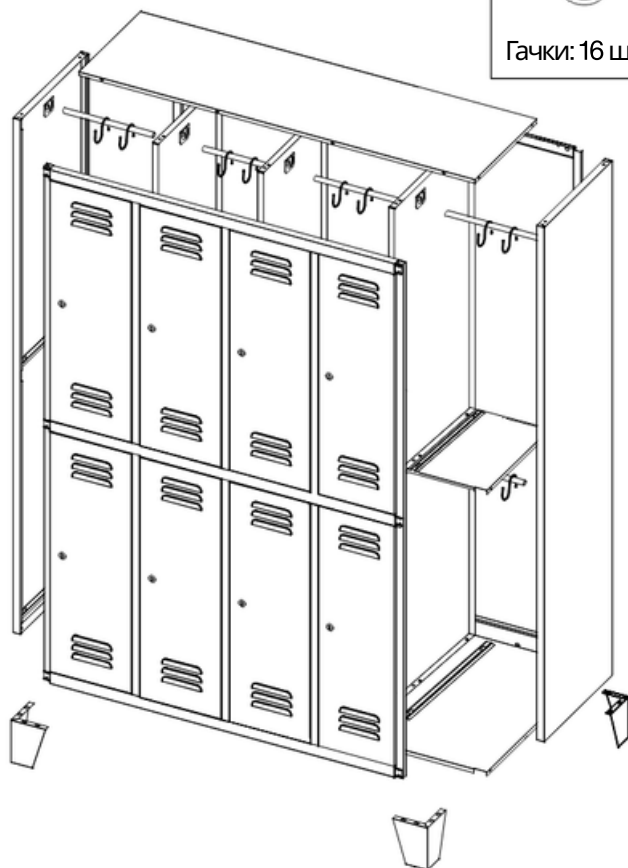

1 Прикрутіть ліву сторону та задню панель самонарізними гвинтами (5x10).

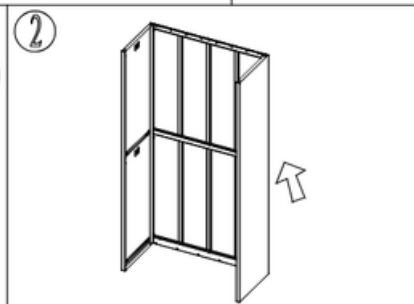

2 Прикрутіть праву сторону до задньої панелі так само, як у першому кроці.

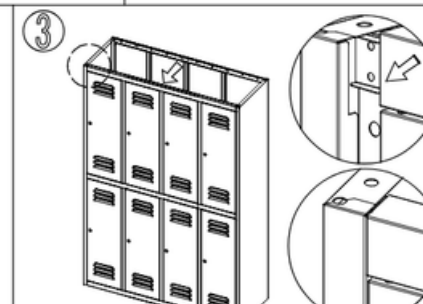

3 Закріпіть раму дверей на обох бічних панелях.




4 Встановіть верхню та нижню панелі.




5 Встановіть середню панель.




6 Встановіть роздільні панелі. (Зверніть увагу на різницю між верхніми та нижніми панелями – верхні панелі малі, а нижні великі.)

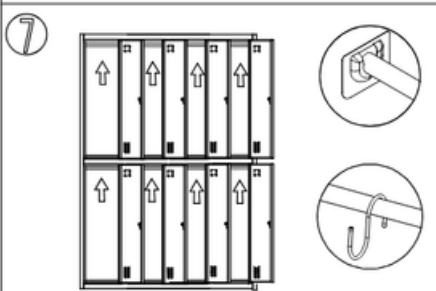

7 Встановіть штанги для вішалок і гачки.

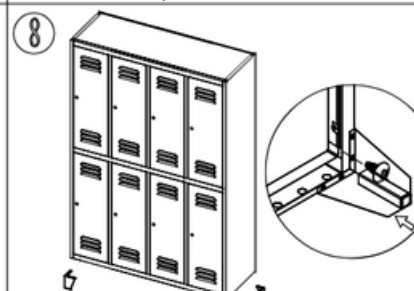

8 Встановіть ніжки за допомогою гвинтів (5x10).

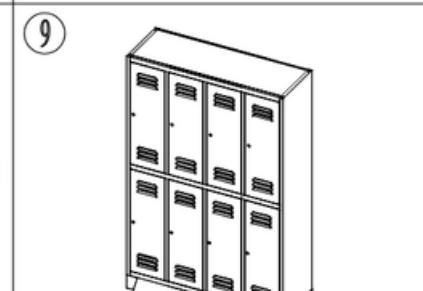

9 Після встановлення відрегулюйте всі деталі, щоб вони правильно прилягали.



Левая сторона: 1 шт.




Правая сторона: 1 шт.




Дверная рама: 1 шт.



Задняя панель: 1 шт.

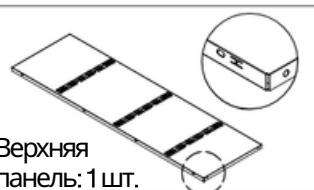

Верхняя панель: 1 шт.

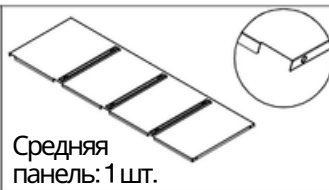


Средняя панель: 1 шт.



Штанга для вешалок:
Левая (короткая): 6 шт.
Правая (длинная): 2 шт.



Ключи:
8 комплектов

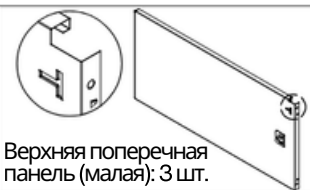


Верхняя поперечная панель (малая): 3 шт.




Нижняя панель: 1 шт.



Ножки: 4 шт.

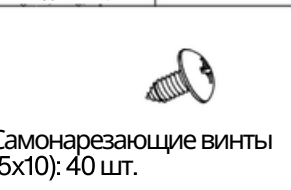


Самонарезающие винты (5x10): 40 шт.

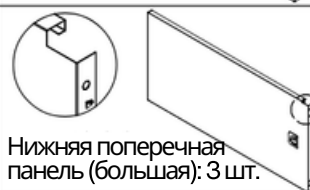

Нижняя поперечная панель (большая): 3 шт.



Крючки: 16 шт.

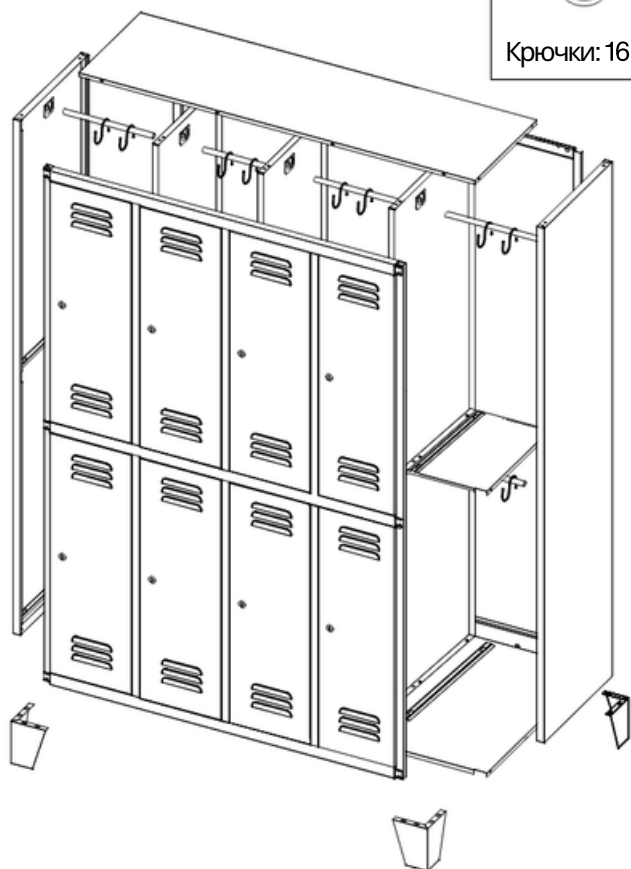

Прикрутите левую сторону и заднюю панель самонарезающими винтами (5x10).



Прикрутите правую сторону к задней панели таким же способом, как в первом шаге.



Закрепите дверную раму на обеих боковых панелях.



Установите верхнюю и нижнюю панели.



Установите среднюю панель.



Установите разделительные панели. (Обратите внимание на разницу между верхними и нижними панелями - верхние панели малые, а нижние большие.)



Установите штанги для вешалок и крючки.



Установите ножки с помощью винтов (5x10).



После установки отрегулируйте все детали, чтобы они правильно прилегли.