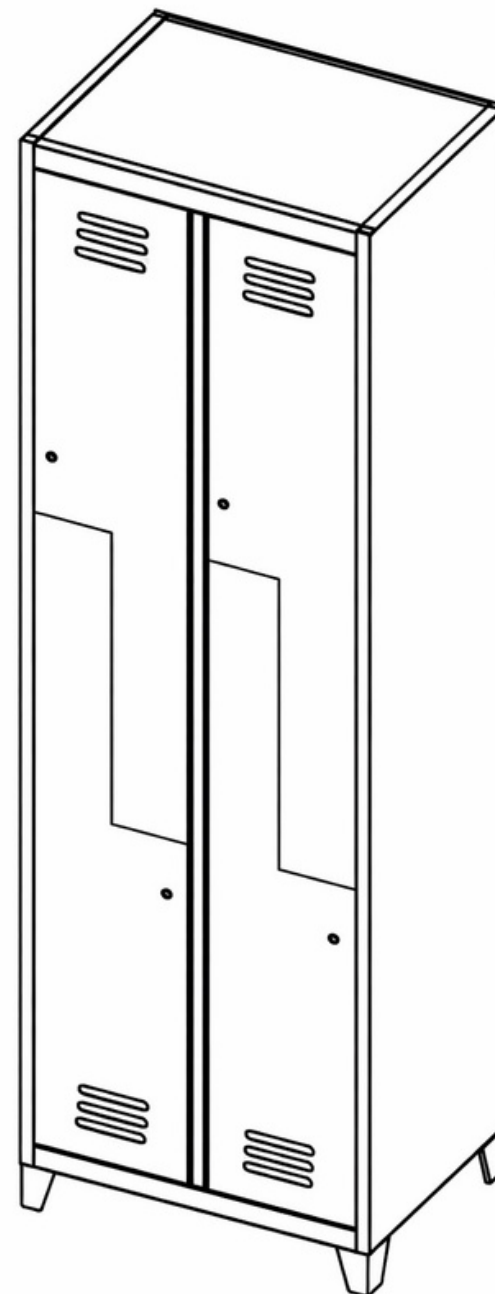
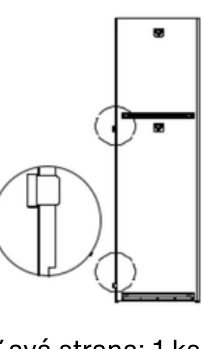
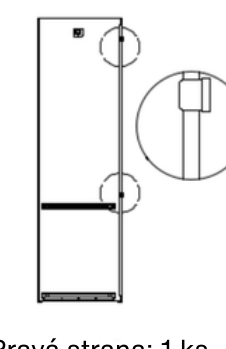
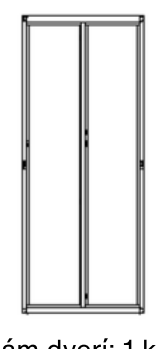
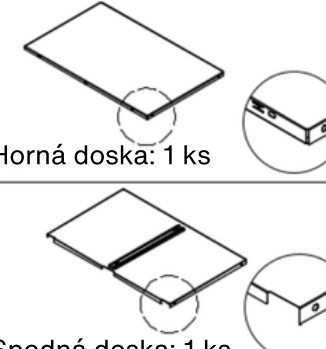
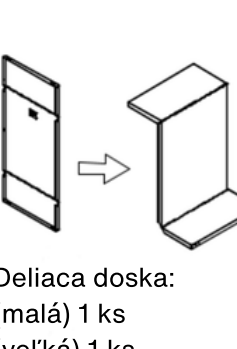

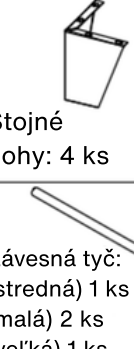
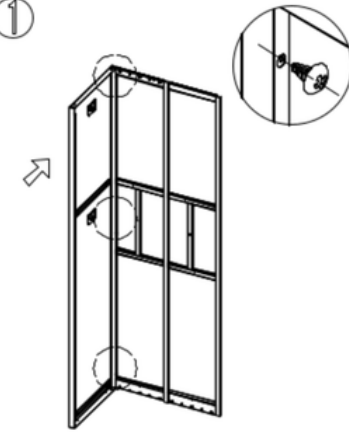
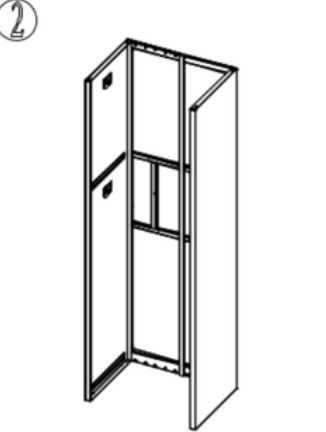
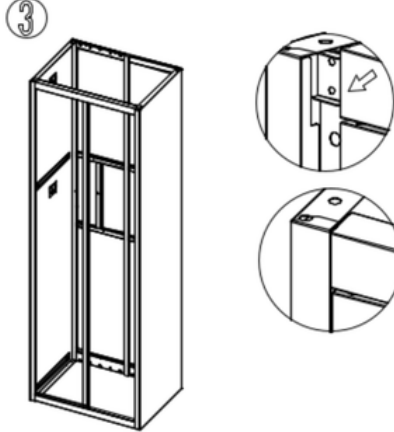
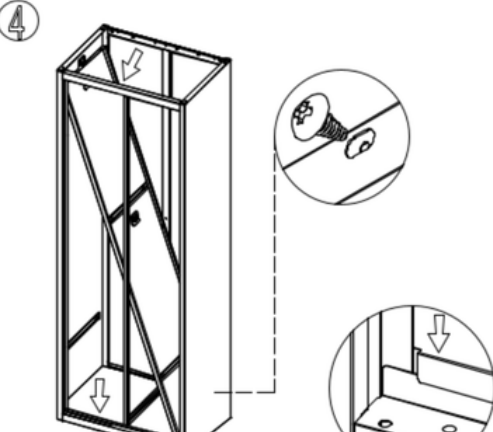
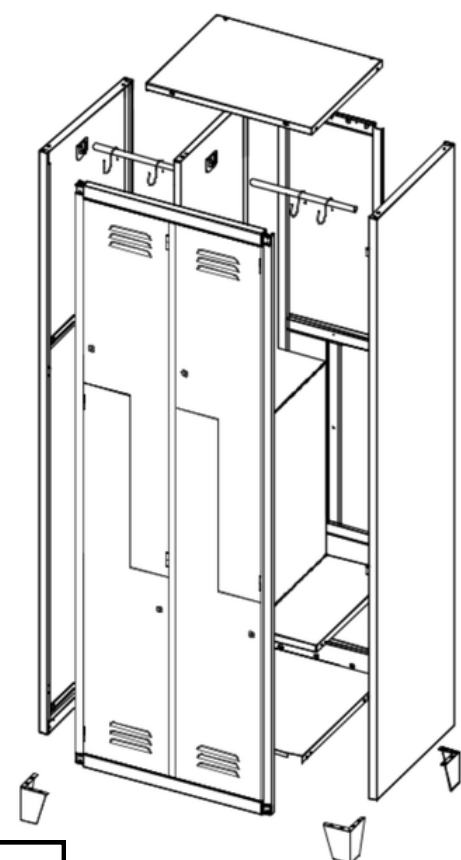
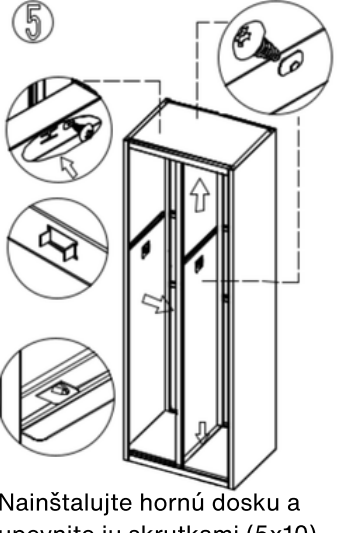
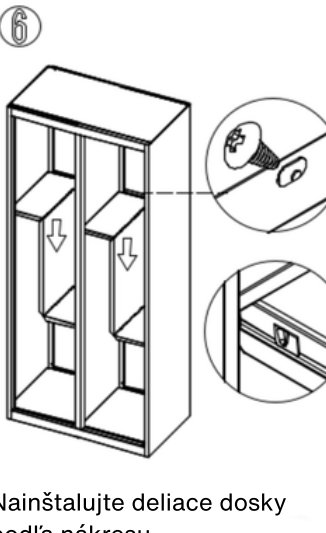
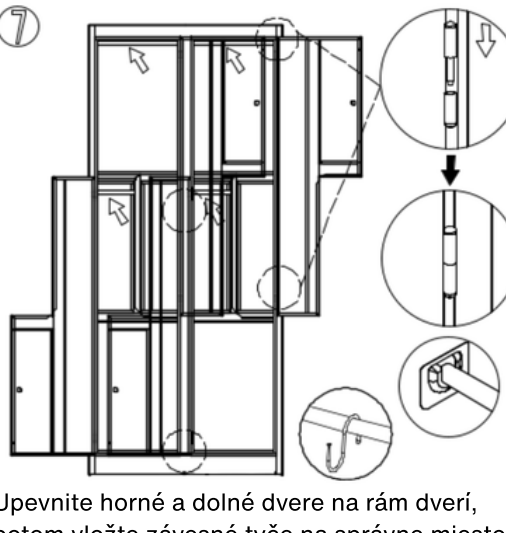


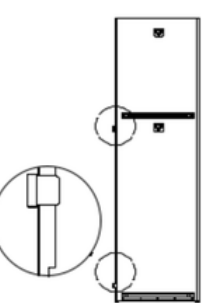
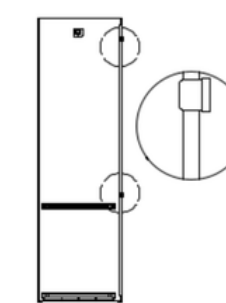
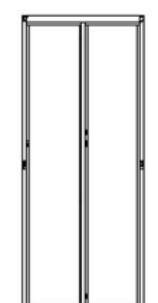
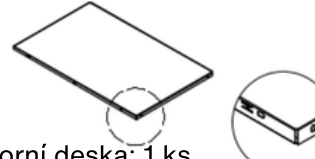
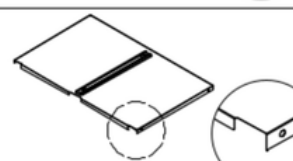
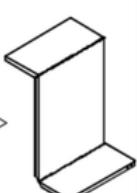

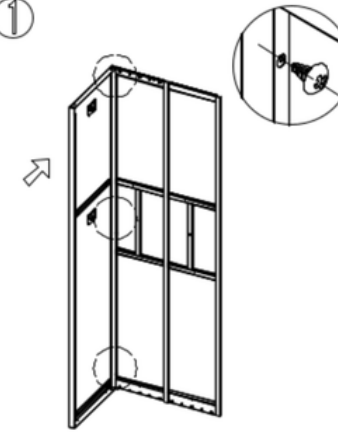
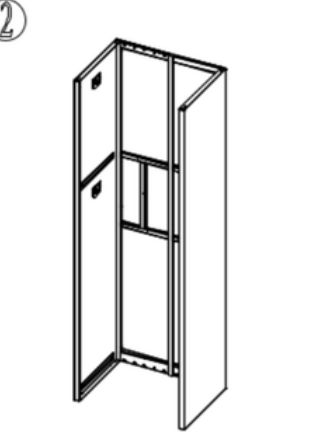
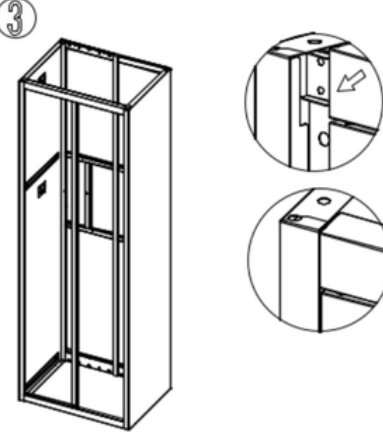
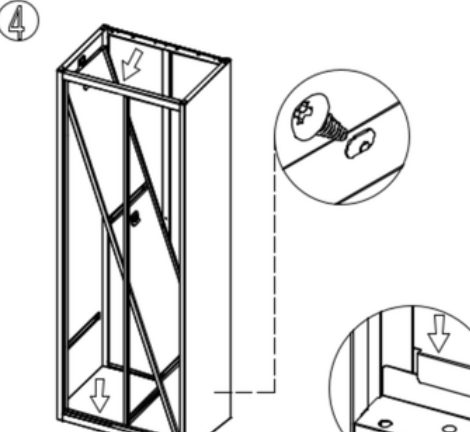
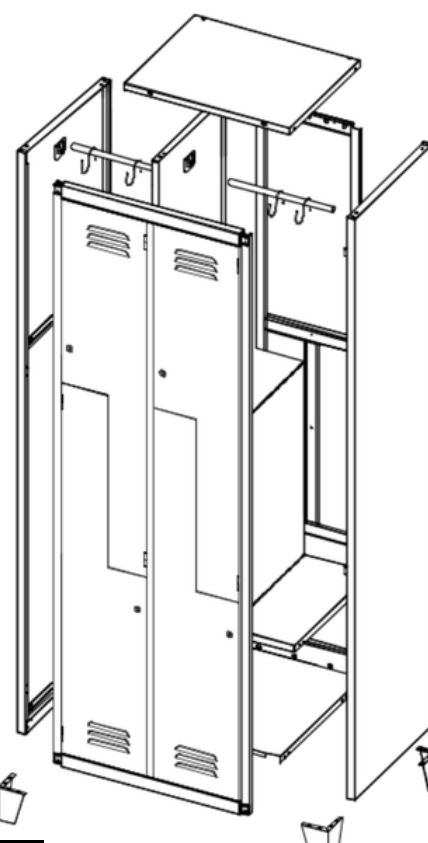
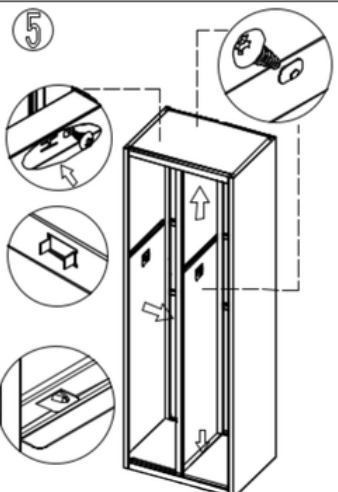
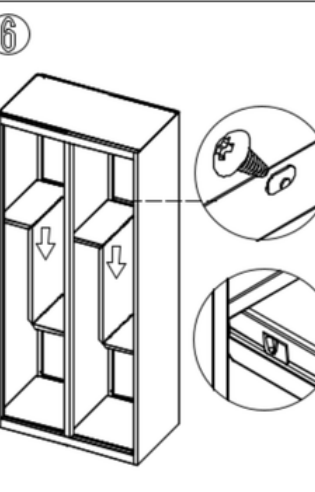
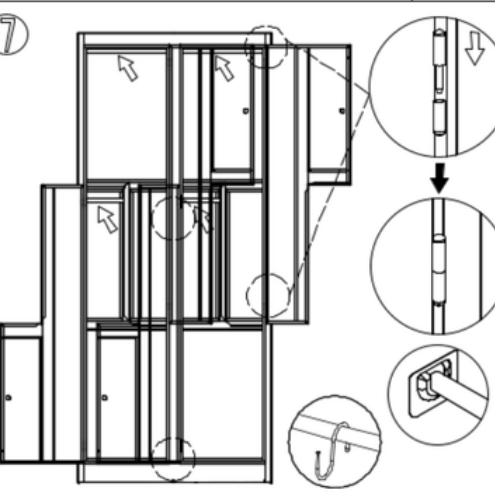
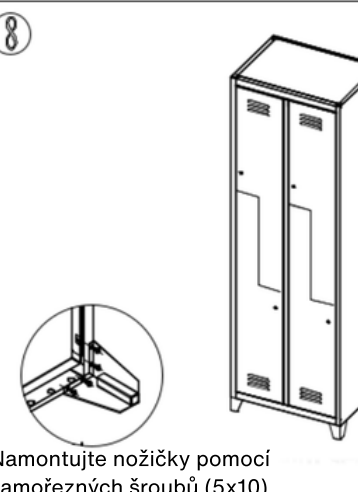
LOCKER CH Z4 F

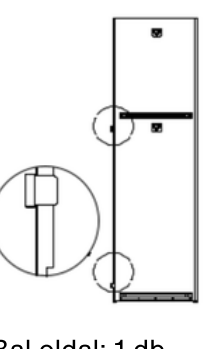
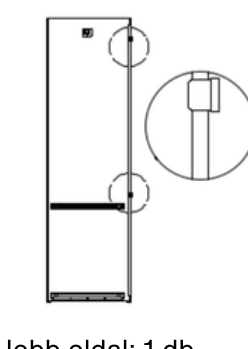
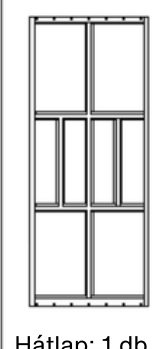
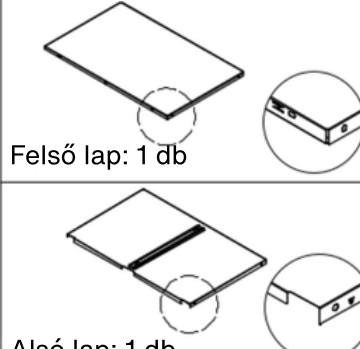
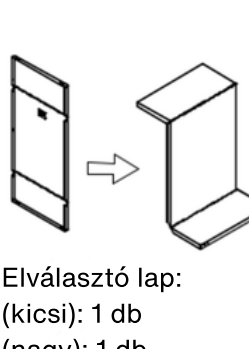
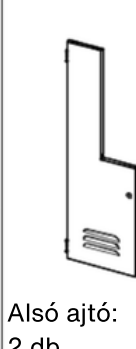
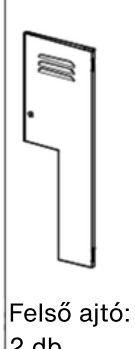
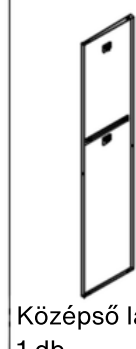
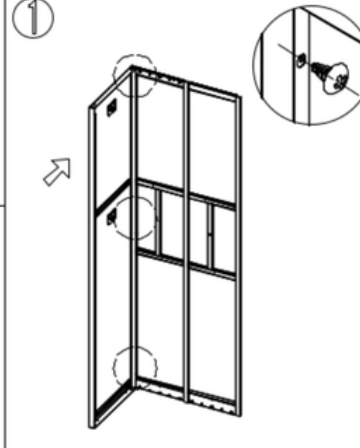
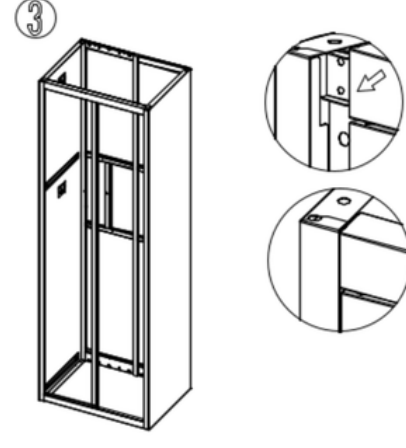
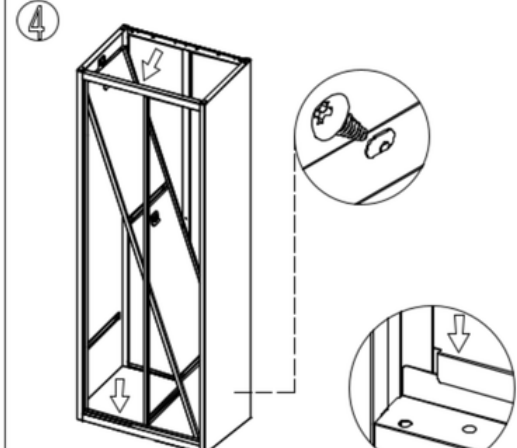
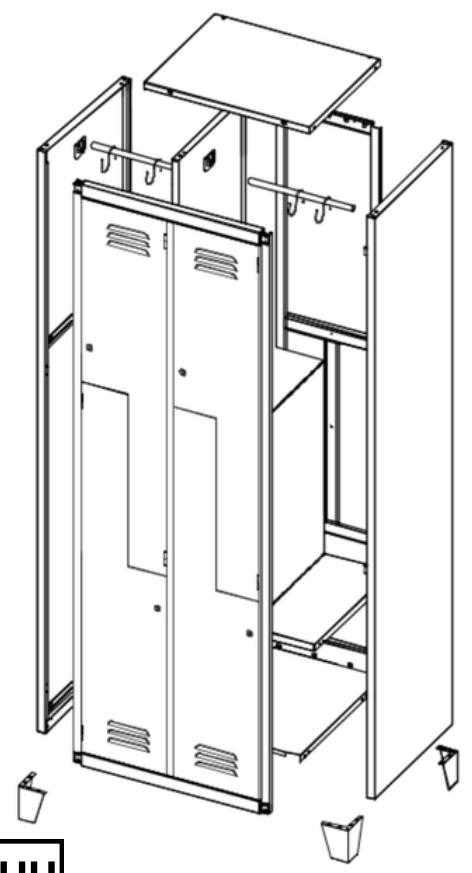
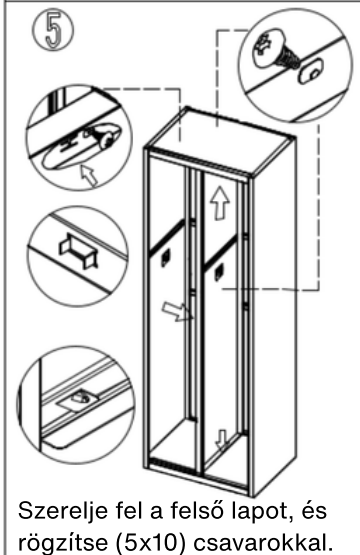
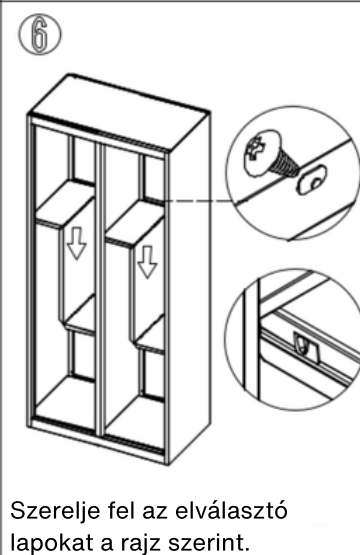
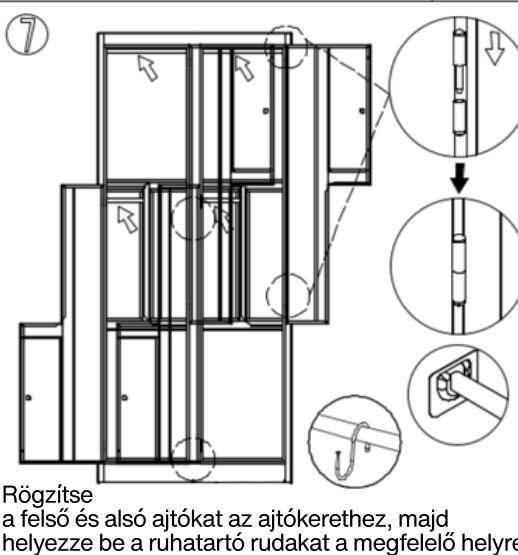
- | | | |
|----|-----|--------------------------|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | HU | Szerelési útmutató |
| 4 | PL | Instrukcja montażu |
| 5 | DE | Montageanleitung |
| 6 | ENG | Assembly Instructions |
| 7 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 8 | SL | Navodila za montažo |
| 9 | HR | Upute za montažu |
| 10 | SR | Uputstvo za montažu |
| 11 | BG | Инструкция за монтаж |
| 12 | EL | Οδηγίες συναρμολόγησης |
| 13 | IT | Istruzioni di montaggio |
| 14 | ES | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT | Instruções de montagem |
| 16 | FR | Notice de montage |
| 17 | NL | Montagehandleiding |
| 18 | DA | Monteringsvejledning |
| 19 | NO | Monteringsanvisning |
| 20 | SV | Monteringsanvisning |
| 21 | FI | Kokoamisohje |
| 22 | ET | Paigaldusjuhend |
| 23 | LV | Montāžas instrukcija |
| 24 | LT | Montavimo instrukcija |
| 25 | UK | Інструкція з монтажу |
| 26 | RU | Инструкция по сборке |

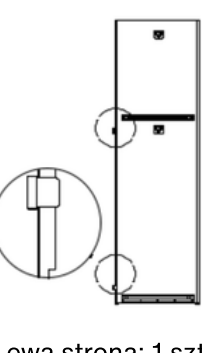
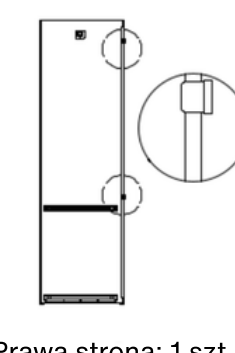
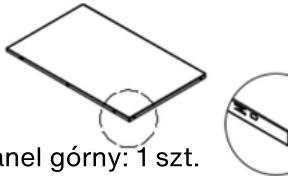
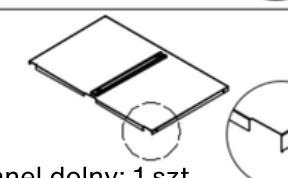
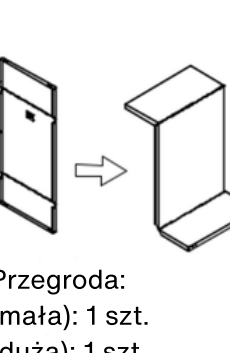

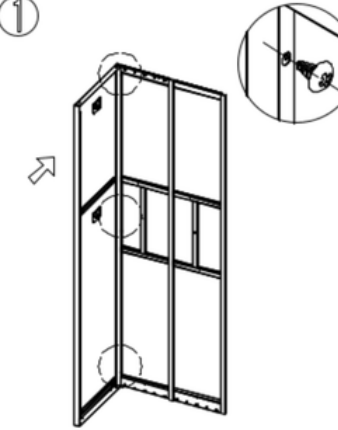
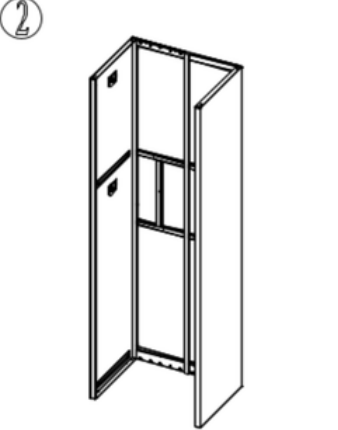
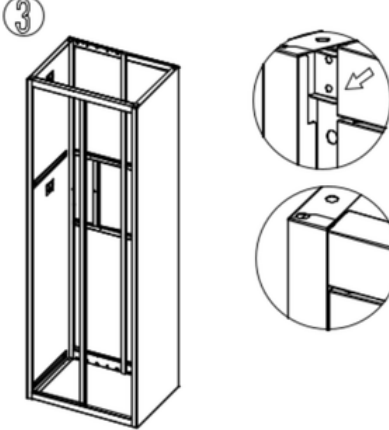
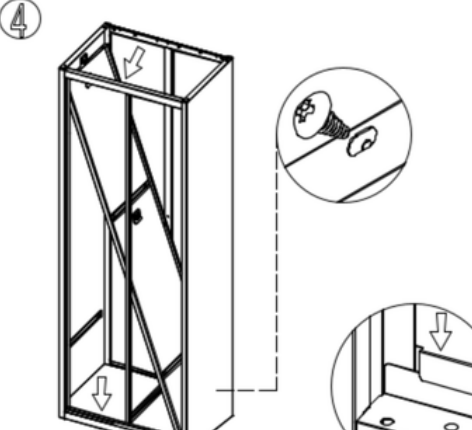
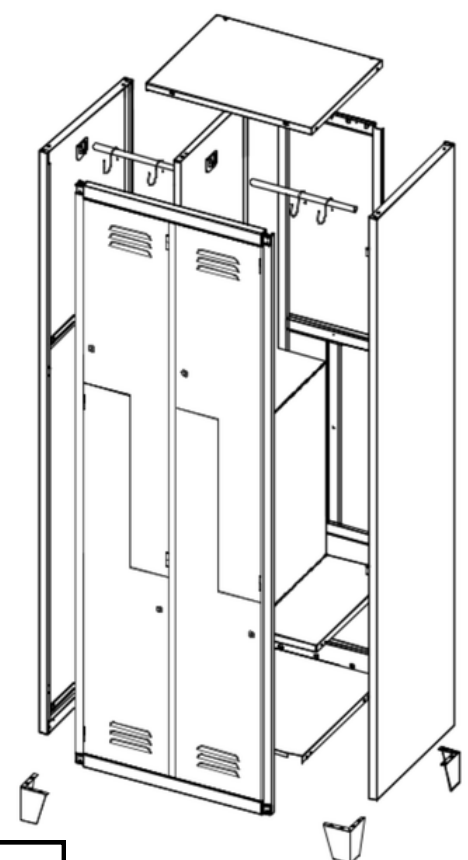
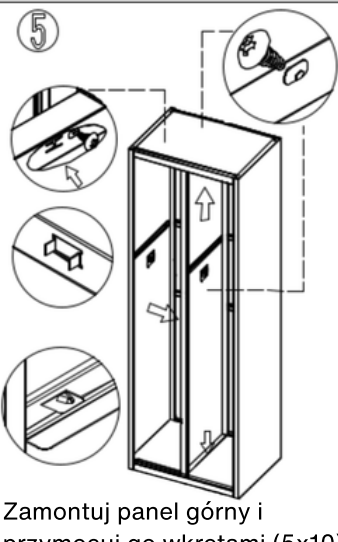
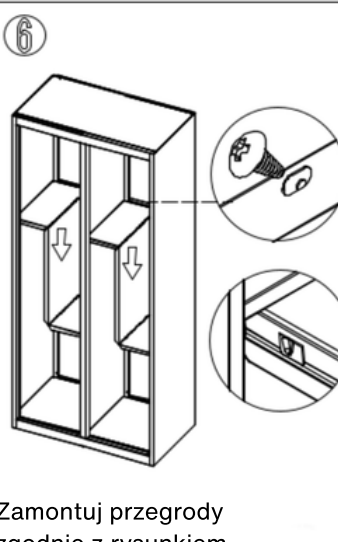
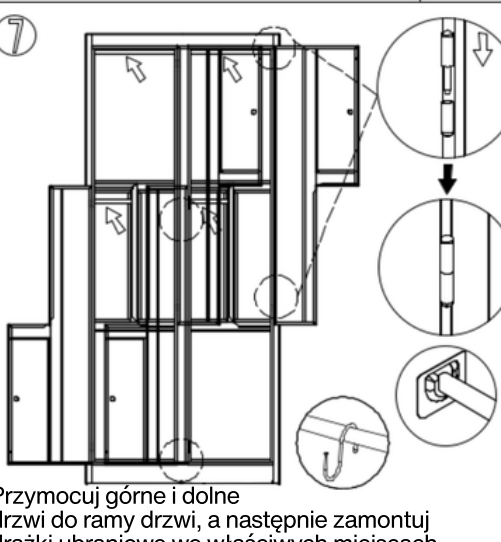
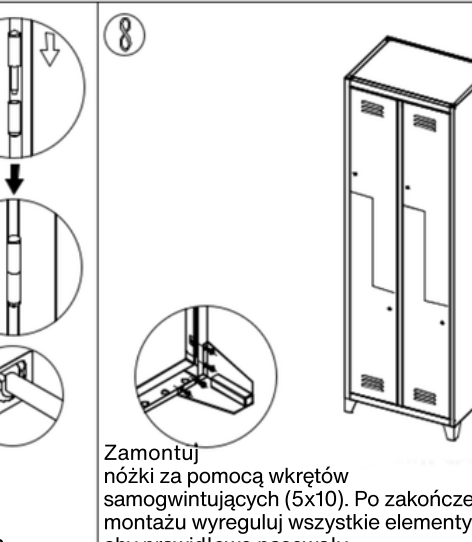


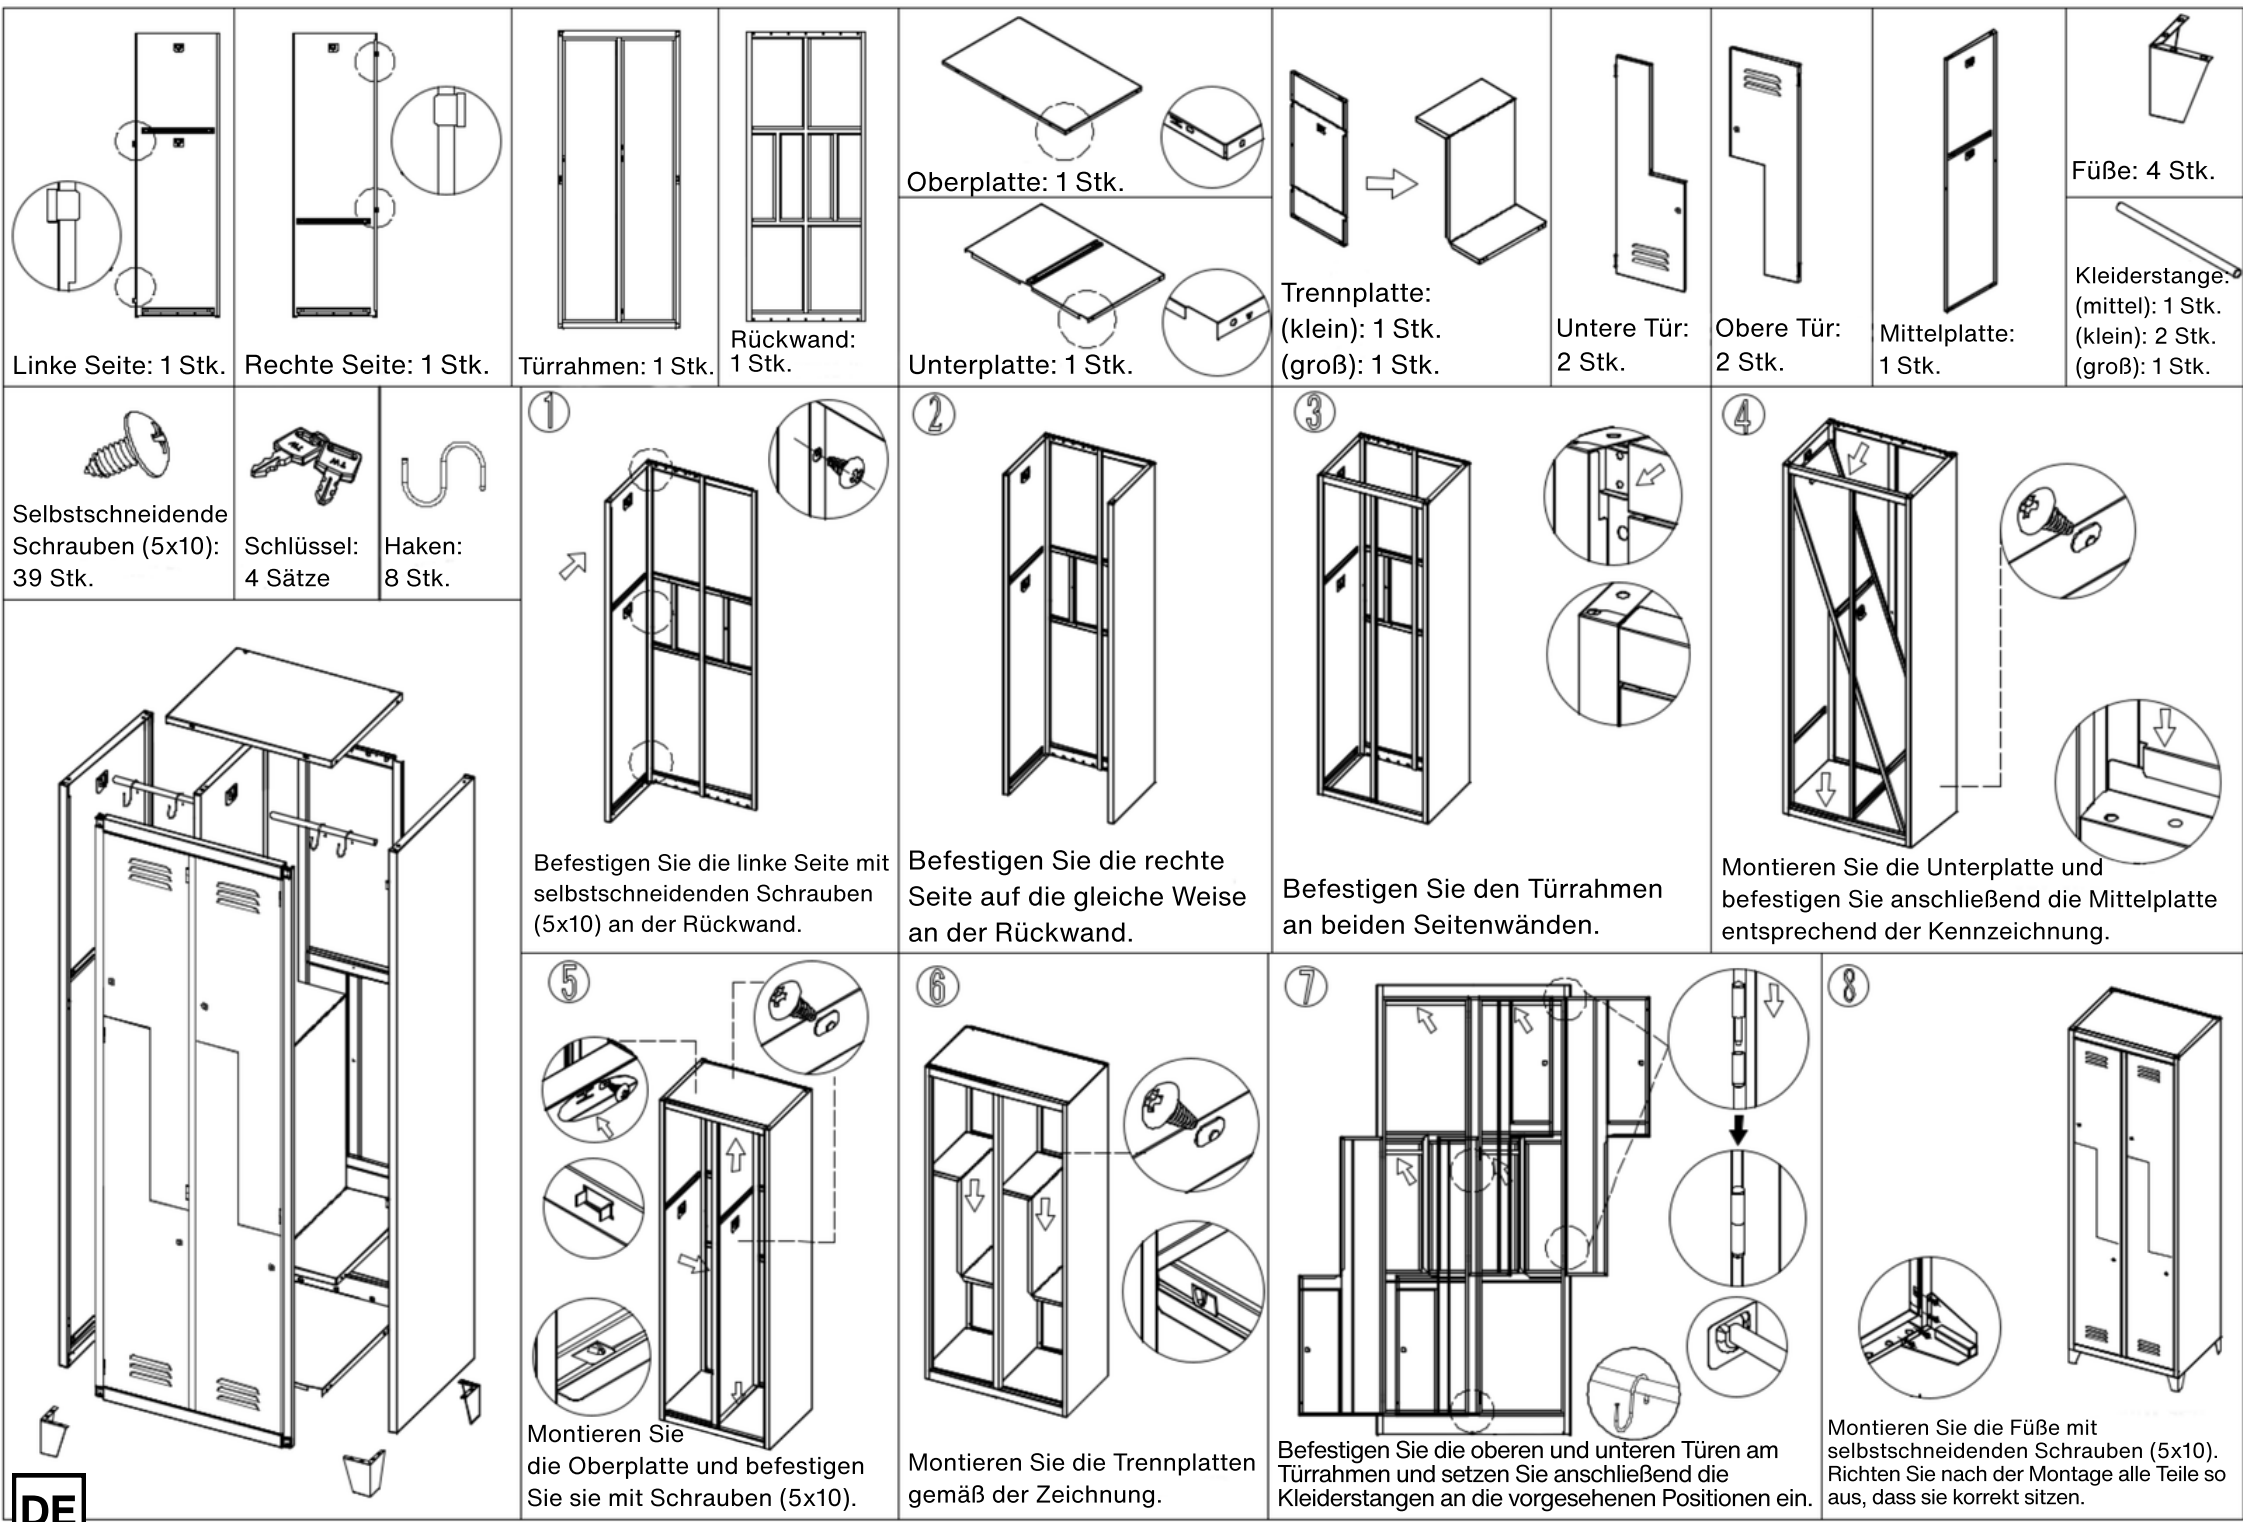
									
Ľavá strana: 1 ks	Pravá strana: 1 ks	Rám dverí: 1 ks	Zadná doska: 1 ks	Horná doska: 1 ks Spodná doska: 1 ks	Deliaca doska: (malá) 1 ks (veľká) 1 ks	Dvere (dolné): 2 ks	Dvere (horné): 2 ks	Stredová doska: 1 ks	Stojné nohy: 4 ks Závesná tyč: (stredná) 1 ks (malá) 2 ks (veľká) 1 ks
									
Samorezné skrutky (5x10): 39 ks	Kľúč: 4 sady	Háčik: 8 ks	Pripevnite ľavú stranu k zadnej doske pomocou samorezných skrutiek (5x10).		Rovnakým spôsobom pripevnite pravú stranu k zadnej doske.		Upevnite rám dverí na obe bočné dosky.		Nainštalujte spodnú dosku, potom upevnite stredovú dosku podľa označenia.
									
			Nainštalujte hornú dosku a upevnite ju skrutkami (5x10).		Nainštalujte deliace dosky podľa nákresu.		Upevnite horné a dolné dvere na rám dverí, potom vložte závesné tyče na správne miesto.		

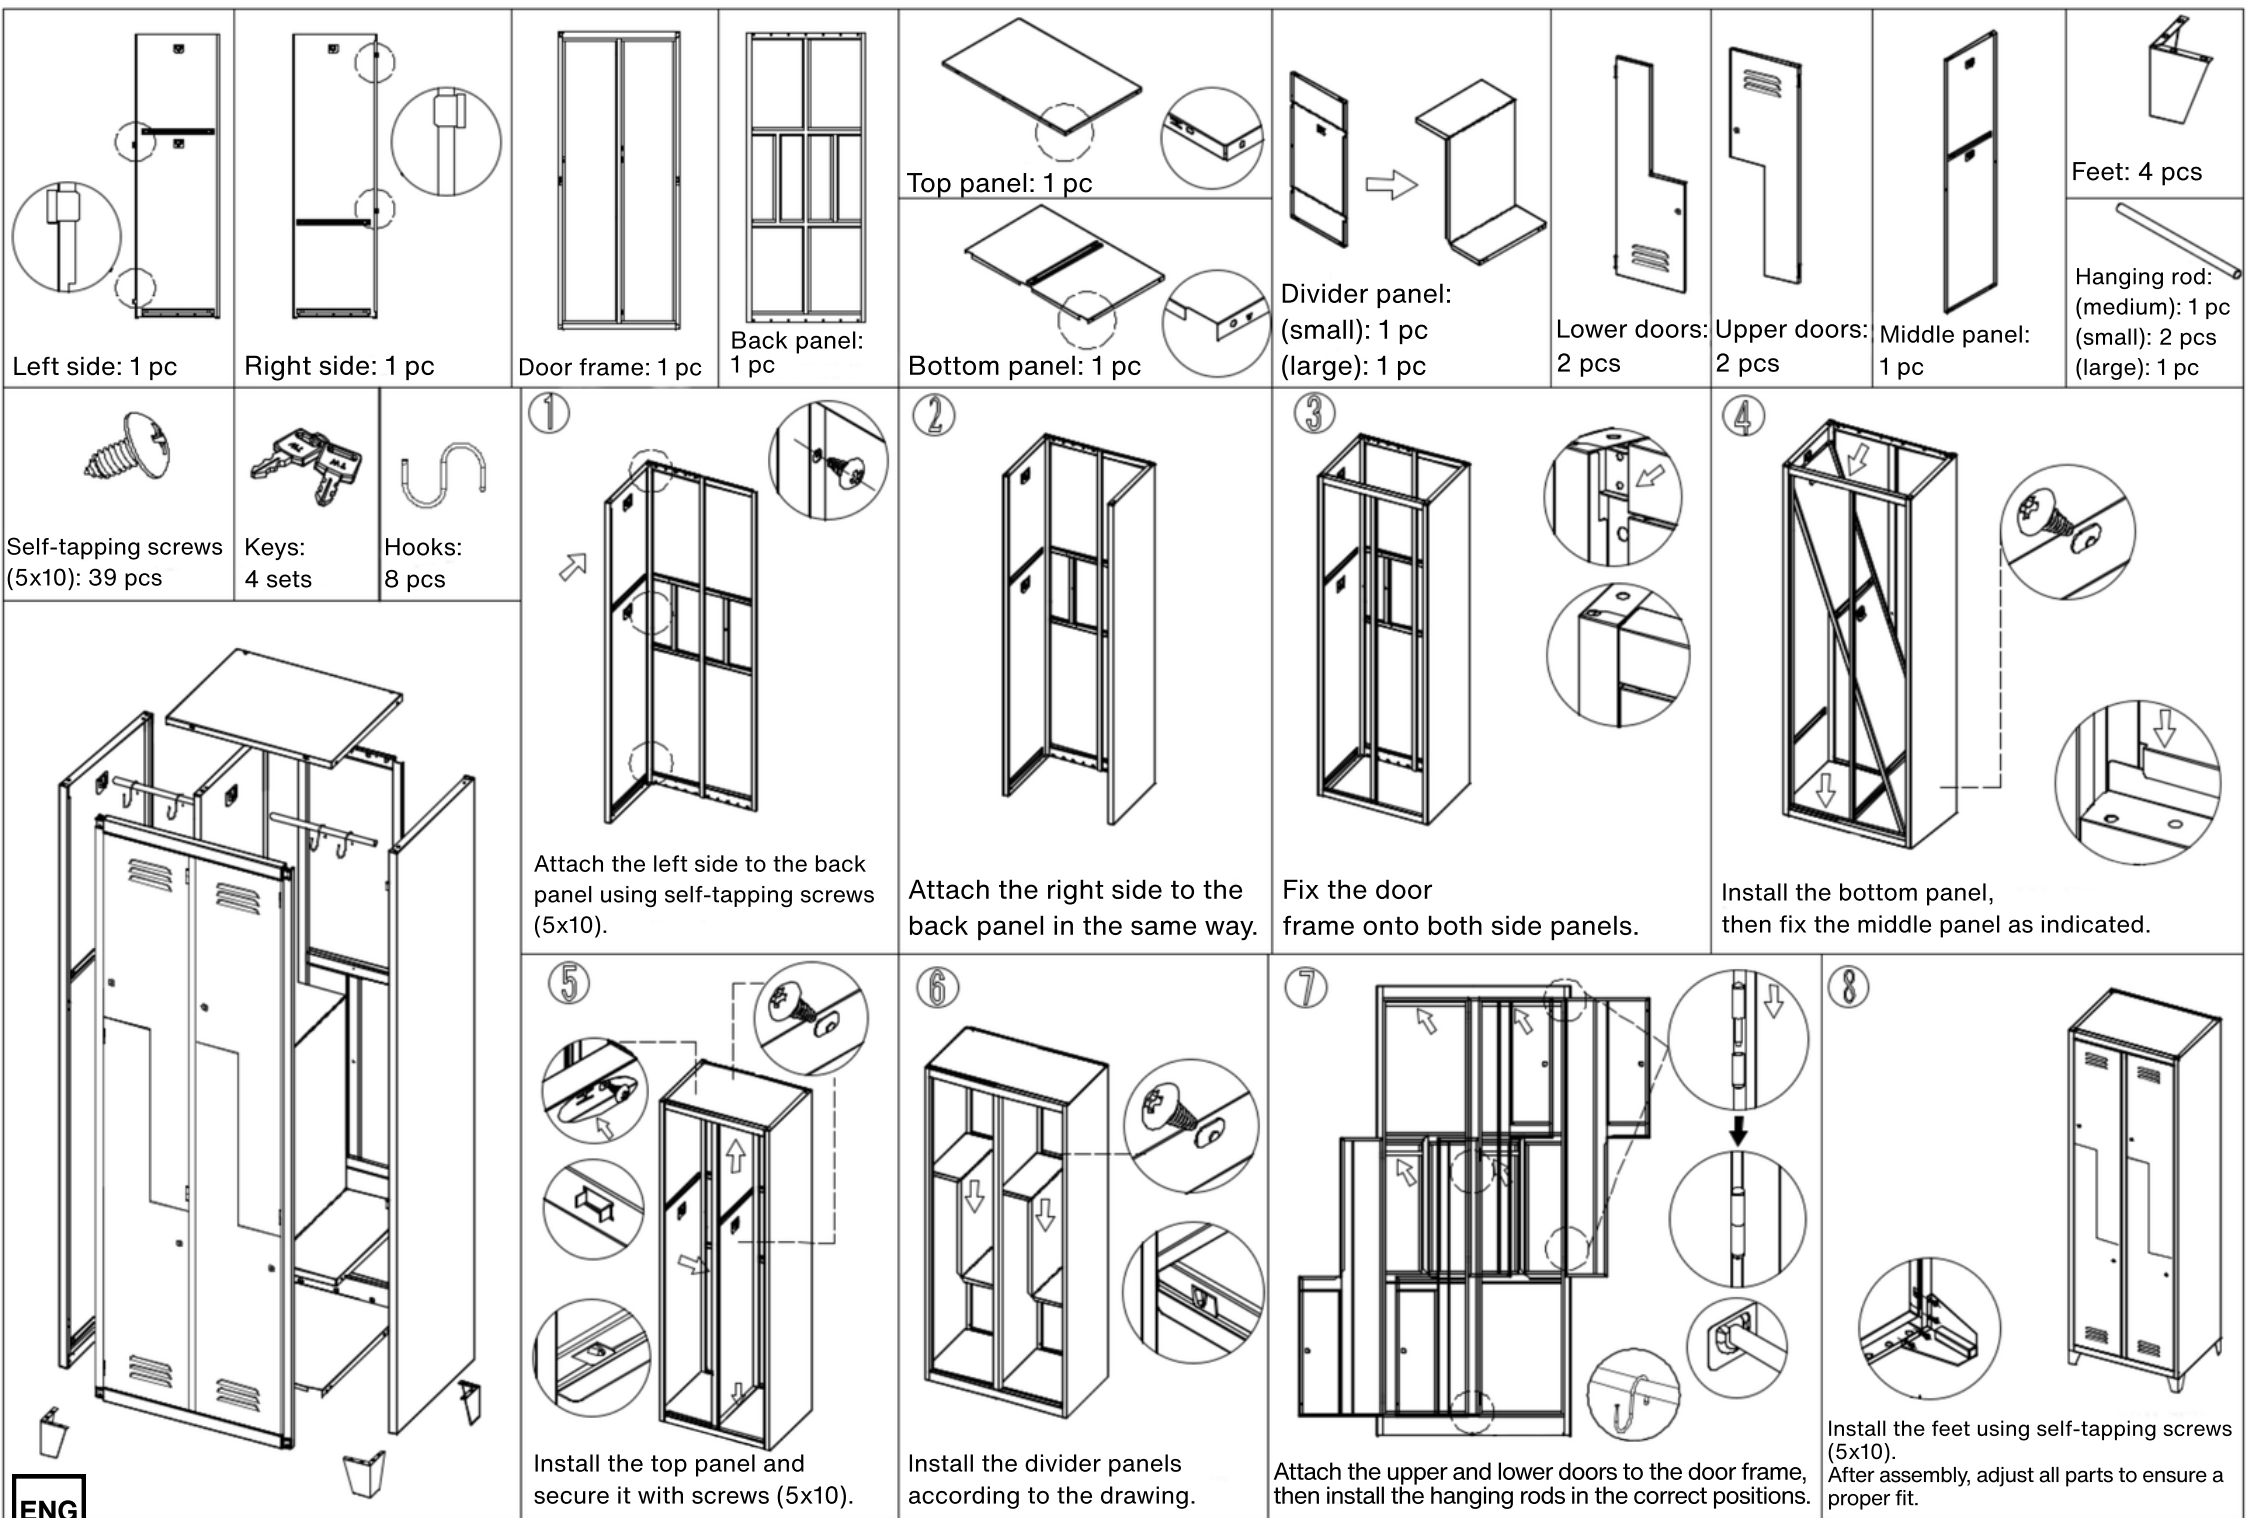
SK

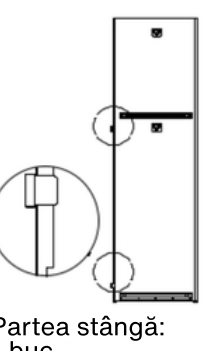
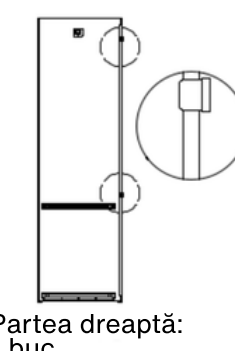
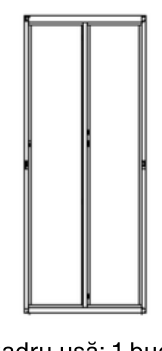
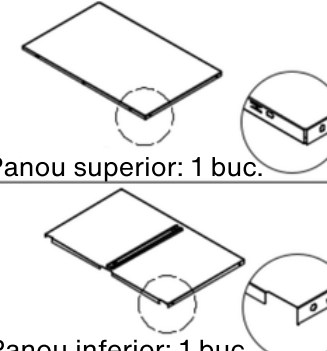
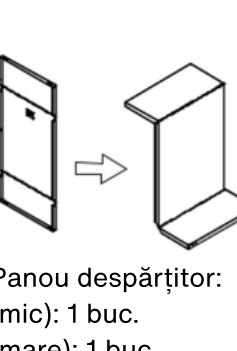
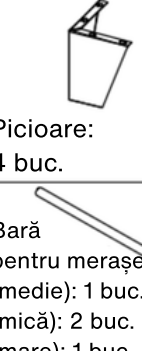
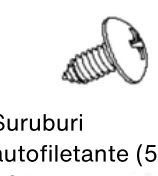
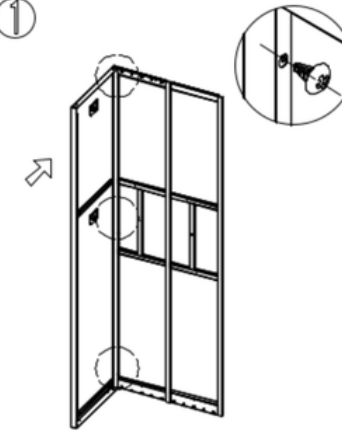
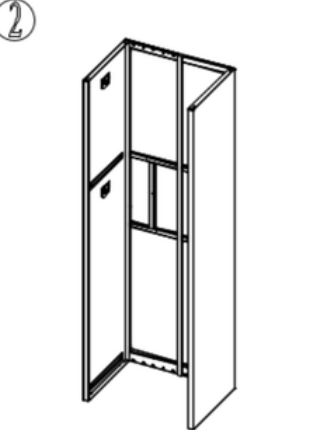
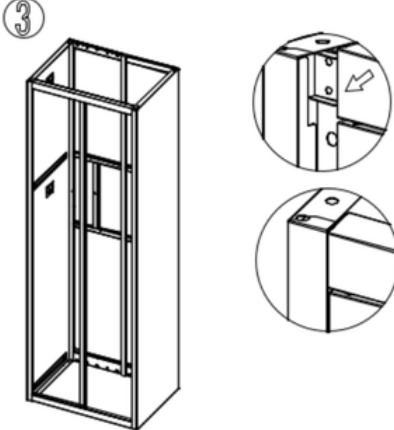
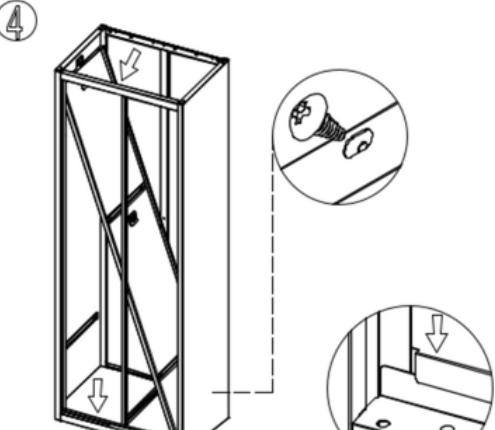
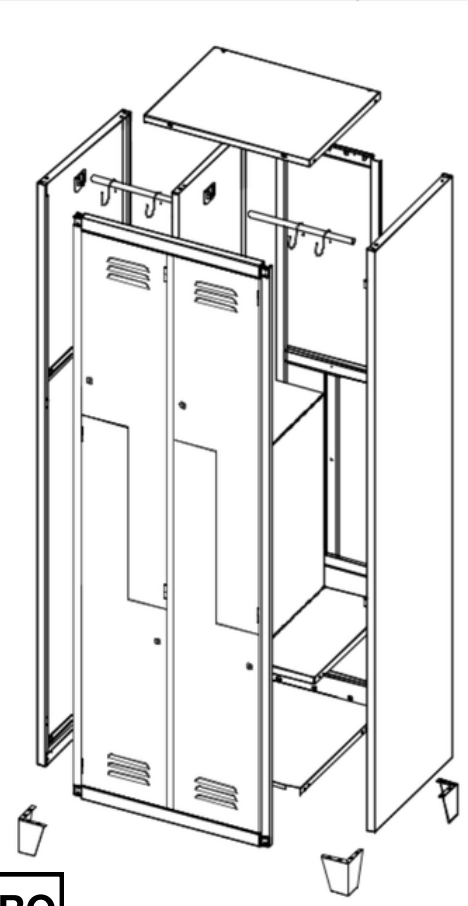
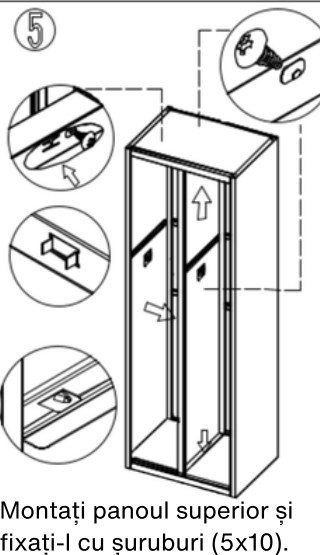
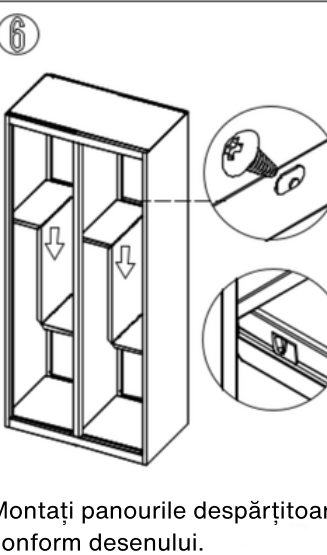
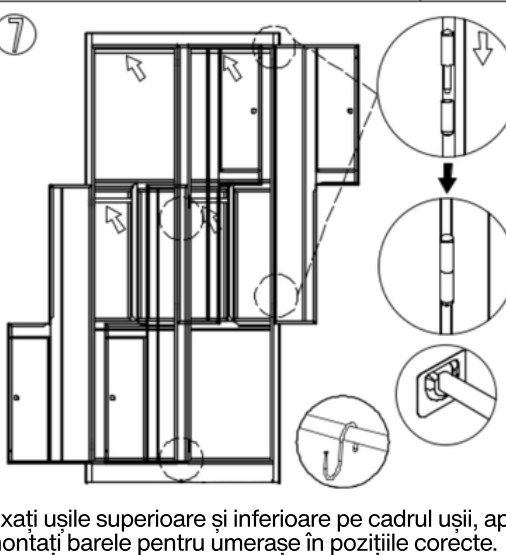
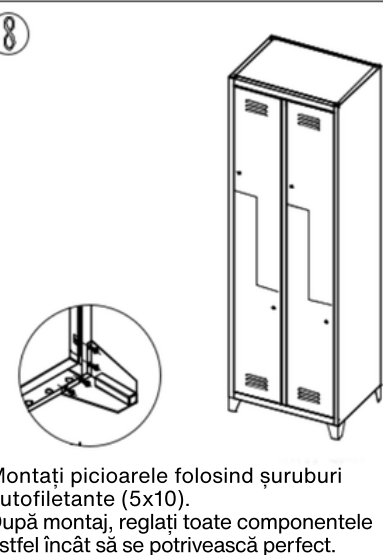
				 Horní deska: 1 ks	 Spodní deska: 1 ks	 Dělicí deska: (malá): 1 ks	 (velká): 1 ks	 Dolní dveře: 2 ks	 Horní dveře: 2 ks	 Středová deska: 1 ks	 Nožičky: 4 ks	 Šatní tyč: (střední): 1 ks (malá): 2 ks (velká): 1 ks
 Samořezné šrouby (5x10): 39 ks	 Klíče: 4 sady	 Háčky: 8 ks	 Připevněte levou stranu k zadní desce pomocí samořezných šroubů (5x10).		 Stejným způsobem připevněte pravou stranu k zadní desce.		 Připevněte rám dveří k oběma bočním deskám.		 Namontujte spodní desku a poté upevněte středovou desku podle označení.			
			 Namontujte horní desku a upevněte ji šrouby (5x10).		 Namontujte dělicí desky podle nákresu.		 Připevněte horní a dolní dveře k rámu dveří a poté vložte šatní tyče na správné místo.			 Namontujte nožičky pomocí samořezných šroubů (5x10). Po montáži upravte jednotlivé části tak, aby vše správně sedělo.		

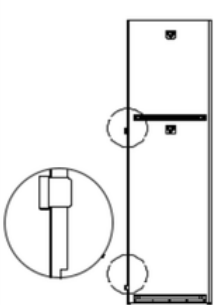
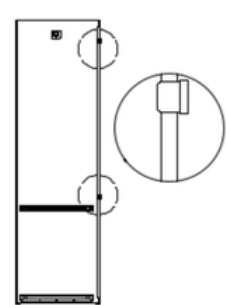
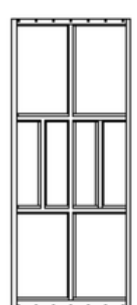
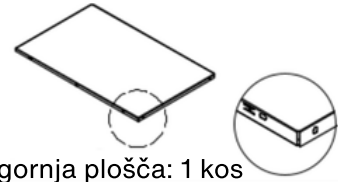
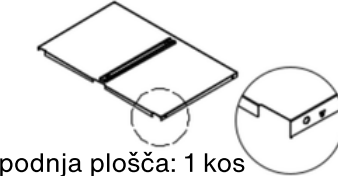
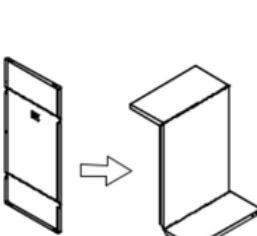

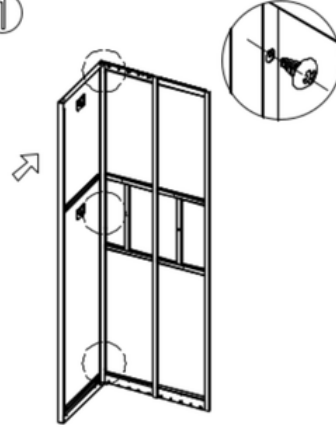
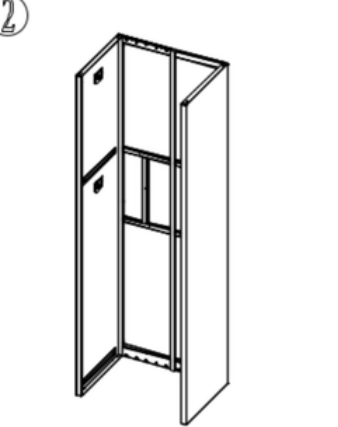
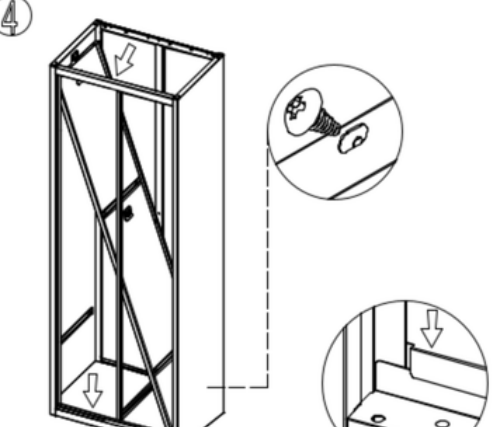
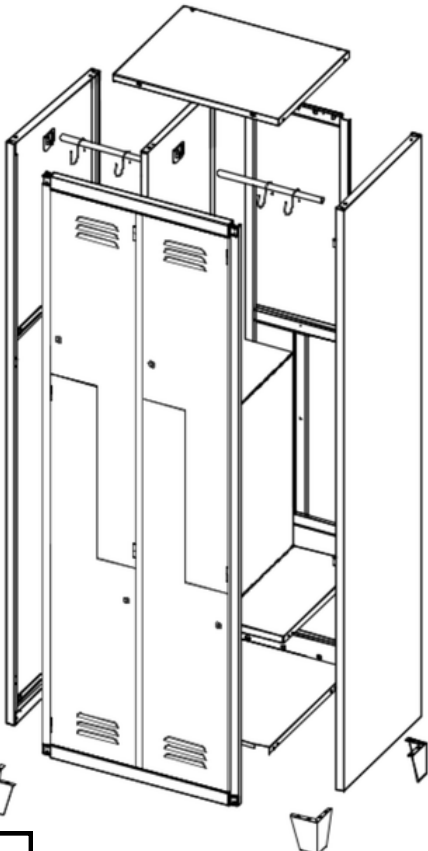
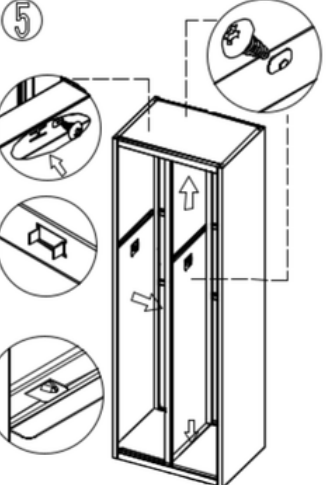
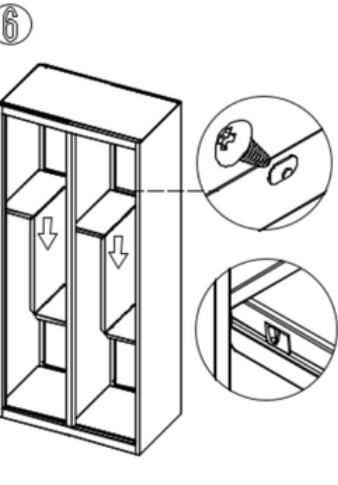
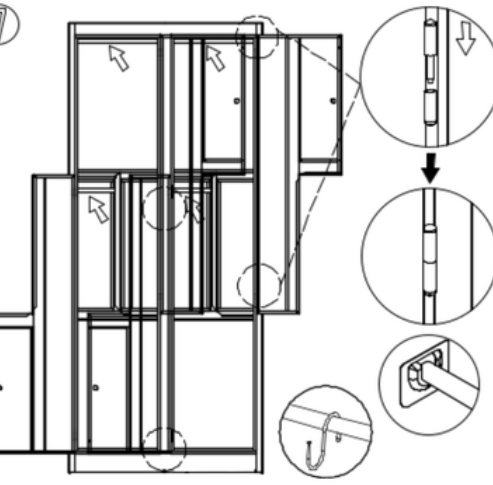
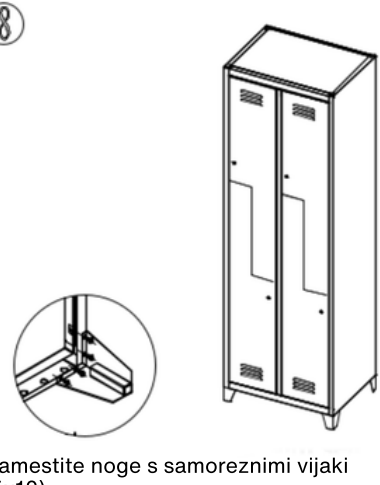
 Bal oldal: 1 db	 Jobb oldal: 1 db	 Ajtókeret: 1 db	 Hátlap: 1 db	 Felső lap: 1 db Alsó lap: 1 db	 Elválasztó lap: (kicsi): 1 db (nagy): 1 db	 Alsó ajtó: 2 db	 Felső ajtó: 2 db	 Középső lap: 1 db	 Lábak: 4 db Ruhatartó rúd: (közepes): 1 db (kicsi): 2 db (nagy): 1 db	
 Önmetsző csavarok (5x10): 39 db	 Kulcsok: 4 készlet	 Akaszttók: 8 db	①  Rögzítse a bal oldalt a hátlaphoz önmetsző csavarokkal (5x10).		②  Ugyanígy rögzítse a jobb oldalt is a hátlaphoz.		③  Rögzítse az ajtókeretet mindkét oldallaphoz.		④  Szerelje fel az alsó lapot, majd a jelölés szerint rögzítse a középső lapot.	
			⑤  Szerelje fel a felső lapot, és rögzítse (5x10) csavarokkal.		⑥  Szerelje fel az elválasztó lapokat a rajz szerint.		⑦  Rögzítse a felső és alsó ajtókat az ajtókerethez, majd helyezze be a ruhatartó rudakat a megfelelő helyre.		⑧  Szerelje fel a lábakat önmetsző csavarokkal (5x10). Az összeszerelés után állítsa be az összes alkatrészt, hogy megfelelően illeszkedjen.	

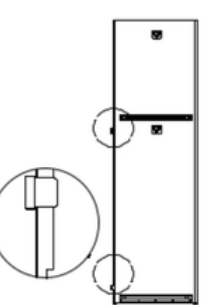
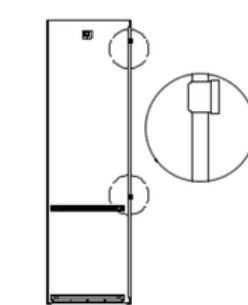
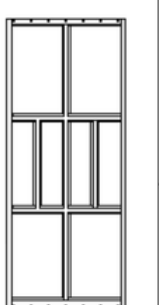
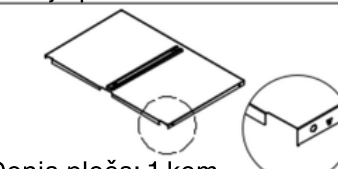
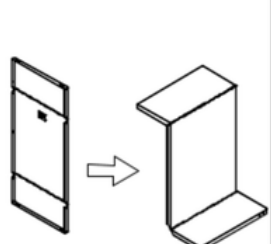
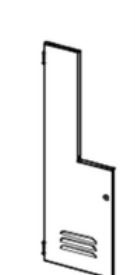
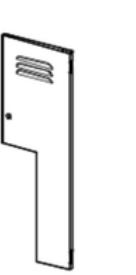
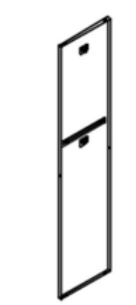
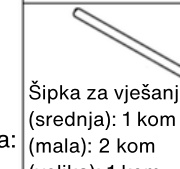
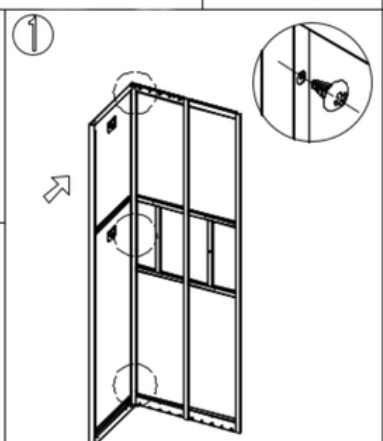
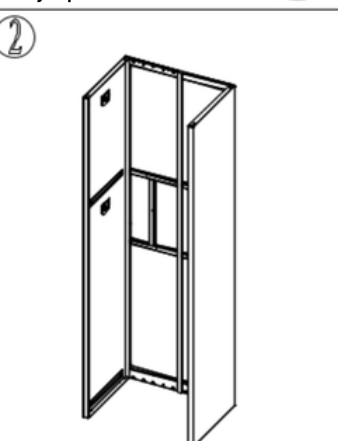
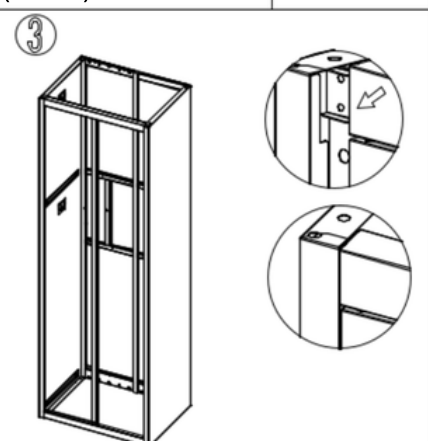
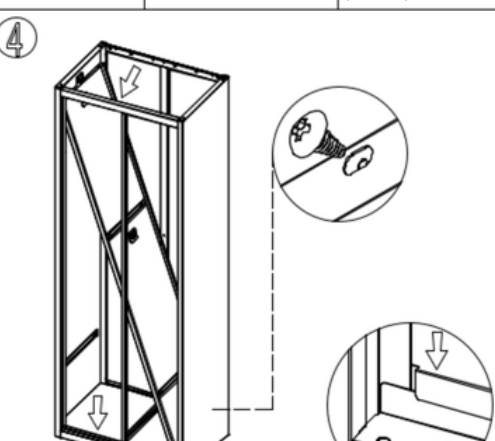
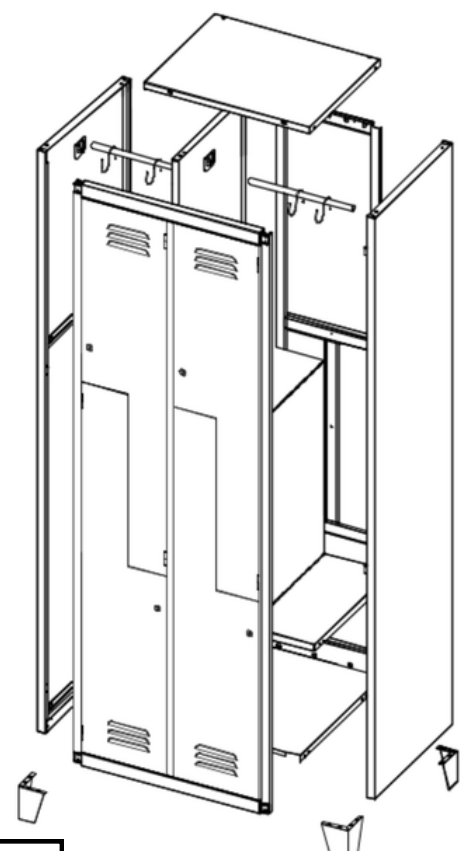
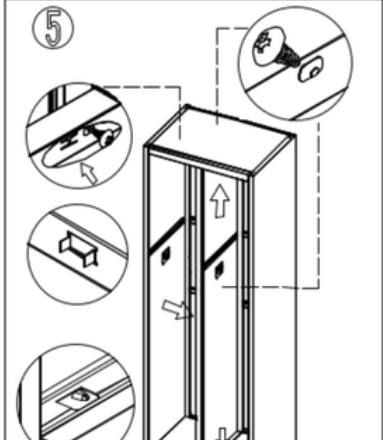
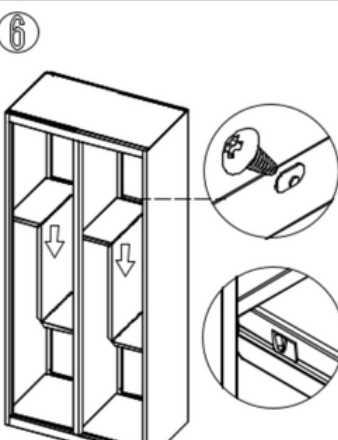
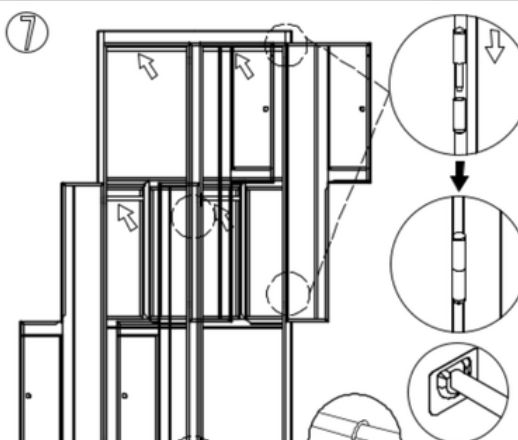
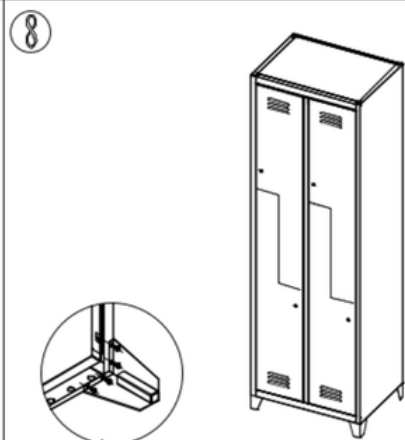
				 					 	
Lewa strona: 1 szt.	Prawa strona: 1 szt.	Rama drzwi: 1 szt.	Panel tylny: 1 szt.	Panel górny: 1 szt. Panel dolny: 1 szt.	Przegroda: (mała): 1 szt. (duża): 1 szt.	Drzwi dolne: 2 szt.	Drzwi górne: 2 szt.	Panel środkowy: 1 szt.	Nóżki: 4 szt. Drażek ubraniowy: (średni): 1 szt. (mały): 2 szt. (duży): 1 szt.	
			1 		2 		3 		4 	
Wkręty samogwintujące (5x10): 39 szt.			Klucze: 4 komplety			Haczyki: 8 szt.			Przymocuj lewą stronę do panelu tylnego za pomocą wkrętów samogwintujących (5x10).	
						W ten sam sposób przymocuj prawą stronę do panelu tylnego.		Przymocuj ramę drzwi do obu paneli bocznych.		Zamontuj panel dolny, a następnie przymocuj panel środkowy zgodnie z oznaczeniem.
			5 		6 		7 		8 	
			Zamontuj panel górny i przymocuj go wkrętami (5x10).		Zamontuj przegrody zgodnie z rysunkiem.		Przymocuj górne i dolne drzwi do ramy drzwi, a następnie zamontuj drążki ubraniowe we właściwych miejscach.		Zamontuj nóżki za pomocą wkrętów samogwintujących (5x10). Po zakończeniu montażu wyreguluj wszystkie elementy tak, aby prawidłowo pasowały.	





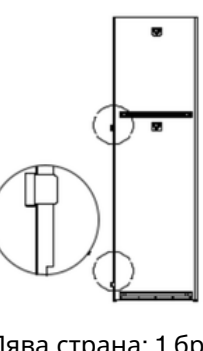
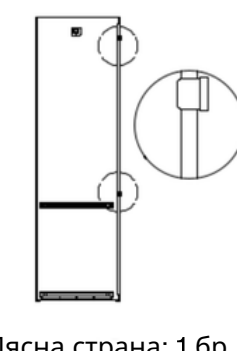
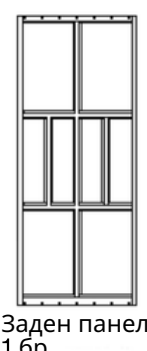
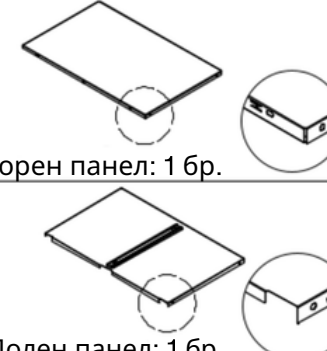
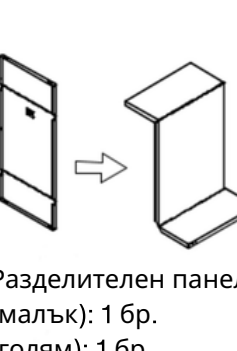
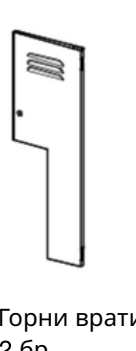
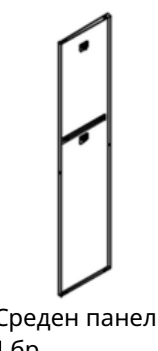
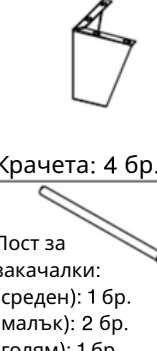
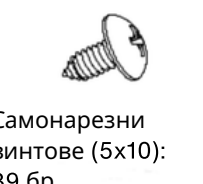
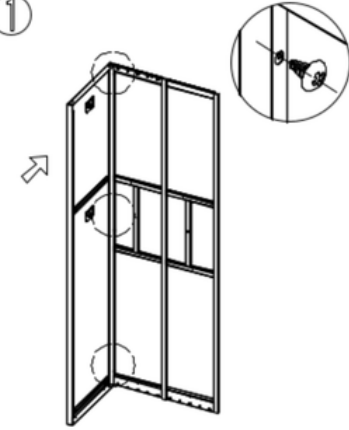
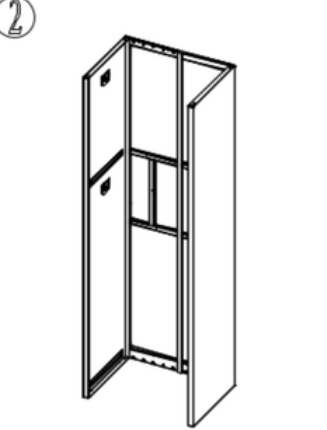
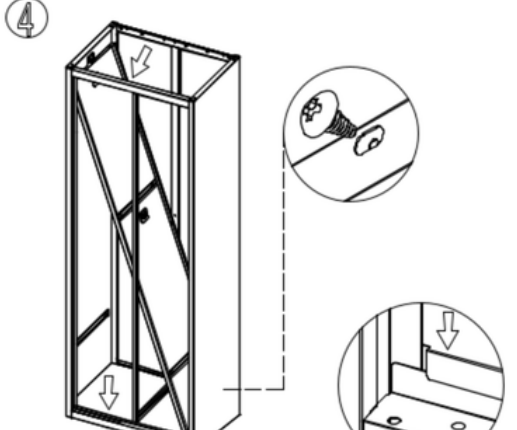
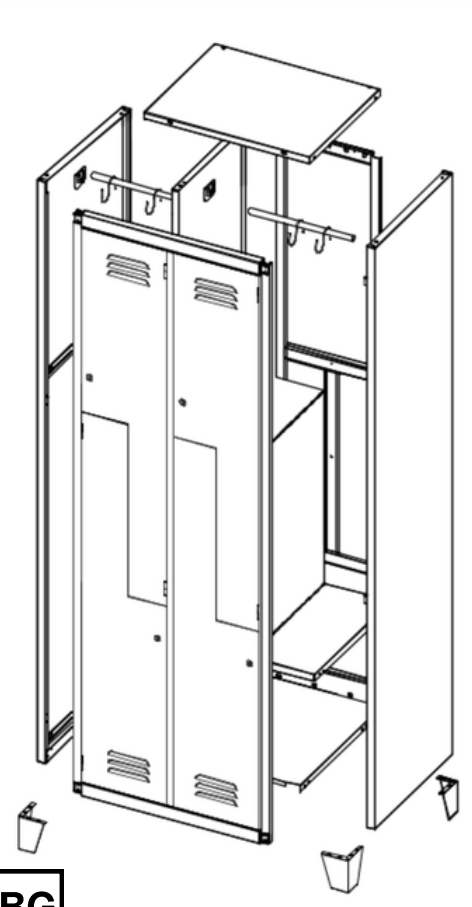
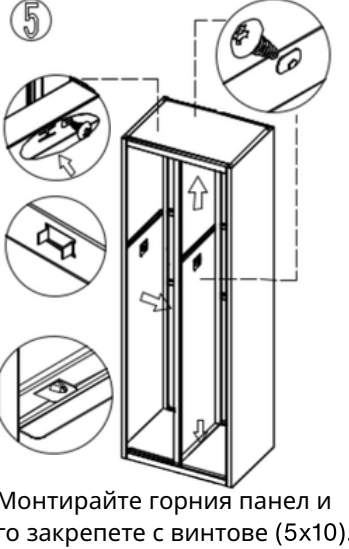
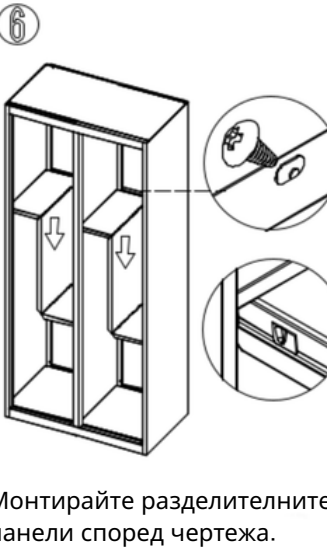
 Partea stângă: 1 buc.	 Partea dreaptă: 1 buc.	 Cadru ușă: 1 buc.	 Panou spate: 1 buc.	 Panou superior: 1 buc.	 Panou despărțitor: (mic): 1 buc. (mare): 1 buc.	 Uși inferioare: 2 buc.	 Uși superioare: 2 buc.	 Panou central: 1 buc.	 Picioare: 4 buc. Bară pentru umerase: (medie): 1 buc. (mică): 2 buc. (mare): 1 buc.
 Șuruburi autofiletante (5x10): 39 buc.	 Chei: 4 seturi	 Cârlige: 8 buc.	1  Fixați partea stângă de panoul din spate folosind șuruburi autofiletante (5x10).		2  Fixați partea dreaptă de panoul din spate în același mod.	3  Fixați cadrul ușii pe ambele panouri laterale.		4  Montați panoul inferior, apoi fixați panoul central conform marcajului.	
			5  Montați panoul superior și fixați-l cu șuruburi (5x10).	6  Montați panourile despărțitoare conform desenului.	7  Fixați ușile superioare și inferioare pe cadrul ușii, apoi montați barele pentru umerase în pozițiile corecte.		8  Montați picioarele folosind șuruburi autofiletante (5x10). După montaj, reglați toate componentele astfel încât să se potrivească perfect.		

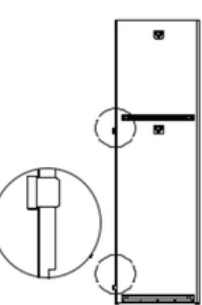
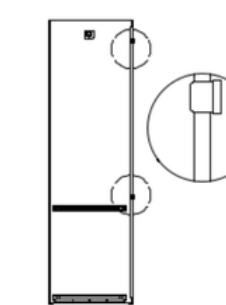
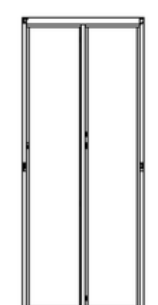
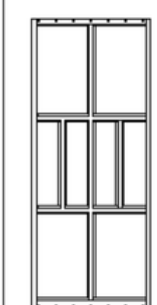
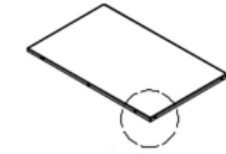
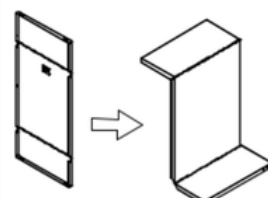

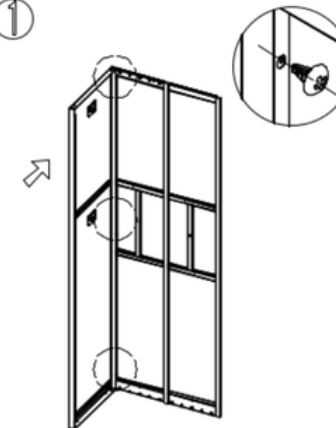
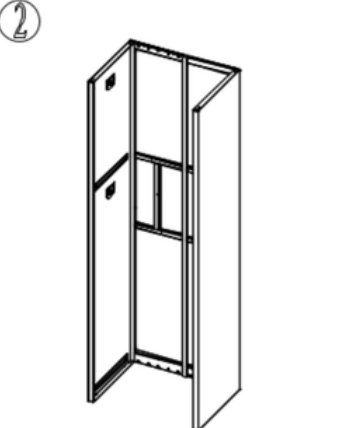
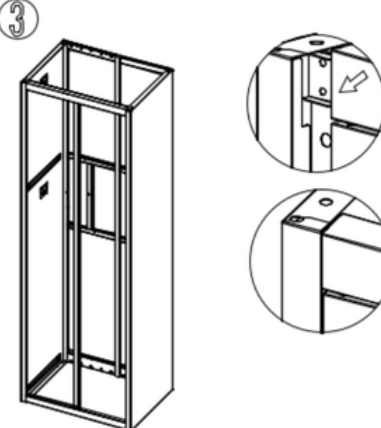
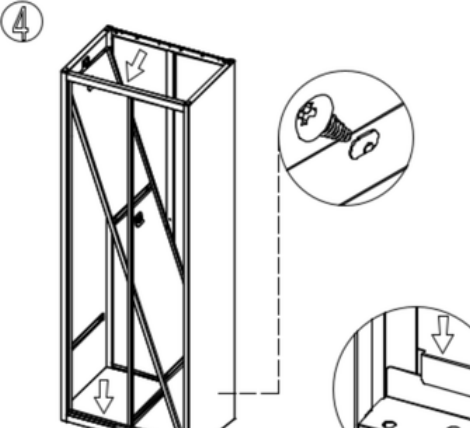
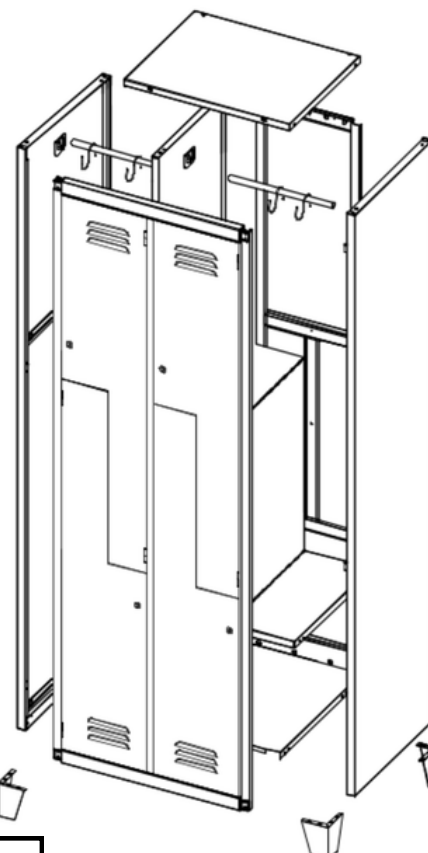
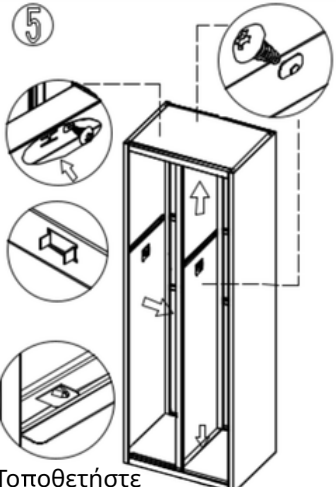
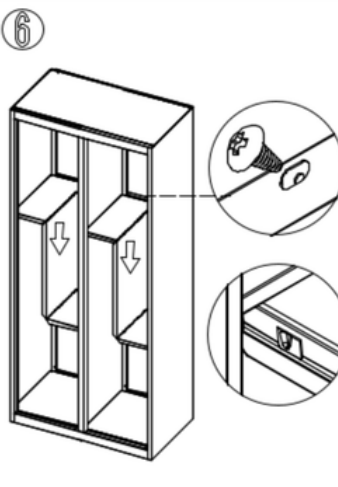
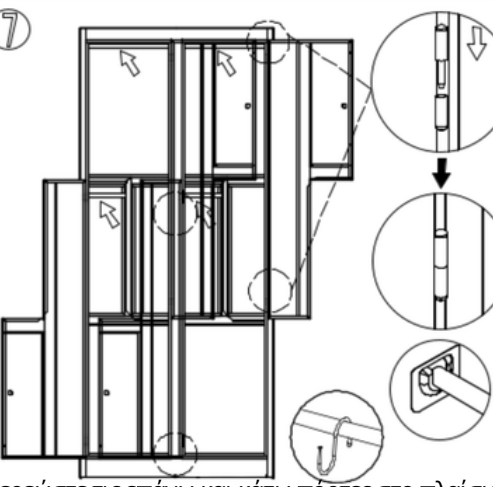
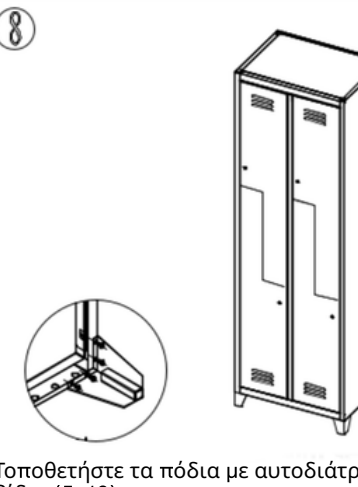
				 					 	
Leva stran: 1 kos	Desna stran: 1 kos	Okvir vrat: 1 kos	Hrbtina plošča: 1 kos	Zgornja plošča: 1 kos Spodnja plošča: 1 kos	Pregradna plošča: (majhna): 1 kos (velika): 1 kos	Spodnja vrata: 2 kosa	Zgornja vrata: 2 kosa	Sredinska plošča: 1 kos	Noge: 4 kosi Obešalna palica: (srednja): 1 kos (majhna): 2 kosa (velika): 1 kos	
										
Samorezni vijaki (5x10): 39 kosov	Ključ: 4 kompleti	Ključke: 8 kosov	Levo stran pritrdite na hrbtno ploščo s samoreznimi vijaki (5x10).		Na enak način pritrdite desno stran na hrbtno ploščo.		Pritrdite okvir vrat na obe stranski plošči.		Namestite spodnjo ploščo, nato pritrdite sredinsko ploščo, kot je označeno.	
										
			Namestite zgornjo ploščo in jo pritrdite z vijaki (5x10).		Namestite pregradne plošče v skladu z risbo.		Pritrdite zgornja in spodnja vrata na okvir vrat, nato namestite obešalne palice na ustrezna mesta.		Namestite noge s samoreznimi vijaki (5x10). Po montaži prilagodite vse dele, da se pravilno prilegajo.	

				 					 	
Samourezni vijci (5x10): 39 kom	Ključevi: 4 seta	Kuke: 8 kom	 Pričvrstite lijevu stranu na stražnju ploču pomoću samoureznih vijaka (5x10).		 Na isti način pričvrstite desnu stranu na stražnju ploču.		 Pričvrstite okvir vrata na obje bočne ploče.		 Ugradite donju ploču, zatim pričvrstite središnju ploču prema oznaci.	
			 Ugradite gornju ploču i pričvrstite je vijcima (5x10).		 Ugradite pregradne ploče prema nacrtu.		 Pričvrstite gornja i donja vrata na okvir vrata, zatim postavite šipke za vješanje na odgovarajuća mjesta.		 Ugradite nožice pomoću samoureznih vijaka (5x10). Nakon montaže prilagodite sve dijelove kako bi pravilno pristajali.	

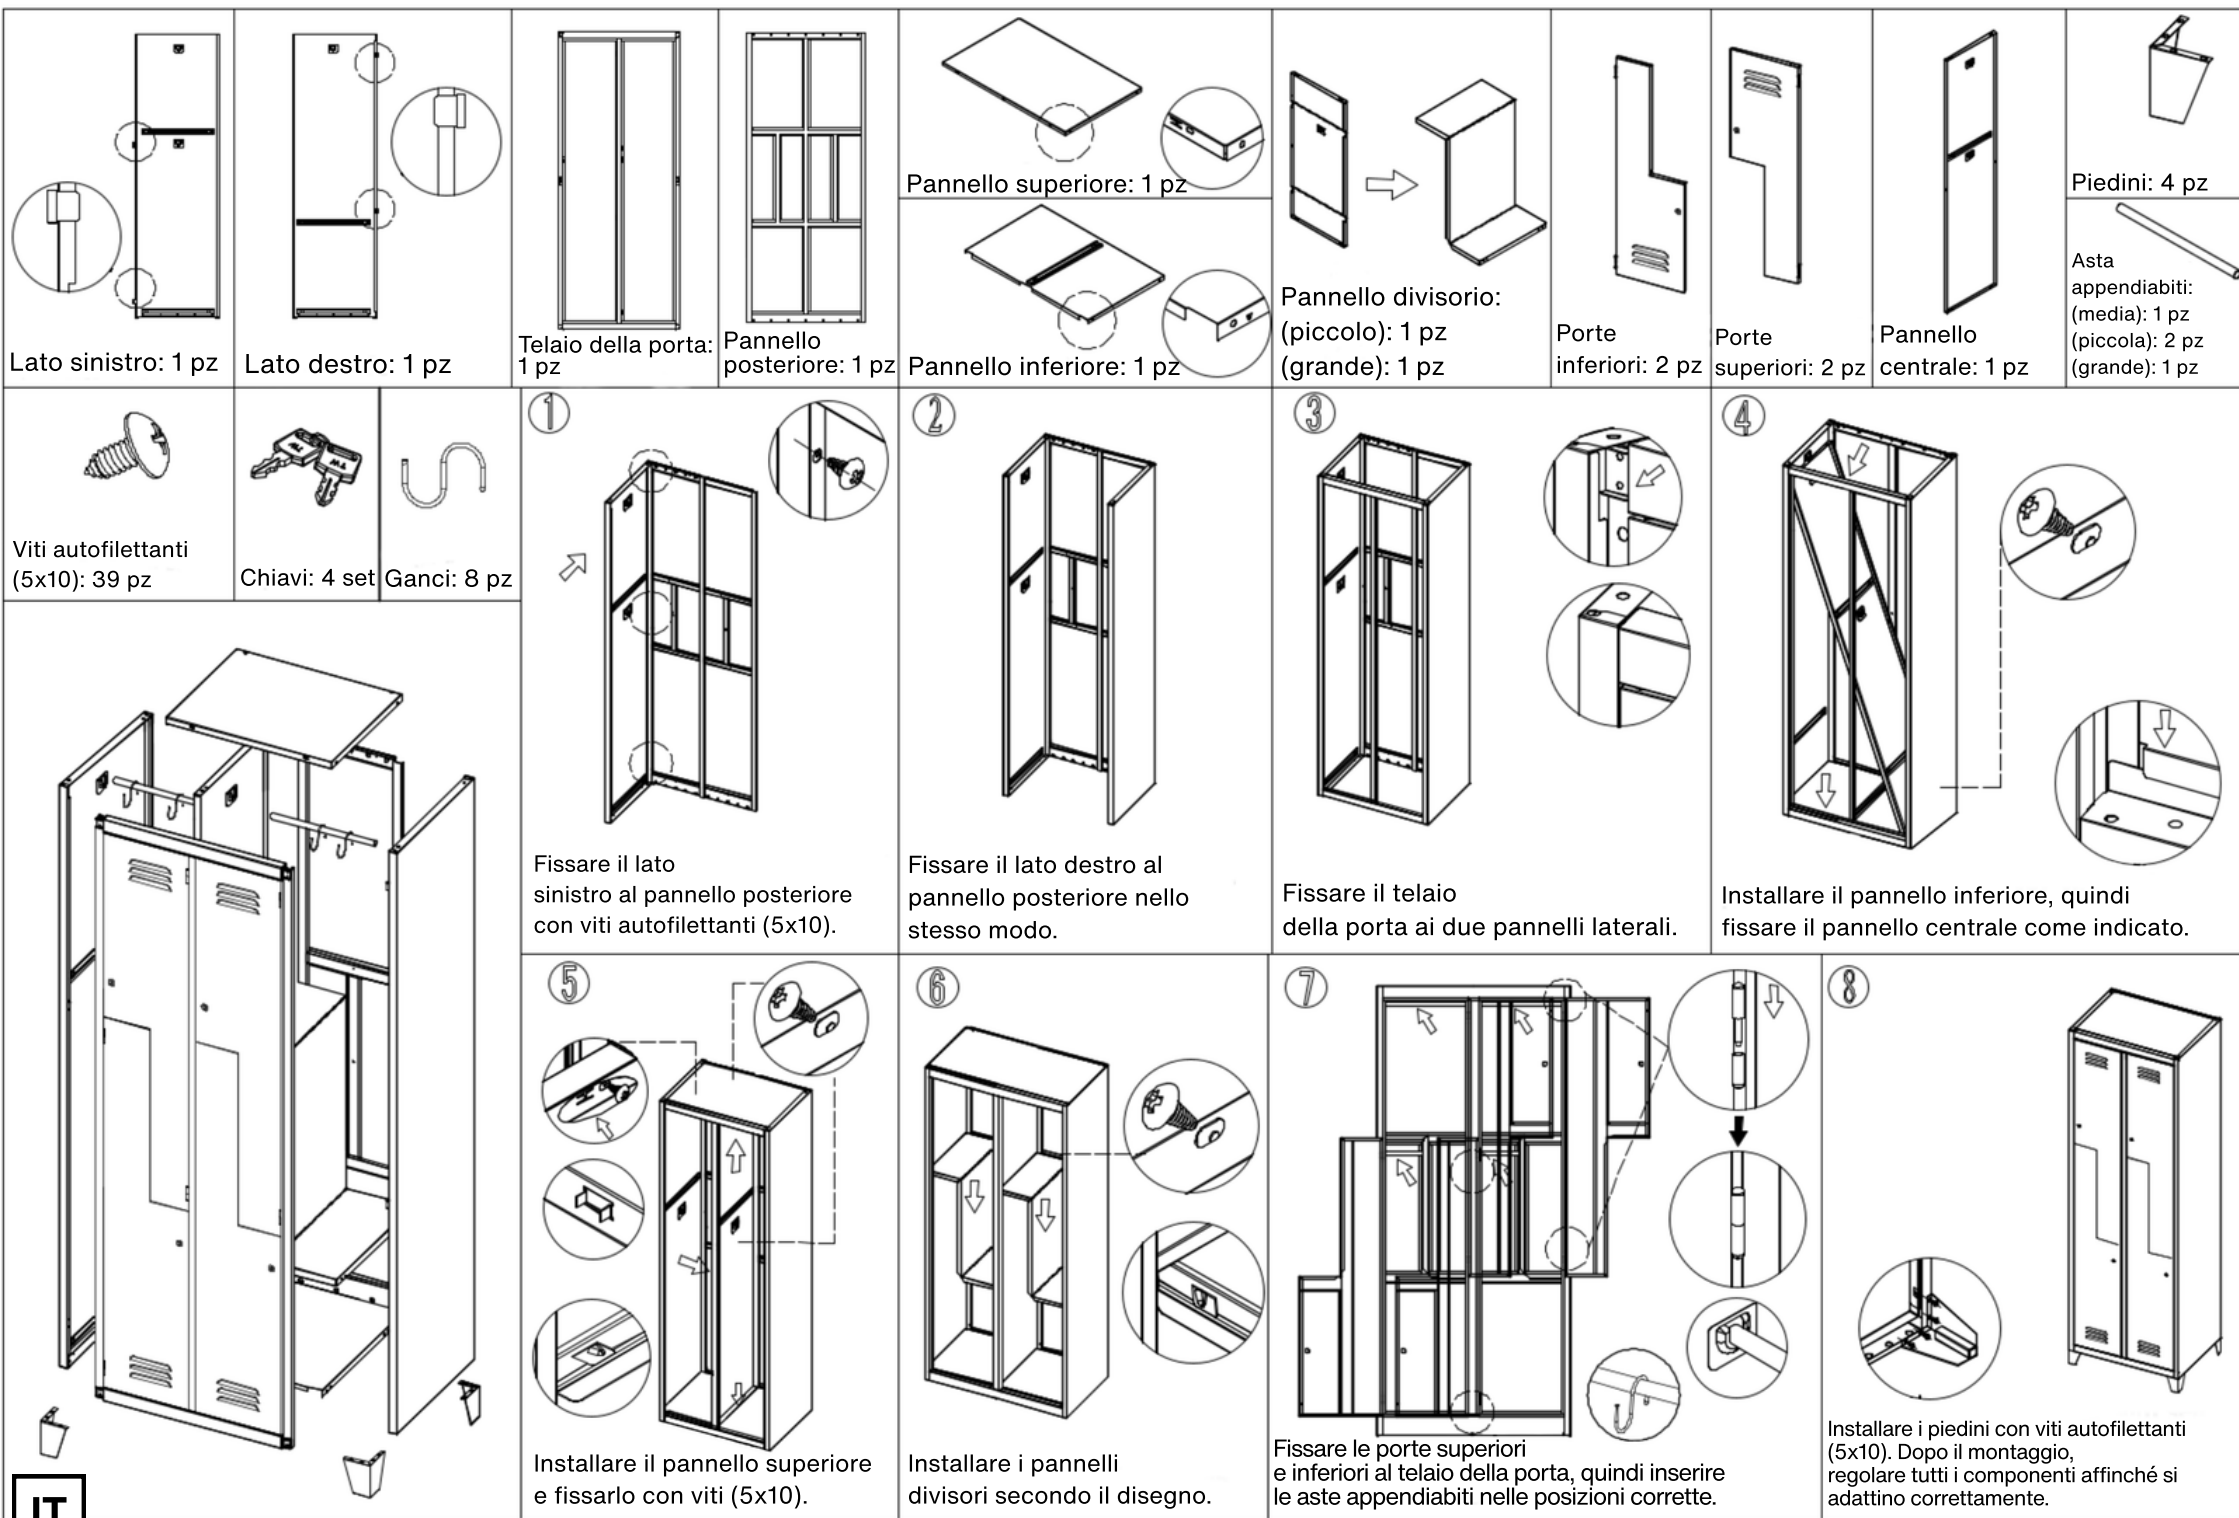
HR

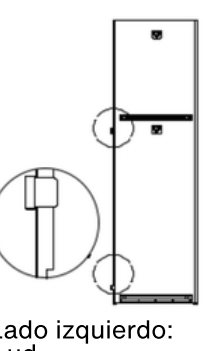
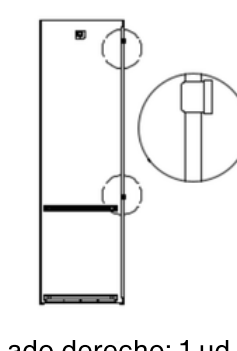
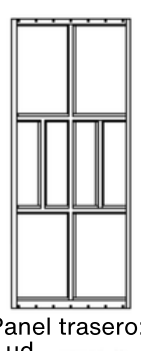
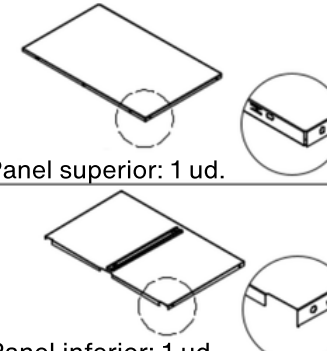
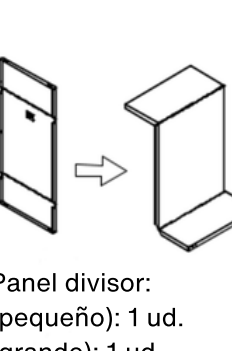

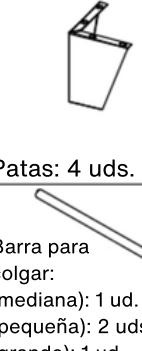
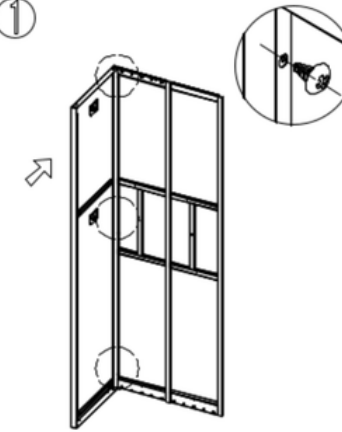
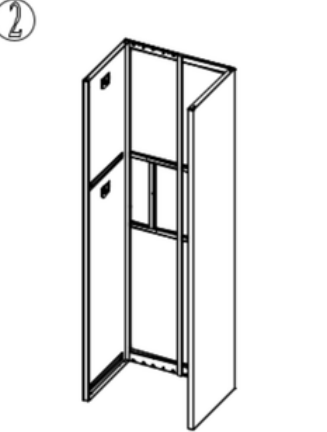
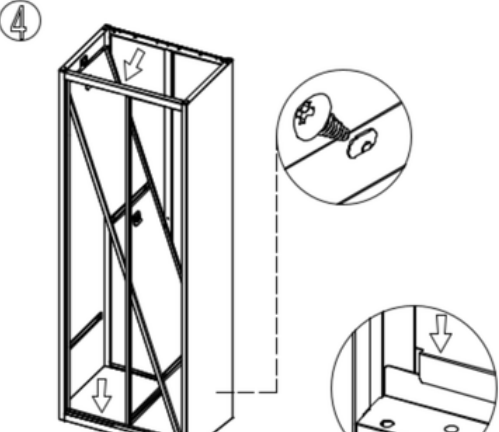
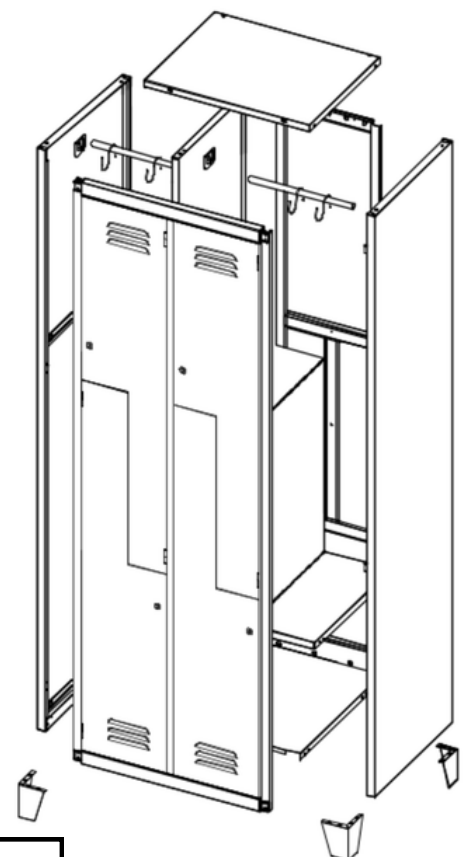
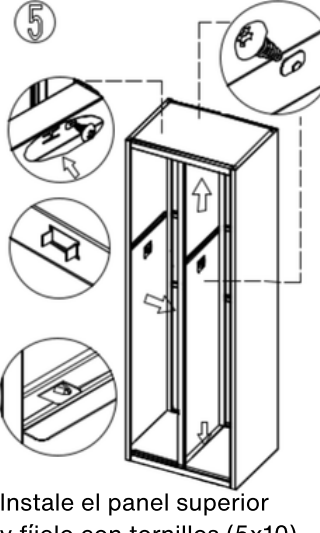
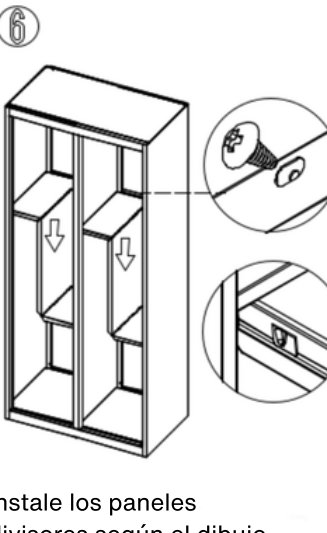
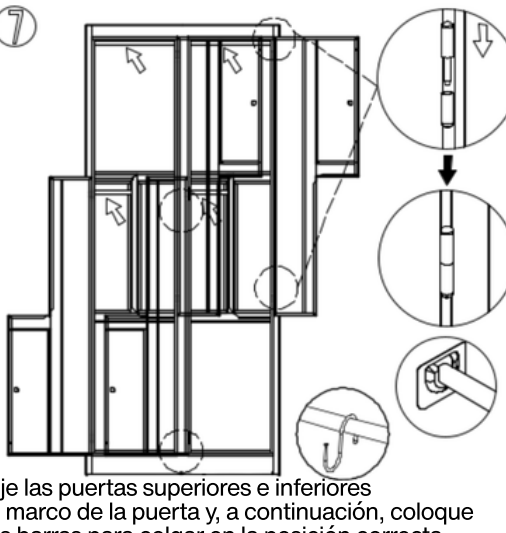
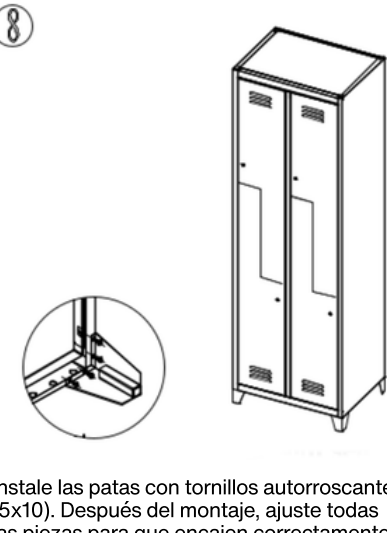
Leva strana: 1 kom	Desna strana: 1 kom	Okvir vrata: 1 kom	Zadnja ploča: 1 kom	Gornja ploča: 1 kom	Donja ploča: 1 kom	Pregradna ploča: (mala): 1 kom (velika): 1 kom	Donja vrata: 2 kom	Gornja vrata: 2 kom	Središnja ploča: 1 kom	Nožice: 4 kom	Šipka za kačenje: (srednja): 1 kom (mala): 2 kom (velika): 1 kom
			Pričvrstite desnu stranu za zadnju ploču.			Pričvrstite okvir vrata na obe bočne ploče.			Postavite donju ploču, zatim pričvrstite središnju ploču prema oznaci.		
			Postavite gornju ploču i pričvrstite je vijcima (5x10).			Postavite pregradne ploče prema crtežu.			Pričvrstite gornja i donja vrata na okvir vrata, zatim postavite šipke za kačenje na odgovarajuća mesta.		
			Postavite nožice pomoću samourezujućih vijaka (5x10). Nakon montaže podesite sve delove kako bi pravilno nalegali.								

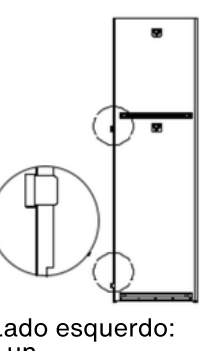
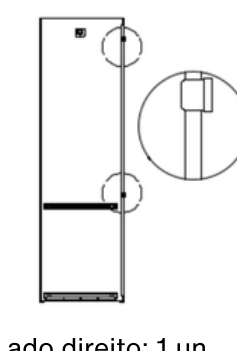
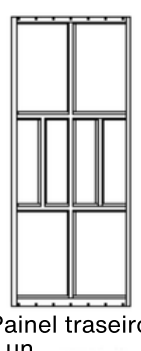
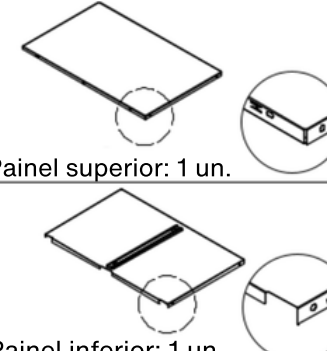
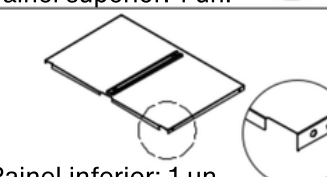
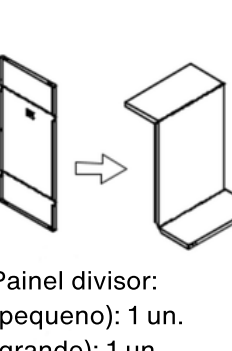
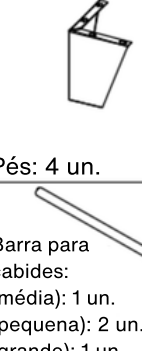
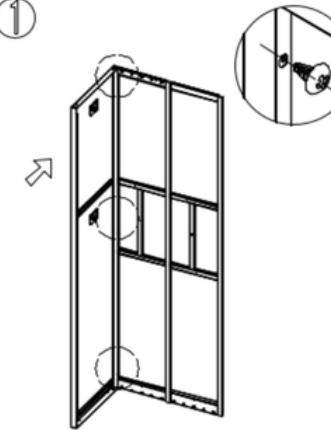
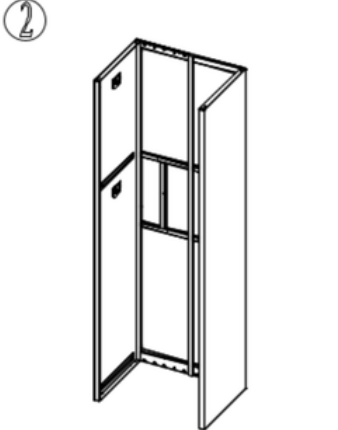
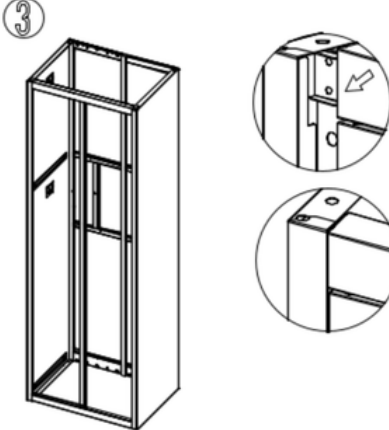
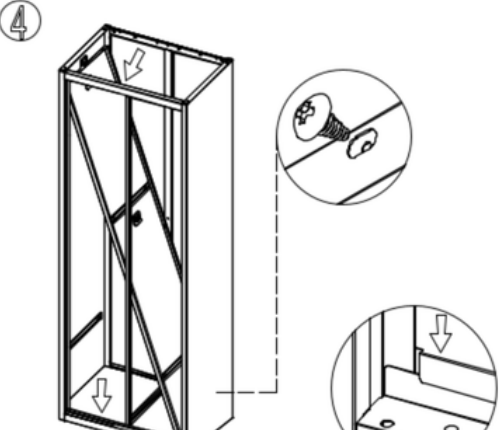
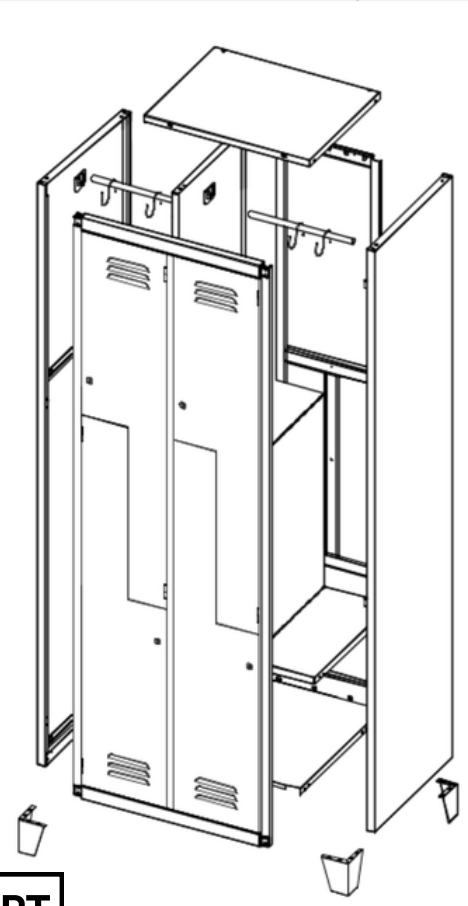
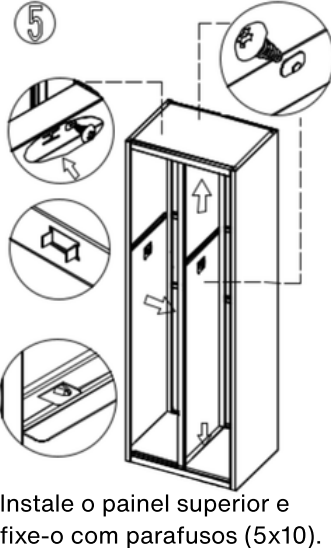
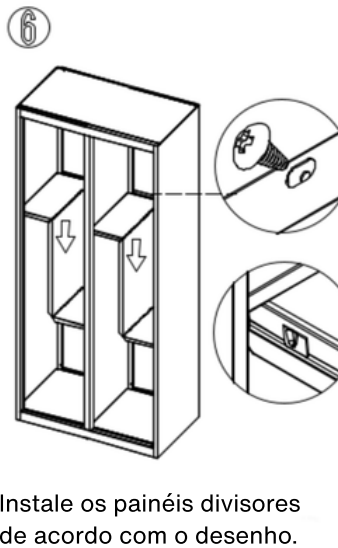
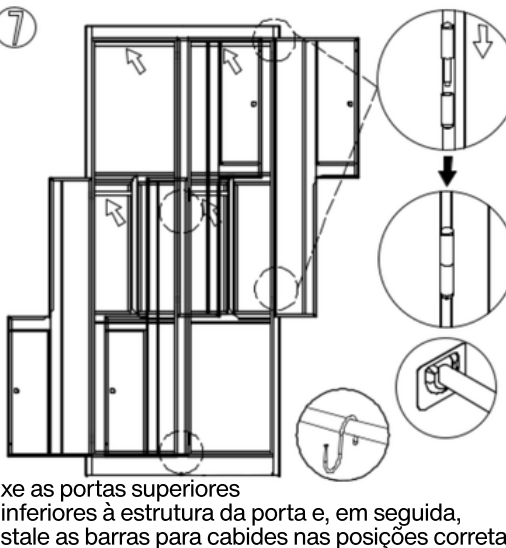
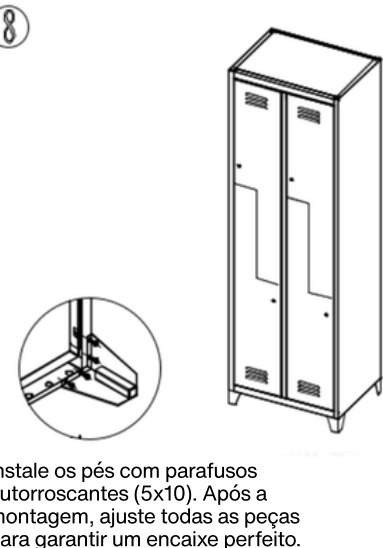
 Лява страна: 1 бр.	 Дясна страна: 1 бр.	 Рамка на вратата: 1 бр.	 Заден панел: 1 бр.	 Горен панел: 1 бр. Долен панел: 1 бр.	 Разделителен панел: (малък): 1 бр. (голям): 1 бр.	 Долни врати: 2 бр.	 Горни врати: 2 бр.	 Среден панел: 1 бр.	 Крачета: 4 бр. Лост за закачалки: (среден): 1 бр. (малък): 2 бр. (голям): 1 бр.
 Самонарезни винтове (5x10): 39 бр.	 Ключове: 4 комплекта Куки: 8 бр.	1  Закрепете лявата страна към задния панел със самонарезни винтове (5x10).		2  Закрепете по същия начин дясната страна към задния панел.		3  Закрепете рамката на вратата към двата странични панела.		4  Монтирайте долния панел, след което закрепете средния панел според обозначението.	
		5  Монтирайте горния панел и го закрепете с винтове (5x10).		6  Монтирайте разделителните панели според чертежа.		7  Закрепете горните и долните врати към рамката на вратата, след което поставете лостове за закачалки на правилните места.		8  Монтирайте крачетата със самонарезни винтове (5x10). След монтажа регулирайте всички части, така че да прилягат правилно.	

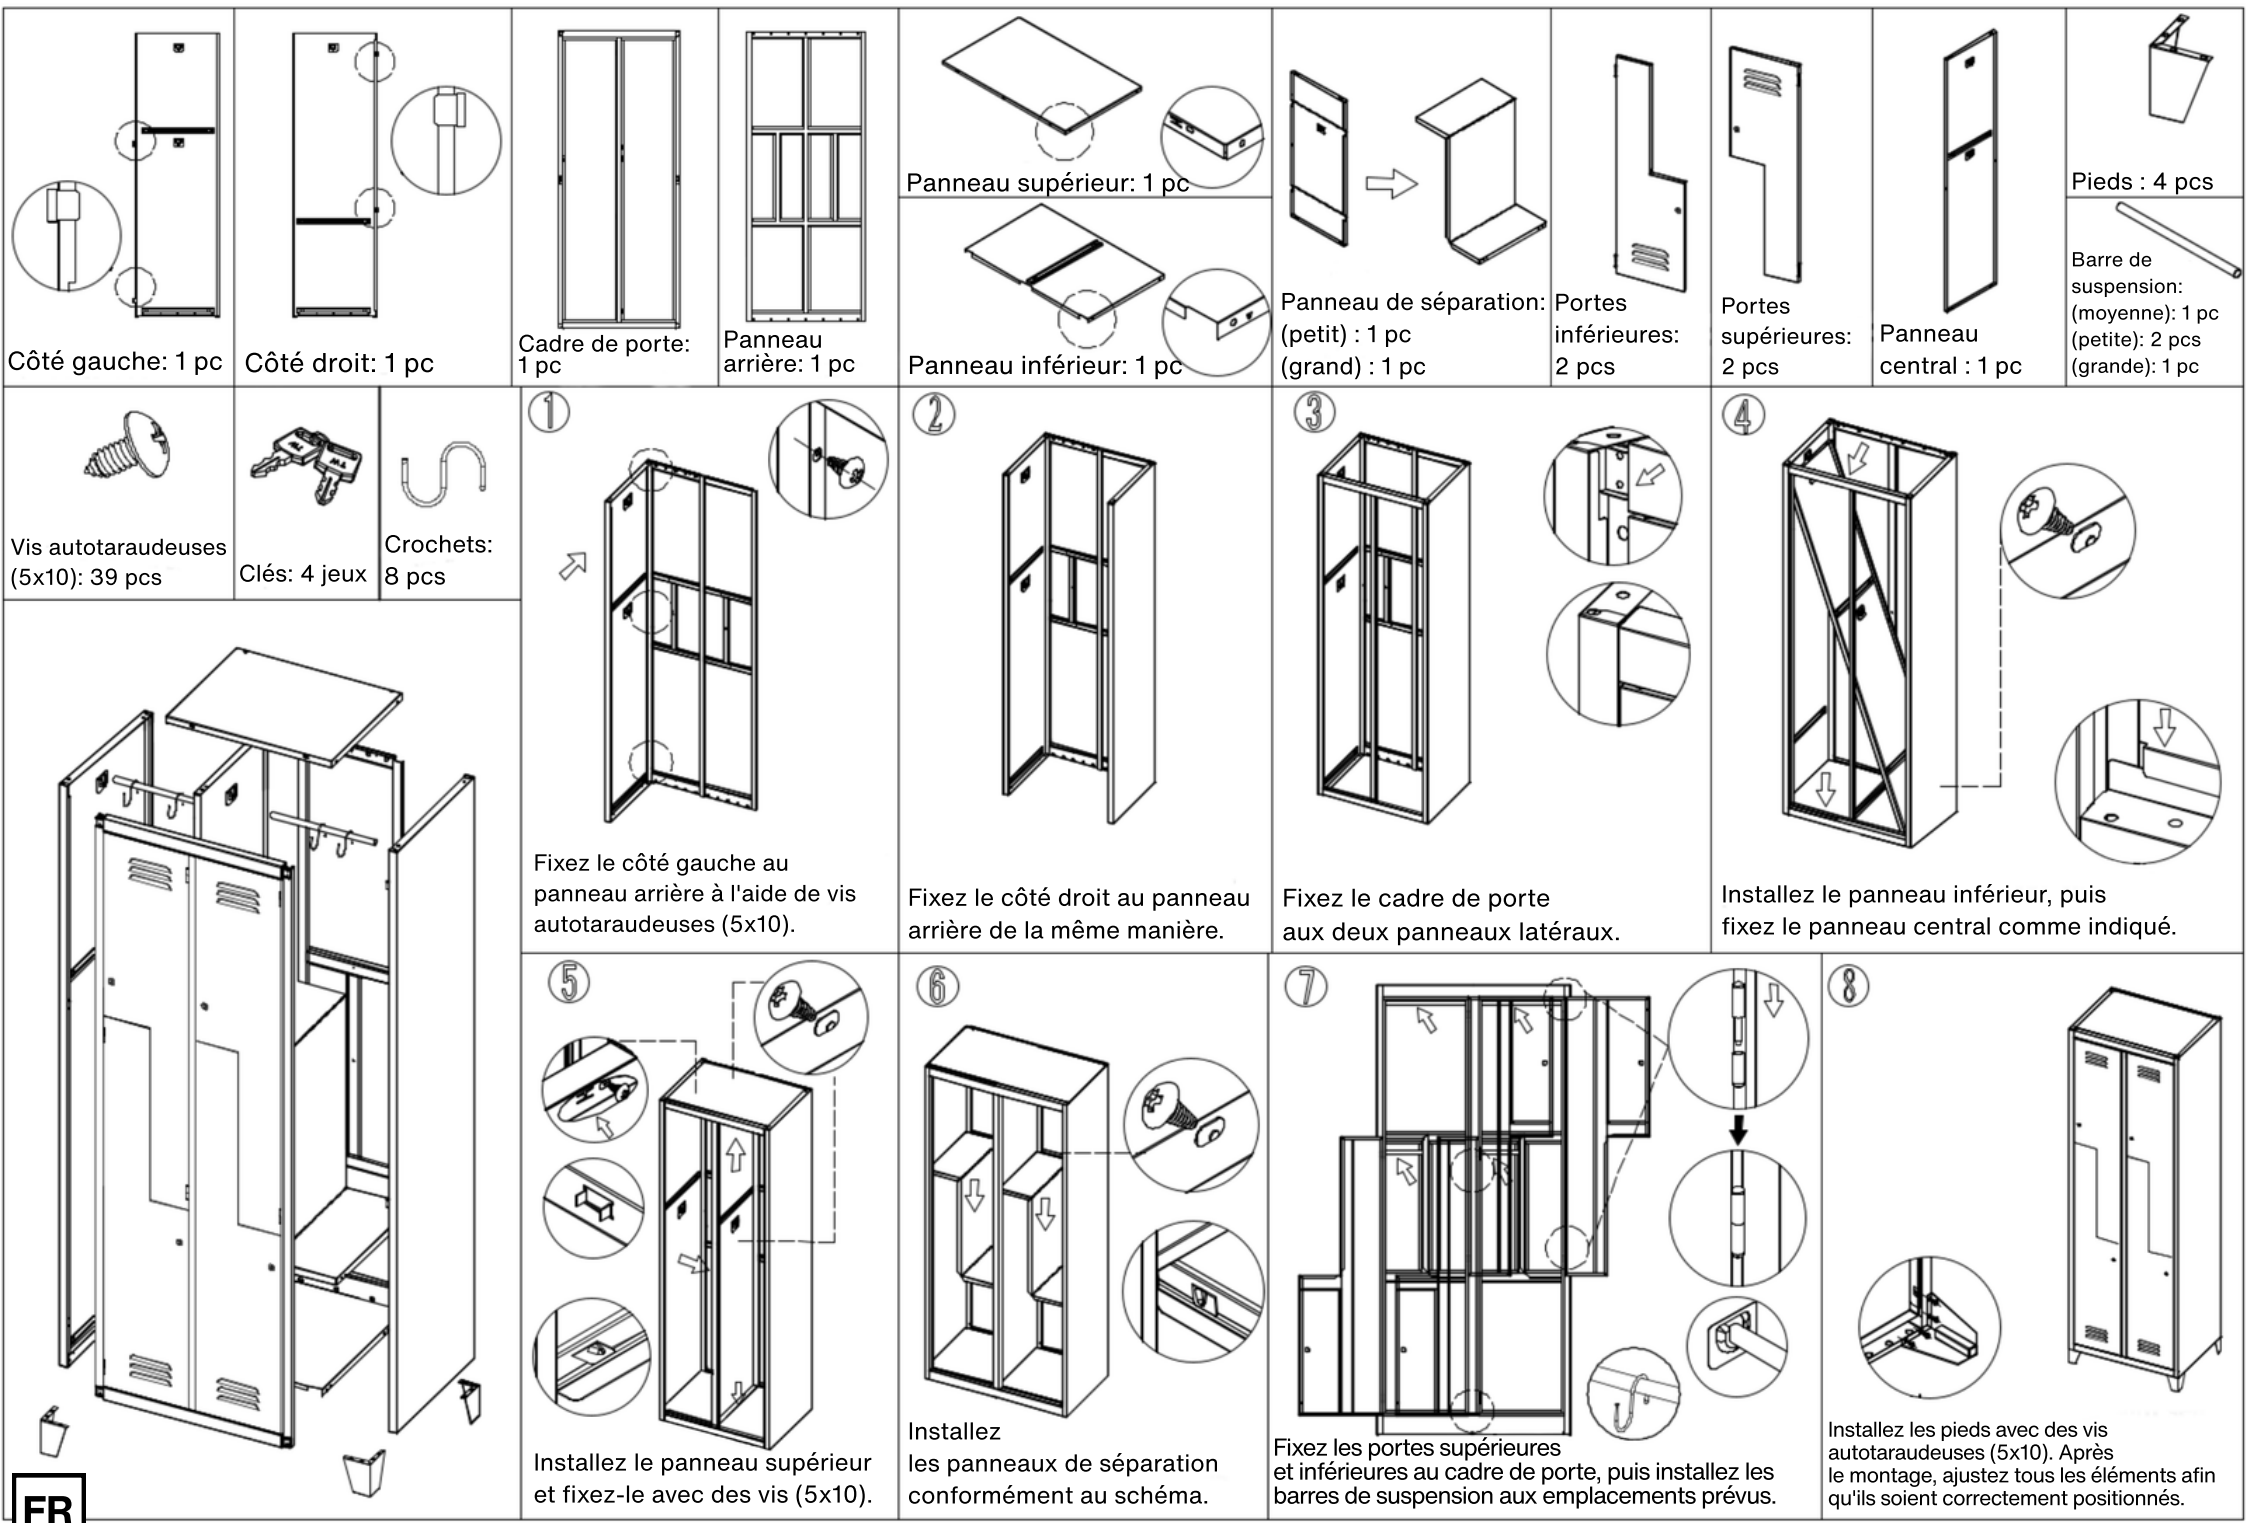
 Αριστερή πλευρά: 1 τεμ.	 Δεξιά πλευρά: 1 τεμ.	 Πλαίσιο πόρτας: 1 τεμ.	 Πίσω πάνελ: 1 τεμ.	 Επάνω πάνελ: 1 τεμ.  Κάτω πάνελ: 1 τεμ.	 Διαχωριστικό πάνελ: (μικρό): 1 τεμ. (μεγάλο): 1 τεμ.	 Κάτω πόρτες: 2 τεμ.	 Επάνω πόρτες: 2 τεμ.	 Κεντρικό πάνελ: 1 τεμ.	 Πόδια: 4 τεμ. Ράβδος ανάρτησης: (μεσαία): 1 τεμ. (μικρή): 2 τεμ. (μεγάλη): 1 τεμ.	
 Αυτοδιάτρητες βίδες (5x10): 39 τεμ.	 Κλειδιά: 4 σετ	 Άγκιστρα: 8 τεμ.	1  Στερεώστε την αριστερή πλευρά στο πίσω πάνελ με αυτοδιάτρητες βίδες (5x10).		2  Στερεώστε τη δεξιά πλευρά στο πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο.		3  Στερεώστε το πλαίσιο της πόρτας και στα δύο πλαϊνά πάνελ.		4  Τοποθετήστε το κάτω πάνελ και στη συνέχεια στερεώστε το κεντρικό πάνελ σύμφωνα με την ένδειξη.	
			5  Τοποθετήστε το επάνω πάνελ και στερεώστε το με βίδες (5x10).		6  Τοποθετήστε τα διαχωριστικά πάνελ σύμφωνα με το σχέδιο.		7  Στερεώστε τις επάνω και κάτω πόρτες στο πλαίσιο της πόρτας και στη συνέχεια τοποθετήστε τις ράβδους ανάρτησης στις σωστές θέσεις.		8  Τοποθετήστε τα πόδια με αυτοδιάτρητες βίδες (5x10). Μετά τη συναρμολόγηση, ρυθμίστε όλα τα μέρη ώστε να εφαρμόζουν σωστά.	

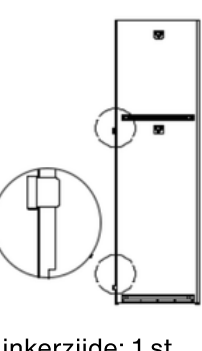
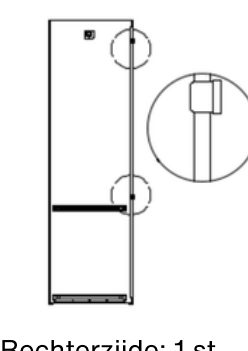
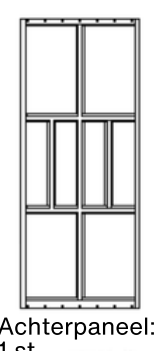
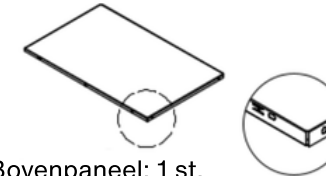
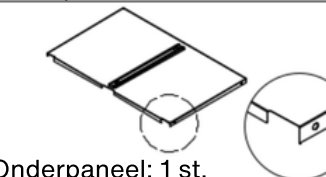
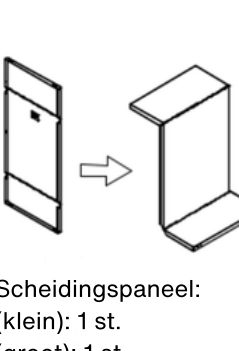
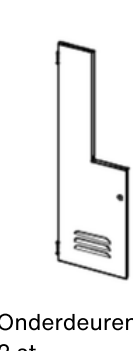
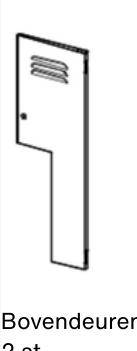
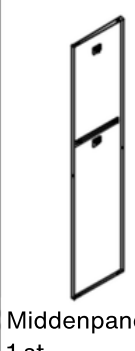

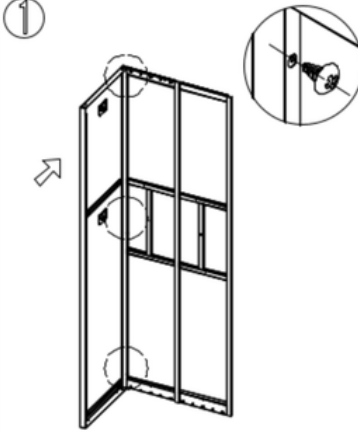
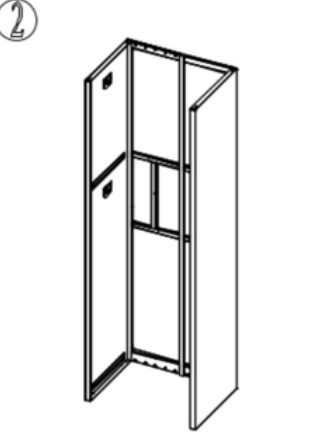
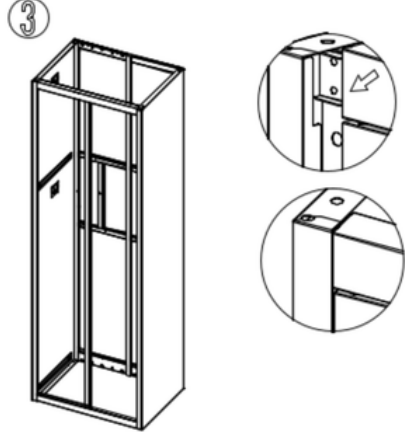
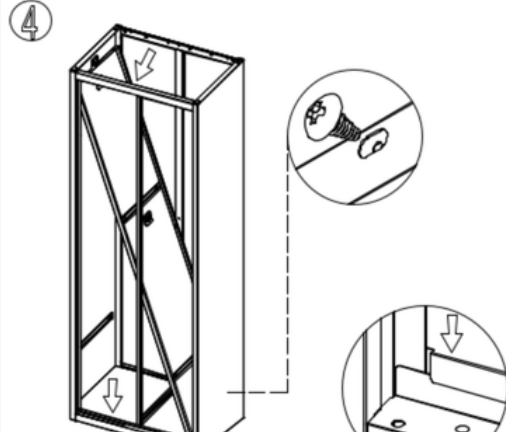
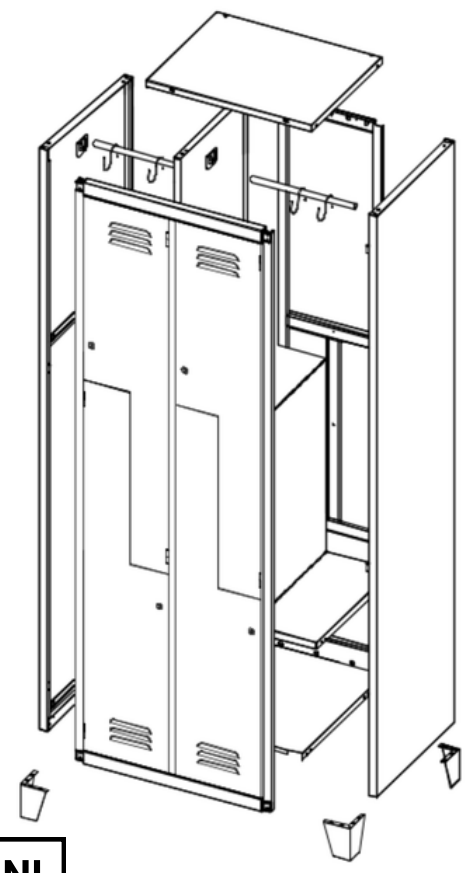
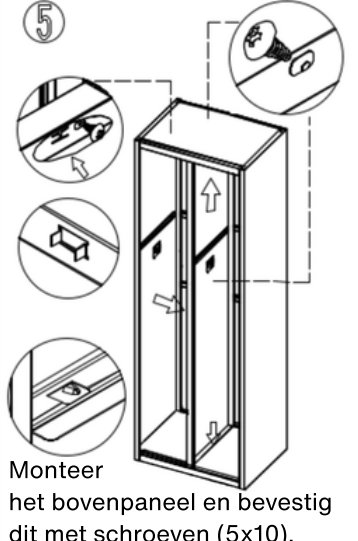
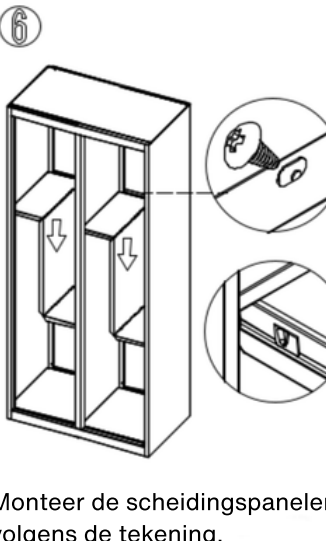
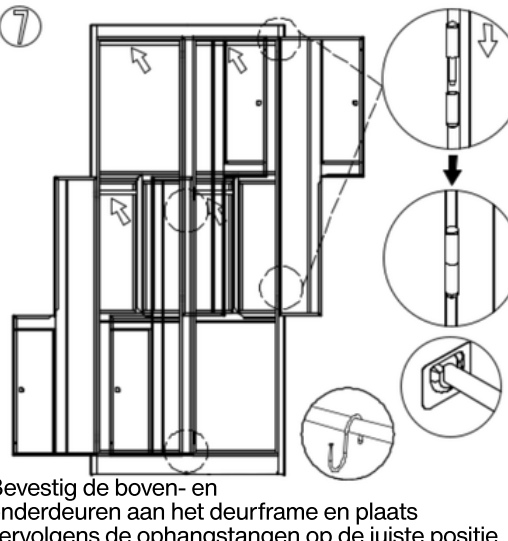
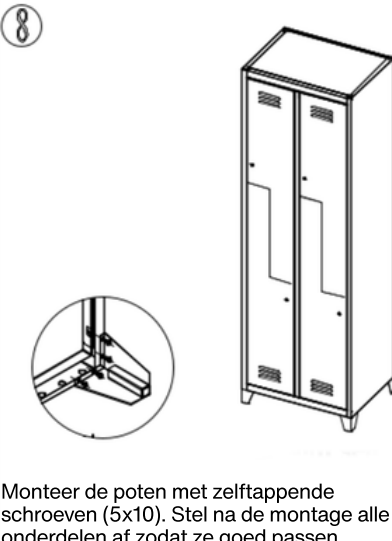
EL

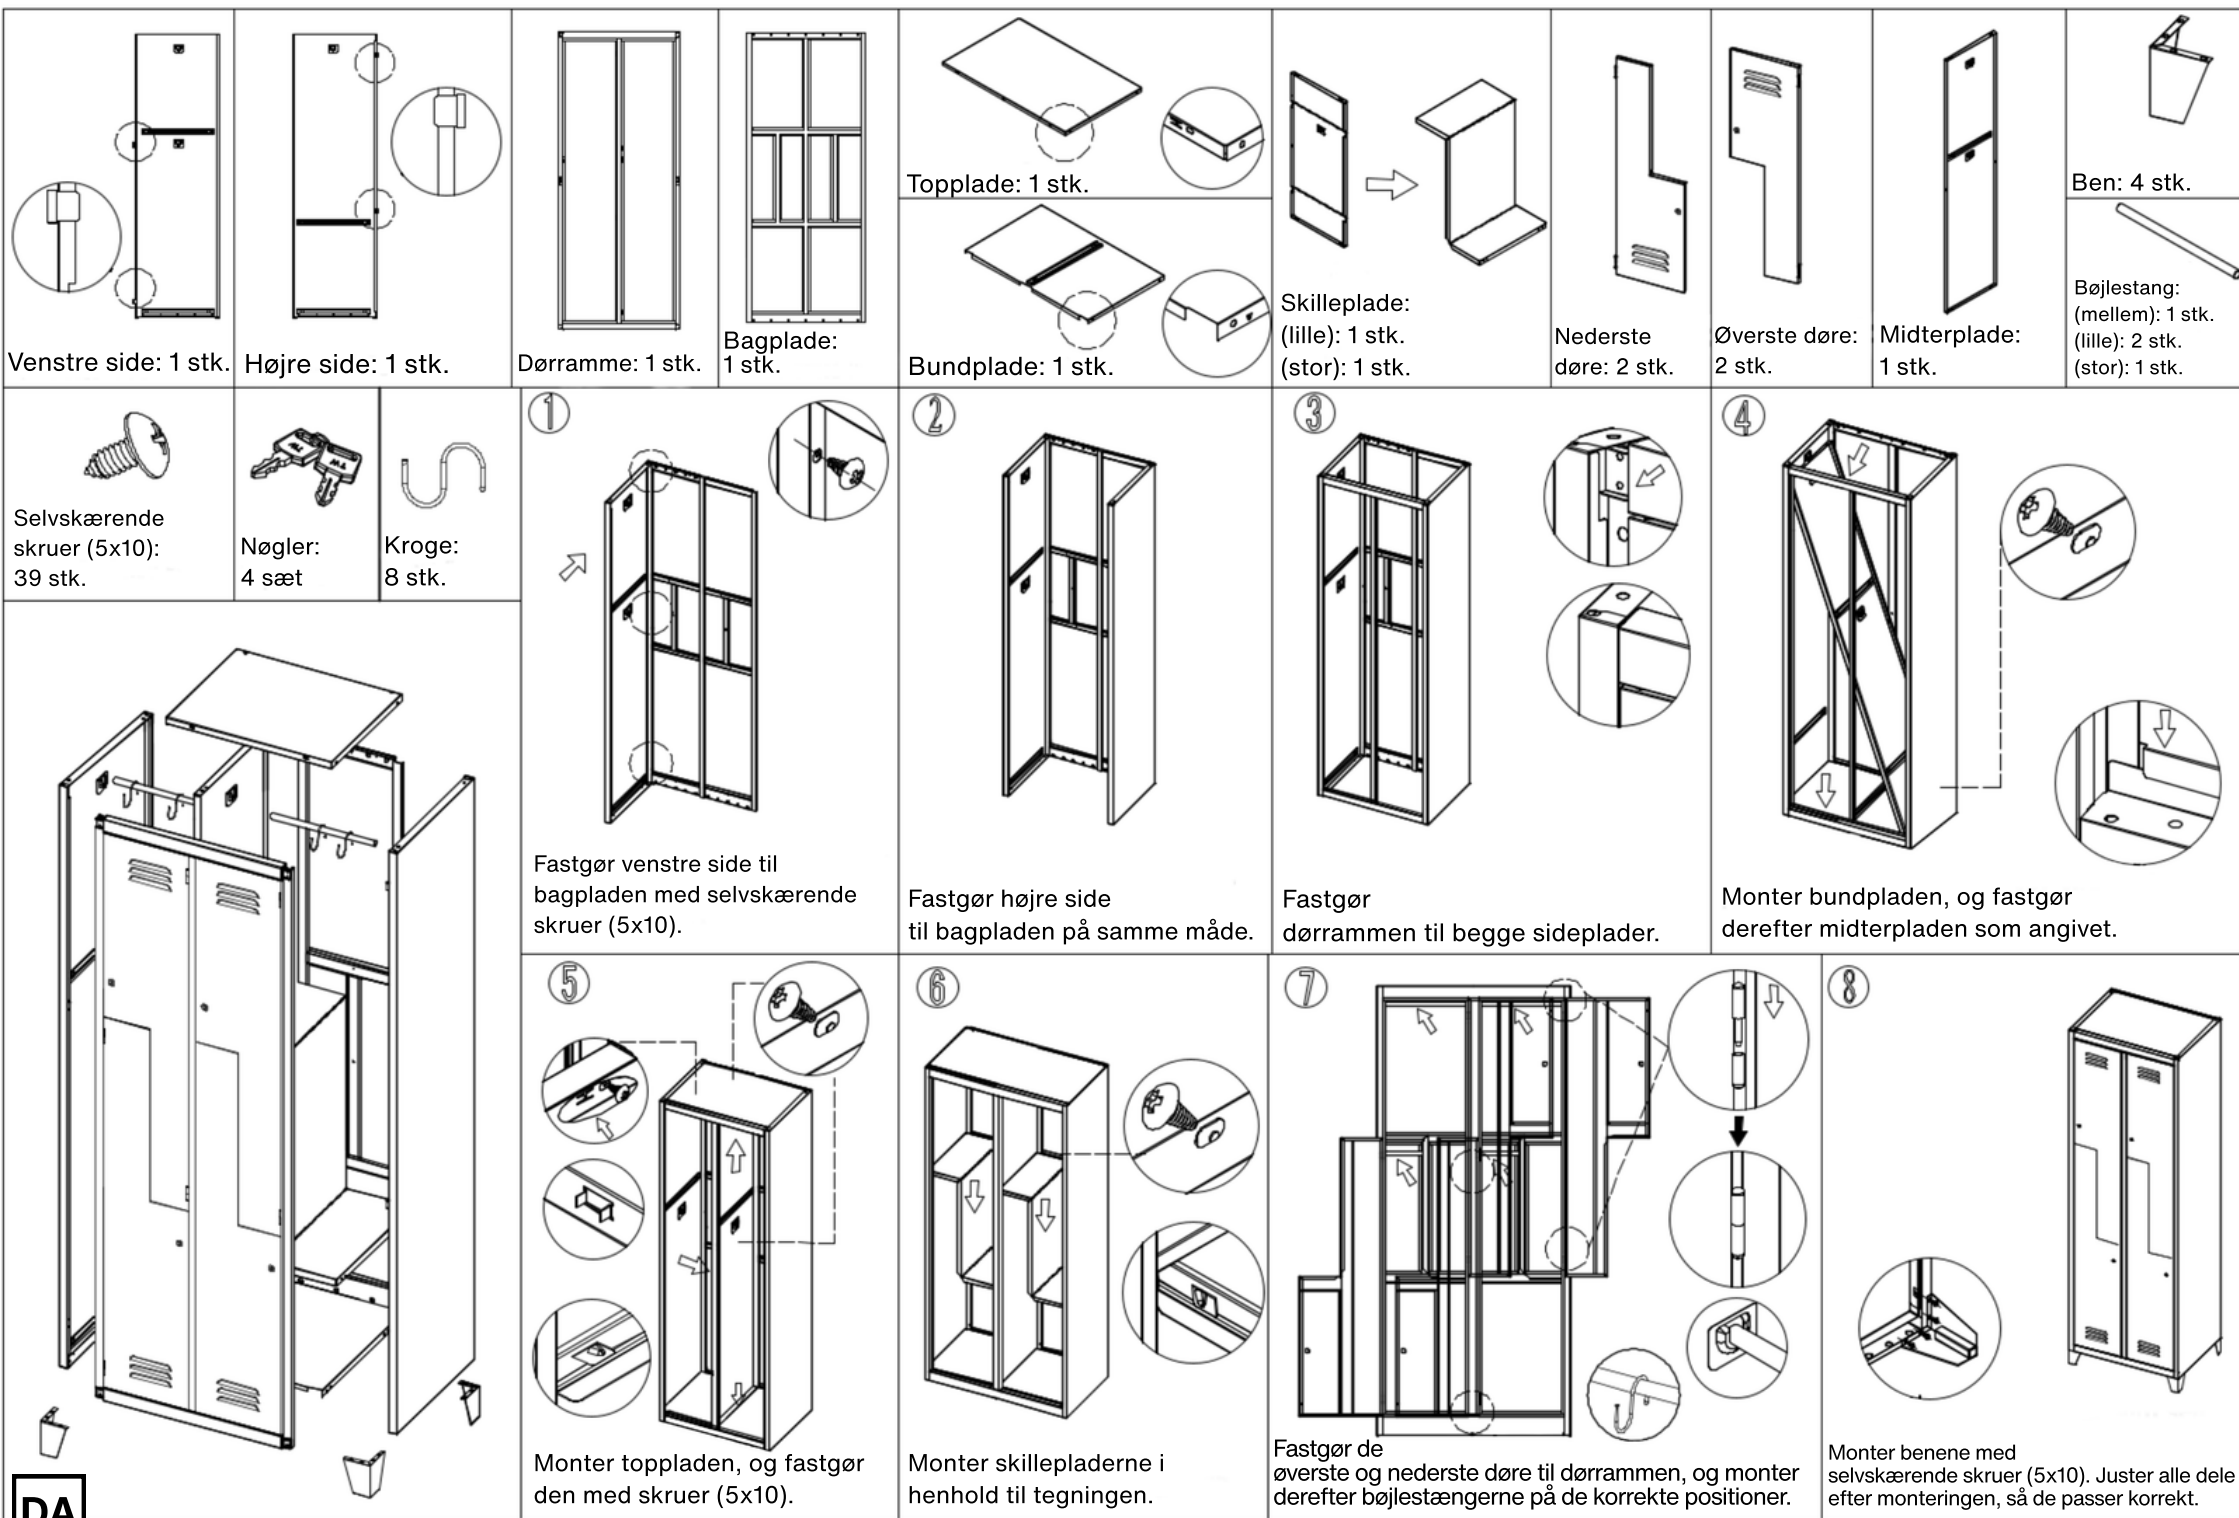


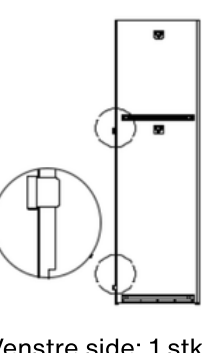
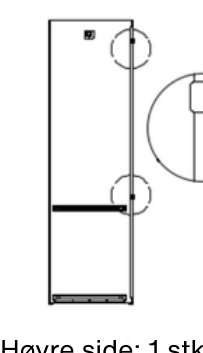
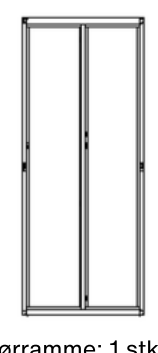
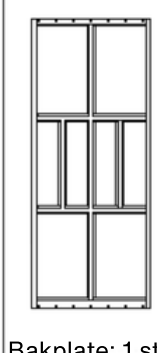
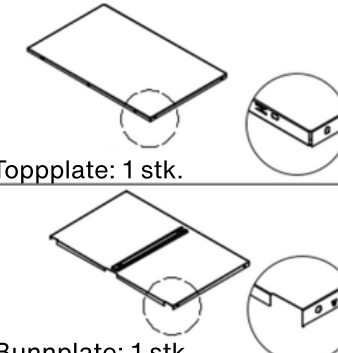
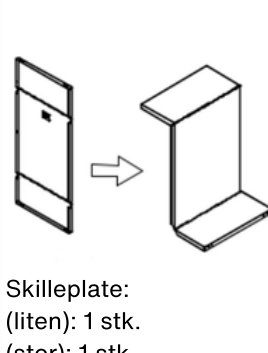


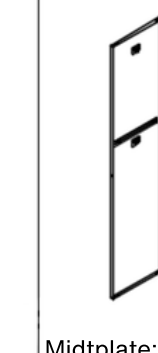
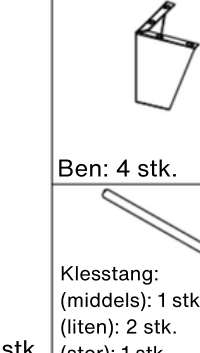
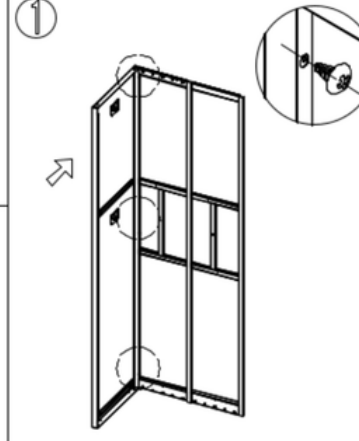
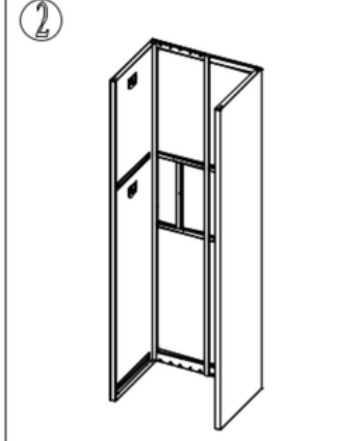
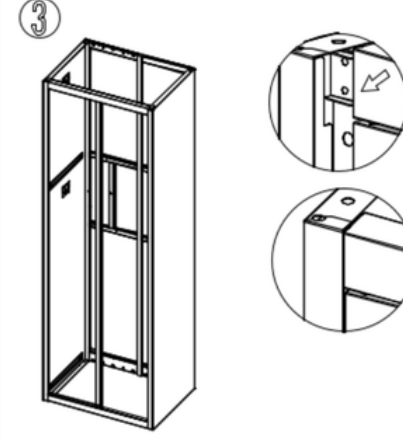
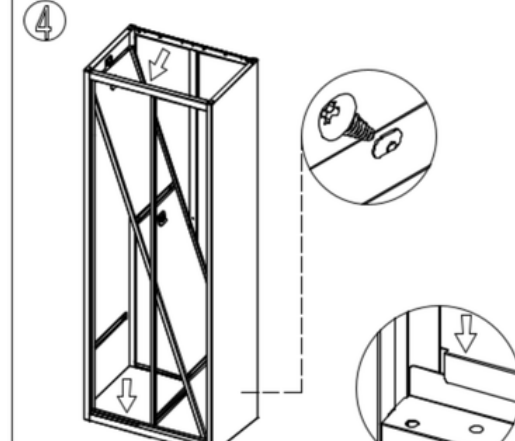
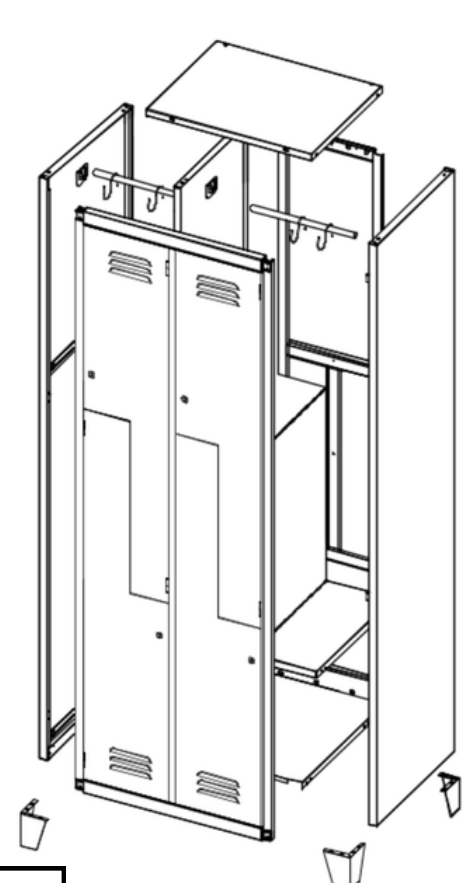
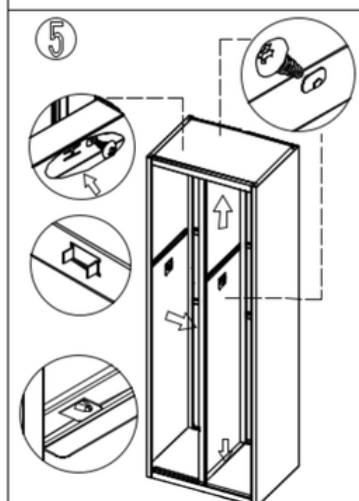
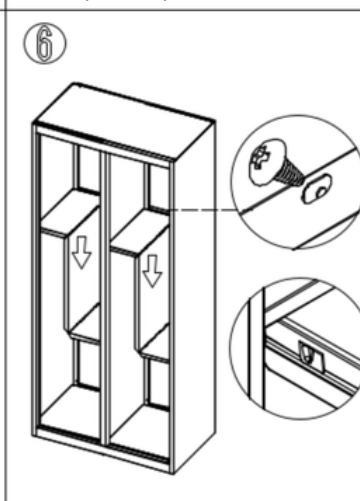
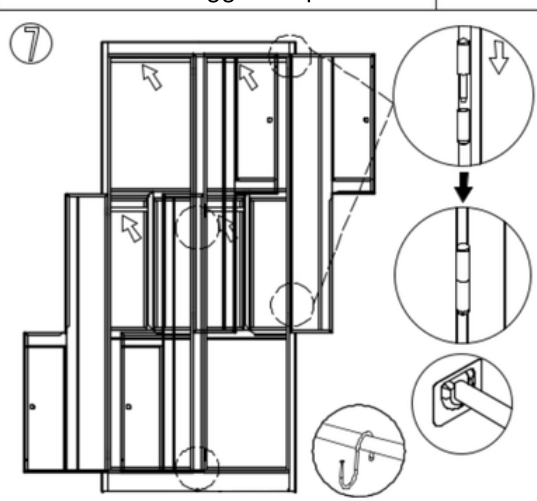
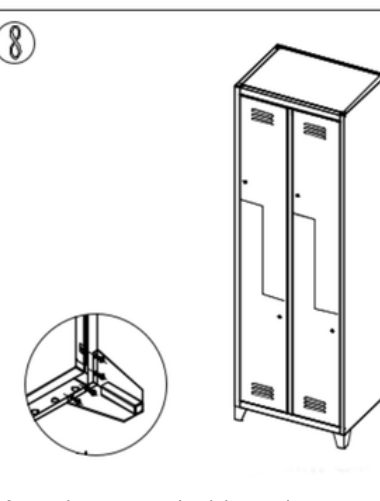
 Lado izquierdo: 1 ud.	 Lado derecho: 1 ud.	 Marco de la puerta: 1 ud.	 Panel trasero: 1 ud.	 Panel superior: 1 ud.	 Panel divisor: (pequeño): 1 ud. (grande): 1 ud.	 Puertas inferiores: 2 uds.	 Puertas superiores: 2 uds.	 Panel central: 1 ud.	 Patas: 4 uds. Barra para colgar: (mediana): 1 ud. (pequeña): 2 uds. (grande): 1 ud.	
 Tornillos autorroscantes (5x10): 39 uds.	 Llaves: 4 juegos	 Ganchos: 8 uds.	1  Fije el lado izquierdo al panel trasero con tornillos autorroscantes (5x10).		2  Fije el lado derecho al panel trasero del mismo modo.		3  Fije el marco de la puerta a ambos paneles laterales.		4  Instale el panel inferior y, a continuación, fije el panel central como se indica.	
			5  Instale el panel superior y fíjelo con tornillos (5x10).		6  Instale los paneles divisores según el dibujo.		7  Fije las puertas superiores e inferiores al marco de la puerta y, a continuación, coloque las barras para colgar en la posición correcta.		8  Instale las patas con tornillos autorroscantes (5x10). Después del montaje, ajuste todas las piezas para que encajen correctamente.	

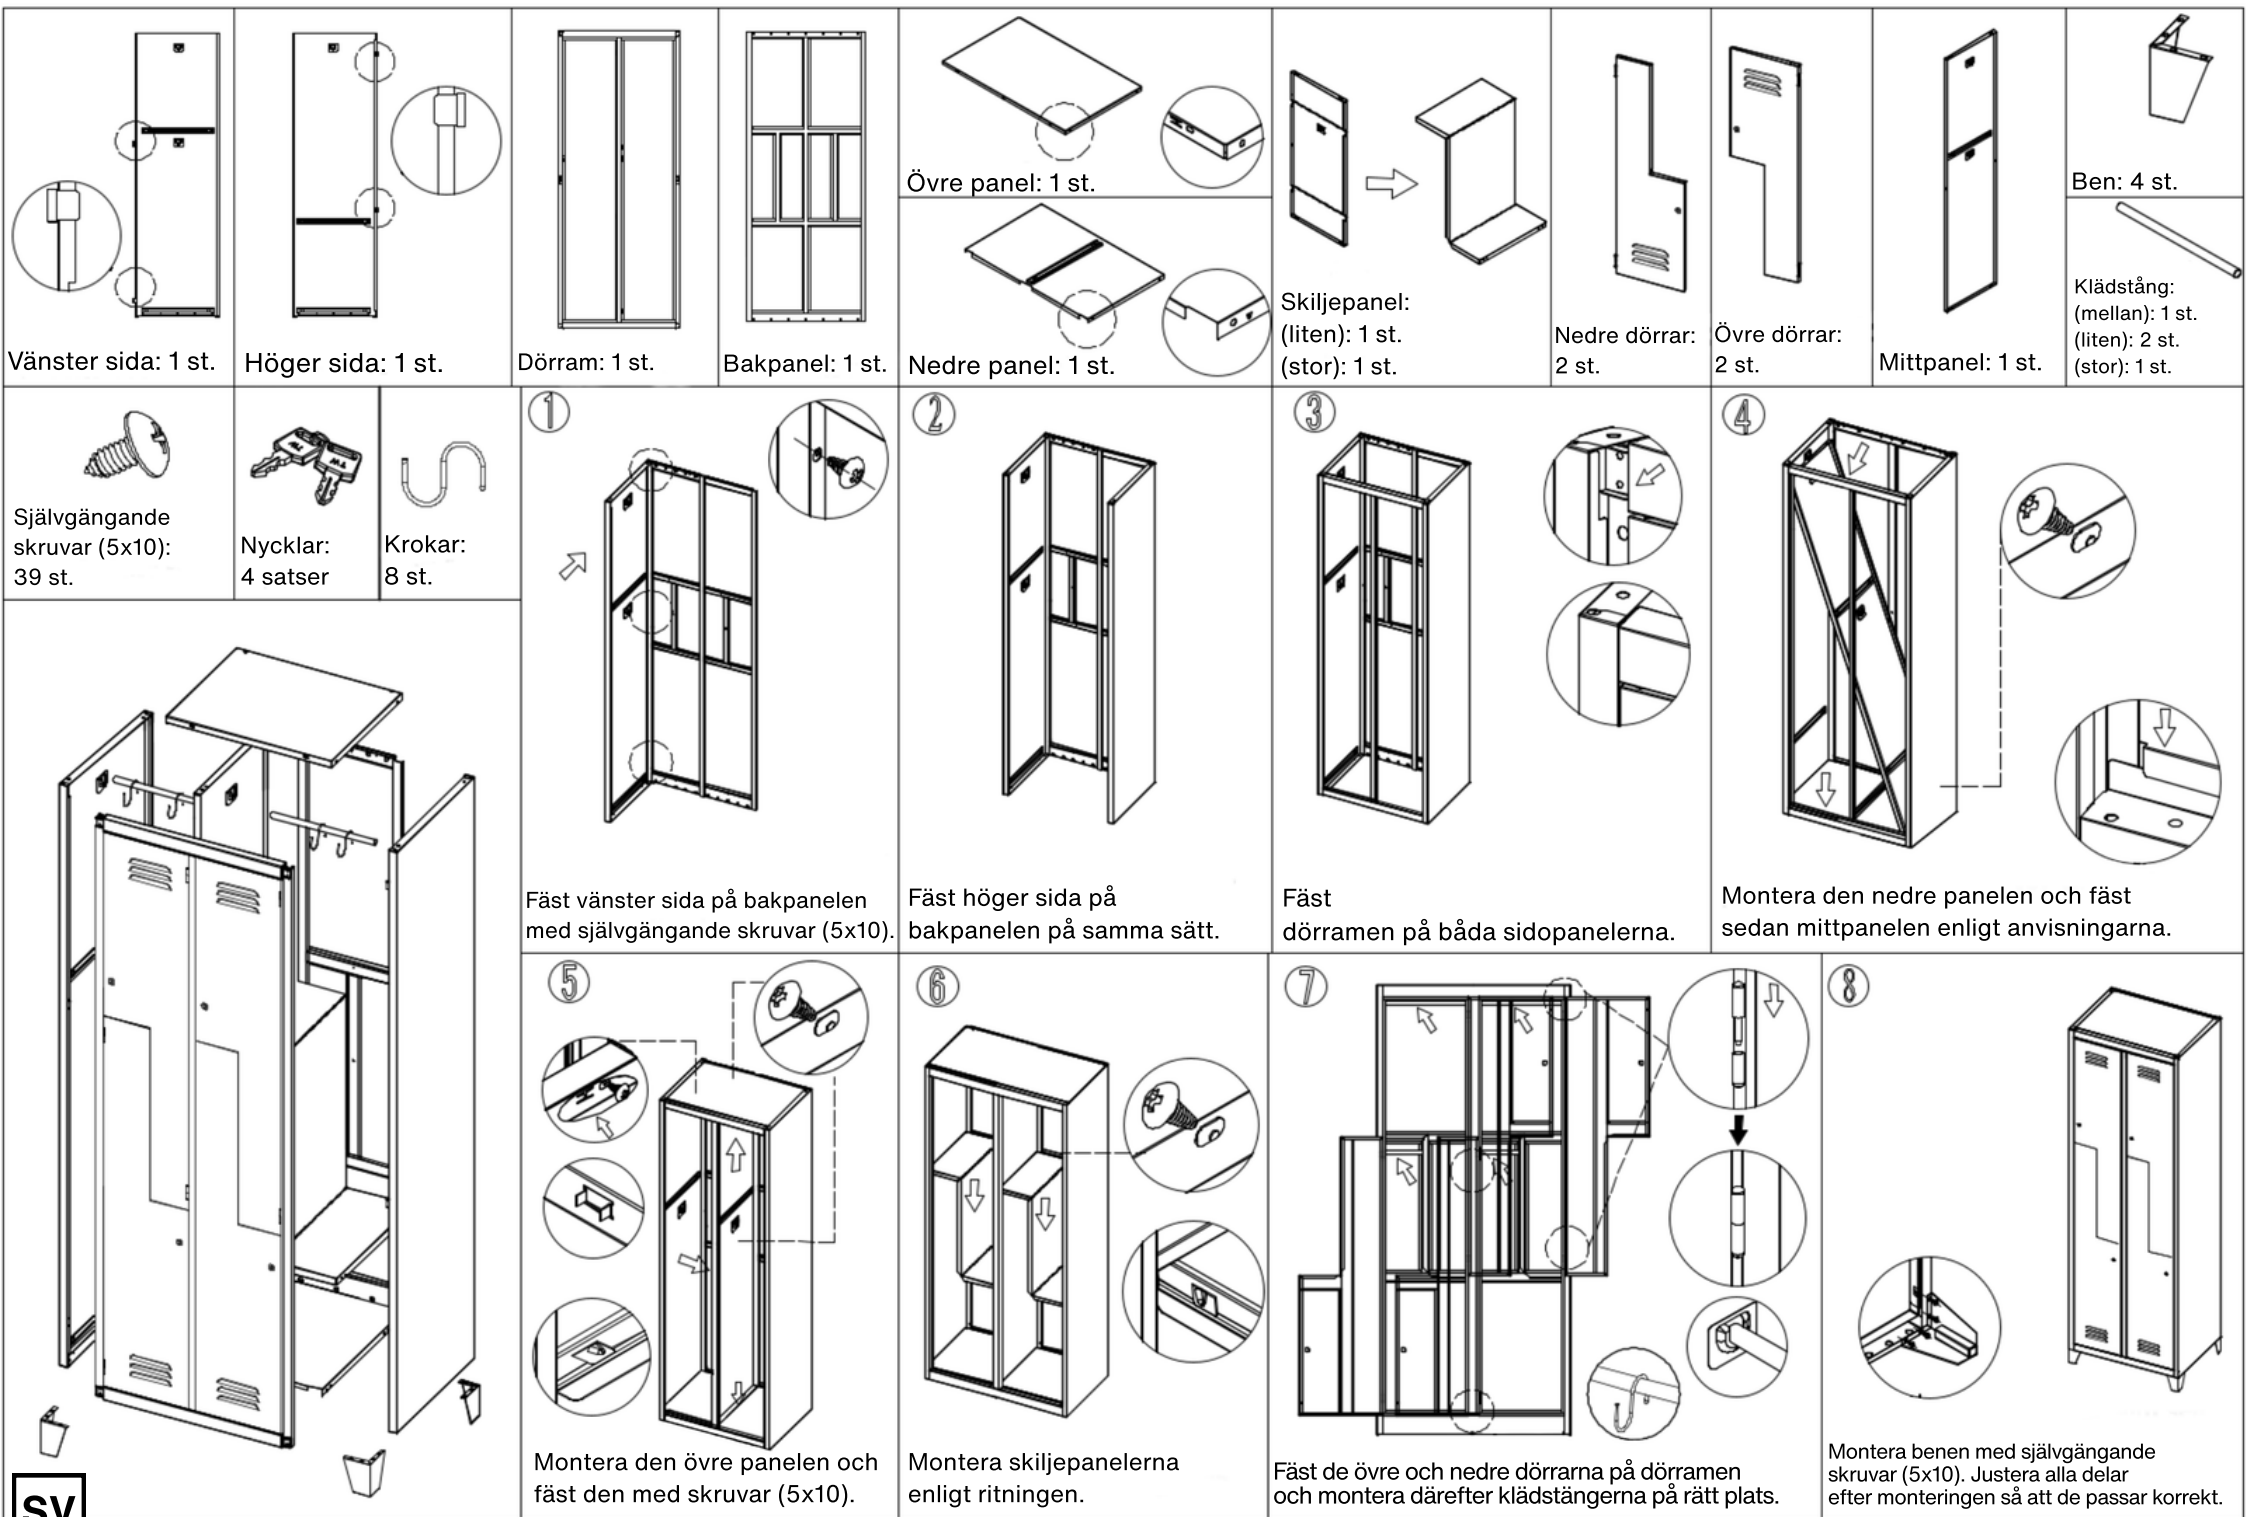
 Lado esquerdo: 1 un.	 Lado direito: 1 un.	 Estrutura da porta: 1 un.	 Painel traseiro: 1 un.	 Painel superior: 1 un.  Painel inferior: 1 un.	 Painel divisor: (pequeno): 1 un. (grande): 1 un.	 Portas inferiores: 2 un.	 Portas superiores: 2 un.	 Painel central: 1 un.	 Pés: 4 un. Barra para cabides: (média): 1 un. (pequena): 2 un. (grande): 1 un.	
 Parafusos autorroscantes (5x10): 39 un.	 Chaves: 4 conjuntos	 Ganchos: 8 un.	1  Fixe o lado esquerdo ao painel traseiro com parafusos autorroscantes (5x10).		2  Fixe o lado direito ao painel traseiro da mesma forma.		3  Fixe a estrutura da porta aos dois painéis laterais.		4  Instale o painel inferior e, em seguida, fixe o painel central conforme indicado.	
			5  Instale o painel superior e fixe-o com parafusos (5x10).		6  Instale os painéis divisores de acordo com o desenho.		7  Fixe as portas superiores e inferiores à estrutura da porta e, em seguida, instale as barras para cabides nas posições corretas.		8  Instale os pés com parafusos autorroscantes (5x10). Após a montagem, ajuste todas as peças para garantir um encaixe perfeito.	

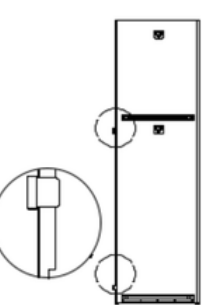
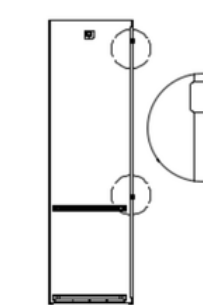
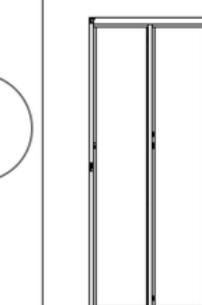
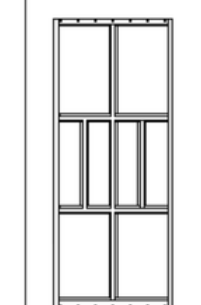
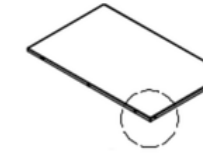
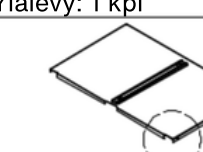
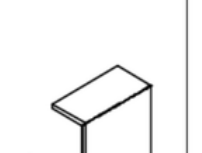
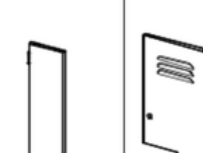
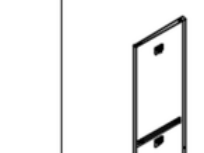
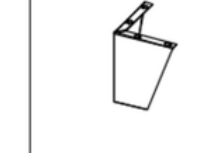
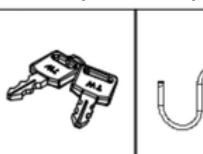
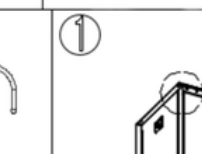
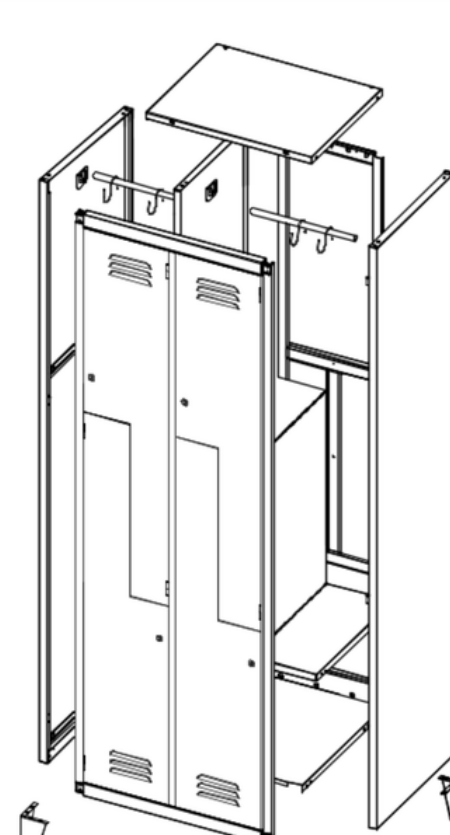
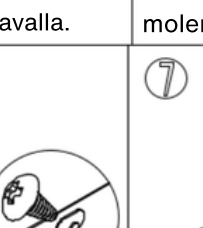


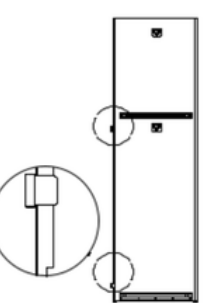
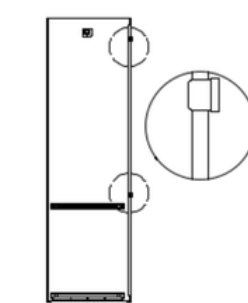
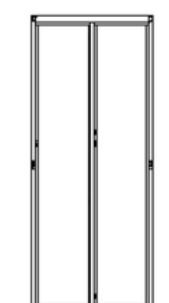
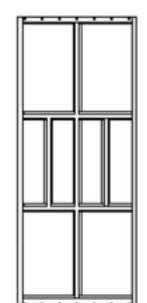
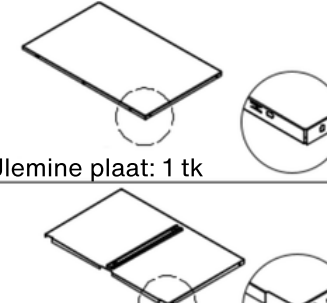
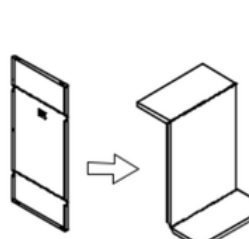
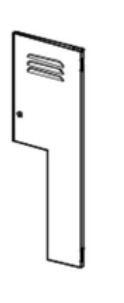
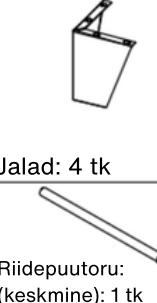
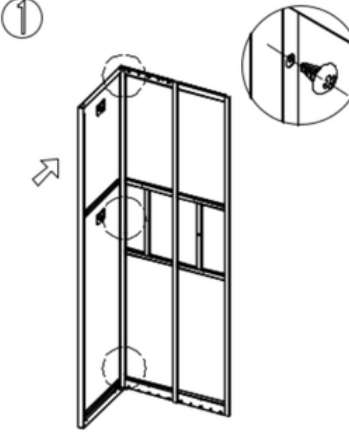
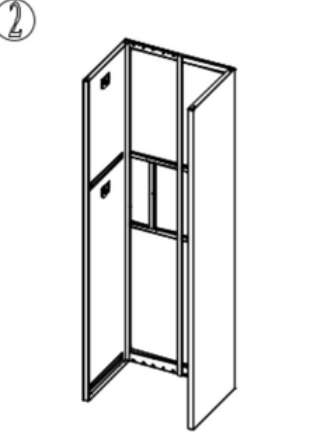
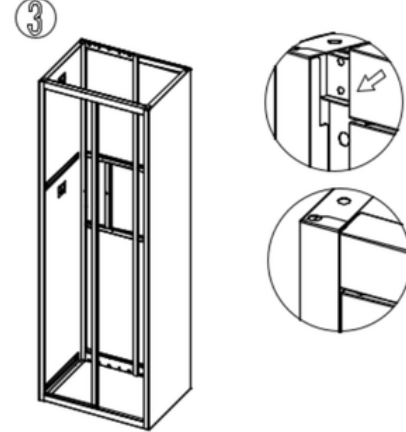
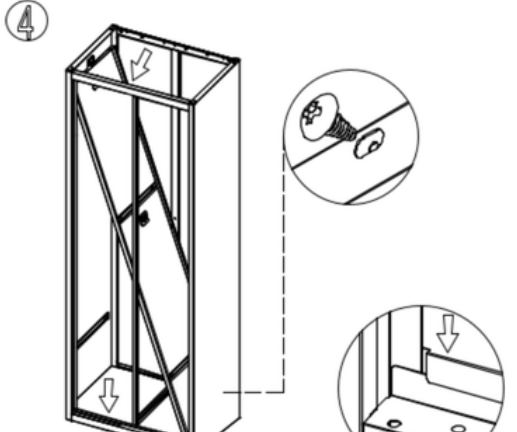
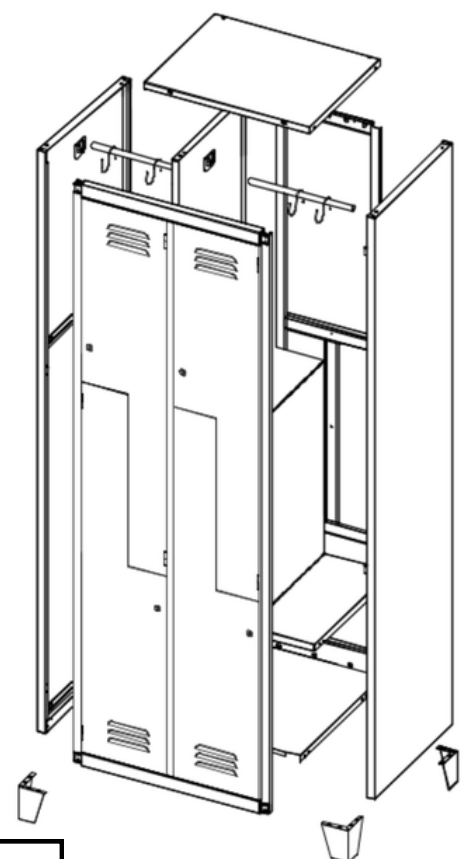
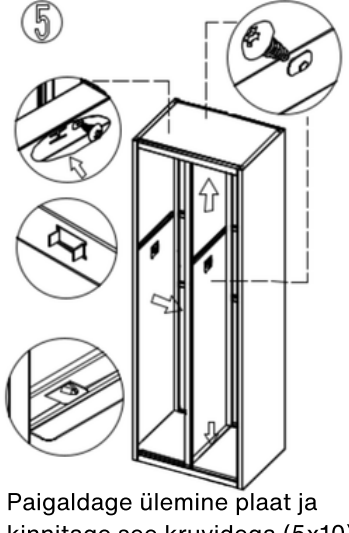
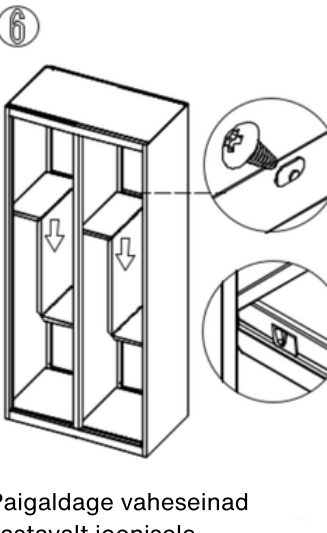
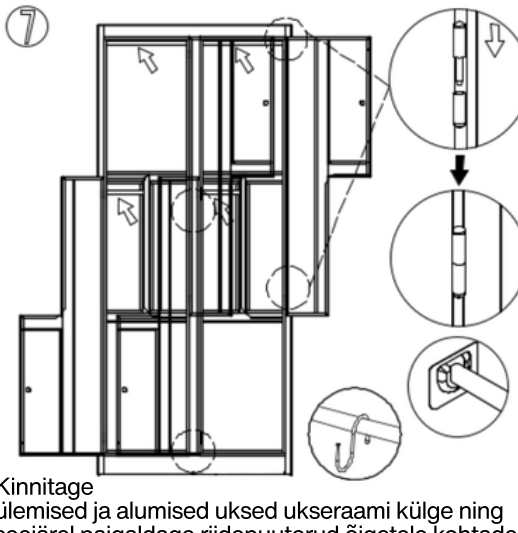
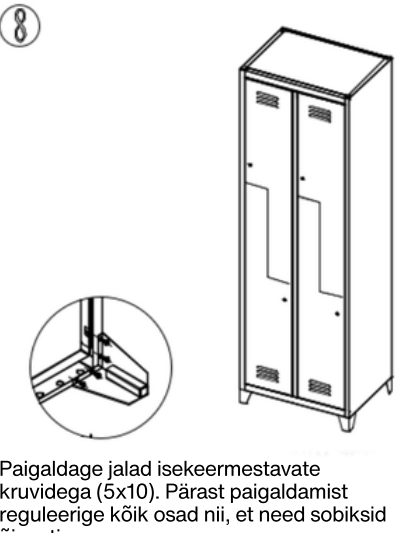
 Linkerzijde: 1 st.	 Rechterzijde: 1 st.	 Deurframe: 1 st.	 Achterpaneel: 1 st.	 Bovenpaneel: 1 st.  Onderpaneel: 1 st.	 Scheidingspaneel: (klein): 1 st. (groot): 1 st.	 Onderdeuren: 2 st.	 Bovendeuren: 2 st.	 Middenpaneel: 1 st.	 Poten: 4 st.  Ophangstang: (middel): 1 st. (klein): 2 st. (groot): 1 st.	
 Zelftappende schroeven (5x10): 39 st.	 Sleutels: 4 sets	 Haken: 8 st.	1  Bevestig de linkerzijde aan het achterpaneel met zelftappende schroeven (5x10).		2  Bevestig de rechterzijde op dezelfde manier aan het achterpaneel.		3  Bevestig het deurframe aan beide zijpanelen.		4  Monteer het onderpaneel en bevestig vervolgens het middenpaneel zoals aangegeven.	
			5  Monteer het bovenpaneel en bevestig dit met schroeven (5x10).		6  Monteer de scheidingspanelen volgens de tekening.		7  Bevestig de boven- en onderdeuren aan het deurframe en plaats vervolgens de ophangstangen op de juiste positie.		8  Monteer de poten met zelftappende schroeven (5x10). Stel na de montage alle onderdelen af zodat ze goed passen.	

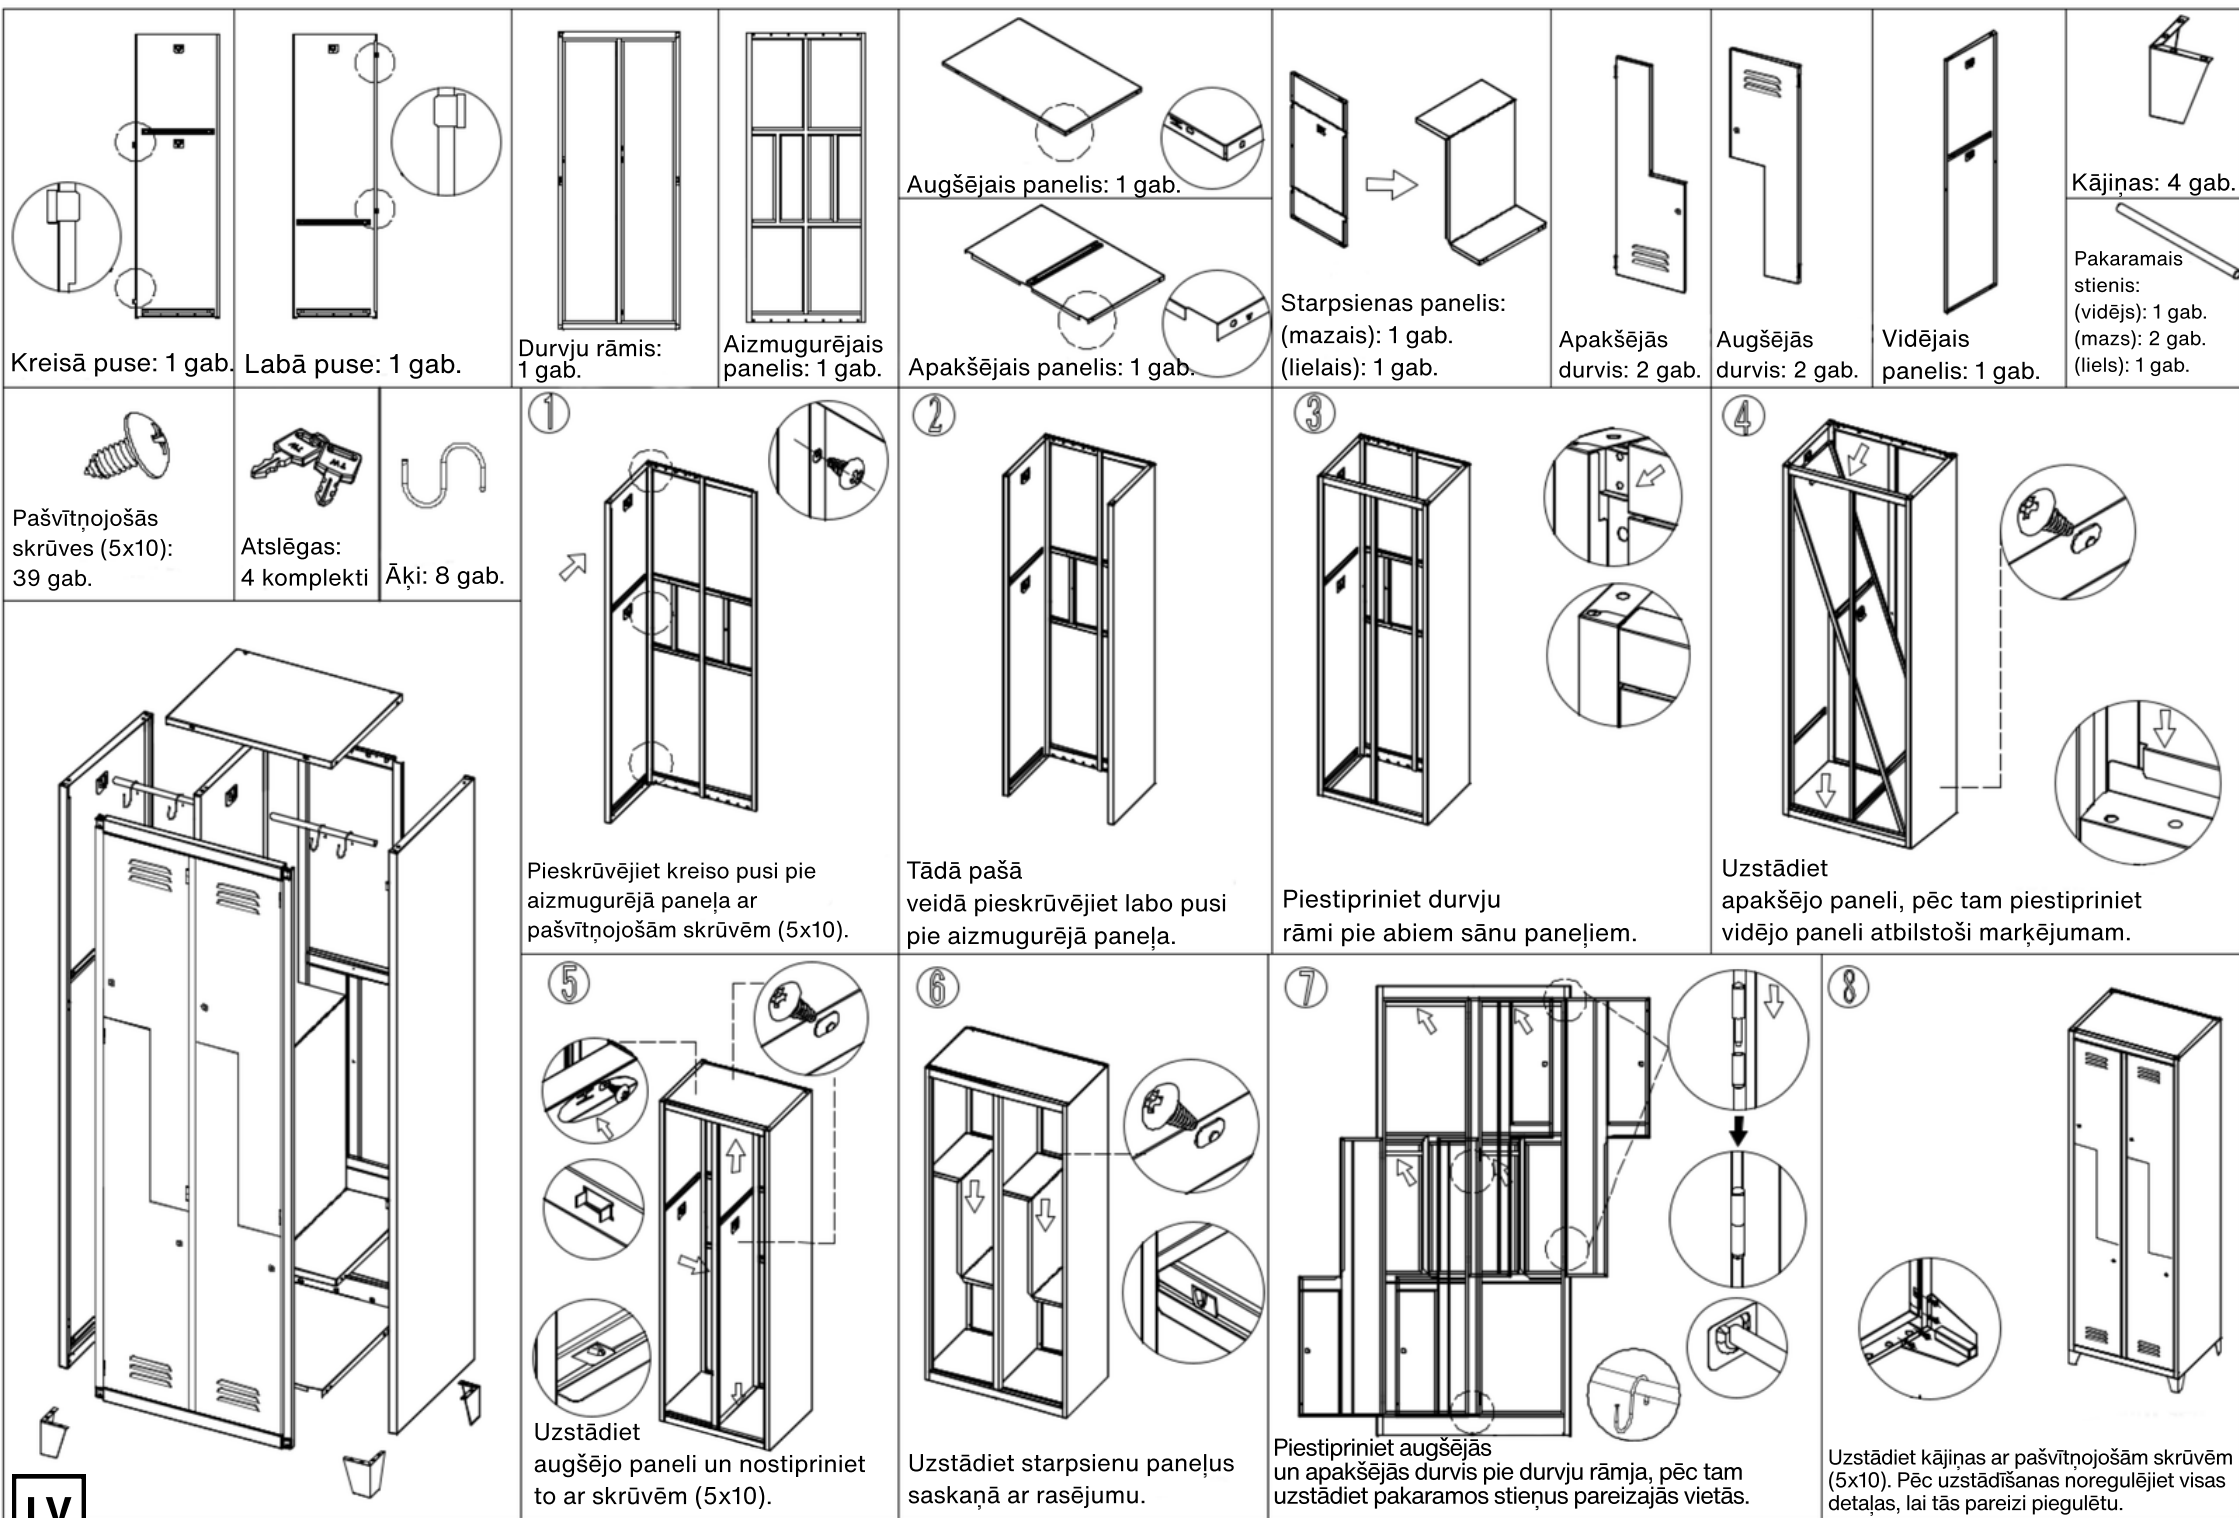


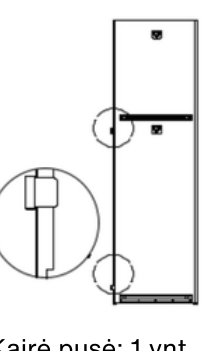
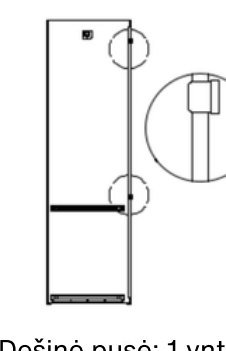
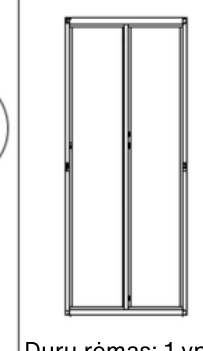
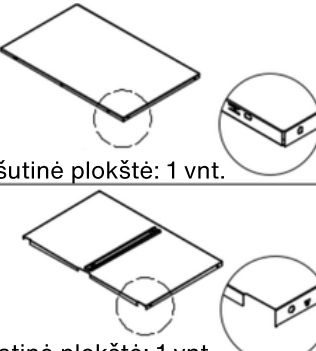
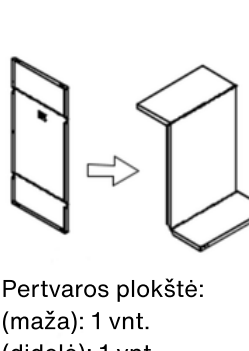
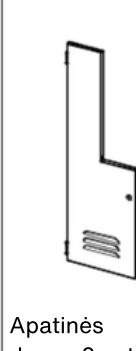
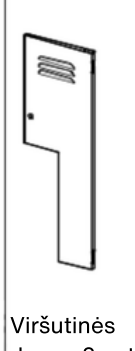
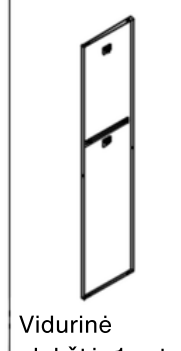
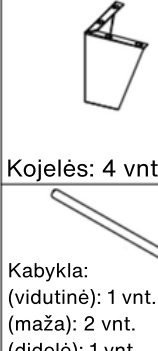
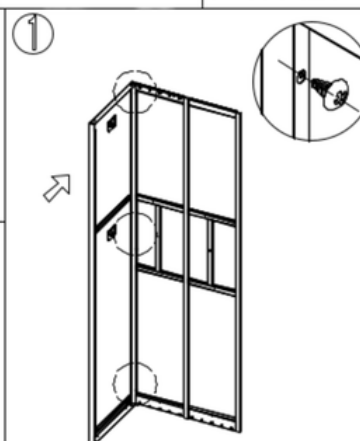
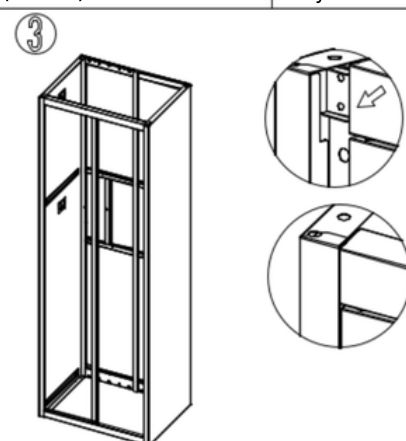
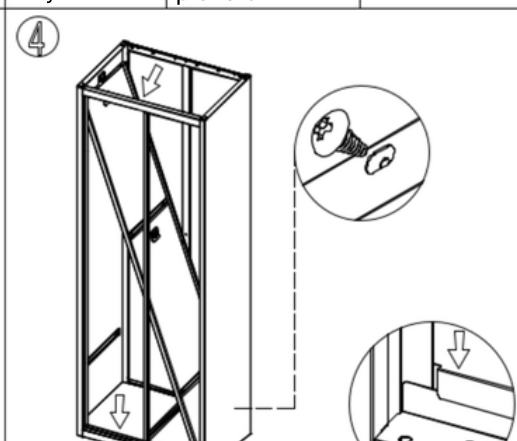
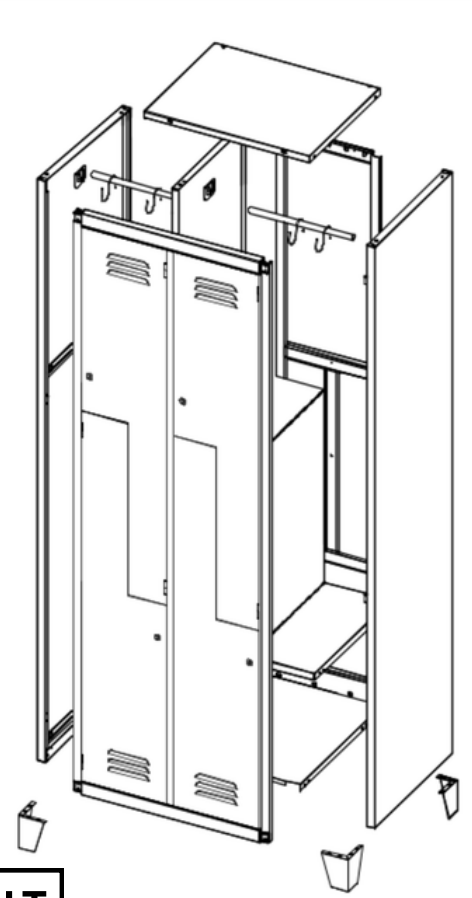
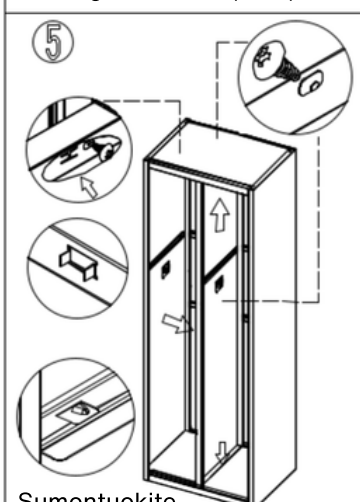
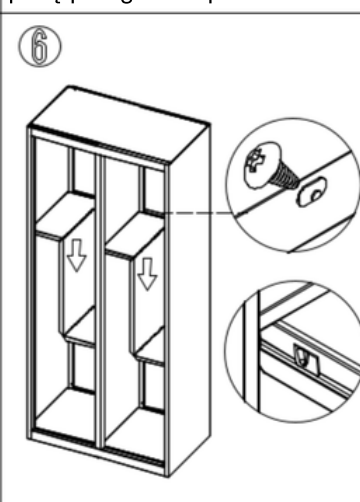
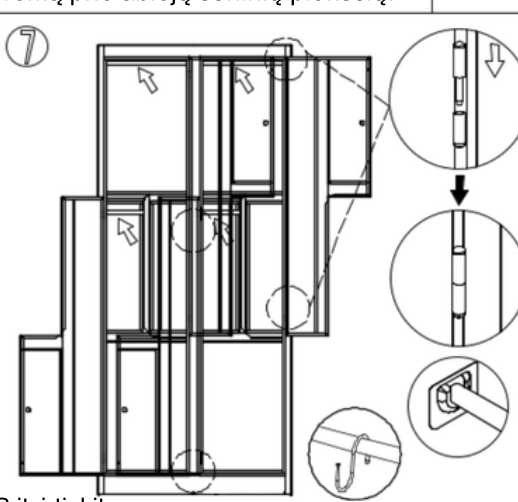
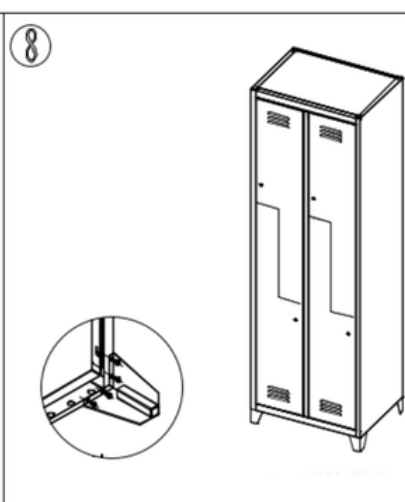
 Venstre side: 1 stk.	 Høyre side: 1 stk.	 Dørramme: 1 stk.	 Bakplate: 1 stk.	 Toppplate: 1 stk.	 Skilleplate: (liten): 1 stk. (stor): 1 stk.	 Nedre dører: 2 stk.	 Øvre dører: 2 stk.	 Midtplate: 1 stk.	 Ben: 4 stk. Klesstang: (middels): 1 stk. (liten): 2 stk. (stor): 1 stk.	
 Selvborende skruer (5x10): 39 stk.	 Nøkler: 4 sett	 Kroker: 8 stk.	①  Fest venstre side til bakplaten med selvborende skruer (5x10).		②  Fest høyre side til bakplaten på samme måte.		③  Fest dørrammen til begge sideplatene.		④  Monter bunnplaten, og fest deretter midtplaten som angitt.	
			⑤  Monter toppplaten og fest den med skruer (5x10).		⑥  Monter skilleplatene i henhold til tegningen.		⑦  Fest de øvre og nedre dørene til dørrammen, og monter deretter klesstengene på riktig plass.		⑧  Monter benene med selvborende skruer (5x10). Juster alle delene etter monteringen slik at de passer korrekt.	

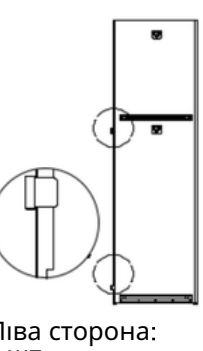
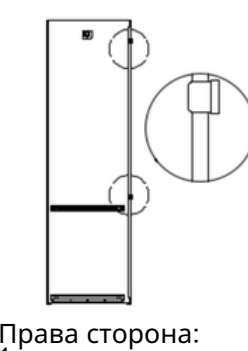
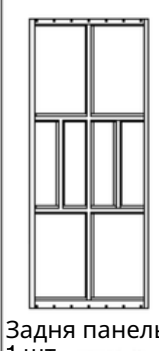

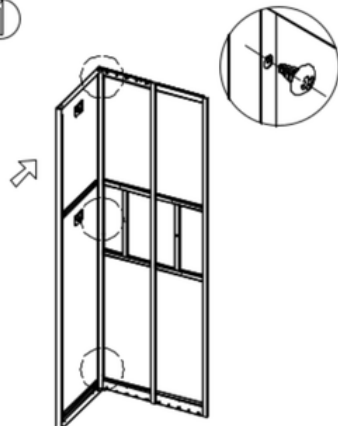
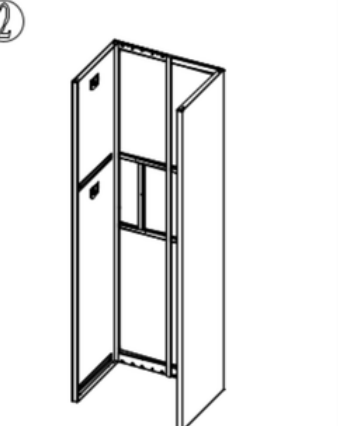
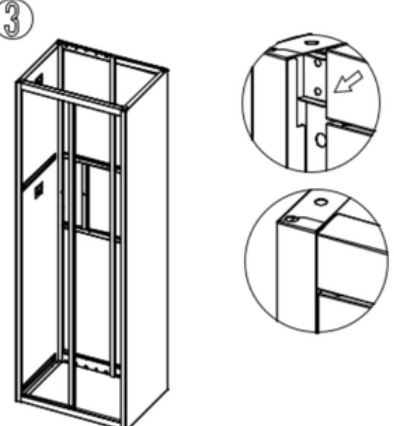
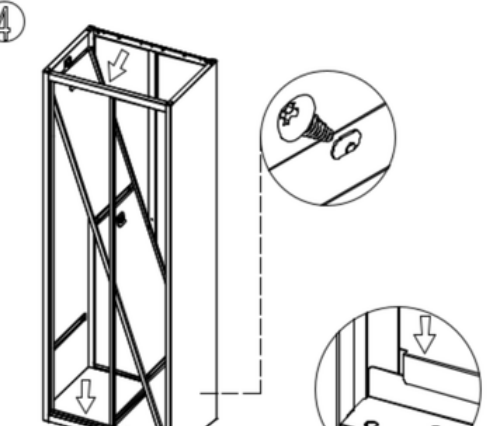
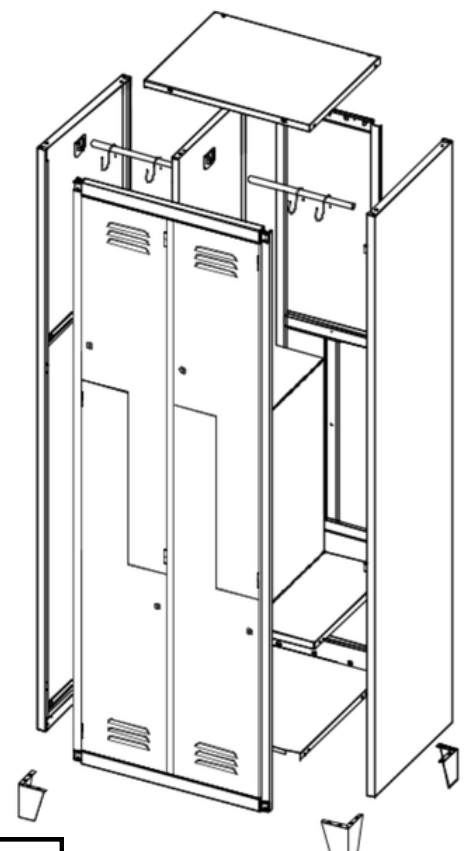
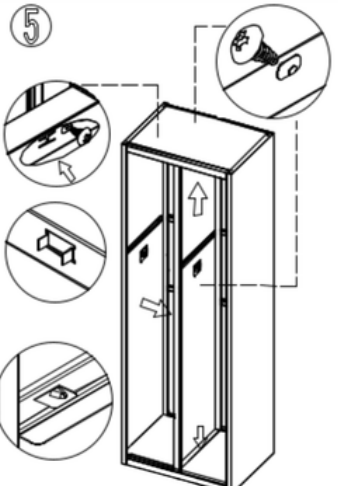
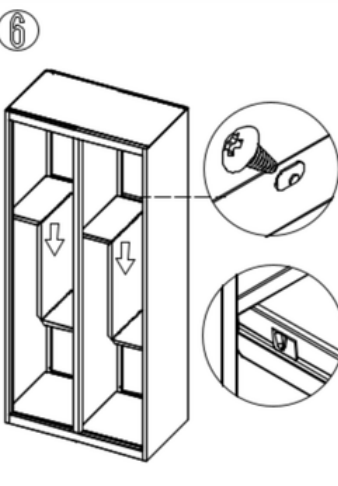
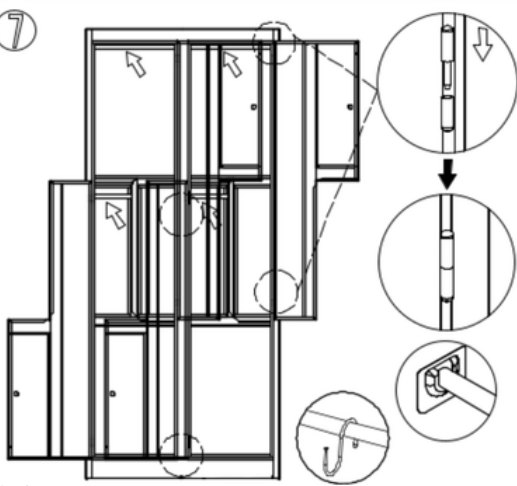
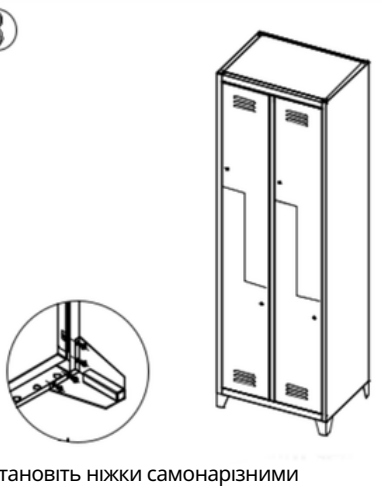


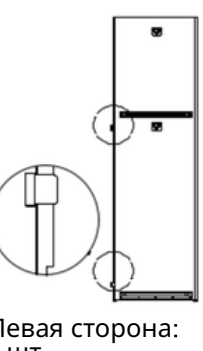
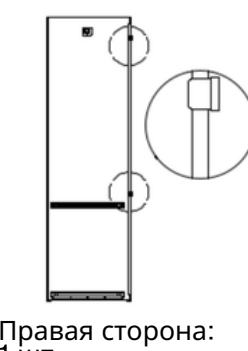
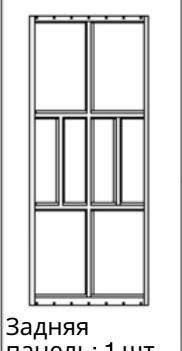
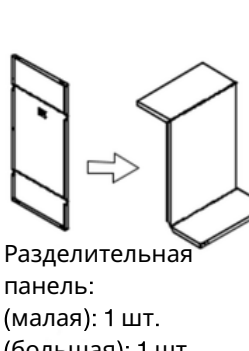
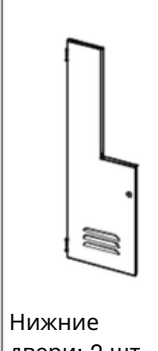
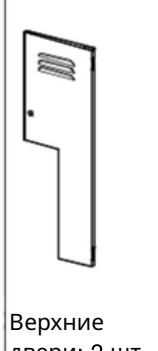
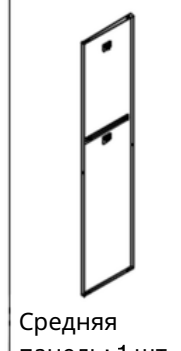
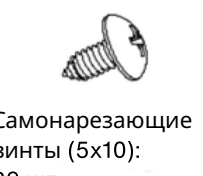
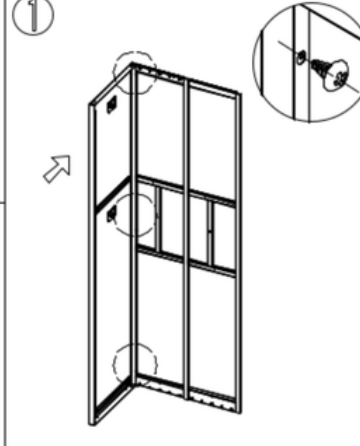
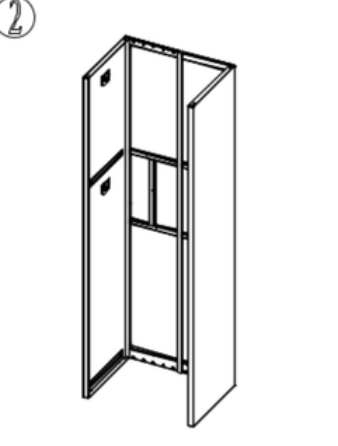
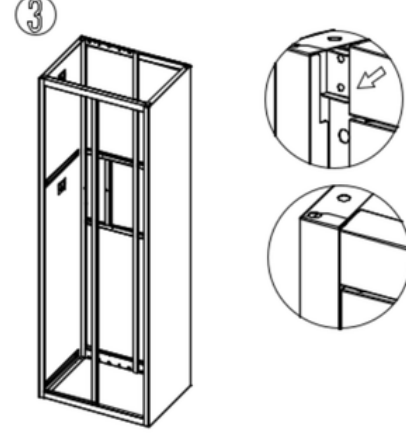
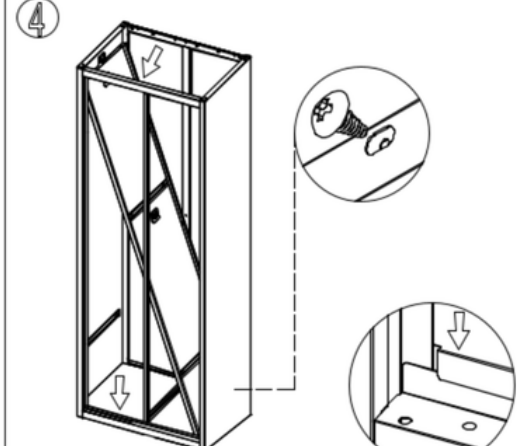
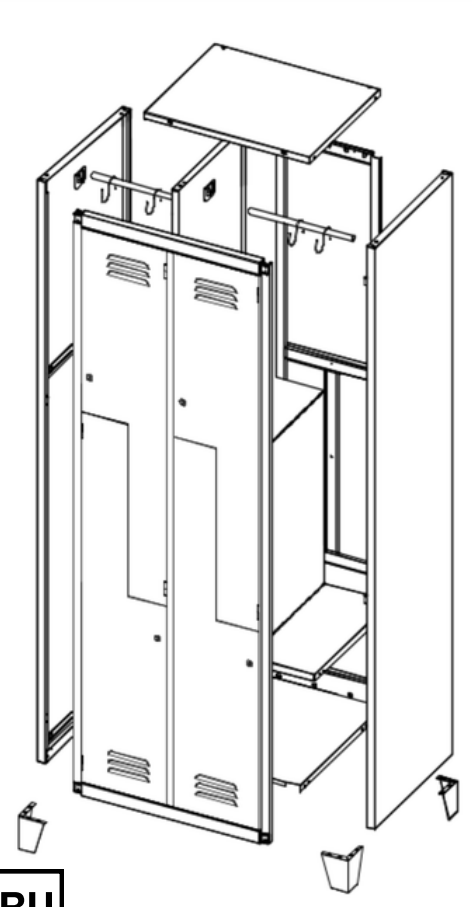
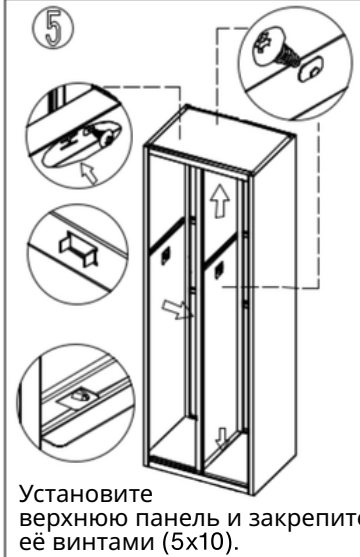
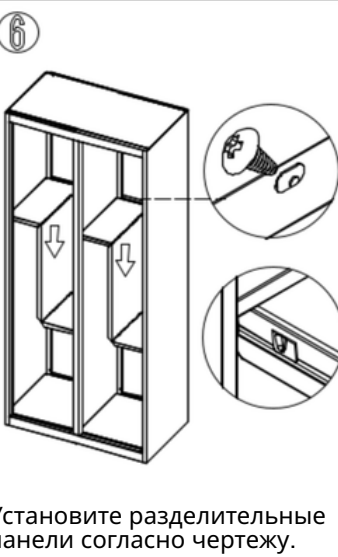
 Vasen puoli: 1 kpl	 Oikea puoli: 1 kpl	 Oven kehys: 1 kpl	 Takalevy: 1 kpl	 Ylälevy: 1 kpl  Alalevy: 1 kpl	 Välilevy: (pieni): 1 kpl (suuri): 1 kpl	 Alaovet: 2 kpl	 Yläovet: 2 kpl	 Keskilevy: 1 kpl	 Jalat: 4 kpl Vaatetanko: (keskikokoinen): 1 kpl (pieni): 2 kpl (suuri): 1 kpl	
 Itsekierteittävät ruuvit (5x10): 39 kpl	 Avaimet: 4 sarjaa	 Koukut: 8 kpl	①  Kiinnitä vasen puoli takalevyyn itsekierteittävillä ruuveilla (5x10).		②  Kiinnitä oikea puoli takalevyyn samalla tavalla.		③  Kiinnitä oven kehys molempiin sivupaneeliin.		④  Asenna alalevy ja kiinnitä sen jälkeen keskilevy merkintöjen mukaisesti.	
			⑤  Asenna ylälevy ja kiinnitä se ruuveilla (5x10).		⑥  Asenna välilevyt piirustuksen mukaisesti.		⑦  Kiinnitä ylä- ja alaovet oven kehykseen ja asenna sitten vaatetangot oikeille paikoilleen.		⑧  Asenna jalat itsekierteittävillä ruuveilla (5x10). Säädä kaikki osat asennuksen jälkeen niin, että ne sopivat oikein.	

										
Vasak külg: 1 tk	Parem külg: 1 tk	Ukseraam: 1 tk	Tagaplaat: 1 tk	Ülemine plaat: 1 tk	Vahesein: (väike): 1 tk (suur): 1 tk	Alumised uksed: 2 tk	Ülemised uksed: 2 tk	Keskmine plaat: 1 tk	Jalad: 4 tk Riidepuutoru: (keskmine): 1 tk (väike): 2 tk (suur): 1 tk	
			1 		2 		3 		4 	
Isekeermestavad kruvid (5x10): 39 tk			Võtmed: 4 komplekti			Konksud: 8 tk			Kinnitage vasak külg tagaplaadi külge isekeermestavate kruvidega (5x10).	
			Kinnitage parem külg tagaplaadi külge samal viisil.			Kinnitage ukseraam mõlema külgpaneeli külge.		Paigaldage alumine plaat ja seejärel kinnitage keskmine plaat vastavalt märgistusele.		
			5 		6 		7 		8 	
			Paigaldage ülemine plaat ja kinnitage see kruvidega (5x10).		Paigaldage vaheseinad vastavalt joonisele.		Kinnitage ülemised ja alumised uksed ukseraami külge ning seejärel paigaldage riidepuutorud õigetele kohtadele.		Paigaldage jalad isekeermestavate kruvidega (5x10). Pärast paigaldamist reguleerige kõik osad nii, et need sobiksid õigesti.	



										
Kairė pusė: 1 vnt.	Dešinė pusė: 1 vnt.	Durų rėmas: 1 vnt.	Galinė plokštė: 1 vnt.	Viršutinė plokštė: 1 vnt.	Pertvaros plokštė: (maža): 1 vnt. (didelė): 1 vnt.	Apatinės durys: 2 vnt.	Viršutinės durys: 2 vnt.	Vidurinė plokštė: 1 vnt.	Kojelės: 4 vnt. Kabykla: (vidutinė): 1 vnt. (maža): 2 vnt. (didelė): 1 vnt.	
										
Savisriegiai varžtai (5x10): 39 vnt.	Raktai: 4 komplektai	Kabliukai: 8 vnt.	Prisukite kairę pusę prie galinės plokštės savisriegiais varžtais (5x10).		Taip pat pritvirtinkite dešinę pusę prie galinės plokštės.		Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų šoninių plokščių.		Sumontuokite apatinę plokštę, tada pritvirtinkite vidurinę plokštę pagal žymėjimą.	
										
			Sumontuokite viršutinę plokštę ir pritvirtinkite ją varžtais (5x10).		Sumontuokite pertvarų plokštes pagal brėžinį.		Pritvirtinkite viršutines ir apatines duris prie durų rėmo, tada sumontuokite kabyklų strypus tinkamose vietose.		Sumontuokite kojeles savisriegiais varžtais (5x10). Po surinkimo sureguliuokite visas dalis, kad jos tinkamai priglustų.	

 Ліва сторона: 1 шт.	 Права сторона: 1 шт.	 Рама дверей: 1 шт.	 Задня панель: 1 шт.	 Верхня панель: 1 шт. Нижня панель: 1 шт.	 Роздільна панель: (мала): 1 шт. (велика): 1 шт.	 Нижні двері: 2 шт.	 Верхні двері: 2 шт.	 Середня панель: 1 шт.	 Ніжки: 4 шт. Штанга для вішалок: (середня): 1 шт. (мала): 2 шт. (велика): 1 шт.	
 Самонарізні гвинти (5x10): 39 шт.	 Ключі: 4 комплекти	 Гачки: 8 шт.	1  Прикріпіть ліву сторону до задньої панелі самонарізними гвинтами (5x10).		2  Таким самим способом прикріпіть праву сторону до задньої панелі.		3  Закріпіть раму дверей на обох бічних панелях.		4  Встановіть нижню панель, потім закріпіть середню панель відповідно до позначення.	
			5  Встановіть верхню панель і закріпіть її гвинтами (5x10).		6  Встановіть роздільні панелі згідно з кресленням.		7  Закріпіть верхні та нижні двері на рамі дверей, потім встановіть штанги для вішалок у правильні місця.		8  Встановіть ніжки самонарізними гвинтами (5x10). Після складання відрегулюйте всі деталі, щоб вони правильно прилягали.	

 Левая сторона: 1 шт.	 Правая сторона: 1 шт.	 Дверная рама: 1 шт.	 Задняя панель: 1 шт.	 Верхняя панель: 1 шт. Нижняя панель: 1 шт.	 Разделительная панель: (малая): 1 шт. (большая): 1 шт.	 Нижние двери: 2 шт.	 Верхние двери: 2 шт.	 Средняя панель: 1 шт.	 Ножки: 4 шт. Штанга для вешалок: (средняя): 1 шт. (малая): 2 шт. (большая): 1 шт.
 Самонарезающие винты (5x10): 39 шт.	 Ключи: 4 комплекта Крючки: 8 шт.	1  Прикрепите левую сторону к задней панели самонарезающими винтами (5x10).		2  Таким же способом прикрепите правую сторону к задней панели.		3  Закрепите дверную раму на обеих боковых панелях.		4  Установите нижнюю панель, затем закрепите среднюю панель согласно обозначению.	
		5  Установите верхнюю панель и закрепите её винтами (5x10).		6  Установите разделительные панели согласно чертежу.		7  Закрепите верхние и нижние двери на дверной раме, затем установите штанги для вешалок в правильные положения.		8  Установите ножки с помощью самонарезающих винтов (5x10). После сборки отрегулируйте все детали, чтобы они правильно прилегали.	