HOSPICAB CH LONG GSH 9003

1	SK	Montážny návod
2	CZ	Montážní návod
3	HU	Szerelési útmutató
4	PL	Instrukcja montażu
5	DE	Montageanleitung
6	ENG	Assembly Instructions
7	RO	Instrucțiuni de montaj
8	SL	Navodila za montažo
9	HR	Upute za montažu
10	SR	Uputstvo za montažu
11	BG	Инструкция за монтаж
12	EL	Οδηγίες συναρμολόγησης
13	IT	Istruzioni di montaggio
14	ES	Instrucciones de montaje
15	PT	Instruções de montagem
16	FR	Notice de montage
17	NL	Montagehandleiding
18	DA	Monteringsvejledning
19	NO	Monteringsanvisning
20	SV	Monteringsanvisning
21	FI	Kokoamisohje
22	ET	Paigaldusjuhend
23	LV	Montāžas instrukcija
24	LT	Montavimo instrukcija
25	UK	Інструкція з монтажу
26	RU	Инструкция по сборке

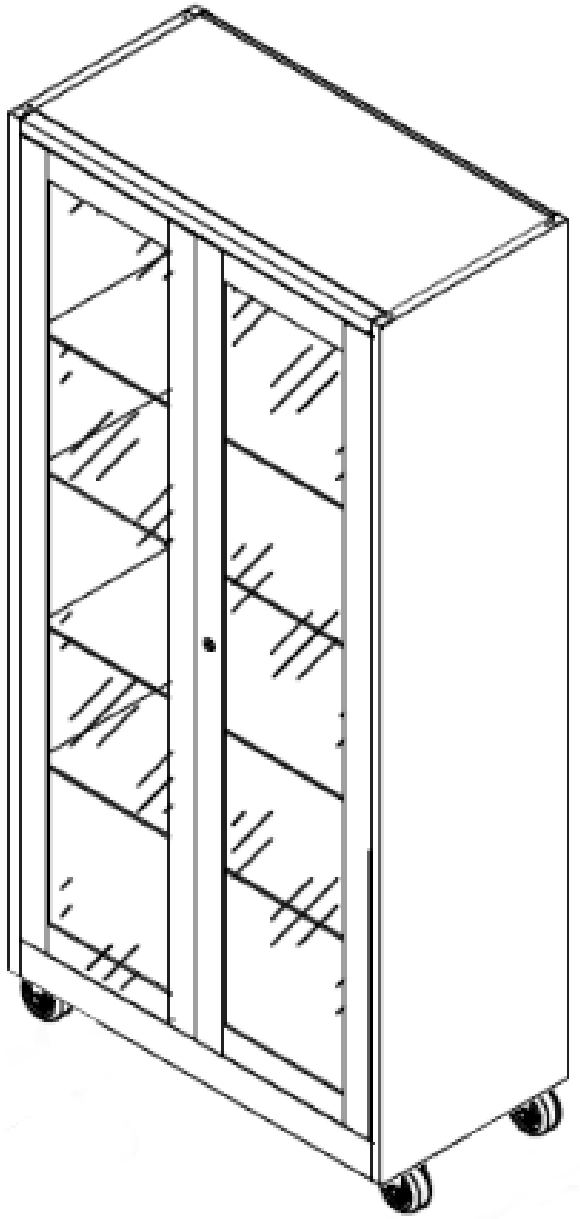

Ľavá strana: 1 ks

Pravá strana: 1 ks

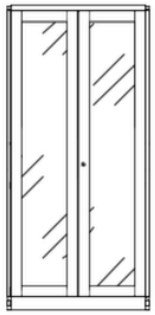

Rám dverí: 1 ks

Zadná doska: 1 ks

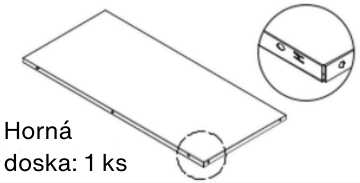

Horná doska: 1 ks

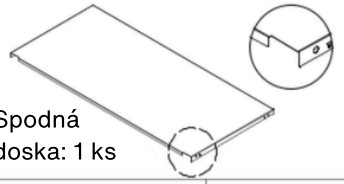

Spodná doska: 1 ks

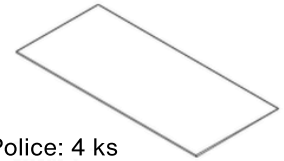

Police: 4 ks

Koliesko: 4 ks (výška 70 mm)

Samorezné skrutky (5x10): 33 ks

Skrutka: 16 ks

Držiak police: 19 ks

Kľúč: 1 sada

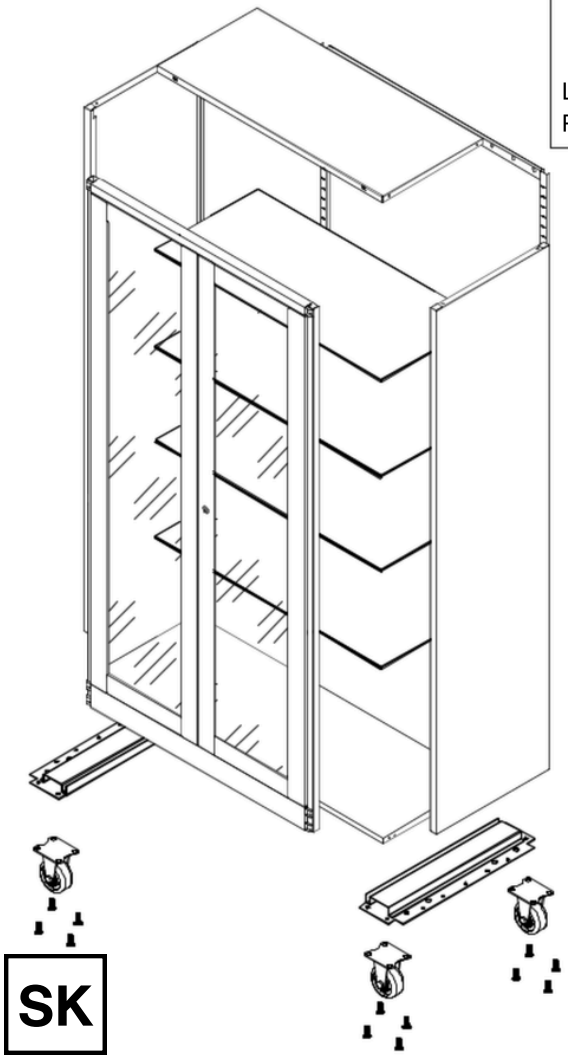

Ľavá spodná vložka: 1 ks
Pravá spodná vložka: 1 ks

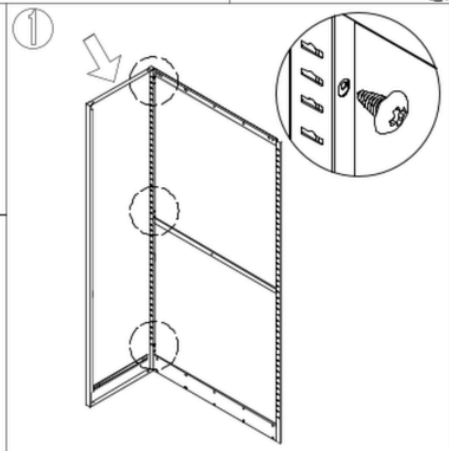

Pripevnite ľavú stranu k zadnej doske pomocou samorezných skrutiek (5x10).

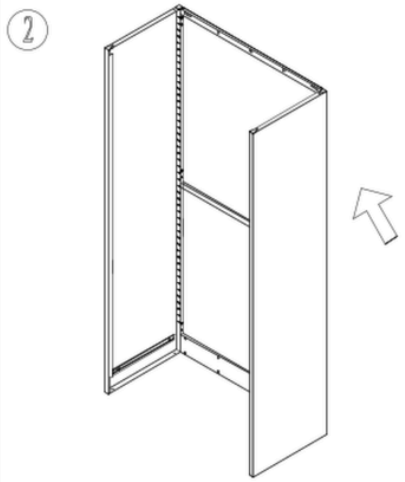

Rovnakým spôsobom pripevnite pravú stranu k zadnej doske.

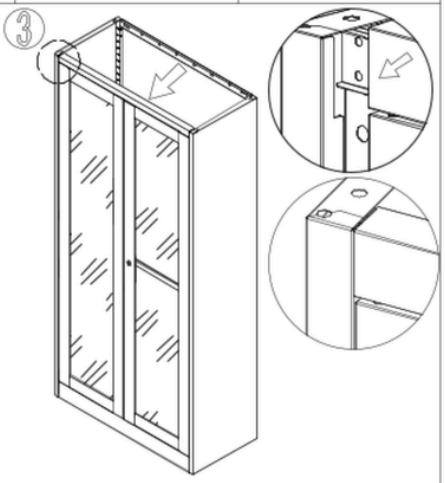

Upevnite rám dverí na obe bočné dosky.

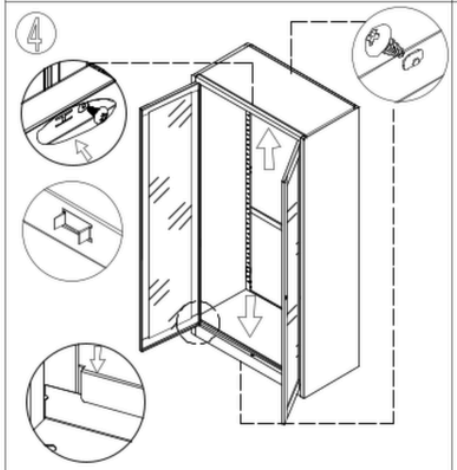

Nainštalujte hornú a spodnú dosku.

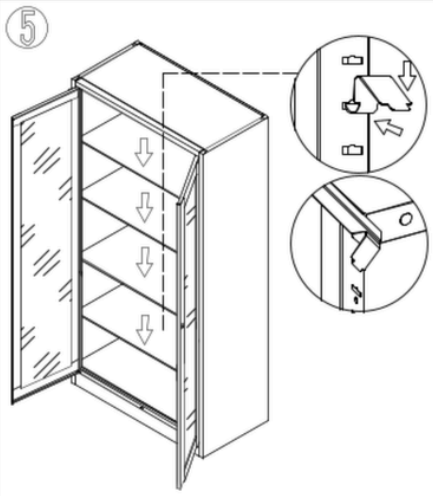

Nainštalujte police.

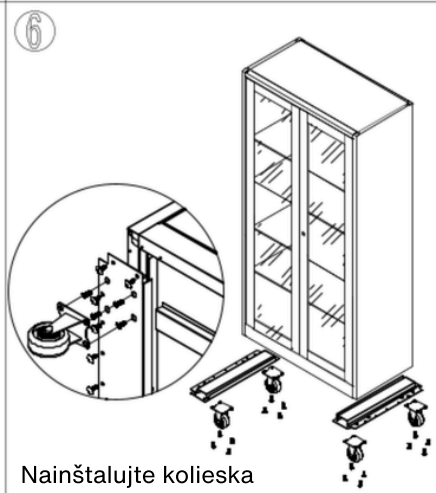

Nainštalujte kolieska a upravte jednotlivé časti tak, aby po montáži všetko správne sedelo.

SK

Levá strana: 1 ks

Pravá strana: 1 ks

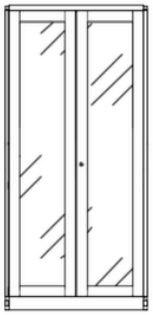

Rám dveří: 1 ks

Zadní deska: 1 ks

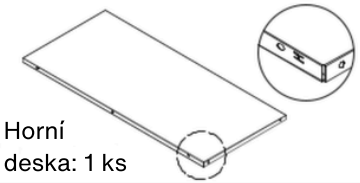

Horní deska: 1 ks

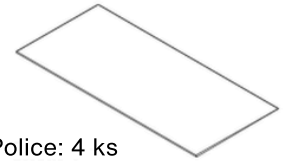

Police: 4 ks

Samořezné šrouby (5x10): 33 ks

Držáky polic: 19 ks

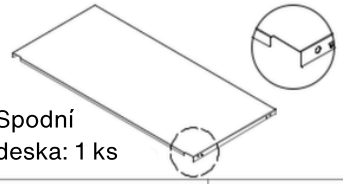

Spodní deska: 1 ks

Kolečka: 4 ks (výška 70 mm)

Šrouby: 16 ks

Klíč: 1 sada

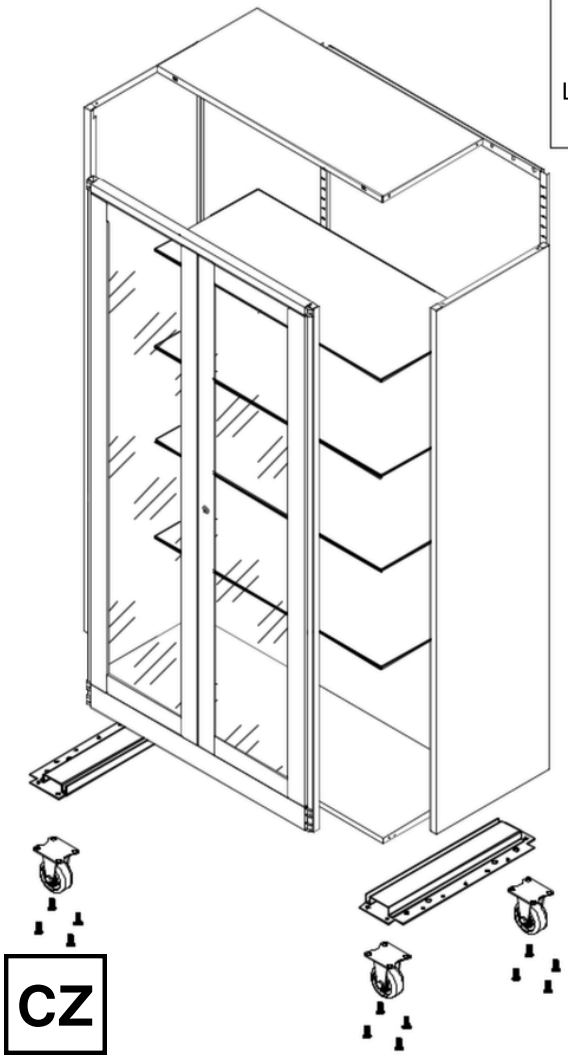

CZ

Levá spodní vložka: 1 ks
Pravá spodní vložka: 1 ks

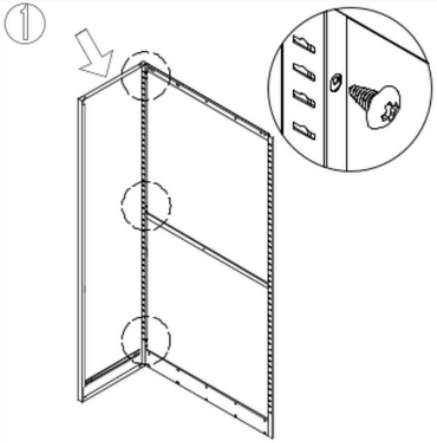

Připevněte levou stranu k zadní desce pomocí samořezných šroubů (5x10).

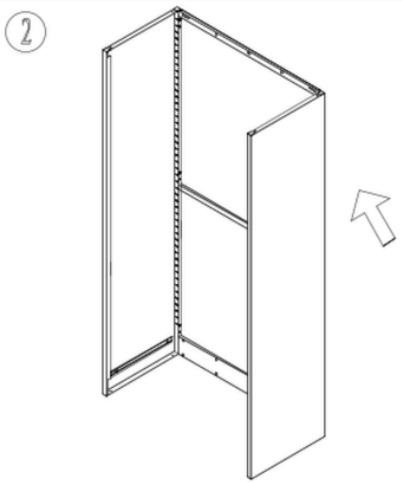

Stejným způsobem připevněte pravou stranu k zadní desce.

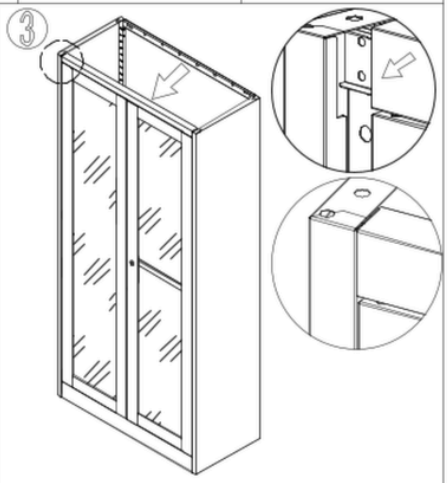

Připevněte rám dveří k oběma bočním deskám.

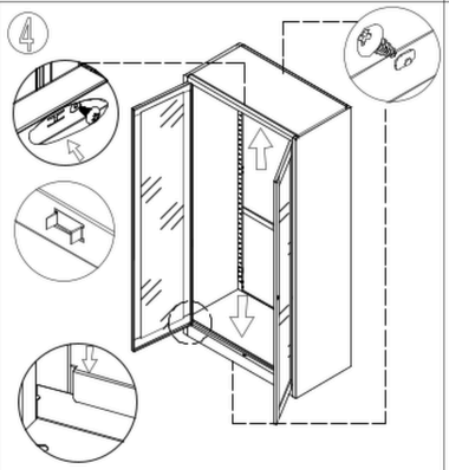

Namontujte horní a spodní desku.

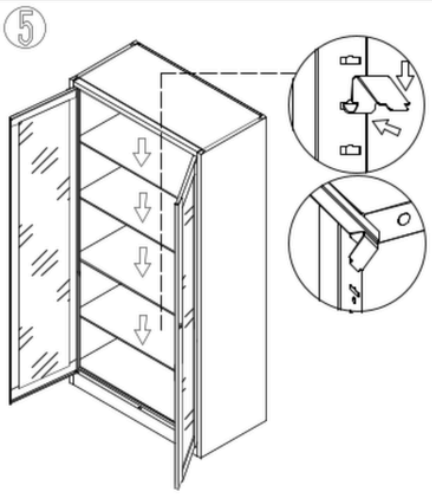

Namontujte police.

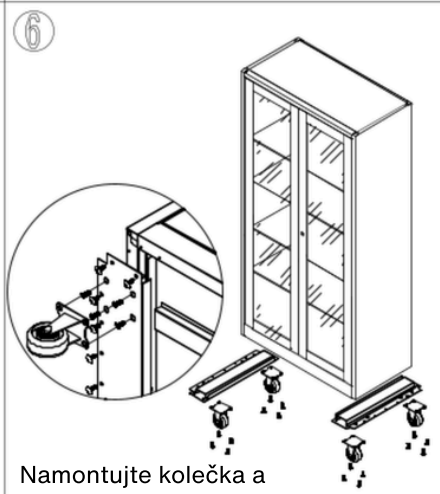

Namontujte kolečka a upravte jednotlivé části tak, aby po montáži vše správně sedělo.

Bal oldal: 1 db

Jobb oldal: 1 db

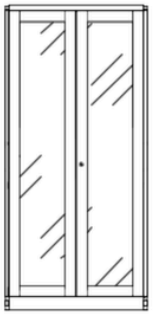

Ajtókeret: 1 db

Hátlap: 1 db

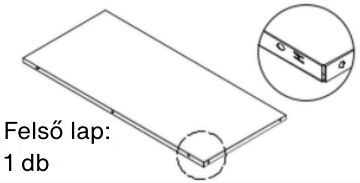

Felső lap:
1 db

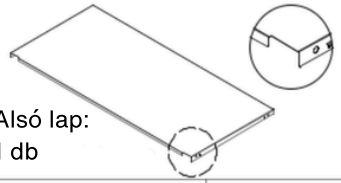

Alsó lap:
1 db

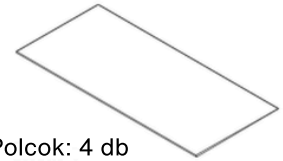

Polcok: 4 db

Kerekek:
4 db (70 mm magasság)

Önmetsző csavarok
(5x10): 33 db

Csavarok: 16 db

Polctartók:
19 db

Kulcs: 1 készlet

Bal alsó betét: 1 db
Jobb alsó betét: 1 db

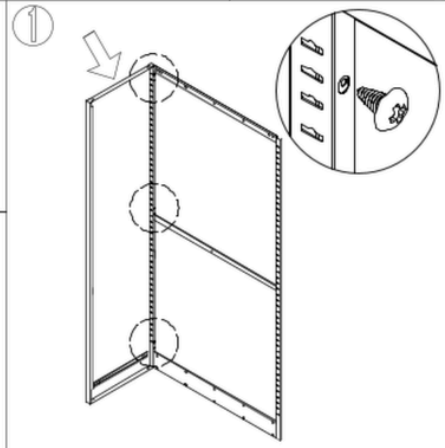

Rögzítse a bal oldalt a hátlaphoz
önmetsző csavarokkal (5x10).

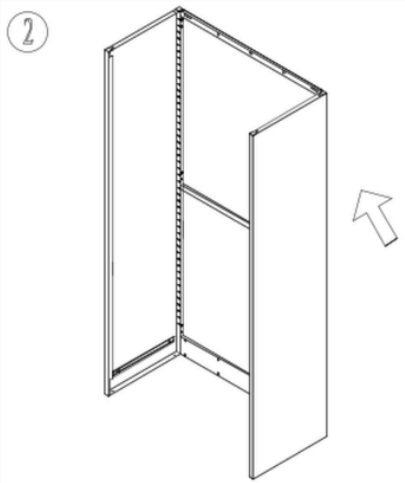

Ugyanígy rögzítse a jobb
oldalt is a hátlaphoz.

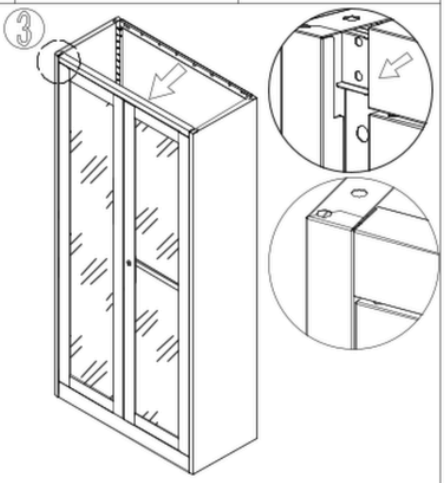

Rögzítse az
ajtókeretet mindkét oldallaphoz.

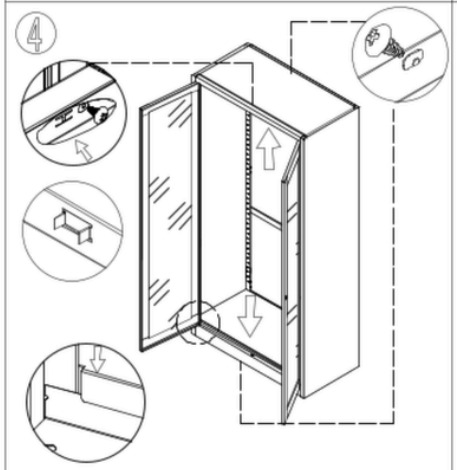

Szerelje fel a felső és az alsó lapot.

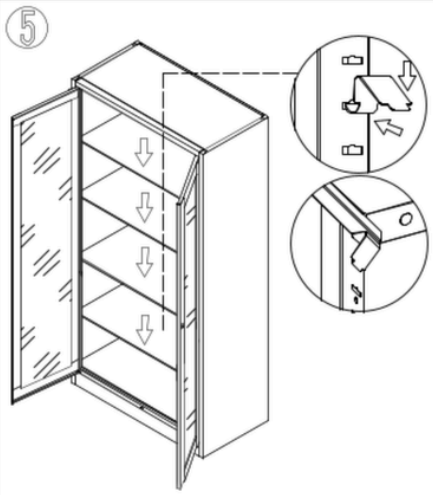

Szerelje fel a polcokat.

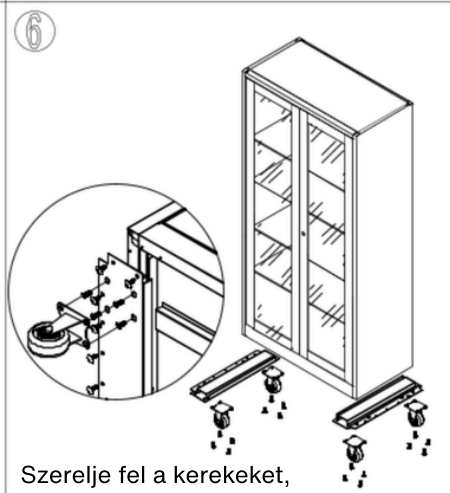

Szerelje fel a kerekeket,
majd állítsa be az összes alkatrészt
úgy, hogy megfelelően illeszkedjenek.

HU

Lewa strona: 1 szt.

Prawa strona: 1 szt.

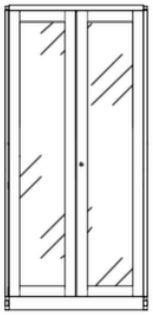

Rama drzwi: 1 szt.

Panel tylny: 1 szt.

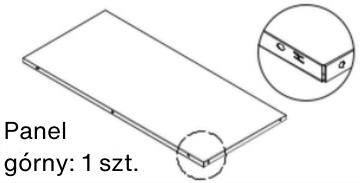

Panel
górny: 1 szt.

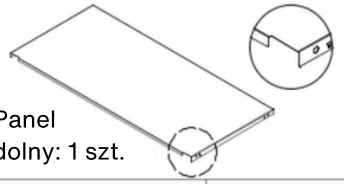

Panel
dolny: 1 szt.

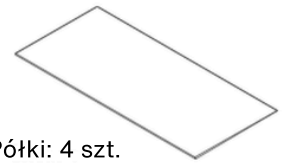

Półki: 4 szt.

Kółka:
4 szt. (wysokość 70 mm)

Wkręty
samogwintujące
(5x10): 33 szt.

Śruby: 16 szt.

Wsporniki półek:
19 szt.

Klucz: 1 komplet

PL

Lewa dolna wkładka: 1 szt.
Prawa dolna wkładka: 1 szt.

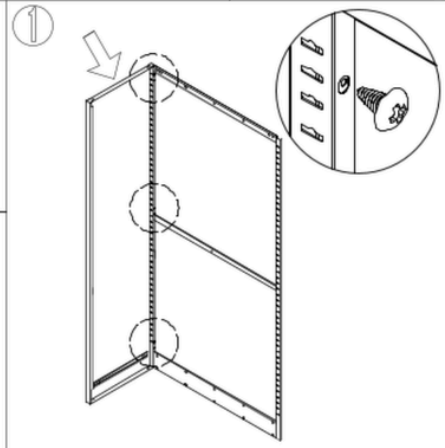

Przymocuj lewą
stronę do panelu tylnego za pomocą
wkrętów samogwintujących (5x10).

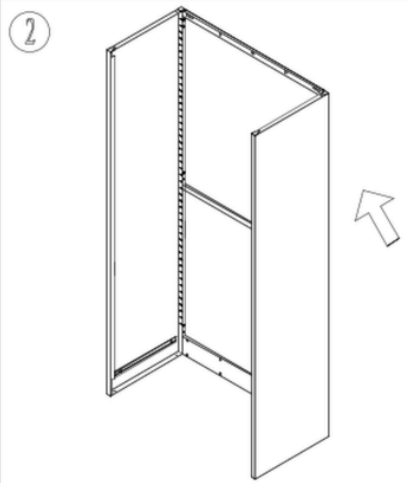

W ten sam sposób przymocuj
prawą stronę do panelu tylnego.

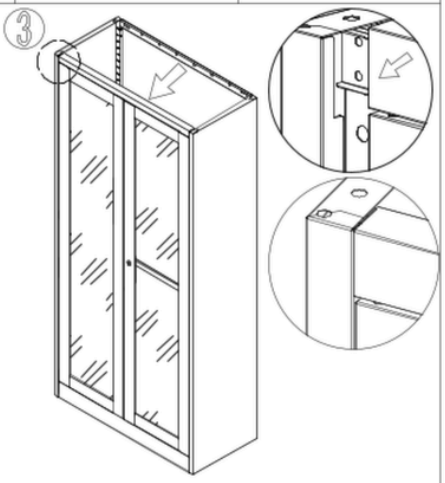

Przymocuj ramę
drzwi do obu paneli bocznych.

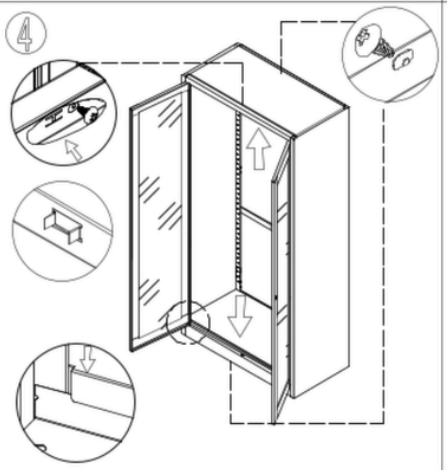

Zamontuj panel górny i dolny.

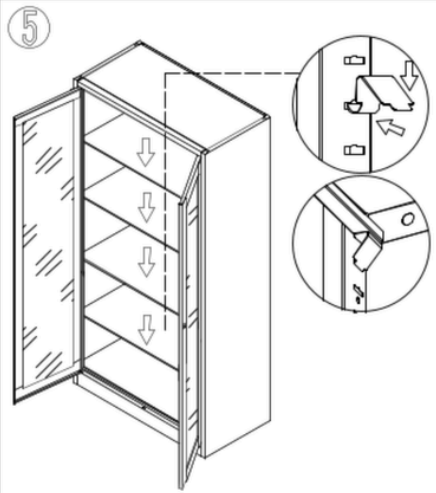

Zamontuj półki.

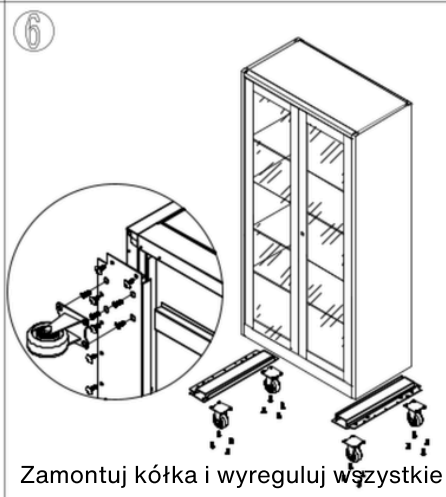

Zamontuj kółka i wyreguluj wszystkie
elementy tak, aby po montażu były
prawidłowo dopasowane.

Linke Seite: 1 Stk.

Rechte Seite: 1 Stk.

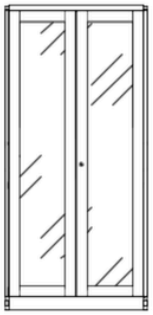

Türrahmen: 1 Stk.

Rückwand: 1 Stk.

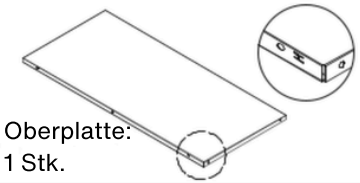

Oberplatte:
1 Stk.

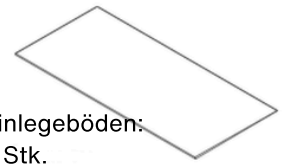

Einlegeböden:
4 Stk.

Selbstschneidende Schrauben (5x10):
33 Stk.

Bodenhalter:
19 Stk.

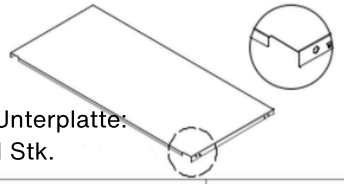

Unterplatte:
1 Stk.

Rollen:
4 Stk. (Höhe 70 mm)

Schrauben: 16 Stk.

Schlüssel: 1 Satz

DE

Linker unterer Einsatz: 1 Stk.
Rechter unterer Einsatz: 1 Stk.

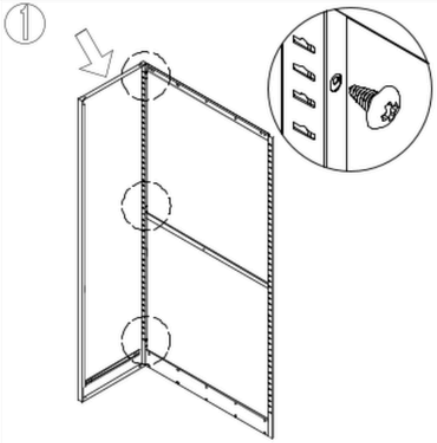

Befestigen Sie die linke Seite mit selbstschneidenden Schrauben (5x10) an der Rückwand.

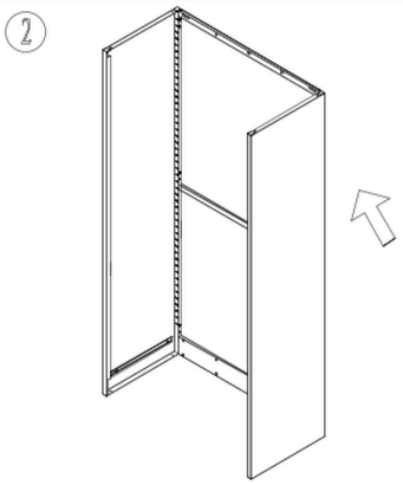

Befestigen Sie die rechte Seite auf die gleiche Weise an der Rückwand.

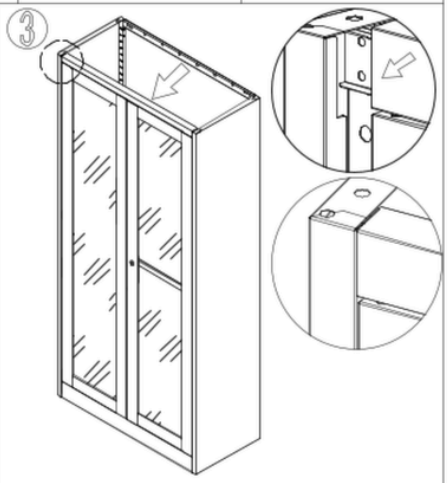

Befestigen Sie den Türrahmen an beiden Seitenwänden.

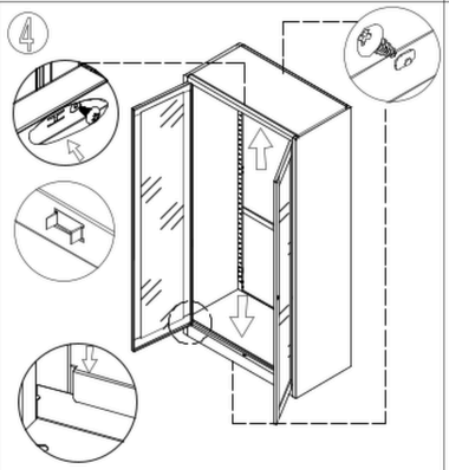

Montieren
Sie die Ober- und Unterplatte.

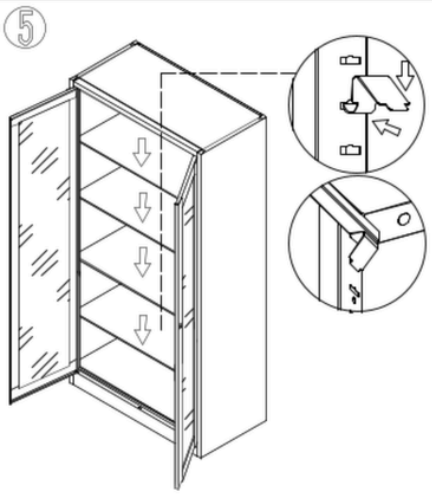

Montieren Sie die Einlegeböden.

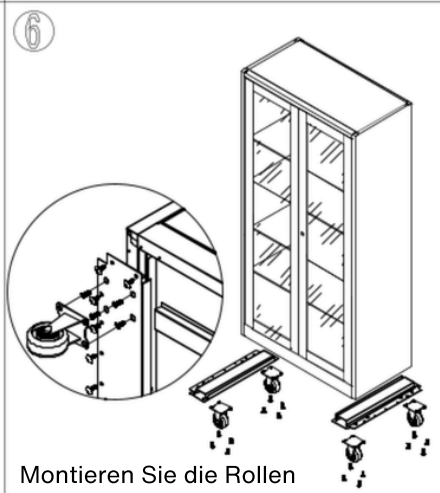

Montieren Sie die Rollen und richten Sie anschließend alle Teile so aus, dass sie korrekt sitzen.

Left side: 1 pc

Right side: 1 pc

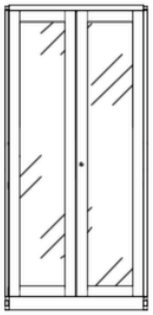

Door frame: 1 pc

Back panel: 1 pc

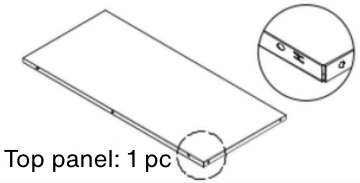

Top panel: 1 pc

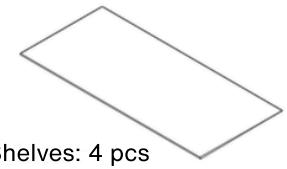

Shelves: 4 pcs

Self-tapping screws (5×10): 33 pcs

Shelf supports: 19 pcs

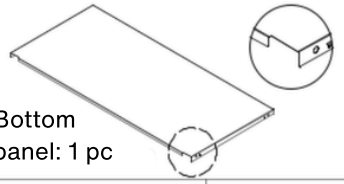

Bottom panel: 1 pc

Castors: 4 pcs (70 mm height)

Screws: 16 pcs

Key: 1 set

ENG

Left bottom insert: 1 pc
Right bottom insert: 1 pc

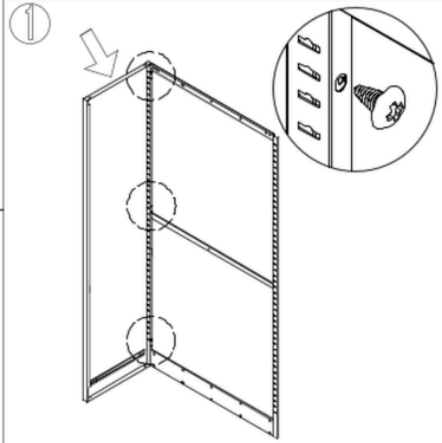

Attach the left side to the back panel using self-tapping screws (5×10).

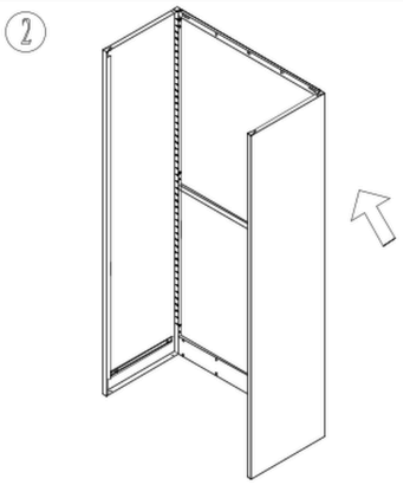

Attach the right side to the back panel in the same way.

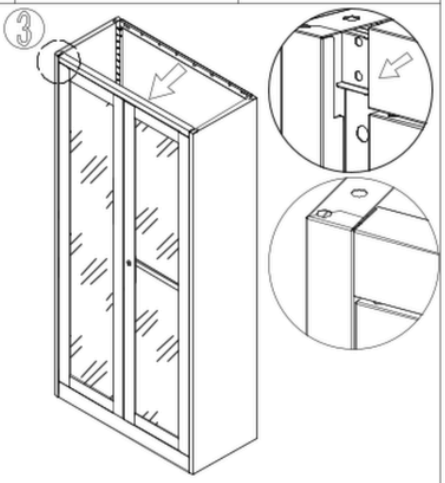

Fix the door frame onto both side panels.

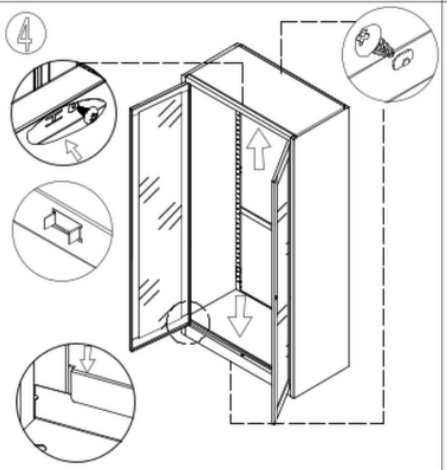

Install the top and bottom panels.

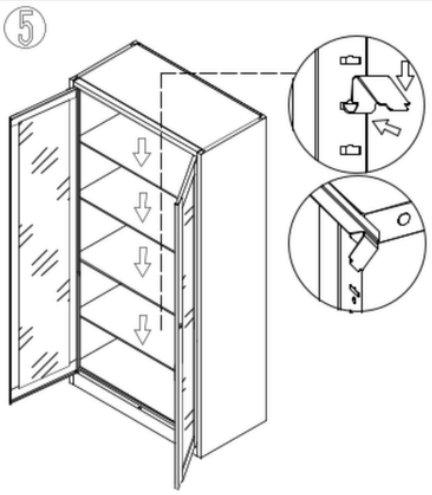

Install the shelves.

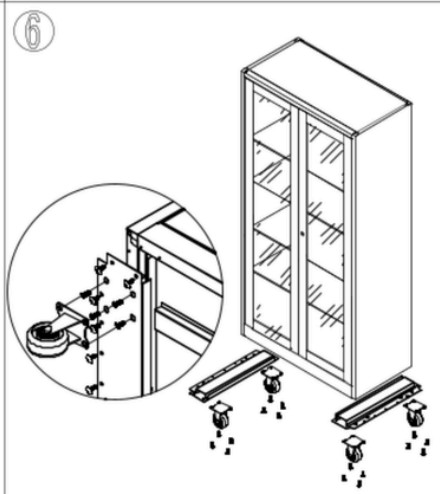

Install the castors and adjust all parts to ensure a proper fit after assembly.

Partea stângă: 1 buc.

Partea dreaptă: 1 buc.

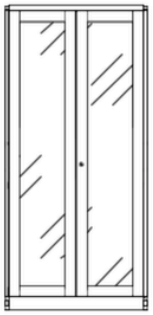

Cadru ușă: 1 buc.

Panou spate: 1 buc.

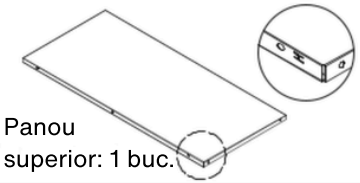

Panou superior: 1 buc.

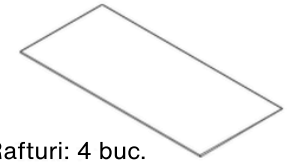

Rafturi: 4 buc.

Șuruburi autofiletante (5x10): 33 buc.

Suporturi pentru raft: 19 buc.

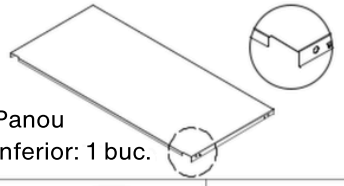

Panou inferior: 1 buc.

Roți: 4 buc. (înălțime 70 mm)

Șuruburi: 16 buc.

Cheie: 1 set

RO

Inserție inferioară stângă: 1 buc.
Inserție inferioară dreaptă: 1 buc.

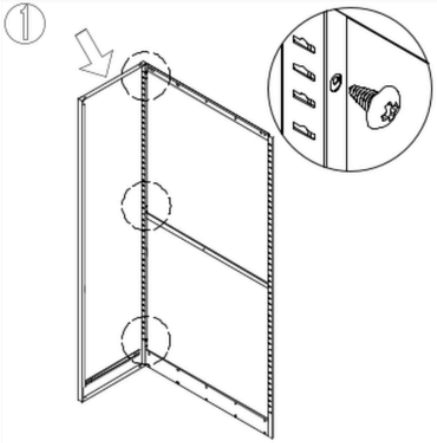

Fixați partea stângă de panoul din spate folosind șuruburi autofiletante (5x10).

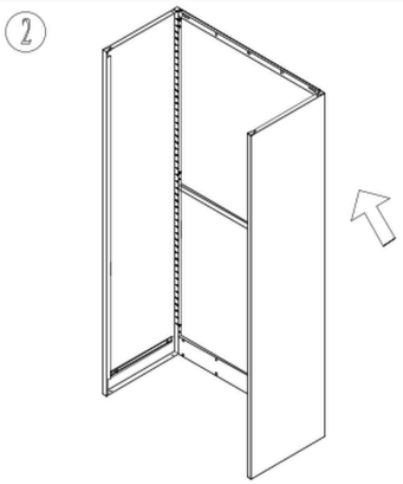

Fixați partea dreaptă de panoul din spate în același mod.

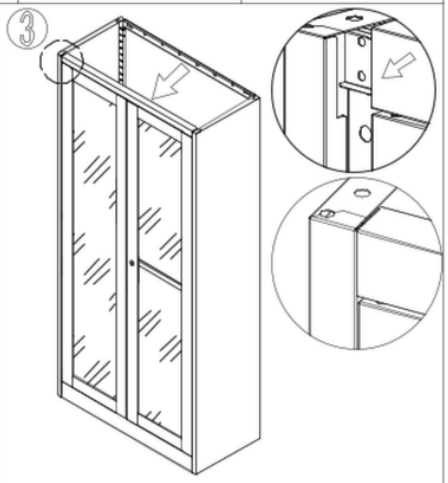

Fixați cadrul ușii pe ambele panouri laterale.

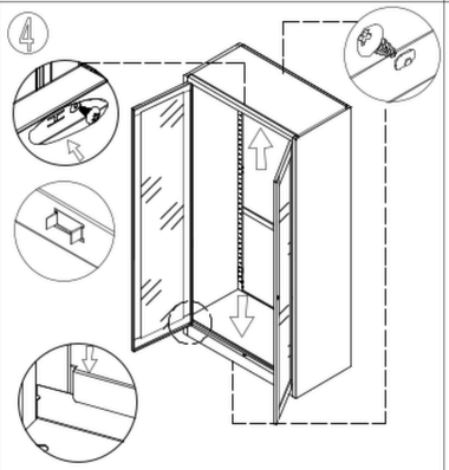

Montați panoul superior și panoul inferior.

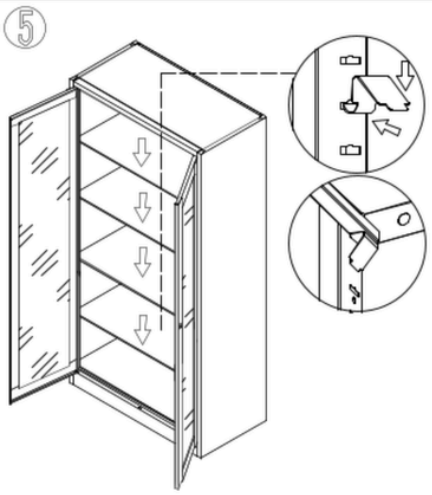

Montați rafturile.

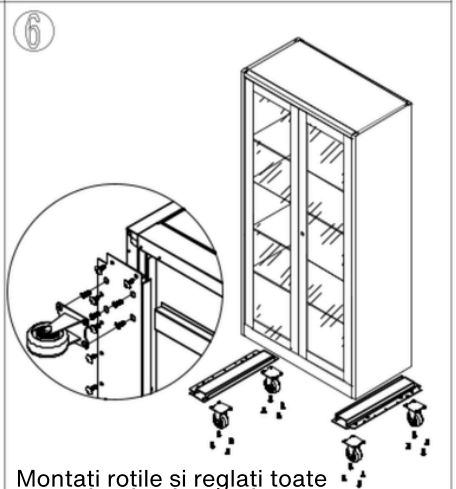

Montați roțile și reglați toate componentele astfel încât după montaj totul să se potrivească perfect.

Leva stran: 1 kos

Desna stran: 1 kos

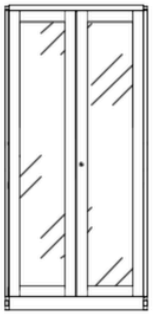

Okvir vrat: 1 kos

Hrbtna plošča: 1 kos

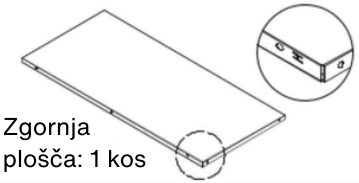

Zgornja plošča: 1 kos

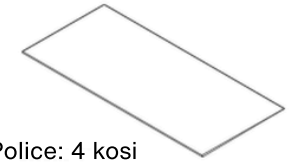

Police: 4 kosi

Samorezni vijaki (5x10): 33 kosov

Nosilci polic: 19 kosov

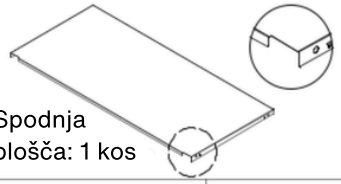

Spodnja plošča: 1 kos

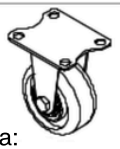

Kolesca: 4 kosi (višina 70 mm)

Vijaki: 16 kosov

Ključ: 1 komplet

SL

Levi spodnji vložek: 1 kos
Desni spodnji vložek: 1 kos

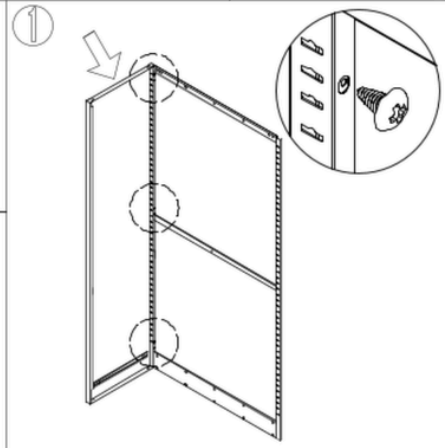

Levo stran pritrdite na hrbtno ploščo s samoreznimi vijaki (5x10).

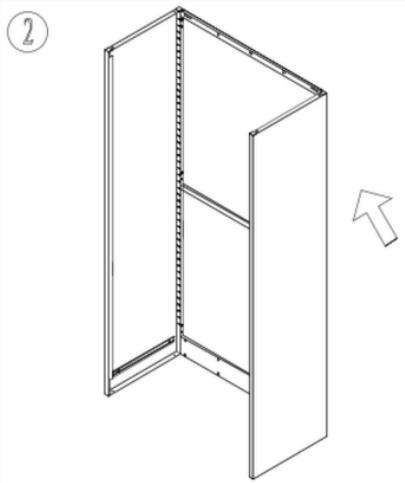

Desno stran pritrdite na hrbtno ploščo na enak način.

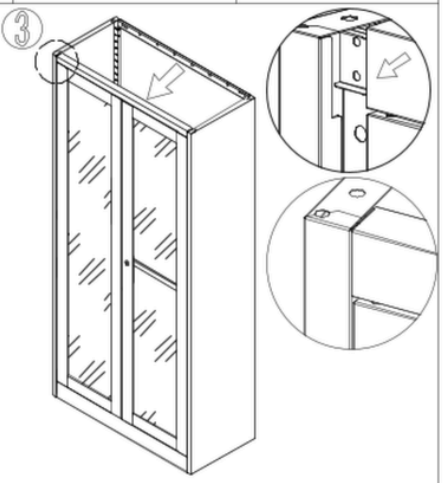

Pritrdite okvir vrat na obe stranski plošči.

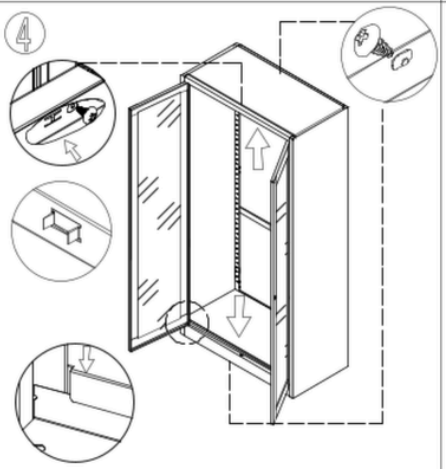

Namestite zgornjo in spodnjo ploščo.

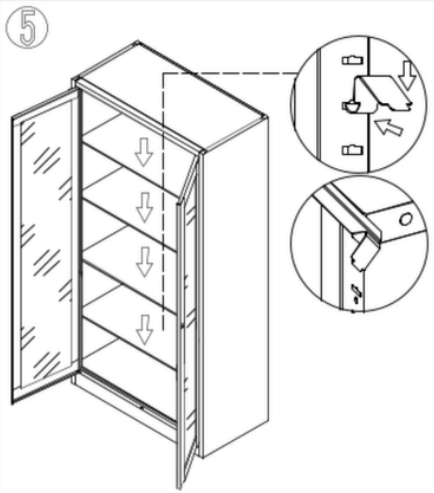

Namestite police.

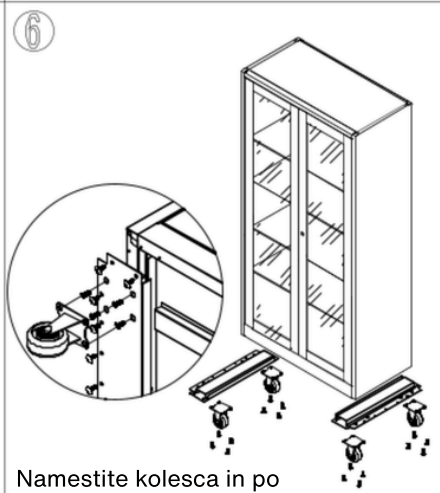

Namestite kolesca in po montaži prilagodite vse dele, da se pravilno prilegajo.

Lijeva strana: 1 kom

Desna strana: 1 kom

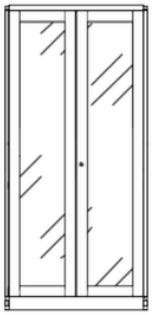

Okvir vrata: 1 kom

Stražnja ploča: 1 kom

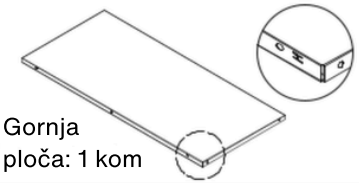

Gornja
ploča: 1 kom

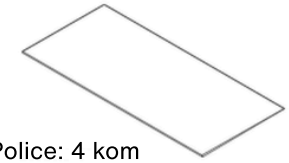

Police: 4 kom

Samourezni vijci
(5x10): 33 kom

Nosači polica:
19 kom

Donja
ploča: 1 kom

Kotači:
4 kom (visina 70 mm)

Vijci: 16 kom

Ključ: 1 set

HR

Lijevi donji umetak: 1 kom
Desni donji umetak: 1 kom

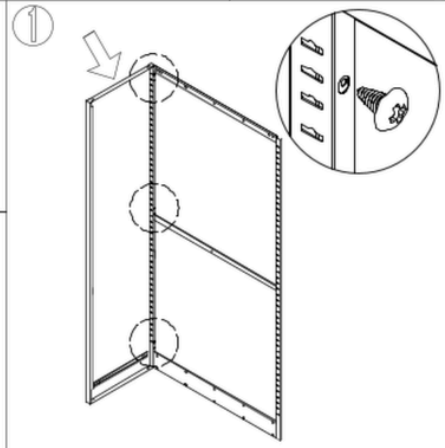

Pričvrstite lijevu stranu na stražnju ploču pomoću samoureznih vijaka (5x10).

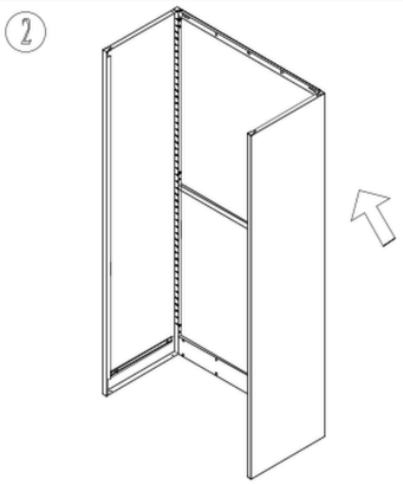

Na isti način pričvrstite desnu stranu na stražnju ploču.

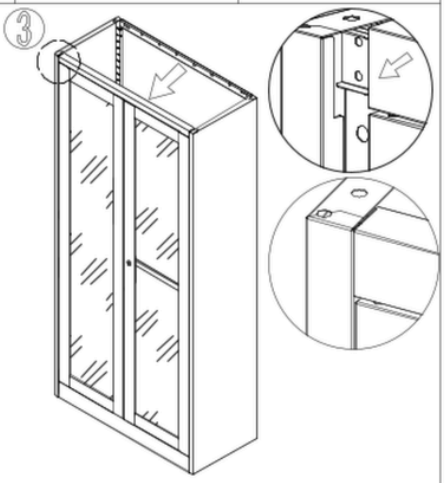

Pričvrstite okvir
vrata na obje bočne ploče.

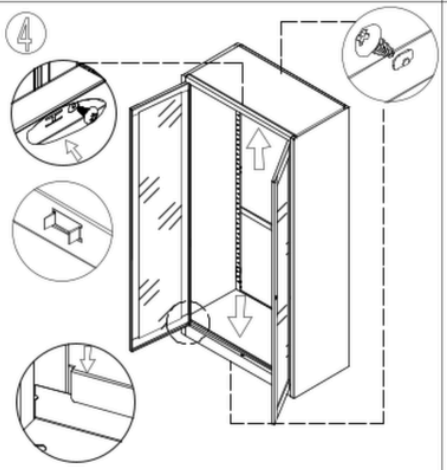

Ugradite gornju i donju ploču.

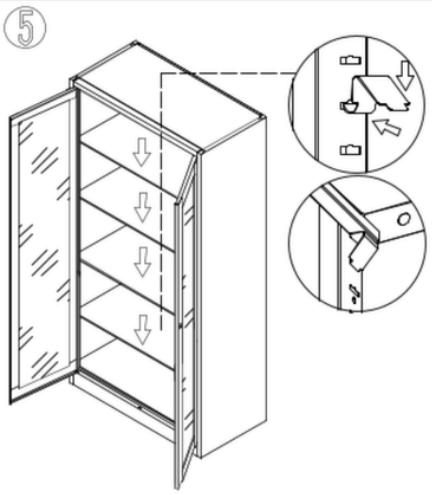

Ugradite police.

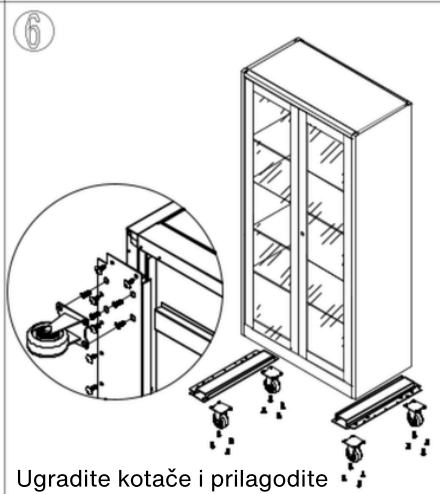

Ugradite kotače i prilagodite
sve dijelove kako bi nakon montaže
pravilno pristajali.

Leva strana: 1 kom

Desna strana: 1 kom

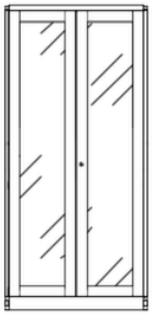

Okvir vrata: 1 kom

Zadnja ploča: 1 kom

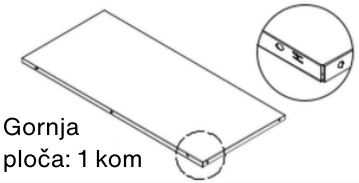

Gornja
ploča: 1 kom

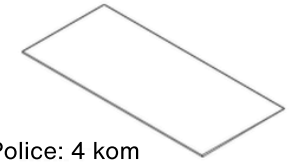

Police: 4 kom

Samourezujući vijci
(5x10): 33 kom

Nosači polica:
19 kom

Donja
ploča: 1 kom

Točkići:
4 kom (visina 70 mm)

Vijci: 16 kom

Ključ: 1 set

SR

Levi donji umetak: 1 kom
Desni donji umetak: 1 kom

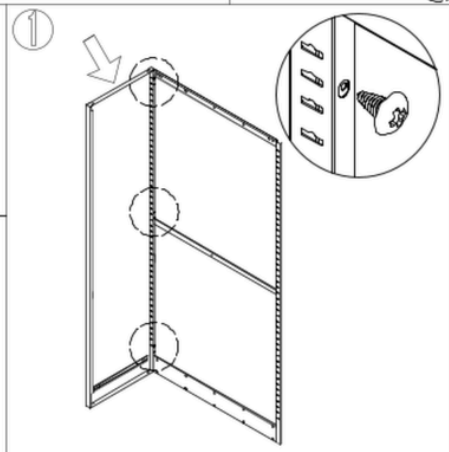

Pričvrstite levu stranu za zadnju ploču pomoću samourezujućih vijaka (5x10).

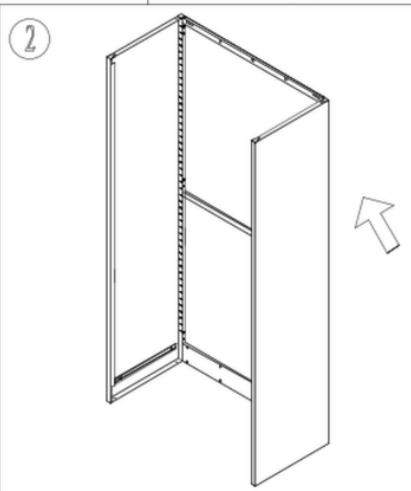

Na isti način pričvrstite desnu stranu za zadnju ploču.

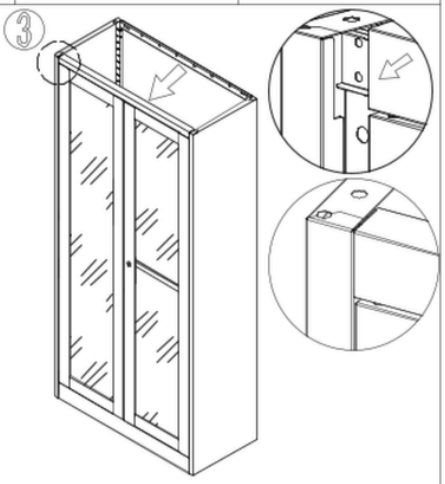

Pričvrstite okvir
vrata na obe bočne ploče.

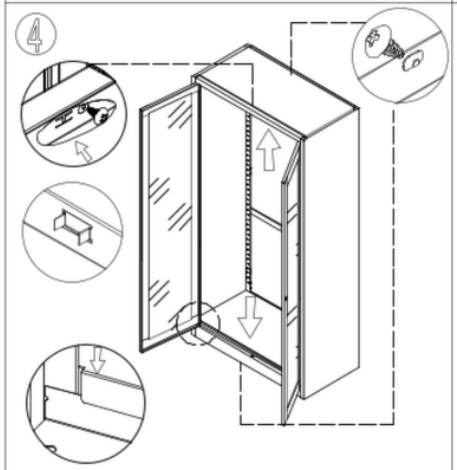

Postavite gornju i donju ploču.

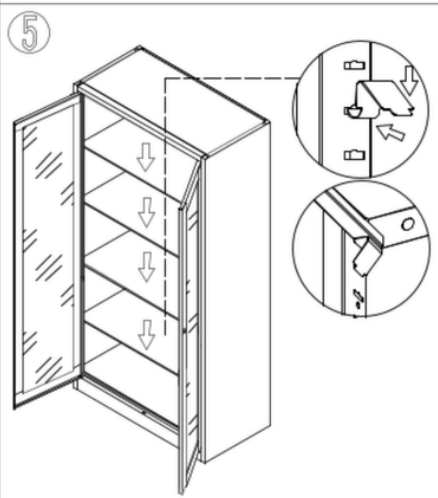

Postavite police.

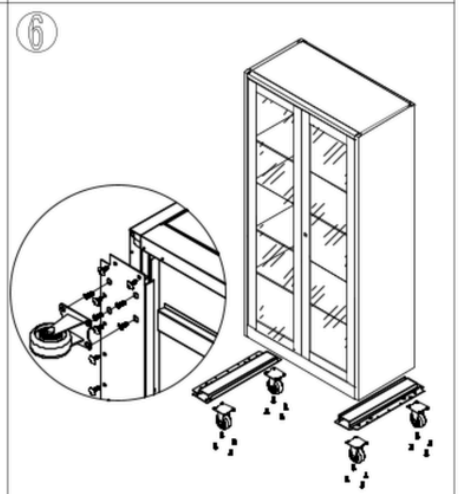

Postavite točkiće i podesite sve delove tako da nakon montaže pravilno naležu.

Лява страна: 1 бр.

Дясна страна: 1 бр.

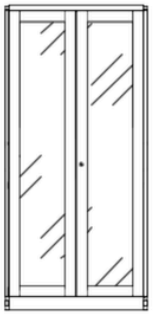

Рамка на вратата: 1 бр.

Заден панел: 1 бр.

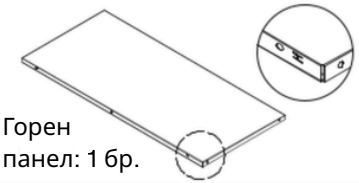

Горен панел: 1 бр.

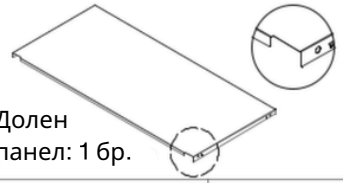

Долен панел: 1 бр.

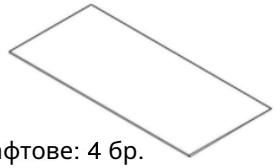

Рафтове: 4 бр.

Колелца: 4 бр. (височина 70 мм)

Самонарезни винтове (5x10): 33 бр.

Винтове: 16 бр.

Държачи за рафтове: 19 бр.

Ключ: 1 комплект

BG

Лява долна вложка: 1 бр.
Дясна долна вложка: 1 бр.

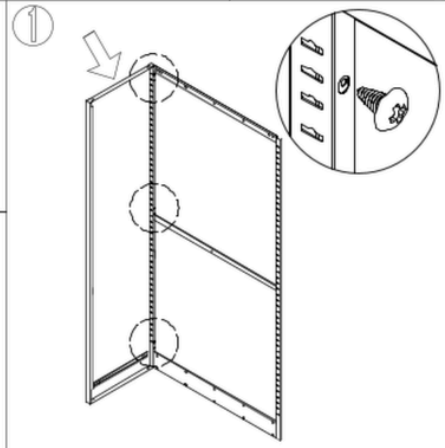

Закрепете лявата страна към задния панел със самонарезни винтове (5x10).

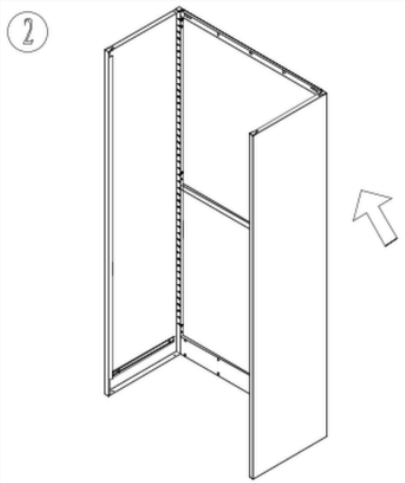

Закрепете дясната страна към задния панел по същия начин.

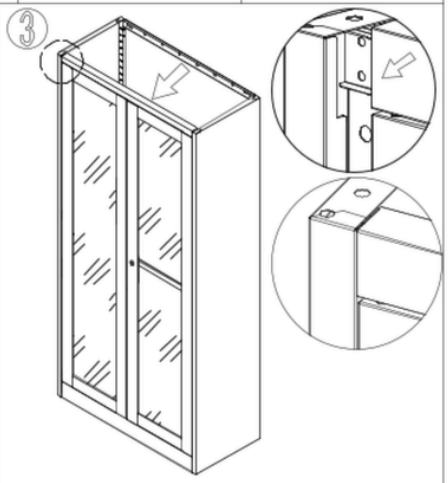

Закрепете рамката на вратата към двата странични панела.

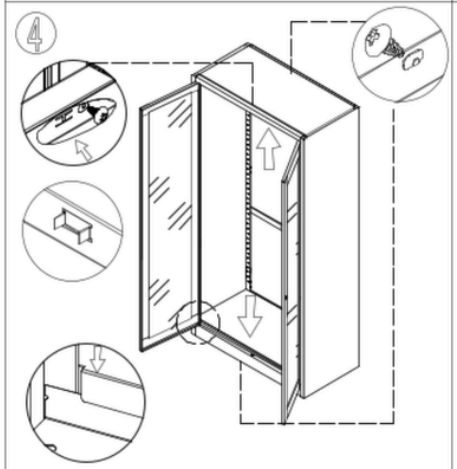

Монтирайте горния и долния панел.

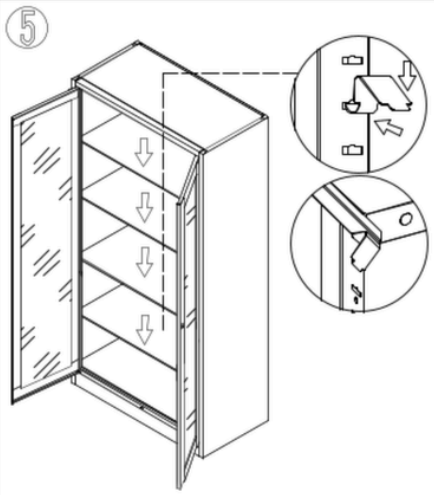

Монтирайте рафтовете.

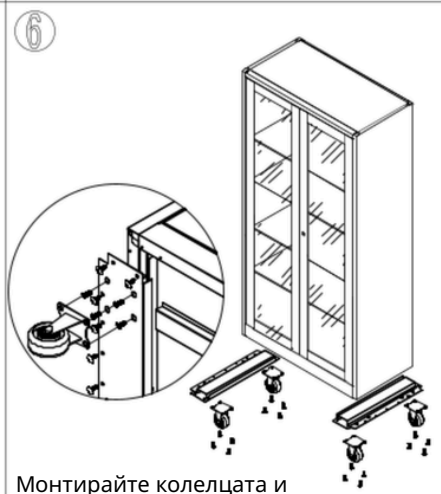

Монтирайте колелцата и регулирайте всички части така, че след монтажа всичко да пасва правилно.

Αριστερή πλευρά: 1 τεμ.

Δεξιά πλευρά: 1 τεμ.

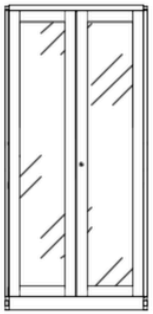

Πλαίσιο πόρτας: 1 τεμ.

Πίσω πάνελ: 1 τεμ.

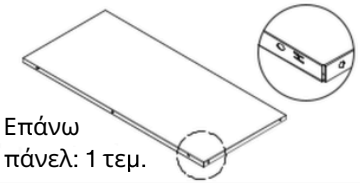

Επάνω
πάνελ: 1 τεμ.

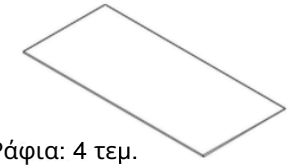

Ράφια: 4 τεμ.

Αυτοδιάτρητες
βίδες (5x10): 33 τεμ.

Στηρίγματα
ραφιών: 19 τεμ.

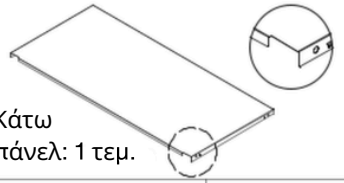

Κάτω
πάνελ: 1 τεμ.

Τροχοί:
4 τεμ. (ύψος 70 mm)

Βίδες: 16 τεμ.

Κλειδί: 1 σετ

EL

Αριστερό κάτω ένθετο: 1 τεμ.
Δεξί κάτω ένθετο: 1 τεμ.

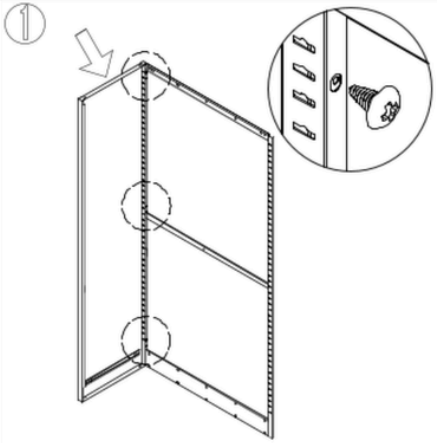

Στερεώστε την αριστερή πλευρά στο πίσω πάνελ με αυτοδιάτρητες βίδες (5x10).

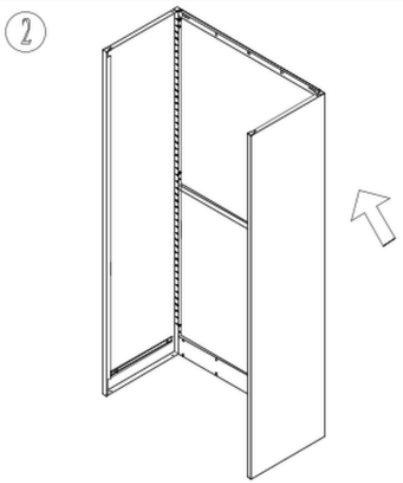

Στερεώστε τη δεξιά πλευρά στο πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο.

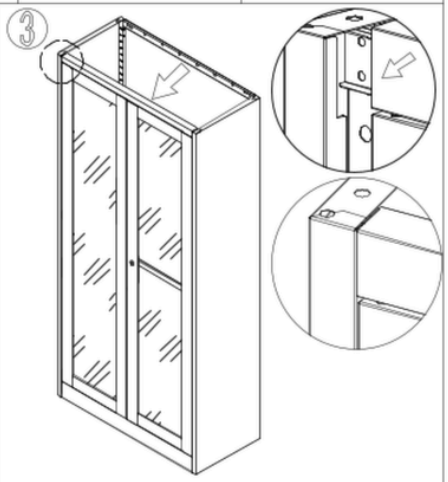

Στερεώστε το πλαίσιο της πόρτας και στα δύο πλαϊνά πάνελ.

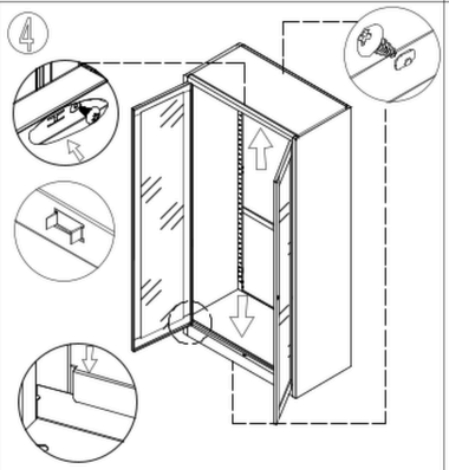

Τοποθετήστε
το επάνω και το κάτω πάνελ.

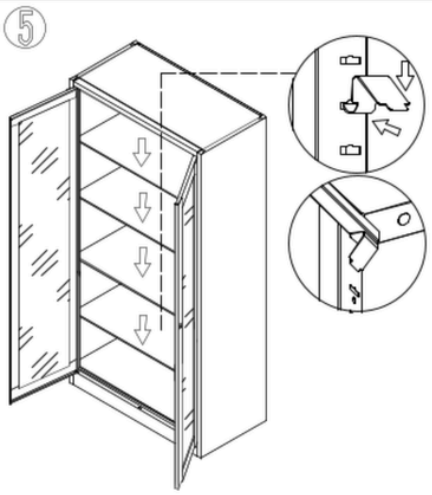

Τοποθετήστε τα ράφια.

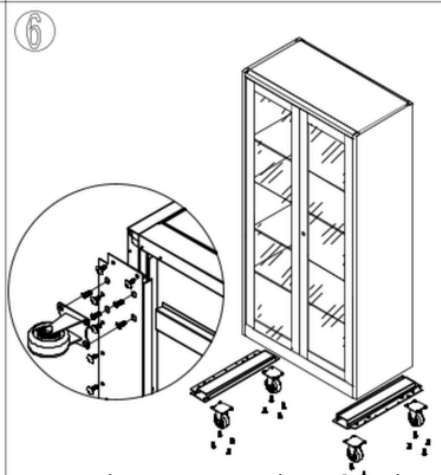

Τοποθετήστε τους τροχούς και ρυθμίστε όλα τα εξαρτήματα ώστε μετά τη συναρμολόγηση να εφαρμόζουν σωστά.

Lato sinistro: 1 pz

Lato destro: 1 pz

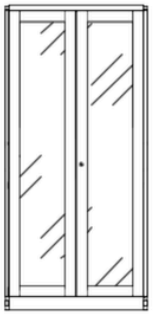

Telaio della porta: 1 pz

Pannello posteriore: 1 pz

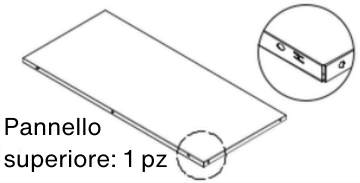

Pannello superiore: 1 pz

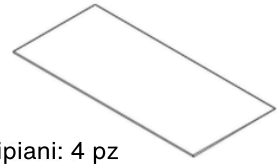

Ripiani: 4 pz

Viti autofilettanti (5x10): 33 pz

Supporti per ripiani: 19 pz

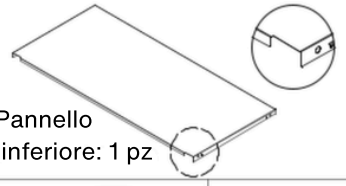

Pannello inferiore: 1 pz

Ruote:
4 pz (altezza 70 mm)

Viti: 16 pz

Chiave: 1 set

IT

Inserto inferiore sinistro: 1 pz
Inserto inferiore destro: 1 pz

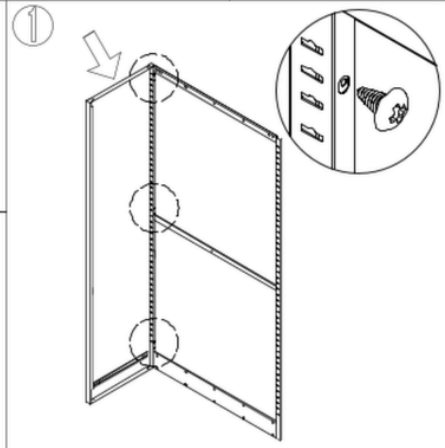

Fissare il lato sinistro al pannello posteriore con viti autofilettanti (5x10).

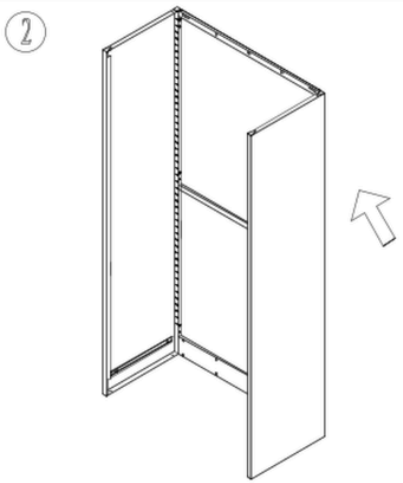

Fissare il lato destro al pannello posteriore nello stesso modo.

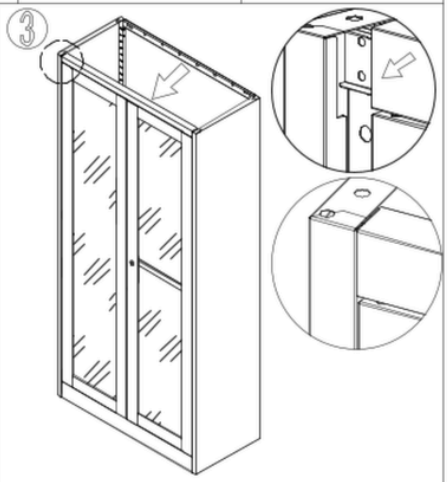

Fissare il telaio della porta ai due pannelli laterali.

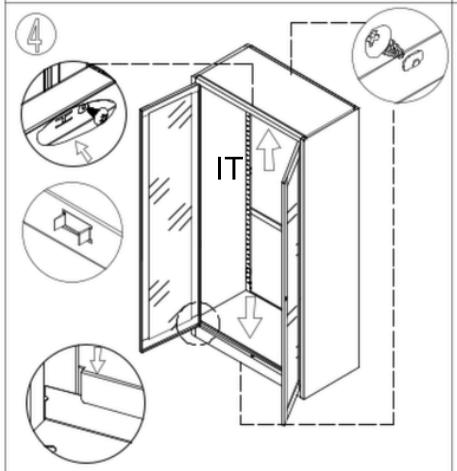

Installare il pannello superiore e quello inferiore.

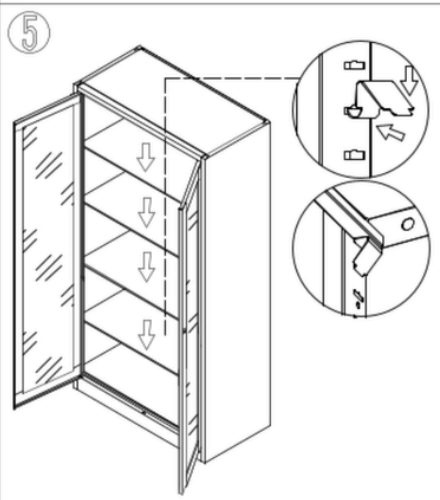

Installare i ripiani.

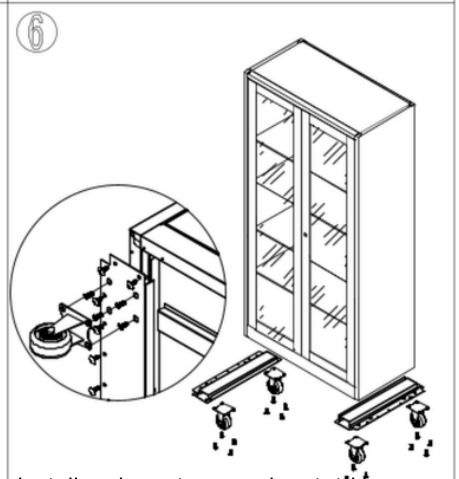

Installare le ruote e regolare tutti i componenti affinché si adattino correttamente dopo il montaggio.

Lado izquierdo: 1 ud.

Lado derecho: 1 ud.

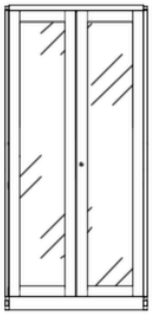

Marco de la puerta: 1 ud.

Panel trasero: 1 ud.

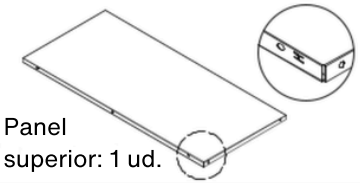

Panel
superior: 1 ud.

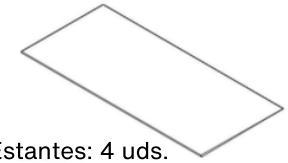

Estantes: 4 uds.

Tornillos
autorroscantes
(5x10): 33 uds.

Soportes para
estantes: 19 uds.

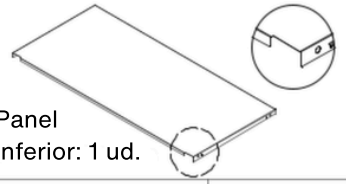

Panel
inferior: 1 ud.

Ruedas:
4 uds. (altura 70 mm)

Tornillos: 16 uds.

Llave: 1 juego

ES

Inserto inferior izquierdo: 1 ud.
Inserto inferior derecho: 1 ud.

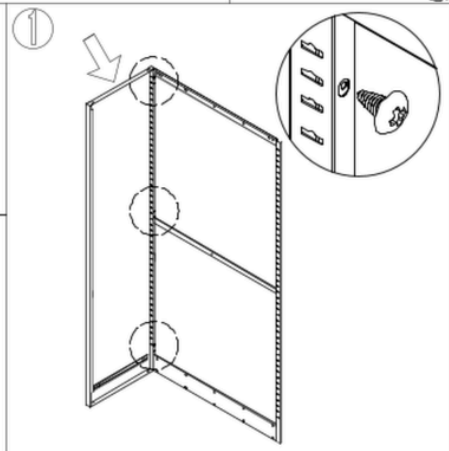

Fije el lado izquierdo al panel trasero
con tornillos autorroscantes (5x10).

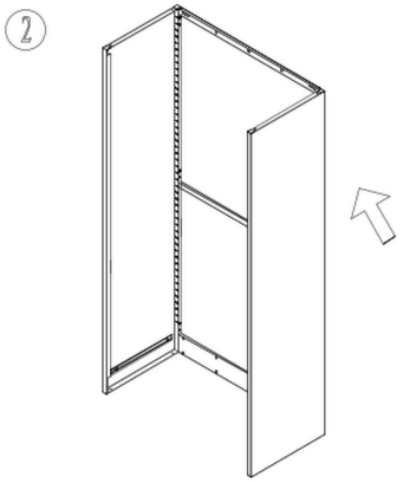

Fije el lado derecho al
panel trasero del mismo modo.

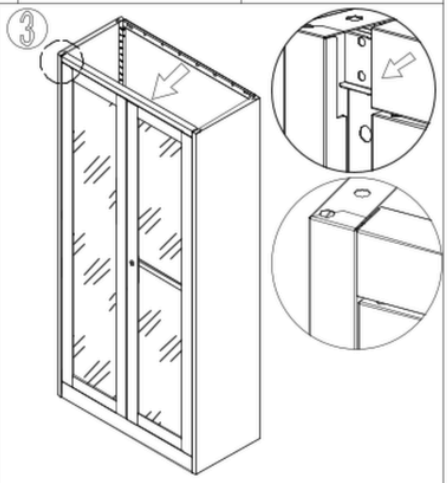

Fije el marco de la
puerta a ambos paneles laterales.

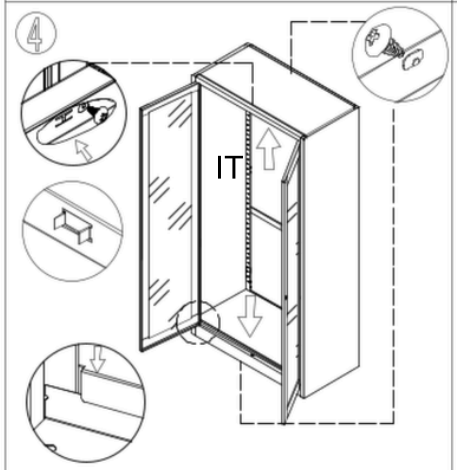

Instale el panel
superior y el panel inferior.

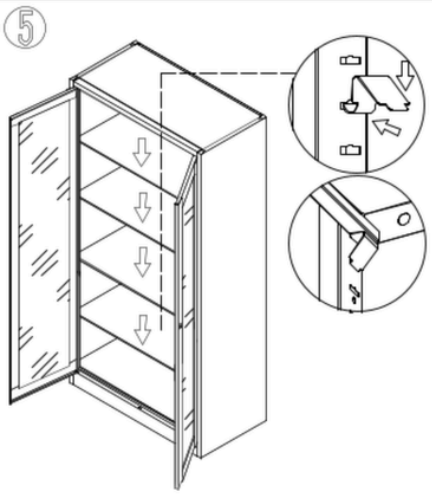

Instale los estantes.

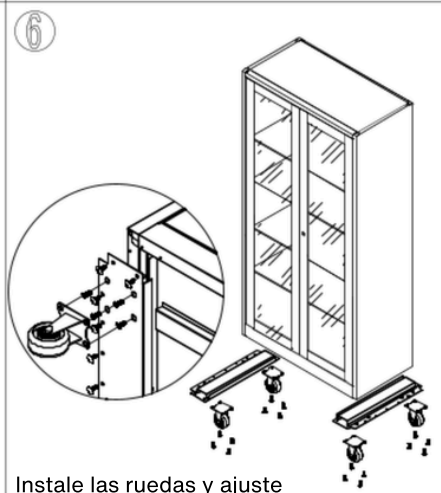

Instale las ruedas y ajuste
todas las piezas para garantizar un
ajuste perfecto después del montaje.

Lado esquerdo: 1 un.

Lado direito: 1 un.

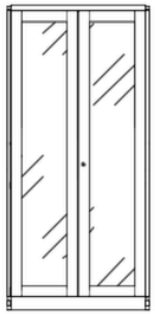

Estrutura da porta: 1 un.

Painel traseiro: 1 un.

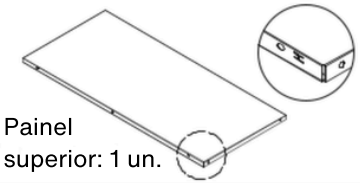

Painel superior: 1 un.

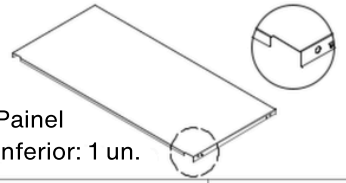

Painel inferior: 1 un.

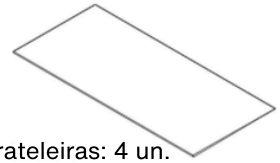

Prateleiras: 4 un.

Rodízios:
4 un. (altura 70 mm)

Parafusos autorroscantes (5x10): 33 un.

Parafusos: 16 un.

Suportes para prateleiras: 19 un.

Chave: 1 conjunto

PT

Inserto inferior esquerdo: 1 un.
Inserto inferior direito: 1 un.

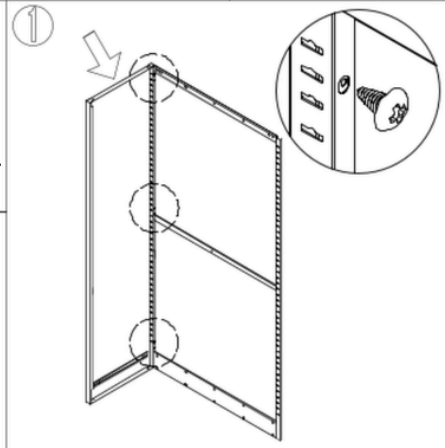

Fixe o lado esquerdo ao painel traseiro com parafusos autorroscantes (5x10).

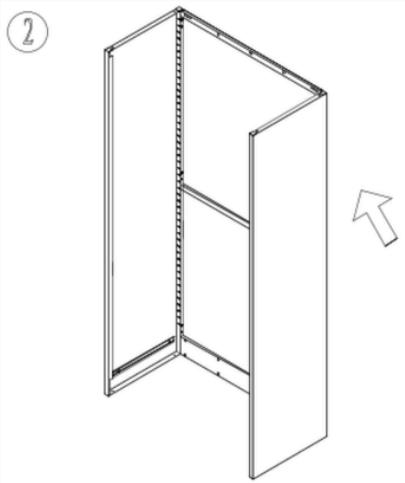

Fixe o lado direito ao painel traseiro da mesma forma.

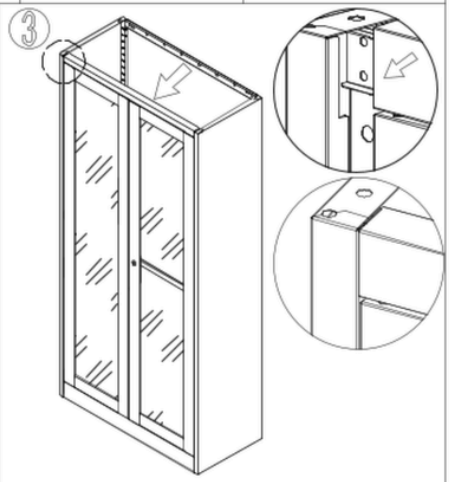

Fixe a estrutura da porta aos dois painéis laterais.

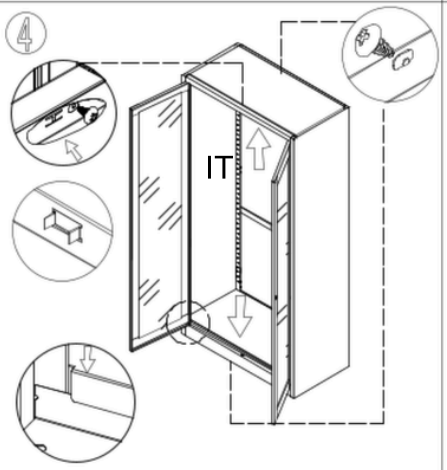

Instale o painel superior e o painel inferior.

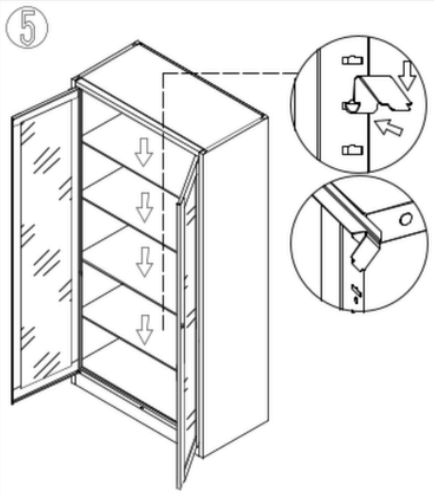

Instale as prateleiras.

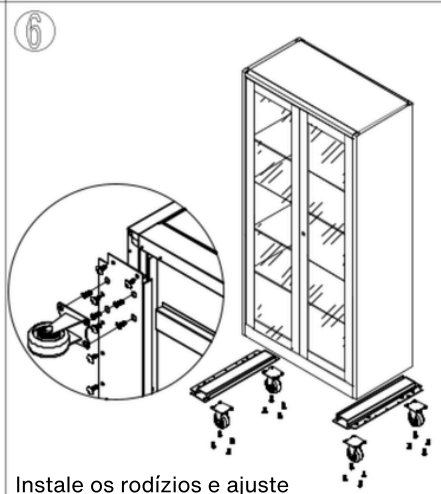

Instale os rodízios e ajuste todas as peças para garantir um encaixe perfeito após a montagem.

Côté gauche : 1 pc

Côté droit : 1 pc

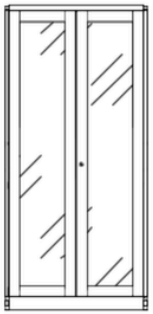

Cadre de porte : 1 pc

Panneau arrière : 1 pc

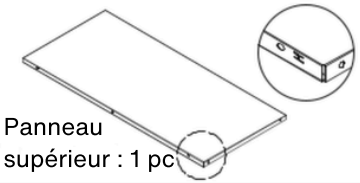

Panneau supérieur : 1 pc

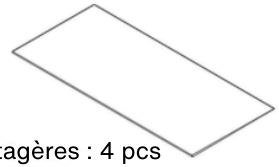

Étagères : 4 pcs

Vis autotaraudeuses (5x10) : 33 pcs

Supports d'étagère : 19 pcs

Panneau inférieur : 1 pc

Roulettes:
4 pcs (hauteur 70 mm)

Vis : 16 pcs

Clé : 1 jeu

FR

Insert inférieur gauche : 1 pc
Insert inférieur droit : 1 pc

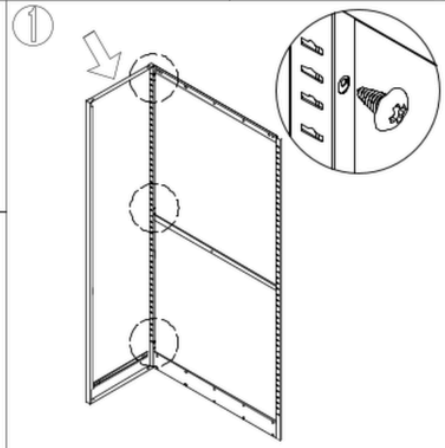

Fixez le côté gauche au panneau arrière à l'aide de vis autotaraudeuses (5x10).

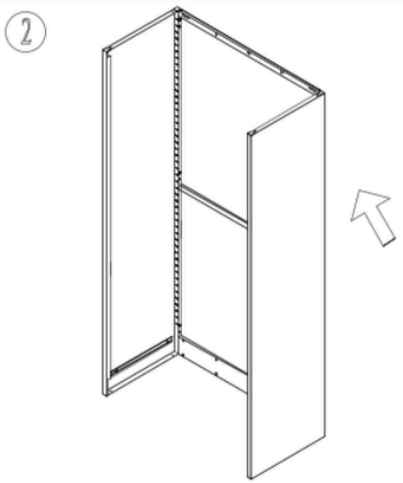

Fixez le côté droit au panneau arrière de la même manière.

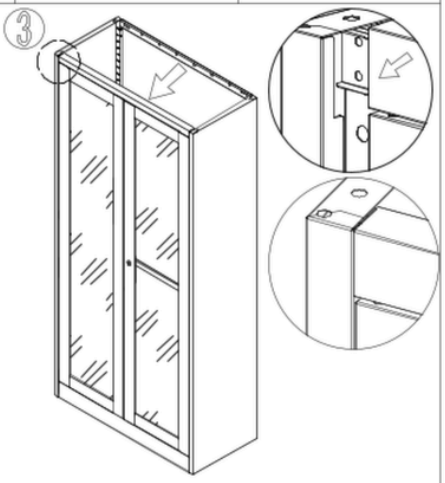

Fixez le cadre de porte aux deux panneaux latéraux.

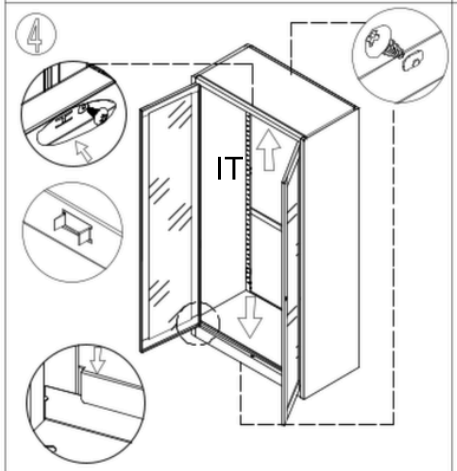

Installez le panneau supérieur et le panneau inférieur.

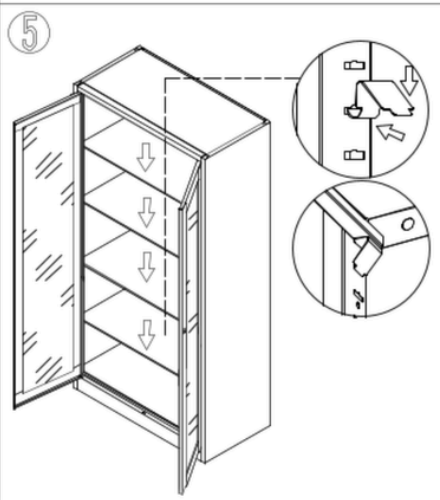

Installez les étagères.

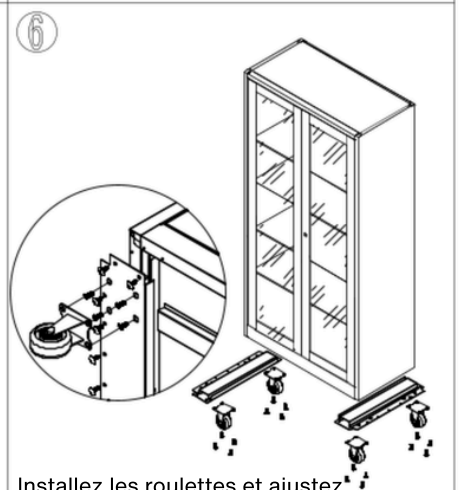

Installez les roulettes et ajustez toutes les pièces afin qu'elles s'adaptent correctement après le montage.

Linkerzijde: 1 st.

Rechterzijde: 1 st.

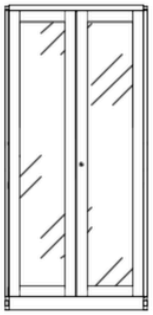

Deurframe: 1 st.

Achterpaneel: 1 st.

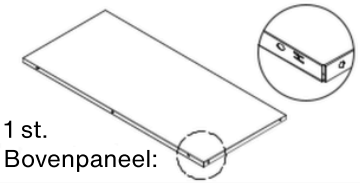

1 st.
Bovenpaneel:

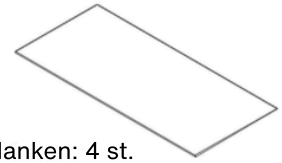

Planken: 4 st.

Zelftappende schroeven (5x10): 33 st.

Plankdragers: 19 st.

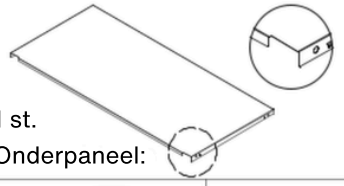

1 st.
Onderpaneel:

Zwenkwielen:
4 st. (hoogte 70 mm)

Schroeven: 16 st.

Sleutel: 1 set

NL

Linker onderste inzetstuk: 1 st.
Rechter onderste inzetstuk: 1 st.

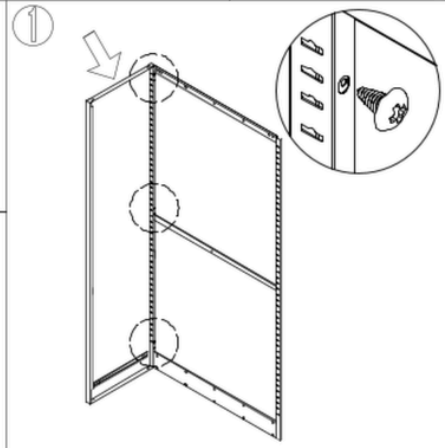

Bevestig de
linkerzijde aan het achterpaneel met
zelftappende schroeven (5x10).

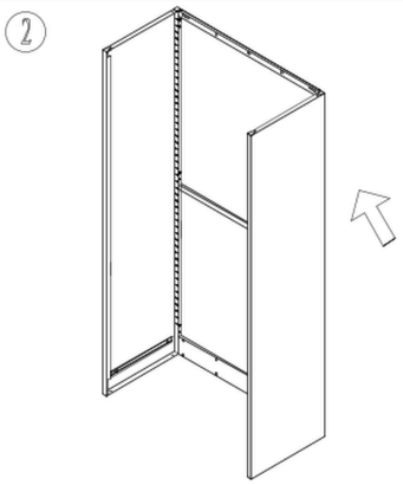

Bevestig de rechterzijde op
dezelfde manier aan het achterpaneel.

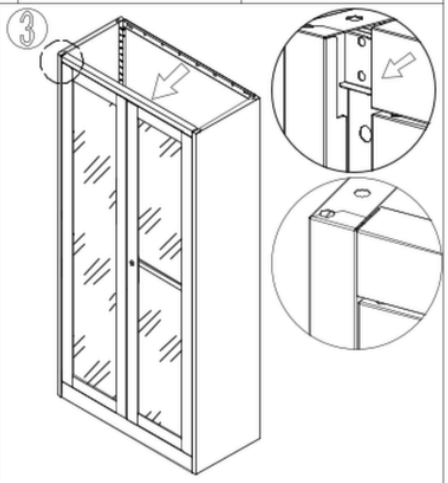

Bevestig het deurframe
aan beide zijpanelen.

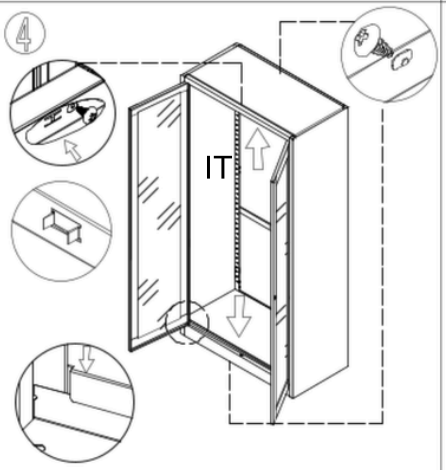

Monteer het boven- en onderpaneel.

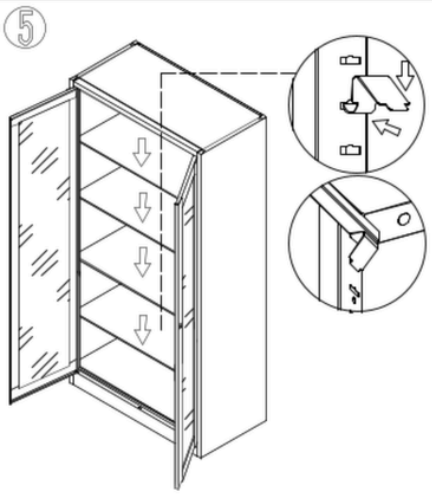

Monteer de planken.

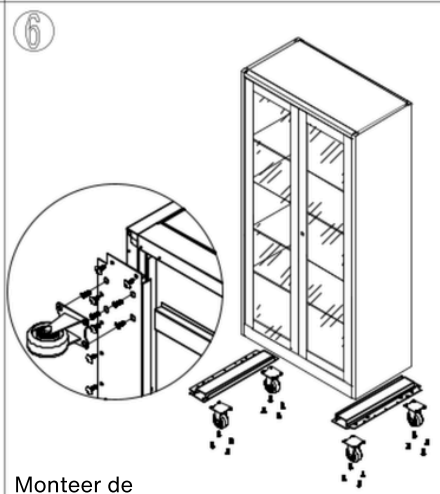

Monteer de
zwenkwielen en stel alle onderdelen
af zodat alles na de montage goed past.

Venstre side: 1 stk.

Højre side: 1 stk.

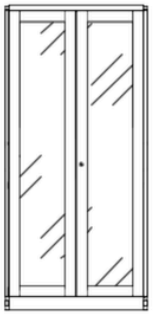

Dørramme: 1 stk.

Bagplade: 1 stk.

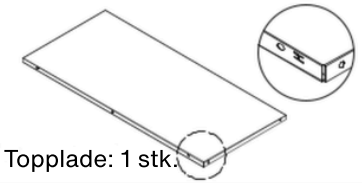

Topplade: 1 stk.

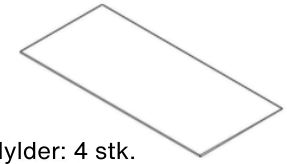

Hylder: 4 stk.

Selvskærende skruer (5x10): 33 stk.

Hyldeholdere: 19 stk.

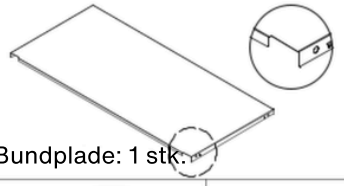

Bundplade: 1 stk.

Hjul: 4 stk. (højde 70 mm)

Skruer: 16 stk.

Nøgle: 1 sæt

DA

Venstre nederste indsats: 1 stk.
Højre nederste indsats: 1 stk.

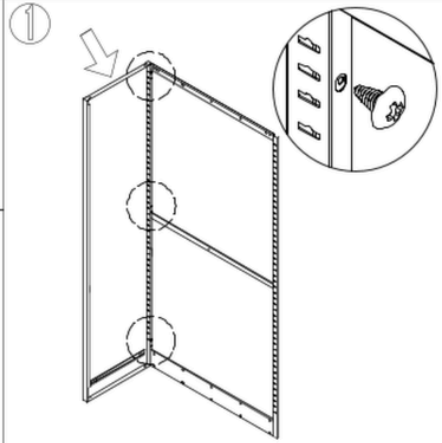

Fastgør venstre side til bagpladen med selvskærende skruer (5x10).

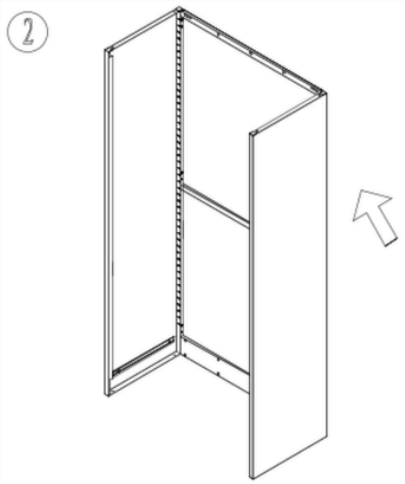

Fastgør højre side til bagpladen på samme måde.

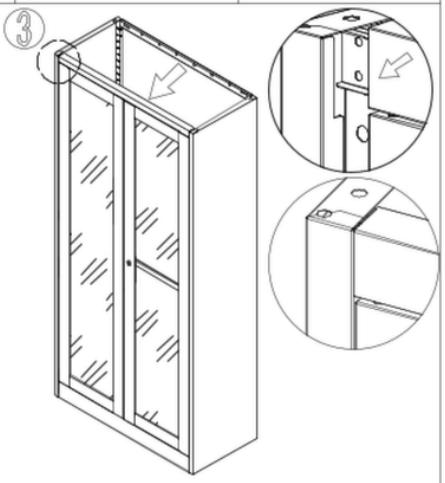

Fastgør dørrammen til begge sideplader.

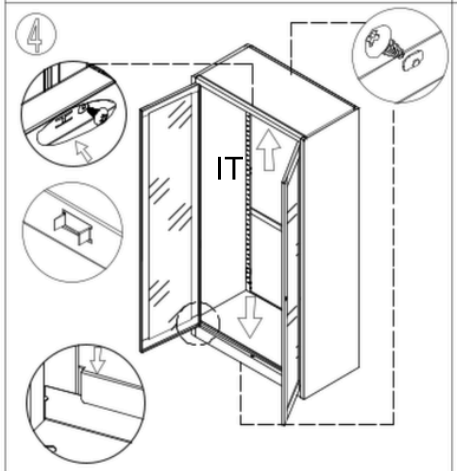

Monter top- og bundpladen.

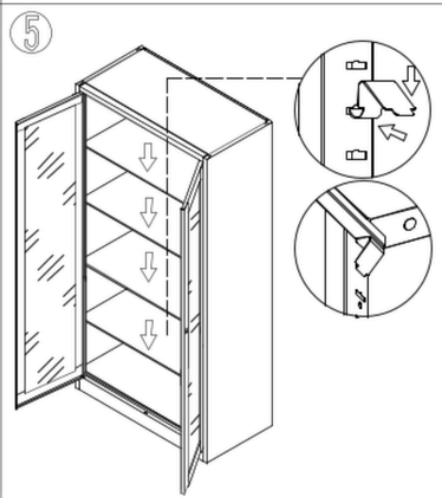

Monter hylderne.

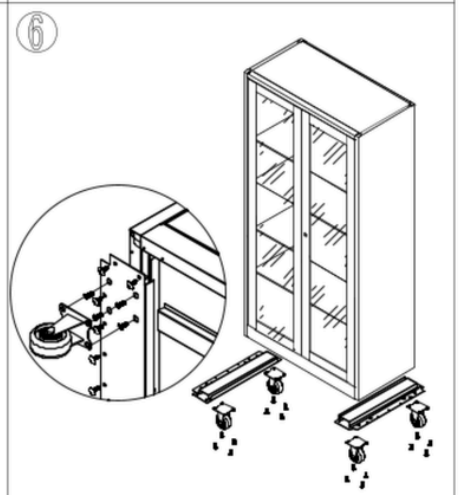

Monter hjulene, og juster alle dele, så de passer korrekt efter monteringen.

Venstre side: 1 stk.

Høyre side: 1 stk.

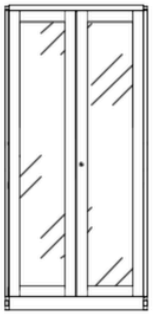

Dørramme: 1 stk.

Bakplate: 1 stk.

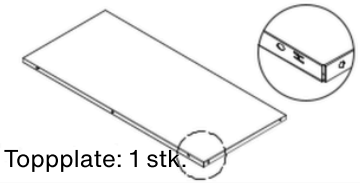

Toppplate: 1 stk.

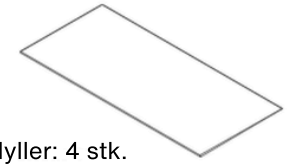

Hyller: 4 stk.

Selvborende skruer (5x10): 33 stk.

Hylleholdere: 19 stk.

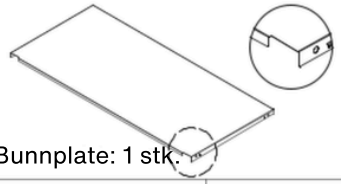

Bunnplate: 1 stk.

Hjul: 4 stk. (høyde 70 mm)

Skruer: 16 stk.

Nøkkel: 1 sett

NO

Venstre nedre innsats: 1 stk.
Høyre nedre innsats: 1 stk.

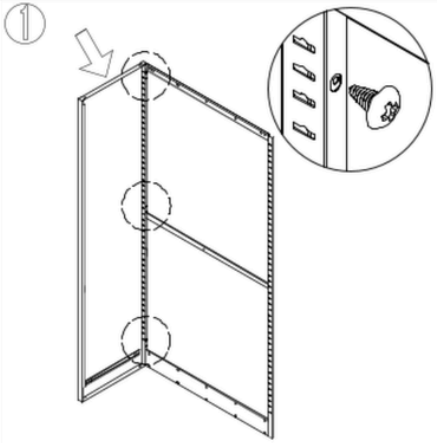

Fest venstre side til bakplaten med selvborende skruer (5x10).

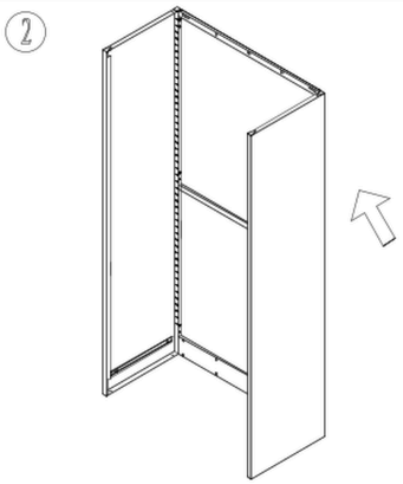

Fest høyre side til bakplaten på samme måte.

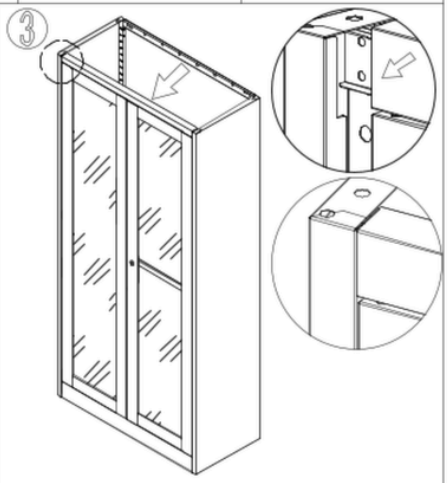

Fest dørrammen til begge sideplatene.

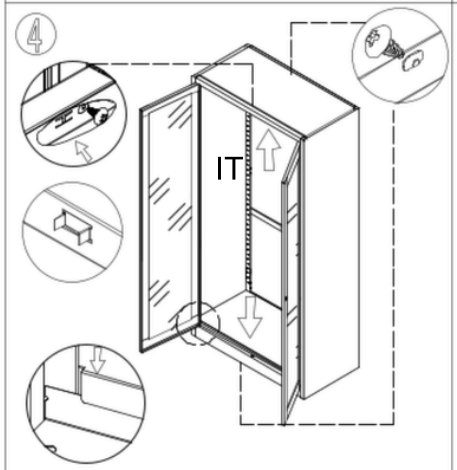

Monter topp- og bunnplaten.

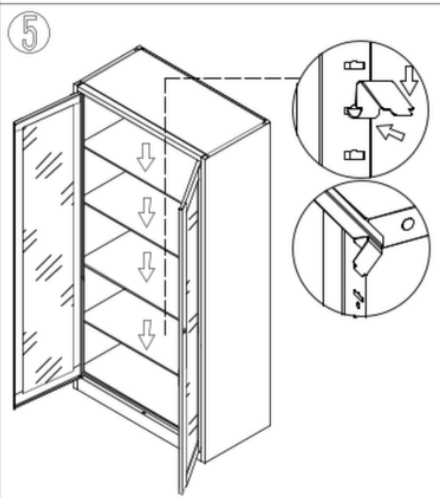

Monter hyllene.

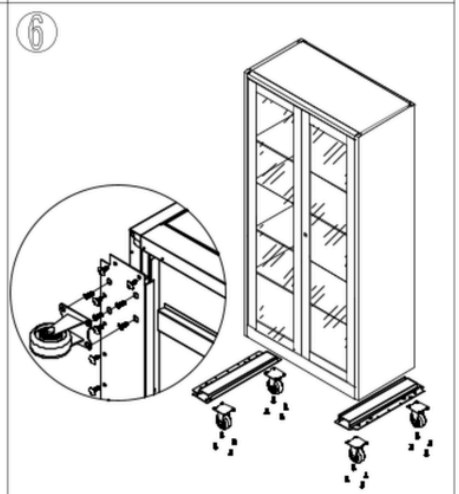

Monter hjulene og juster alle delene slik at de passer riktig etter monteringen.

Vänster sida: 1 st.

Höger sida: 1 st.

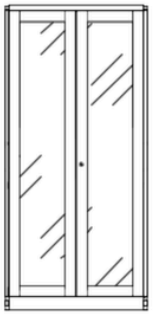

Dörram: 1 st.

Bakpanel: 1 st.

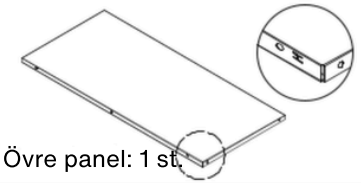

Övre panel: 1 st.

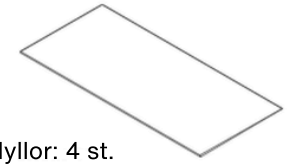

Hyllor: 4 st.

Självgängande skruvar (5x10): 33 st.

Hyllhållare: 19 st.

Nedre panel: 1 st.

Hjul: 4 st. (höjd 70 mm)

Skruvar: 16 st.

Nyckel: 1 sats

SV

Vänster nedre insats: 1 st.
Höger nedre insats: 1 st.

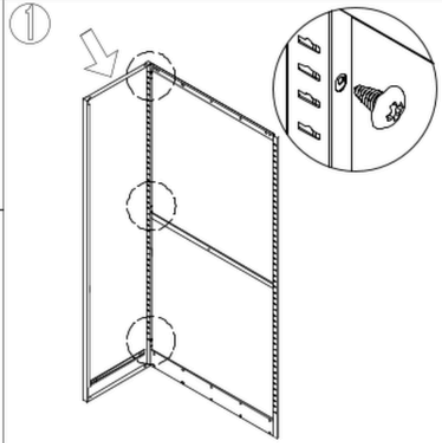

Fäst vänster sida på bakpanelen med självgängande skruvar (5x10).

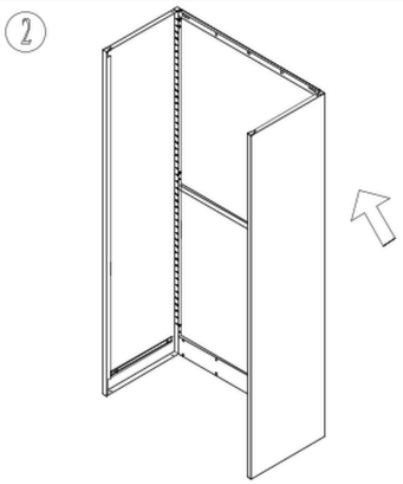

Fäst höger sida på bakpanelen på samma sätt.

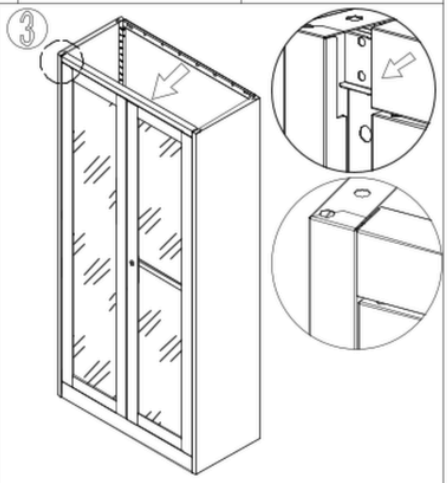

Fäst dörramen på båda sidopanelerna.

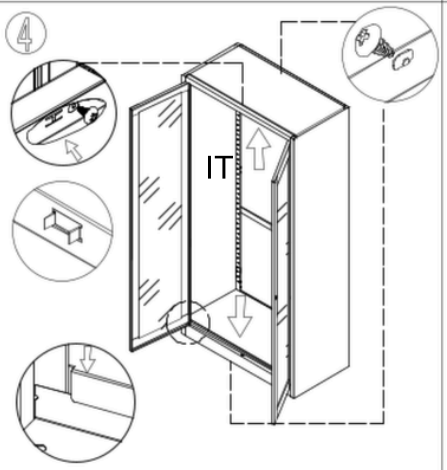

Montera det övre och det nedre panelen.

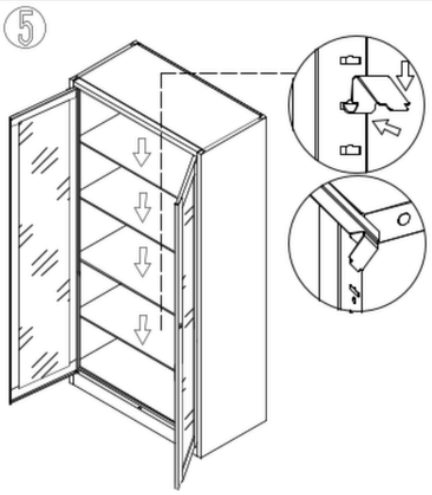

Montera hyllorna.

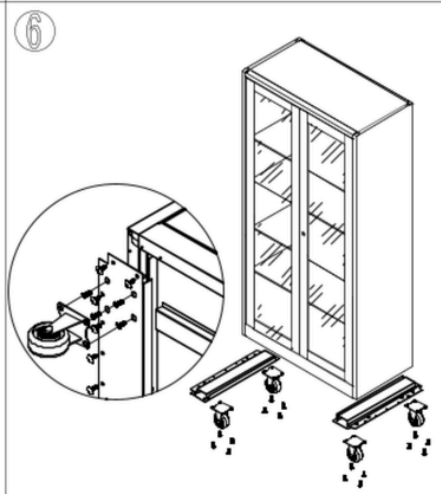

Montera hjulen och justera alla delar så att de passar korrekt efter monteringen.

Vasen puoli: 1 kpl

Oikea puoli: 1 kpl

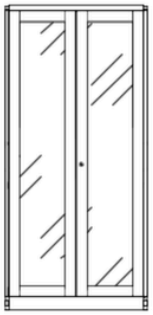

Oven kehys: 1 kpl

Takalevy: 1 kpl

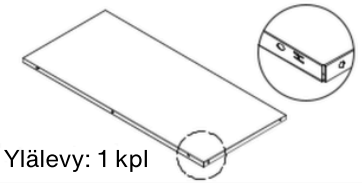

Ylälevy: 1 kpl

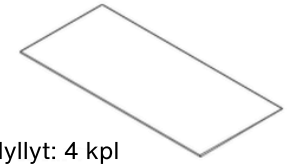

Hyllyt: 4 kpl

Itsekierteittävät ruuvit (5x10): 33 kpl

Hyllynkannattimet: 19 kpl

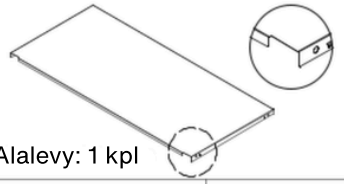

Alalevy: 1 kpl

Pyörät:
4 kpl (korkeus 70 mm)

Ruuvit: 16 kpl

Avain: 1 sarja

FI

Vasen alakiinnike: 1 kpl
Oikea alakiinnike: 1 kpl

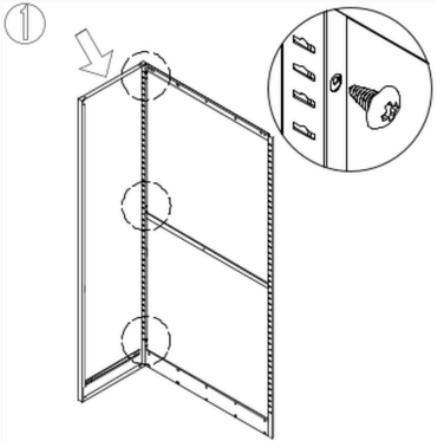

Kiinnitä vasen puoli takalevyyn itsekierteittävillä ruuveilla (5x10).

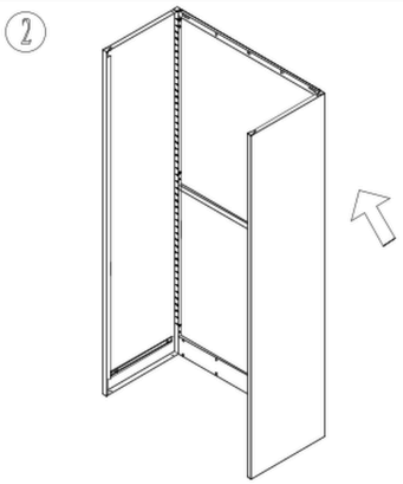

Kiinnitä oikea puoli takalevyyn samalla tavalla.

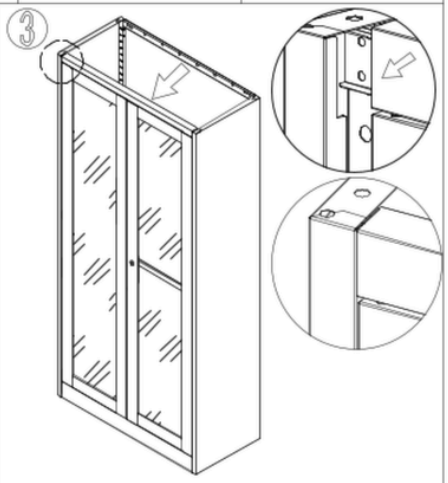

Kiinnitä oven kehys molempiin sivupaneeleihin.

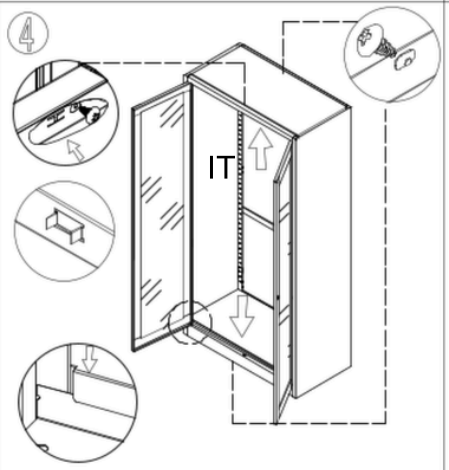

Asenna ylä- ja alalevy.

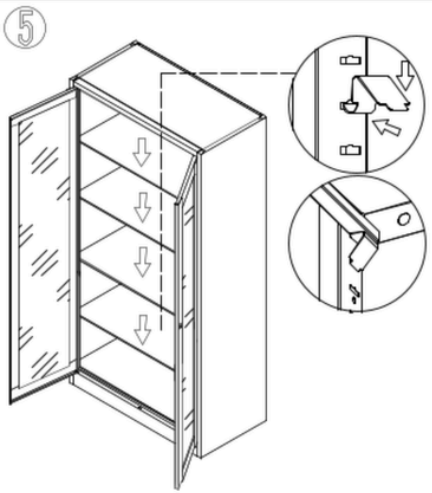

Asenna hyllyt.

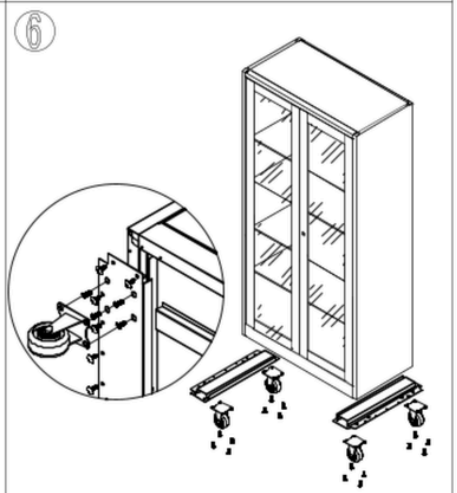

Asenna pyörät ja säädä kaikki osat niin, että ne sopivat oikein asennuksen jälkeen.

Vasak külg: 1 tk

Parem külg: 1 tk

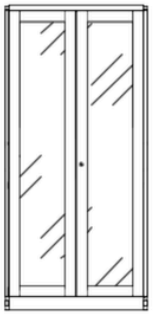

Ukseraam: 1 tk

Tagaplaat: 1 tk

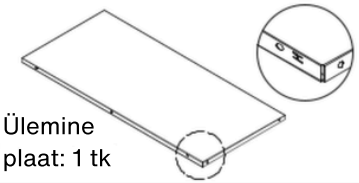

Ülemine plaat: 1 tk

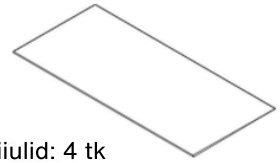

Riiulid: 4 tk

Isekeermestavad kruvid (5x10): 33 tk

Riiulikandurid: 19 tk

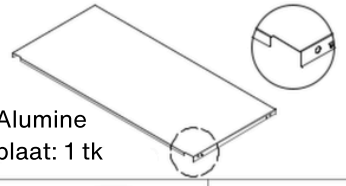

Alumine plaat: 1 tk

Rattad: 4 tk (kõrgus 70 mm)

Kruvid: 16 tk

Võti: 1 komplekt

ET

Vasak alumine sisetükk: 1 tk
Parem alumine sisetükk: 1 tk

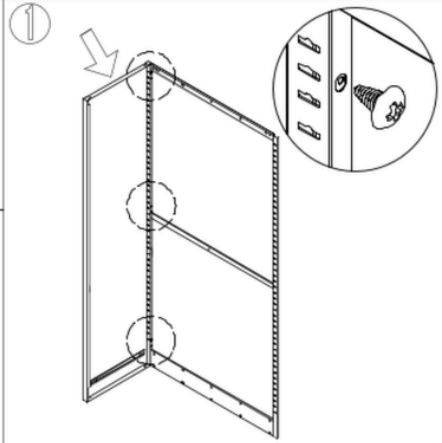

Kinnitage vasak külg tagaplaadi külge isekeermestavate kruvidega (5x10).

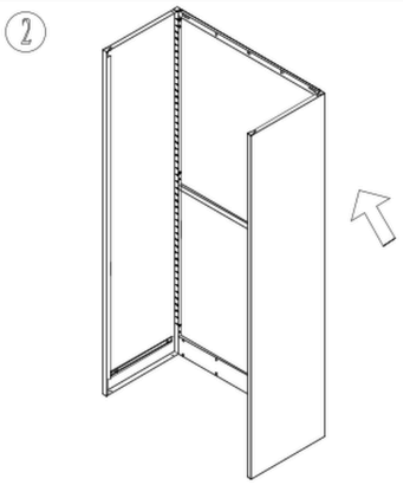

Kinnitage parem külg tagaplaadi külge samal viisil.

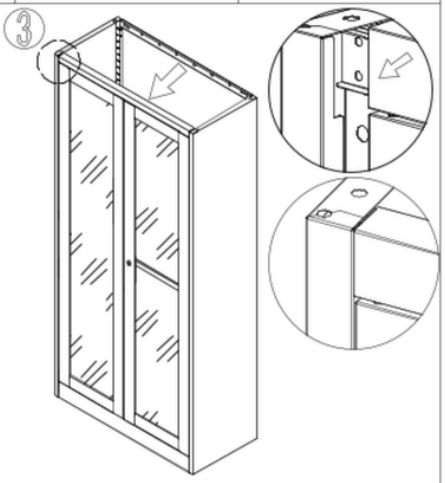

Kinnitage ukseraam mõlema külgpaneeli külge.

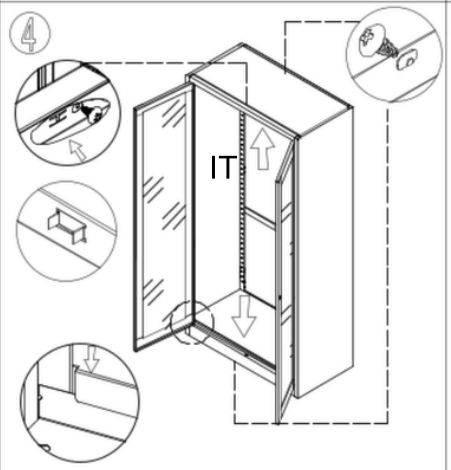

Paigaldage ülemine ja alumine plaat.

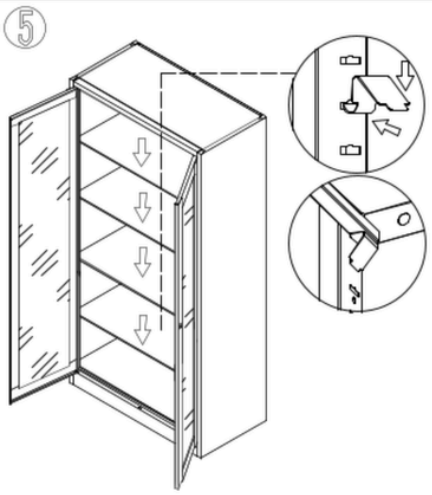

Paigaldage riiulid.

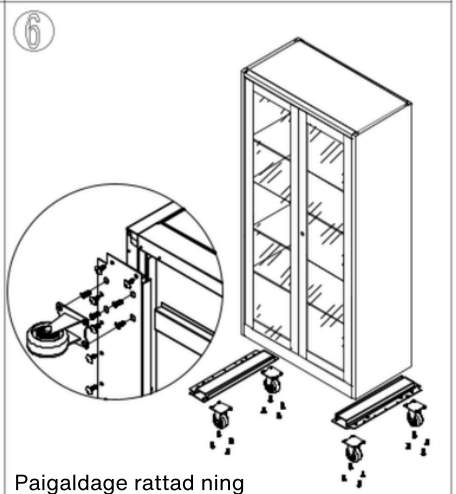

Paigaldage rattad ning reguleerige kõik osad nii, et need sobiksid pärast kokkupanekut õigesti.

Kreisā puse: 1 gab.

Labā puse: 1 gab.

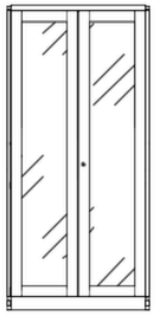

Durvju rāmis: 1 gab.

Aizmugurējais panelis: 1 gab.

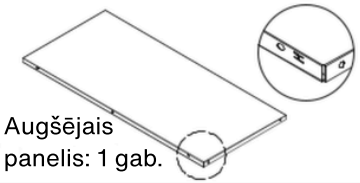

Augšējais panelis: 1 gab.

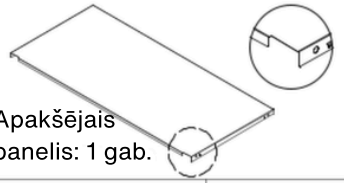

Apakšējais panelis: 1 gab.

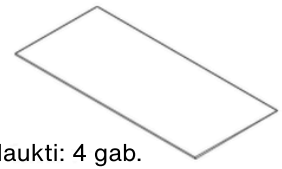

Plaukti: 4 gab.

Riteņi:
4 gab. (augstums 70 mm)

Pašvītņojošās skrūves (5x10): 33 gab.

Plauktu turētāji: 19 gab.

Skrūves: 16 gab.

Atslēga:
1 komplekts

Kreisais apakšējais ieliktnis: 1 gab.
Labais apakšējais ieliktnis: 1 gab.

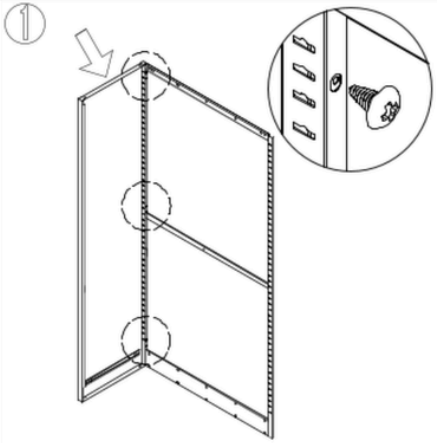

Pieskrūvējiet kreiso pusi pie aizmugurējā paneļa ar pašvītņojošām skrūvēm (5x10).

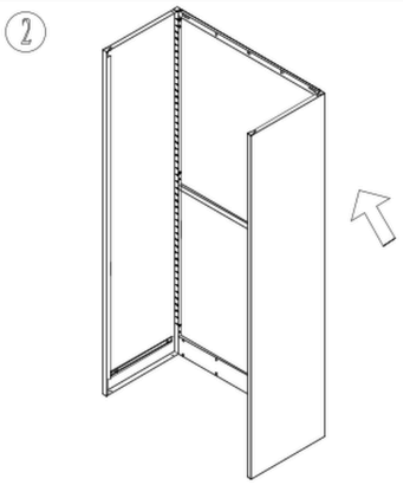

Tādā pašā veidā pieskrūvējiet labo pusi pie aizmugurējā paneļa.

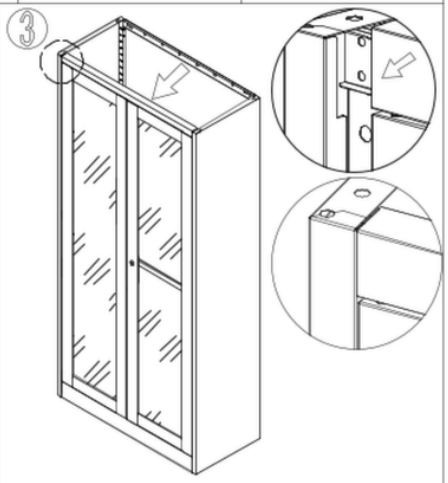

Piestipriniet durvju rāmi pie abiem sānu paneļiem.

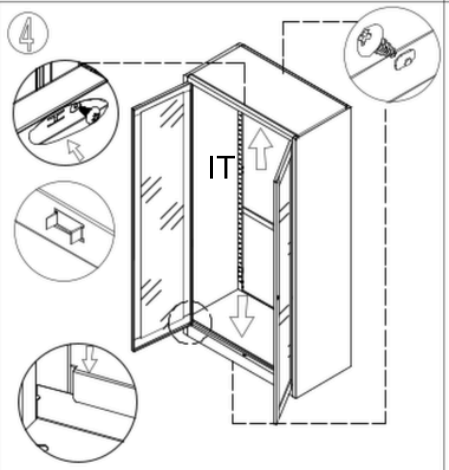

Uzstādiet augšējo un apakšējo paneli.

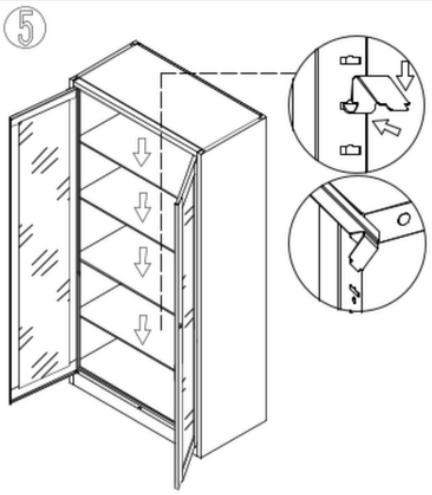

Uzstādiet plauktus.

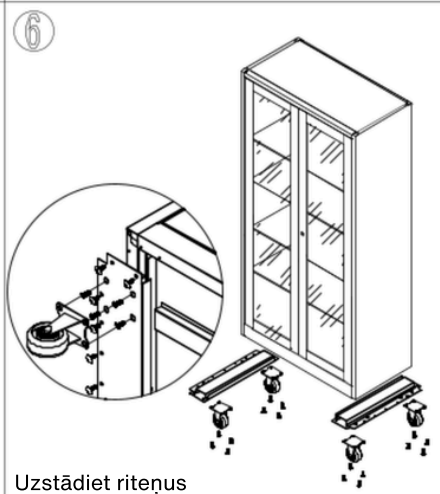

Uzstādiet riteņus un noregulējiet visas detaļas, lai pēc montāžas tās pareizi piegulētu.

LV

Kairė pusė: 1 vnt.

Dešinė pusė: 1 vnt.

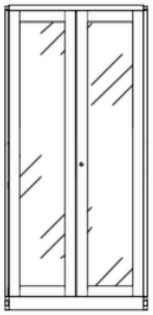

Durų rėmas: 1 vnt.

Galinė plokštė: 1 vnt.

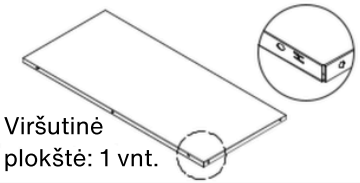

Viršutinė
plokštė: 1 vnt.

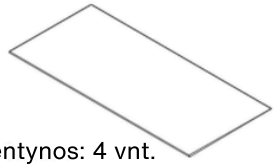

Lentynos: 4 vnt.

Savisriegiai varžtai
(5x10): 33 vnt.

Lentynų laikikliai:
19 vnt.

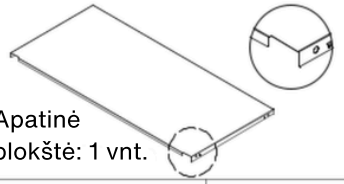

Apatinė
plokštė: 1 vnt.

Ratukai:
4 vnt. (70 mm aukščio)

Varžtai: 16 vnt.

Raktas:
1 komplektas

LT

Kairysis apatinis įdėklas: 1 vnt.
Dešinysis apatinis įdėklas: 1 vnt.

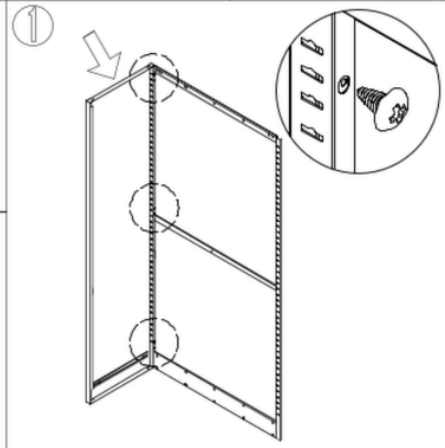

Prisukite kairę pusę prie galinės
plokštės savisriegiais varžtais (5x10).

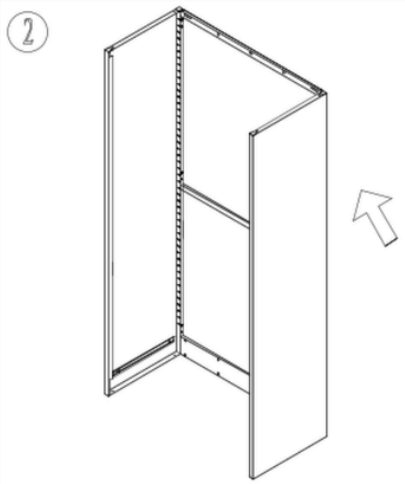

Taip pat pritvirtinkite dešinę
pusę prie galinės plokštės.

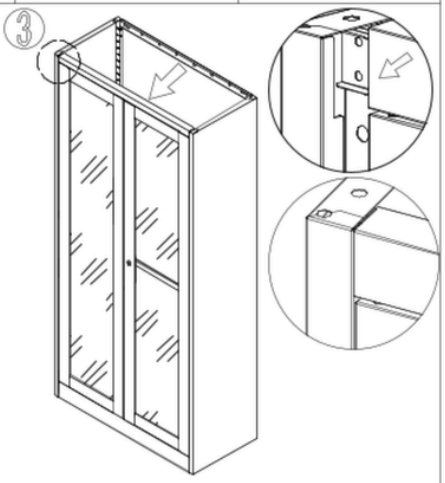

Pritvirtinkite durų
rėmą prie abiejų šoninių plokščių.

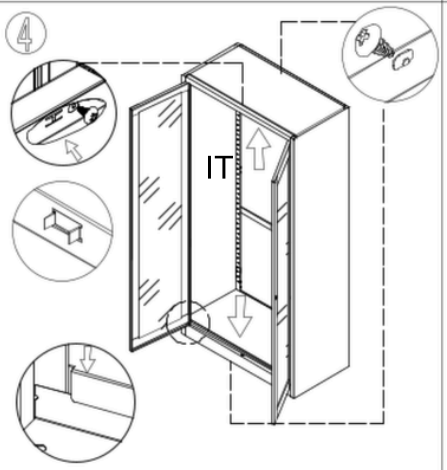

Sumontuokite
viršutinę ir apatinę plokštę.

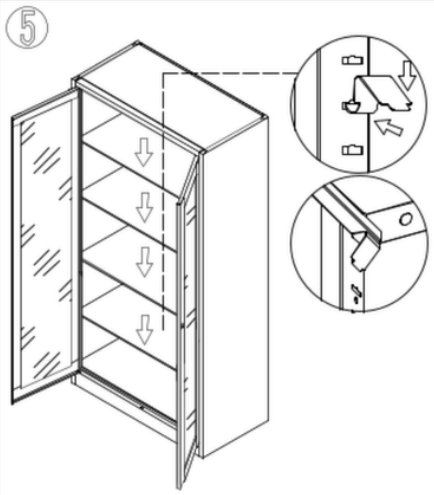

Sumontuokite lentynas.

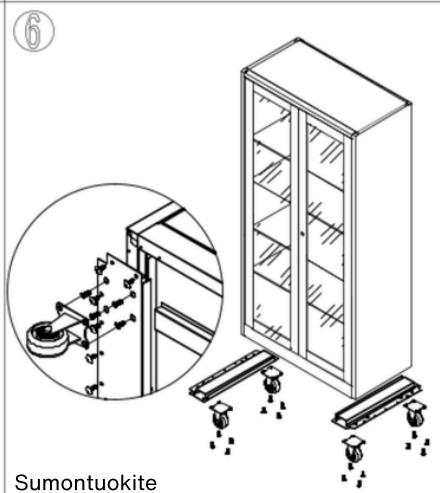

Sumontuokite
ratukus ir sureguliuokite visas dalis,
kad po surinkimo jos tinkamai priglustų.

Ліва сторона: 1 шт.

Права сторона: 1 шт.

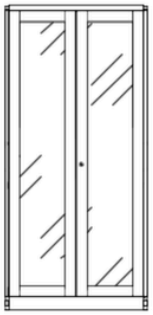

Рама дверей: 1 шт.

Задня панель: 1 шт.

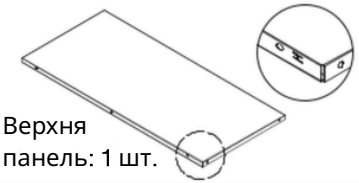

Верхня панель: 1 шт.

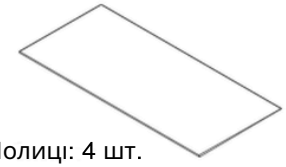

Полиці: 4 шт.

Самонарізні гвинти (5x10): 33 шт.

Тримачі полиць: 19 шт.

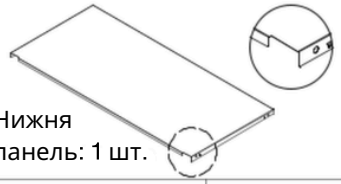

Нижня панель: 1 шт.

Коліщата: 4 шт. (висота 70 мм)

Гвинти: 16 шт.

Ключ: 1 комплект

UK

Ліва нижня вставка: 1 шт.
Права нижня вставка: 1 шт.

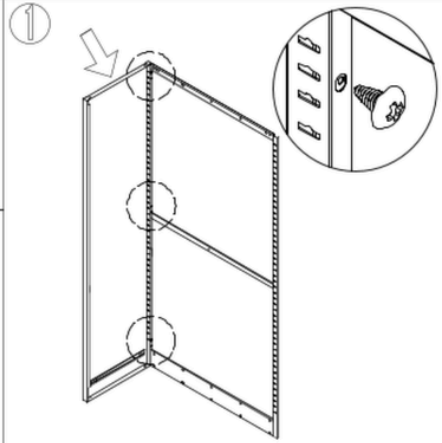

Прикріпіть ліву сторону до задньої панелі самонарізними гвинтами (5x10).

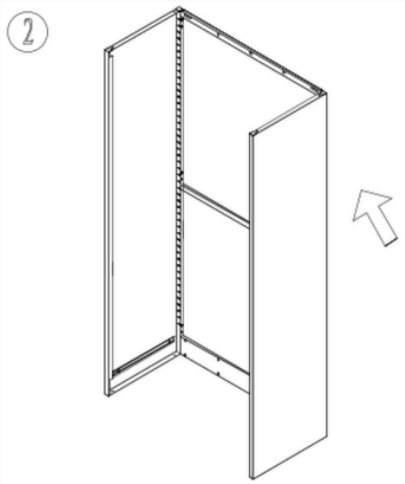

Таким самим способом прикріпіть праву сторону до задньої панелі.

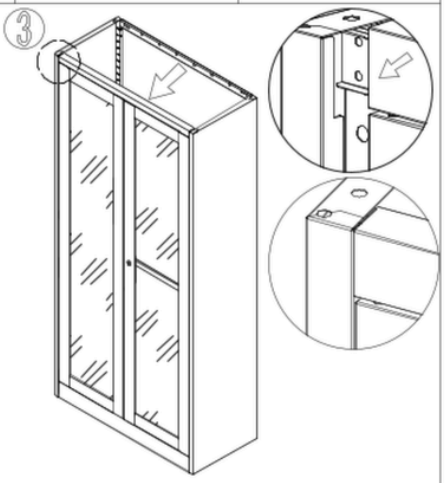

Закріпіть раму дверей на обох бічних панелях.

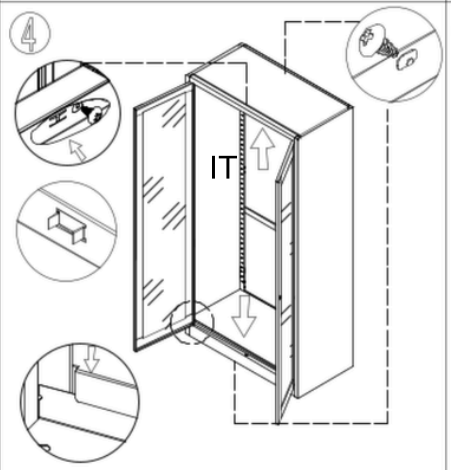

Встановіть верхню та нижню панелі.

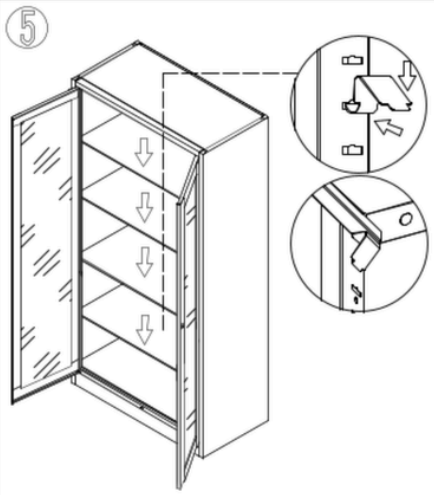

Встановіть полиці.

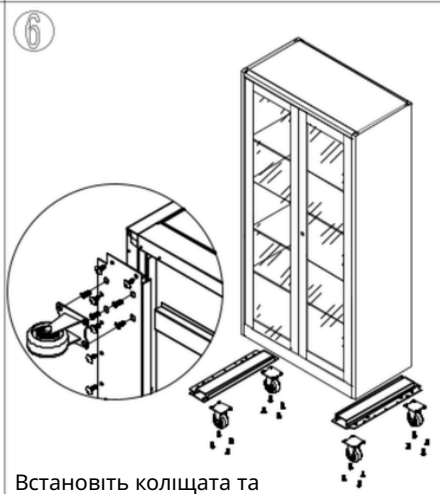

Встановіть коліщата та відрегулюйте всі деталі, щоб після складання вони правильно прилягали.

Левая сторона: 1 шт.

Правая сторона: 1 шт.

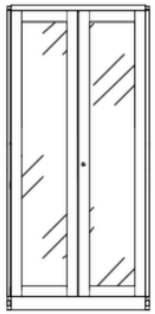

Дверная рама: 1 шт.

Задняя панель: 1 шт.

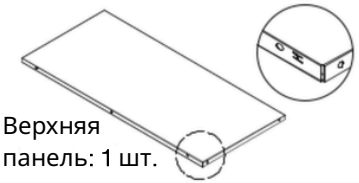

Верхняя панель: 1 шт.

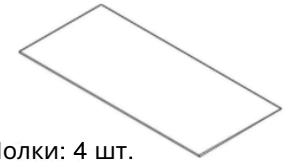

Полки: 4 шт.

Самонарезающие винты (5x10): 33 шт.

Держатели полок: 19 шт.

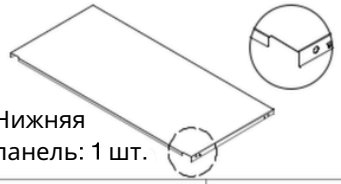

Нижняя панель: 1 шт.

Колеса: 4 шт. (высота 70 мм)

Винты: 16 шт.

Ключ: 1 комплект

RU

Левая нижняя вставка: 1 шт.
Правая нижняя вставка: 1 шт.

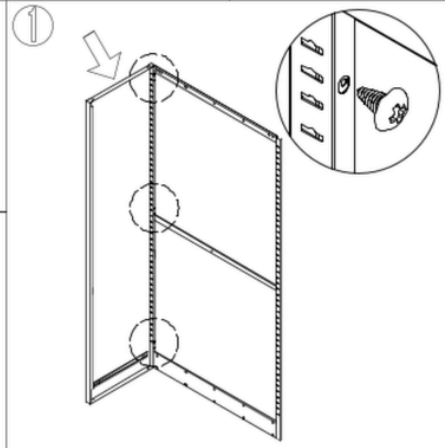

Прикрепите
левую сторону к задней панели
самонарезающими винтами (5x10).

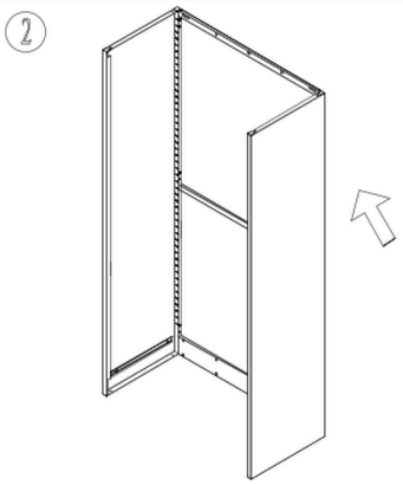

Таким же способом прикрепите
правую сторону к задней панели.

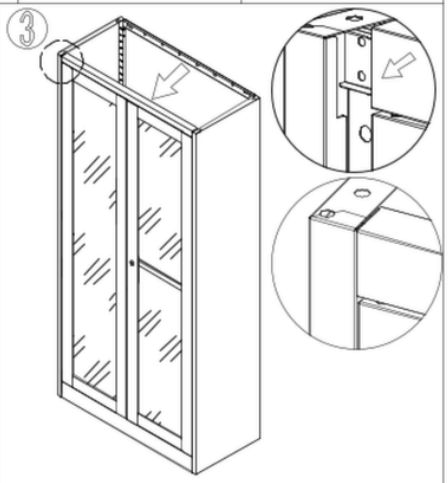

Закрепите дверную раму
на обеих боковых панелях.

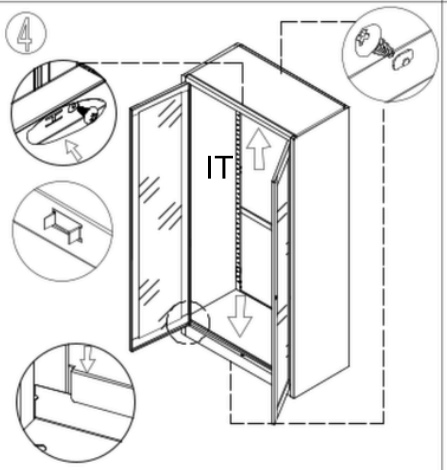

Установите
верхнюю и нижнюю панели.

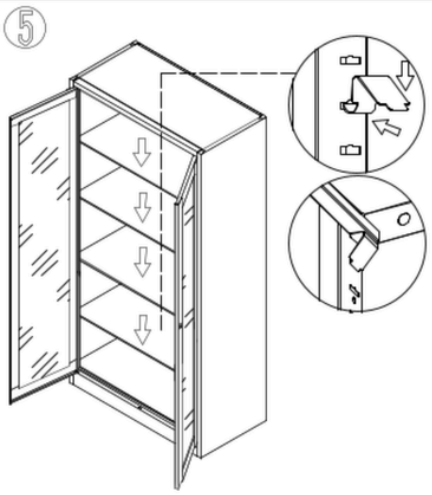

Установите полки.

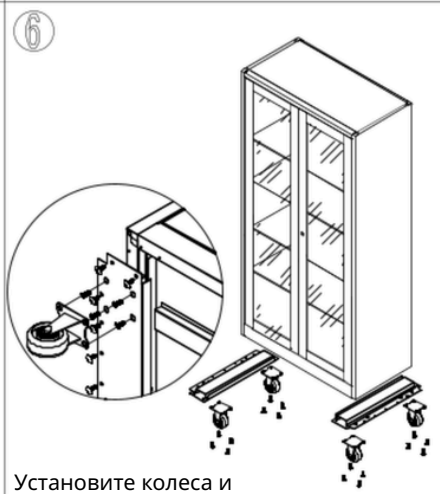

Установите колеса и
отрегулируйте все детали, чтобы после
сборки они правильно прилегали.