

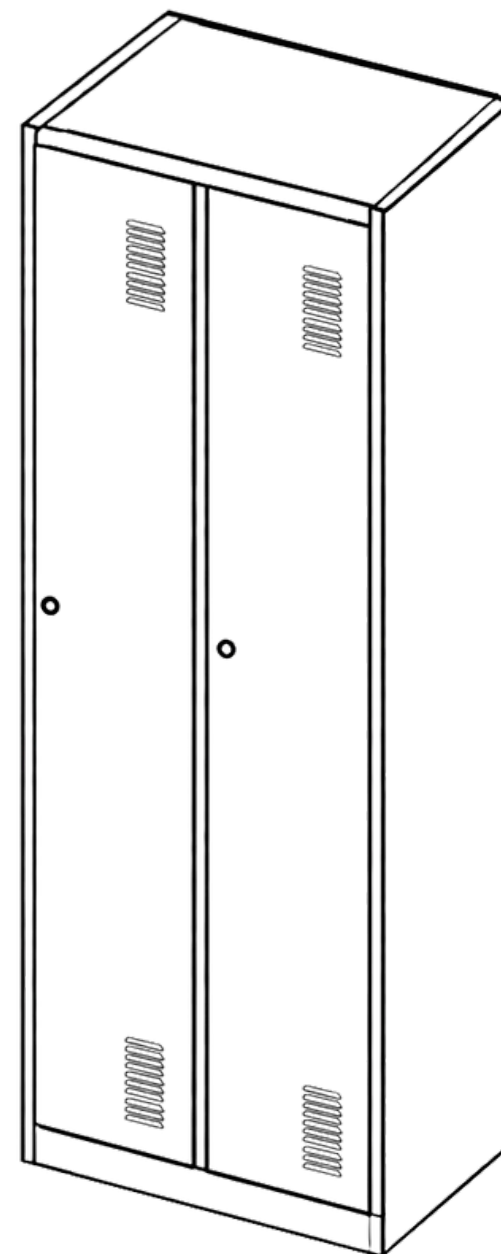

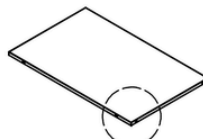

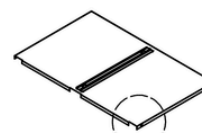


LOCKER CH 2 BLUE

- | | | |
|----|-----|--------------------------|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | HU | Szerelési útmutató |
| 4 | PL | Instrukcja montażu |
| 5 | DE | Montageanleitung |
| 6 | ENG | Assembly Instructions |
| 7 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 8 | SL | Navodila za montažo |
| 9 | HR | Upute za montažu |
| 10 | SR | Uputstvo za montažu |
| 11 | BG | Инструкция за монтаж |
| 12 | EL | Οδηγίες συναρμολόγησης |
| 13 | IT | Istruzioni di montaggio |
| 14 | ES | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT | Instruções de montagem |
| 16 | FR | Notice de montage |
| 17 | NL | Montagehandleiding |
| 18 | DA | Monteringsvejledning |
| 19 | NO | Monteringsanvisning |
| 20 | SV | Monteringsanvisning |
| 21 | FI | Kokoamisohje |
| 22 | ET | Paigaldusjuhend |
| 23 | LV | Montāžas instrukcija |
| 24 | LT | Montavimo instrukcija |
| 25 | UK | Інструкція з монтажу |
| 26 | RU | Инструкция по сборке |



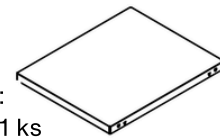

Malé police:
ľavá (malá) 1 ks
pravá (veľká) 1 ks




Samorezné skrutky
(S5x10): 17 ks



Kľúč: 2 sady



Háčik: 4 ks



Závesná tyč:
ľavá (krátka) 1 ks
pravá (dlhá) 1 ks


Ľavá strana: 1 ks

Pravá strana: 1 ks


Rám dverí: 1 ks

Zadná doska: 1 ks

Deliaca doska: 1 ks

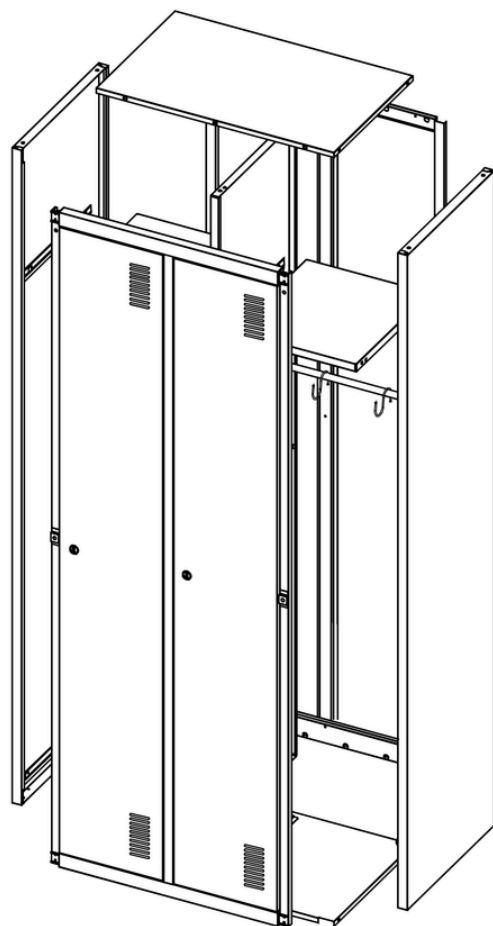


①

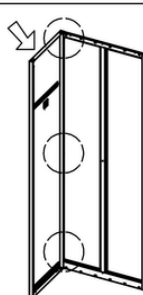



Pripevnite ľavú stranu k zadnej doske pomocou samorezných skrutiek (5x10).

②

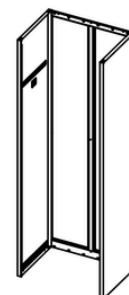



Rovnakým spôsobom pripevnite pravú stranu k zadnej doske.

③

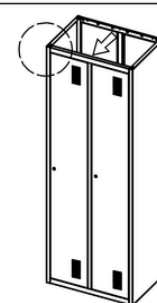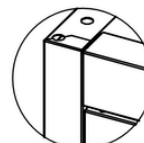



Upevnite rám dverí na obe bočné dosky.

④

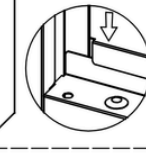


Nainštalujte spodnú dosku, potom upevnite deliacu dosku podľa označenia.

⑤

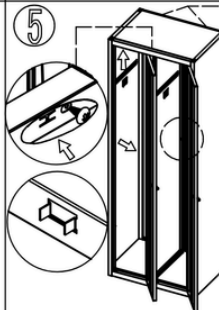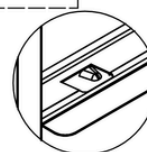



Nainštalujte hornú dosku a upevnite ju skrutkami (5x10).

⑥

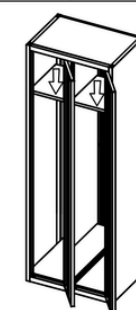


Nainštalujte deliacu dosku podľa označenia.

⑦

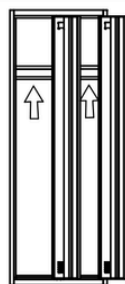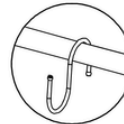

Nainštalujte závesnú tyč a háčiky.

⑧

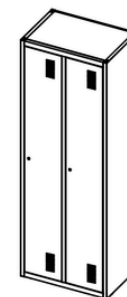

Upravte jednotlivé časti tak, aby po montáži všetko správne sedelo.

SK




Levá strana: 1 ks



Pravá strana: 1 ks




Rám dveří: 1 ks




Zadní deska: 1 ks




Dělicí deska: 1 ks

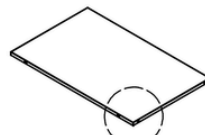


Horní deska: 1 ks



Spodní deska: 1 ks



Malé police:
levá (malá): 1 ks
pravá (velká): 1 ks

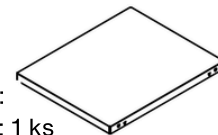

Samořezné šrouby
(5x10): 17 ks




Klíče: 2 sady




Háčky: 4 ks

Šatní tyč:
levá (krátká): 1 ks
pravá (dlouhá): 1 ks

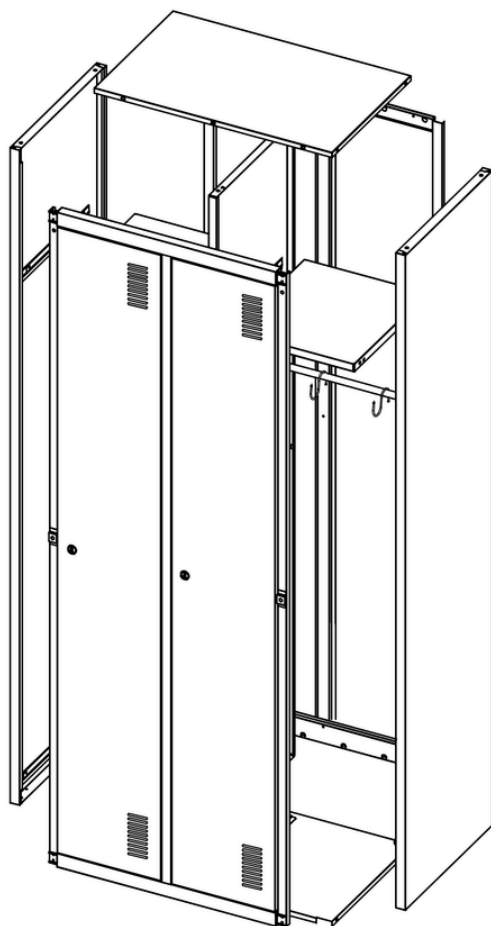


①

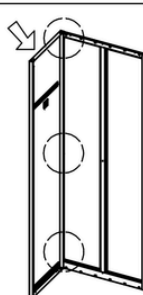


Připevněte levou stranu k zadní desce pomocí samořezných šroubů (5x10).

②

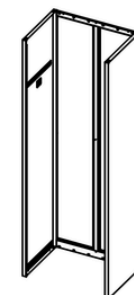


Stejným způsobem připevněte pravou stranu k zadní desce.

③

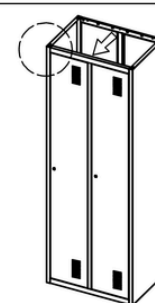



Připevněte rám dveří k oběma bočním deskám.

④

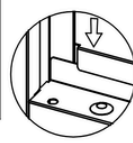


Namontujte spodní desku a poté připevněte dělicí desku podle označení.

⑤

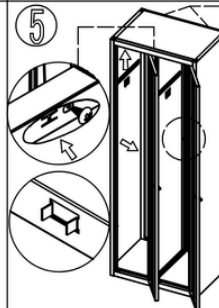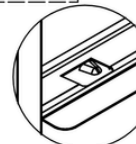




Namontujte horní desku a upevněte ji šrouby (5x10).

⑥

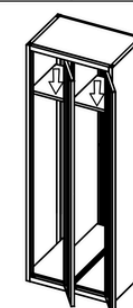


Namontujte dělicí desku podle označení.

⑦


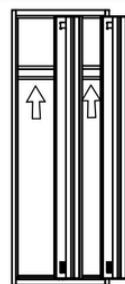
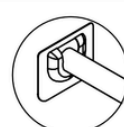
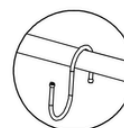



Namontujte šatní tyč a háčky.







⑧




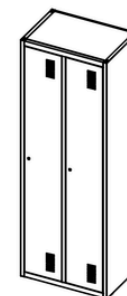



Po montáži upravte jednotlivé části tak, aby vše správně sedělo.





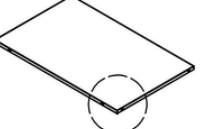
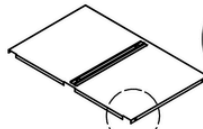
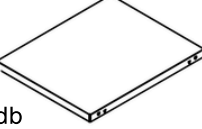
			
Bal oldal: 1 db	Jobb oldal: 1 db	Ajtókeret: 1 db	Hátlap: 1 db
	 Felső lap: 1 db	 Alsó lap: 1 db	 Kis polcok: bal (kicsi): 1 db jobb (nagy): 1 db
 Önmetsző csavarok (5x10): 17 db	 Kulcsok: 2 készlet	 Akasztók: 4 db	 Ruhatartó rúd: bal (rövid): 1 db jobb (hosszú): 1 db





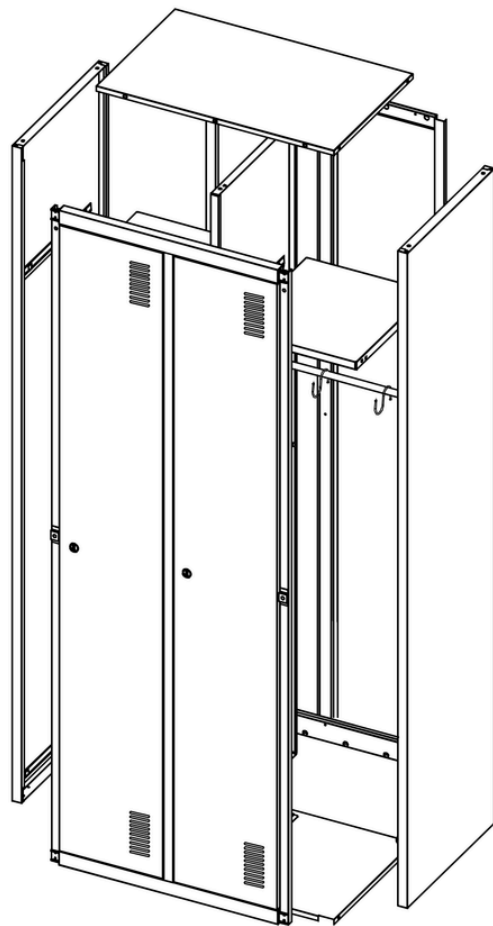

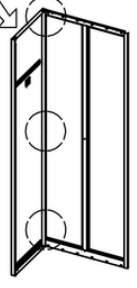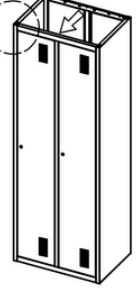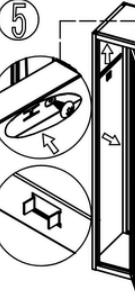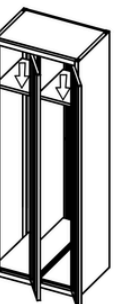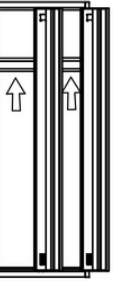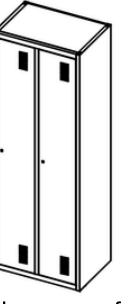
<p>①</p>  <p>Rögzítse a bal oldalt a hátlaphoz önmetsző csavarokkal (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Ugyanígy rögzítse a jobb oldalt is a hátlaphoz.</p>	<p>③</p>  <p>Rögzítse az ajtókeretet mindkét oldallaphoz.</p>
<p>④</p>  <p>Szerelje fel az alsó lapot, majd rögzítse az elválasztó lapot a jelölések szerint.</p>	<p>⑤</p>  <p>Szerelje fel a felső lapot, és rögzítse csavarokkal (5x10).</p>	<p>⑥</p>  <p>Szerelje fel az elválasztó lapot a jelölések szerint.</p>
<p>⑦</p>  <p>Szerelje fel a ruhatartó rudat és az akasztókat.</p>	<p>⑧</p>  <p>Az összeszerelés után állítsa be az alkatrészeket, hogy megfelelően illeszkedjenek.</p>	

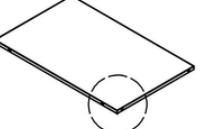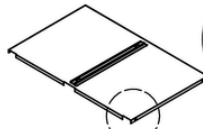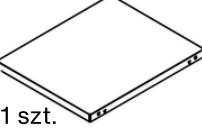			
Lewa strona: 1 szt.	Prawa strona: 1 szt.	Rama drzwi: 1 szt.	Panel tylny: 1 szt.
	 Panel górny: 1 szt.	 Panel dolny: 1 szt.	 Małe półki: lewa (mała): 1 szt. prawa (duża): 1 szt.
 Wkręty samogwintujące (5x10): 17 szt.	 Klucze: 2 komplety	 Haczyki: 4 szt.	 Drażek ubraniowy: lewy (krótki): 1 szt. prawy (długi): 1 szt.

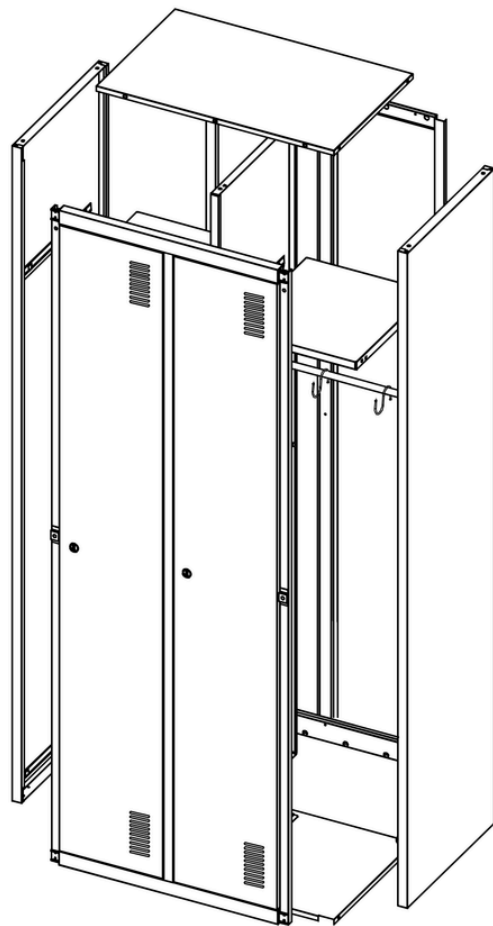

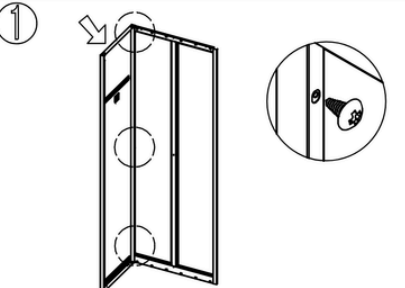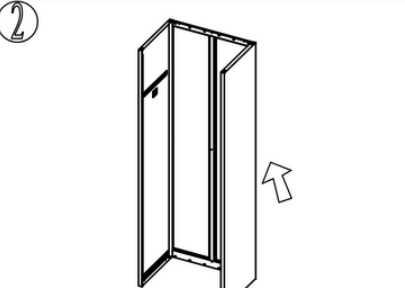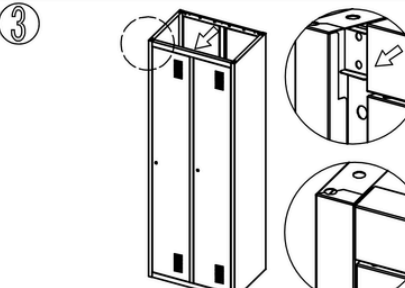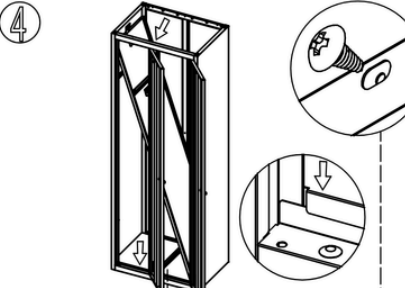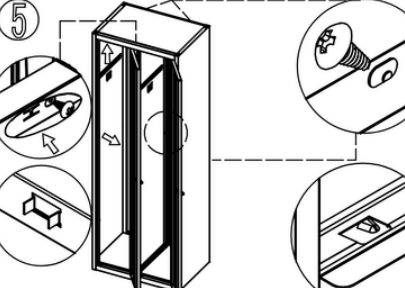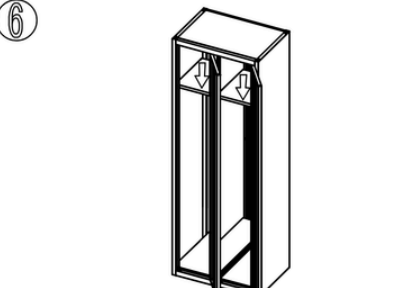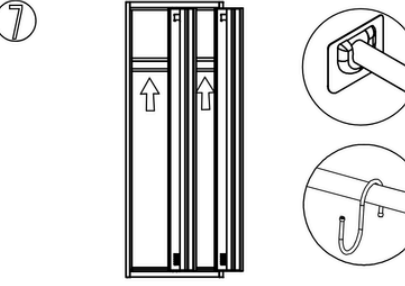- 
Przymocuj lewą stronę do panelu tylnego za pomocą wkrętów samogwintujących (5x10).
- 
W ten sam sposób przymocuj prawą stronę do panelu tylnego.
- 
Przymocuj ramę drzwi do obu paneli bocznych.
- 
Zamontuj panel dolny, a następnie przymocuj przegrodę zgodnie z oznaczeniami.
- 
Zamontuj panel górny i przymocuj go śrubami (5x10).
- 
Zamontuj przegrodę zgodnie z oznaczeniami.
- 
Zamontuj drążek ubraniowy i haczyki.
- 
Po zakończeniu montażu wyreguluj wszystkie elementy tak, aby były prawidłowo dopasowane.

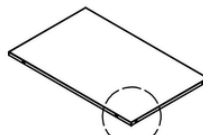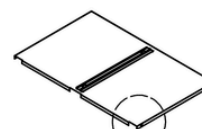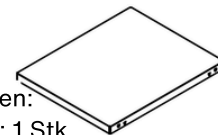

Kleine
Einlegeböden:
links (klein): 1 Stk.
rechts (groß): 1 Stk.




Selbstschneidende
Schrauben (5x10): 17 Stk.



Schlüssel: 2 Sätze



Haken: 4 Stk.



Kleiderstange:
links (kurz): 1 Stk.
rechts (lang): 1 Stk.


Linke Seite: 1 Stk.

Rechte Seite: 1 Stk.


Türrahmen: 1 Stk.

Rückwand: 1 Stk.

Trennplatte: 1 Stk.

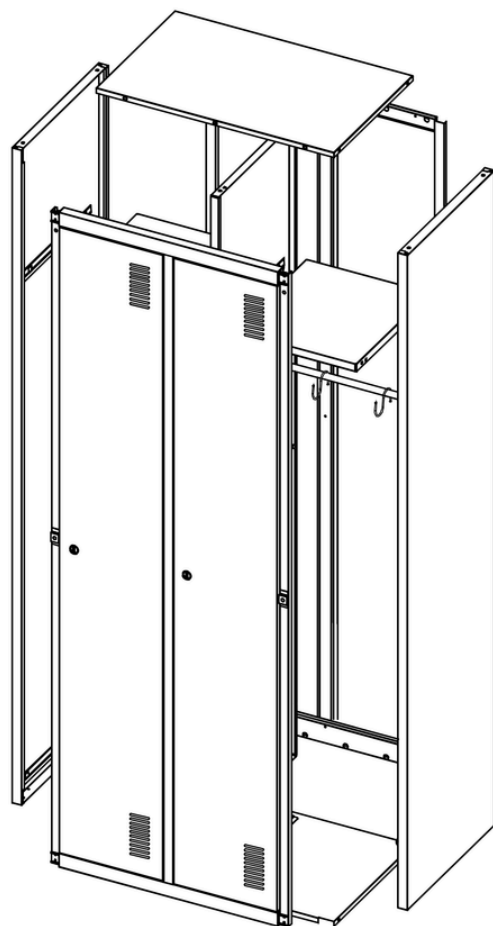


①

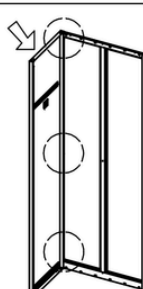



Befestigen
Sie die linke Seite mit selbstschneidenden
Schrauben (5x10) an der Rückwand.

②

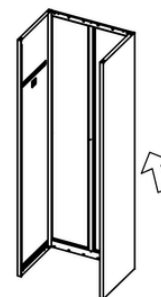



Befestigen Sie die rechte Seite auf
die gleiche Weise an der Rückwand.

③

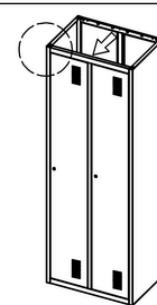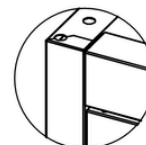



Befestigen Sie den
Türrahmen an beiden Seitenwänden.

④

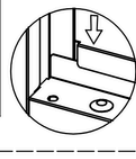


Montieren Sie die
Unterplatte und befestigen Sie anschließend
die Trennplatte gemäß der Markierung.

⑤

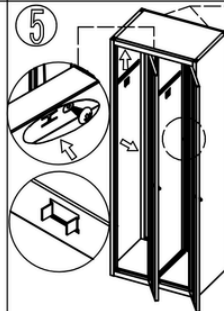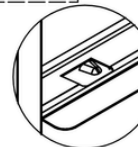



Montieren Sie die Oberplatte und
befestigen Sie sie mit Schrauben (5x10).

⑥

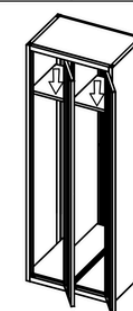


Montieren Sie die
Trennplatte gemäß der Markierung.

⑦

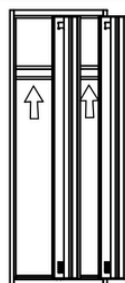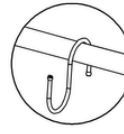

Montieren
Sie die Kleiderstange und die Haken.

⑧

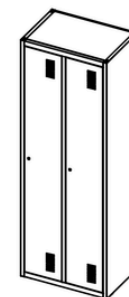

Richten Sie anschließend alle Teile so aus, dass sie korrekt sitzen.




Left side: 1 pc



Right side: 1 pc




Door frame: 1 pc




Back panel: 1 pc




Divider panel: 1 pc

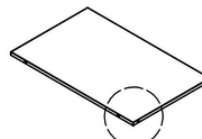


Top panel: 1 pc



Bottom panel: 1 pc



Small shelves:
left (small): 1 pc
right (large): 1 pc

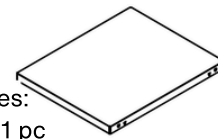

Self-tapping screws
(5×10): 17 pcs




Keys: 2 sets




Hooks: 4 pcs

Hanging rods:
left (short): 1 pc
right (long): 1 pc

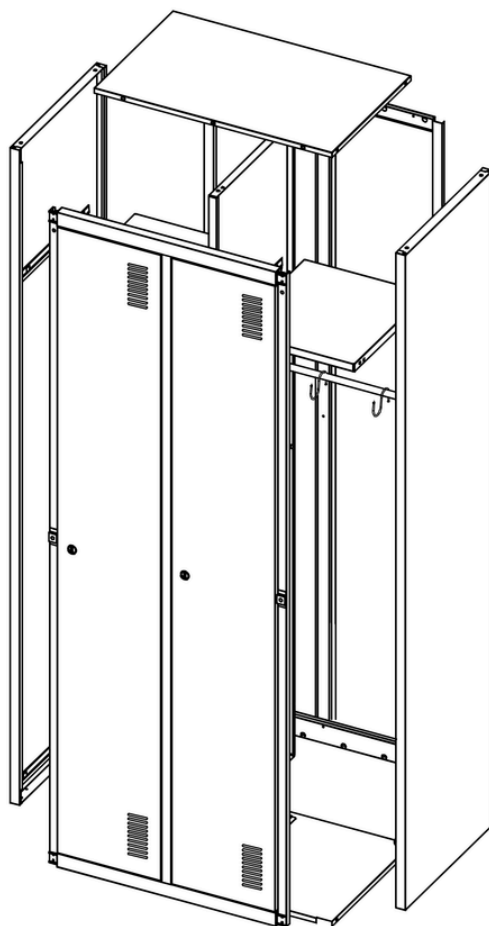


①

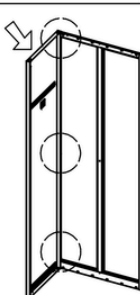


Attach the left side to the back panel
using self-tapping screws (5×10).

②

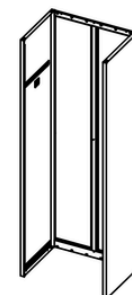



Attach the right
side to the back panel in the same way.

③

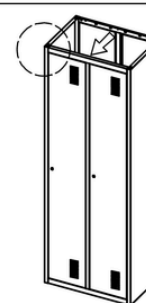



Fix the door
frame onto both side panels.

④

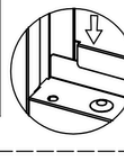


Install the bottom panel,
then fix the divider panel as indicated.

⑤

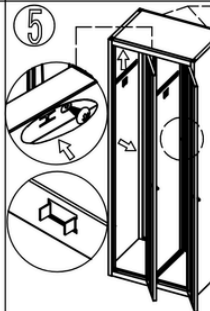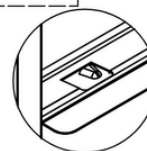



Install the top
panel and secure it with screws (5×10).

⑥

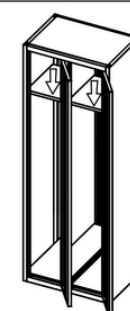


Install the divider panel as indicated.

⑦

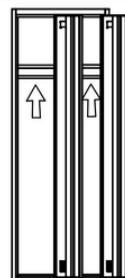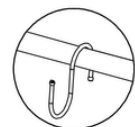

Install the hanging rod and hooks.

⑧

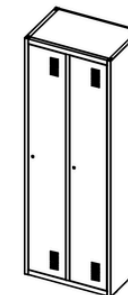

Adjust all parts to ensure a proper fit after assembly.



Partea
stângă: 1 buc.



Partea
dreaptă: 1 buc.




Cadru ușă: 1 buc.





Panou spate: 1 buc.





Panou
despărțitor: 1 buc.

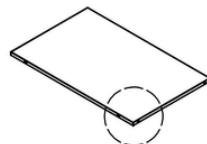

Panou superior: 1 buc.

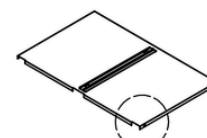

Panou inferior: 1 buc.

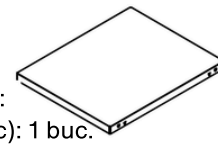

Rafturi mici:
stânga (mic): 1 buc.
dreapta (mare): 1 buc.




Șuruburi autofiletante
(5x10): 17 buc.




Chei: 2 seturi




Cârlige: 4 buc.



Bară pentru umerășe:
stânga (scurtă): 1 buc.
dreapta (lungă): 1 buc.

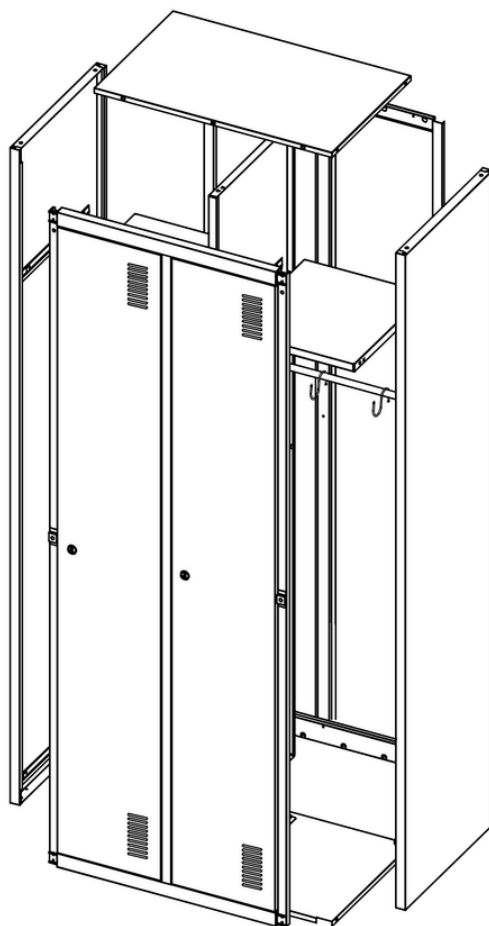


①

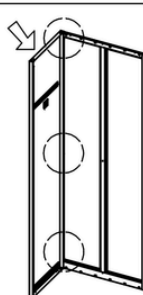



Fixați partea stângă de panoul din spate
folosind șuruburi autofiletante (5x10).

②

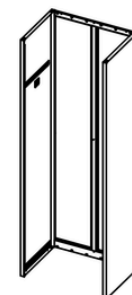

Fixați partea dreaptă de
panoul din spate în același mod.

③

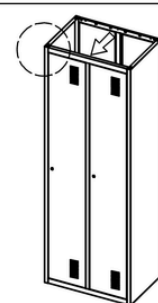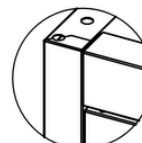


Fixați cadrul
ușii pe ambele panouri laterale.

④




Montați panoul inferior, apoi fixați
panoul despărțitor conform marcajelor.

⑤

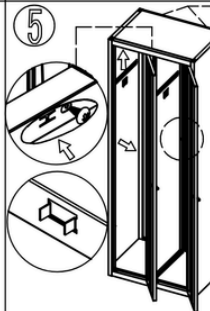



Montați panoul
superior și fixați-l cu șuruburi (5x10).

⑥

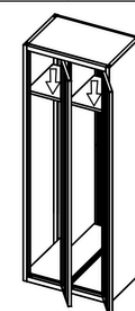


Montați panoul
despărțitor conform marcajelor.

⑦





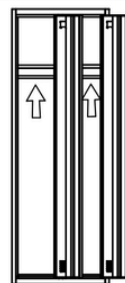
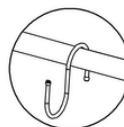


Montați
bara pentru umerășe și cârligele.

⑧

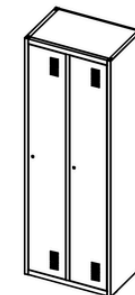

Reglați toate componentele
astfel încât după montaj totul să se potrivească perfect.

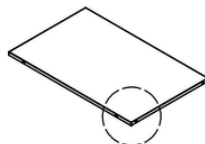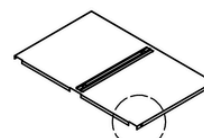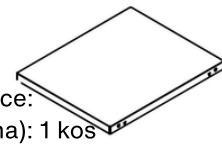

Zgornja plošča: 1 kos

Spodnja plošča: 1 kos

Majhne police:
leva (majhna): 1 kos
desna (velika): 1 kos




Samorezni vijaki
(5x10): 17 kosov



Ključ: 2 kompleta



Kljuke: 4 kosi



Obešalna palica:
leva (kratka): 1 kos
desna (dolga): 1 kos


Leva stran: 1 kos

Desna stran: 1 kos


Okvir vrat: 1 kos

Hrbtna plošča: 1 kos

Pregradna
plošča: 1 kos

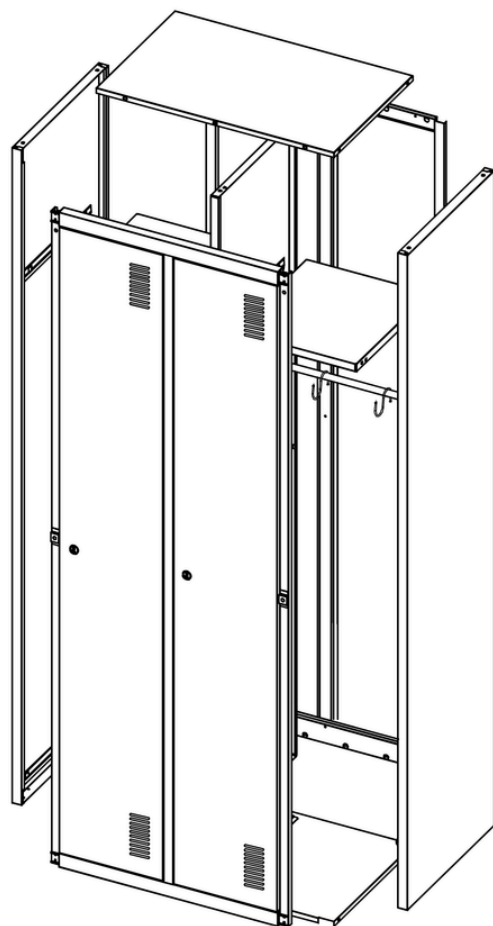


1

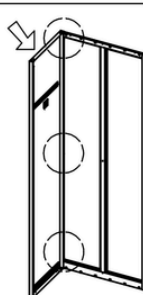



Levo stran pritrdite na hrbtno ploščo s samoreznimi vijaki (5x10).

2

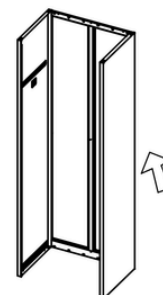


Desno stran pritrdite na hrbtno ploščo na enak način.

3

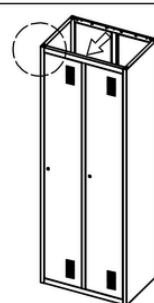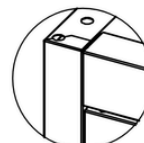



Pritrdite okvir vrat na obe stranski plošči.

4

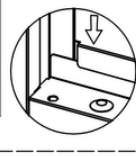


Namestite spodnjo ploščo, nato pritrdite pregradno ploščo, kot je označeno.

5

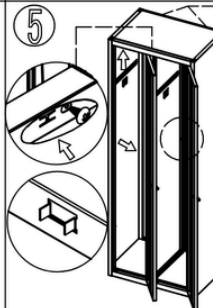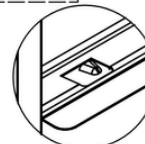




Namestite zgornjo ploščo in jo pritrdite z vijaki (5x10).

6

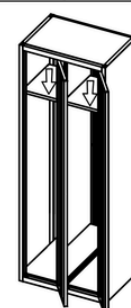


Namestite pregradno ploščo, kot je označeno.

7

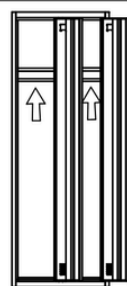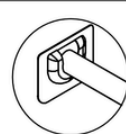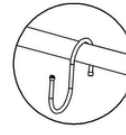





Namestite obešalno palico in kljuko.


8








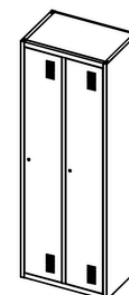


Po montaži prilagodite vse dele, da se pravilno prilegajo.


SL

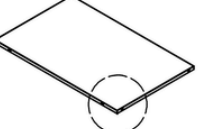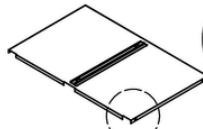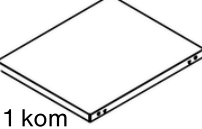			
Lijeva strana: 1 kom	Desna strana: 1 kom	Okvir vrata: 1 kom	Stražnja ploča: 1 kom
	 Gornja ploča: 1 kom	 Donja ploča: 1 kom	 Male police: lijeva (mala): 1 kom desna (velika): 1 kom
 Samourezni vijci (5x10): 17 kom	 Ključevi: 2 seta	 Kuke: 4 kom	 Šipka za vješanje: lijeva (kratka): 1 kom desna (duga): 1 kom

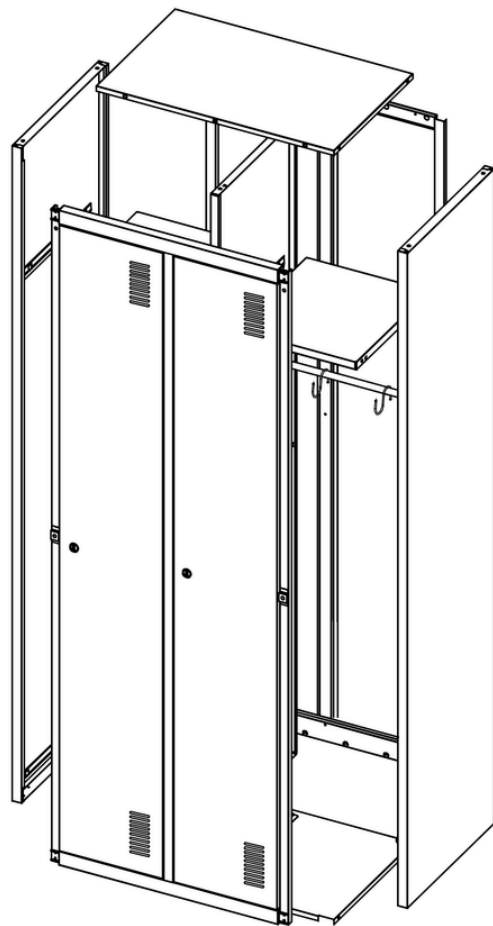
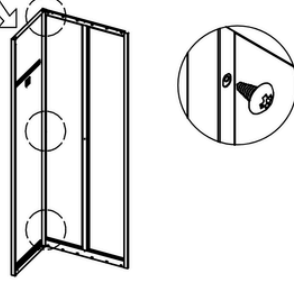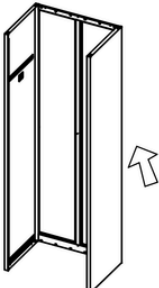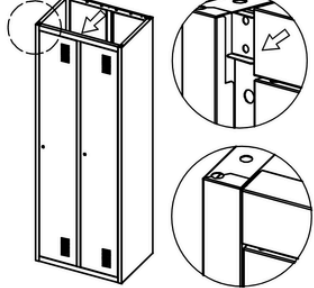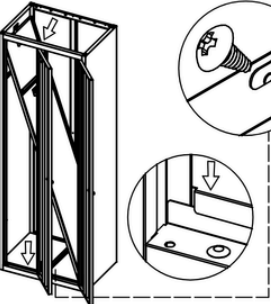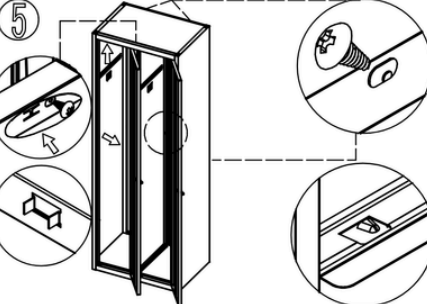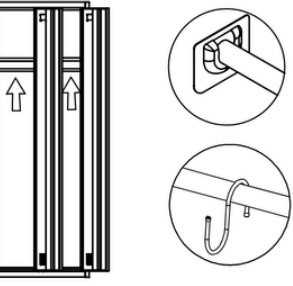
<p>①</p>  <p>Pričvrstite lijevu stranu na stražnju ploču pomoću samoureznih vijaka (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Na isti način pričvrstite desnu stranu na stražnju ploču.</p>	<p>③</p>  <p>Pričvrstite okvir vrata na obje bočne ploče.</p>
<p>④</p>  <p>Ugradite donju ploču, zatim pričvrstite pregradnu ploču prema oznakama.</p>	<p>⑤</p>  <p>Ugradite gornju ploču i pričvrstite je vijcima (5x10).</p>	<p>⑥</p>  <p>Ugradite pregradnu ploču prema oznakama.</p>
<p>⑦</p>  <p>Ugradite šipku za vješanje i kuke.</p>	<p>⑧</p>  <p>Nakon montaže prilagodite sve dijelove kako bi pravilno pristajali.</p>	

Leva strana: 1 kom	Desna strana: 1 kom	Okvir vrata: 1 kom	Zadnja ploča: 1 kom	Pregradna ploča: 1 kom	Gornja ploča: 1 kom				Donja ploča: 1 kom	Male police: leva (mala): 1 kom desna (velika): 1 kom
					Samourezujući vijci (5x10): 17 kom	Ključevi: 2 seta	Kuke: 4 kom	Šipka za kačenje: leva (kratka): 1 kom desna (duga): 1 kom		

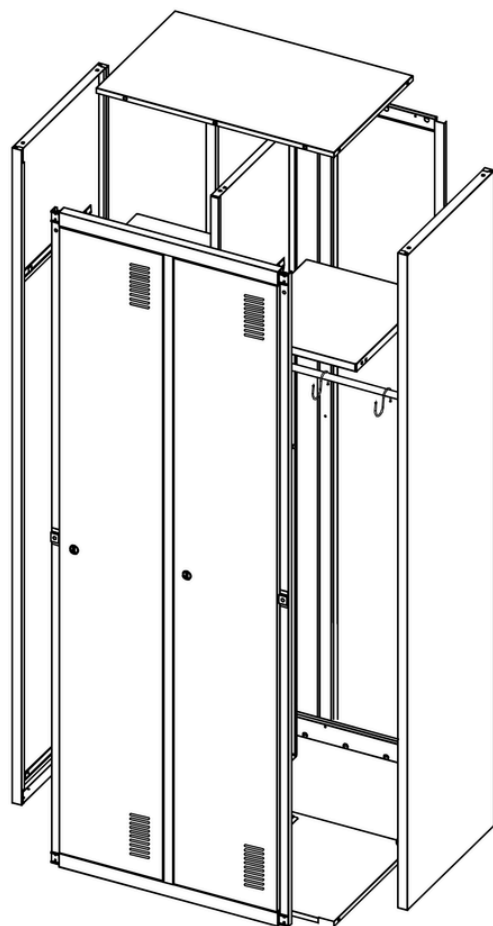

 1 Pričvrstite levu stranu za zadnju ploču pomoću samourezujućih vijaka (5x10).	 2 Na isti način pričvrstite desnu stranu za zadnju ploču.	 3 Pričvrstite okvir vrata na obe bočne ploče.
 4 Postavite donju ploču, zatim pričvrstite pregradnu ploču prema oznakama.	 5 Postavite gornju ploču i pričvrstite je vijcima (5x10).	 6 Postavite pregradnu ploču prema oznakama.
 7 Postavite šipku za kačenje i kuke.	 8 Podesite sve delove tako da nakon montaže pravilno naležu.	



Лява страна: 1 бр.



Дясна страна: 1 бр.




Рамка на вратата: 1 бр.





Заден панел: 1 бр.




Разделителен панел: 1 бр.

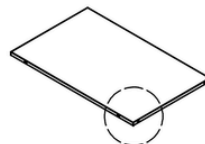

Горен панел: 1 бр.

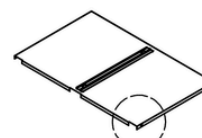

Долен панел: 1 бр.



Малки рафтове, ляв (малък): 1 бр.
десен (голям): 1 бр.




Самонарезни винтове (5x10): 17 бр.




Ключове: 2 комплекта




Куки: 4 бр.



Лост за закачалки: ляв (къс): 1 бр.
десен (дълъг): 1 бр.

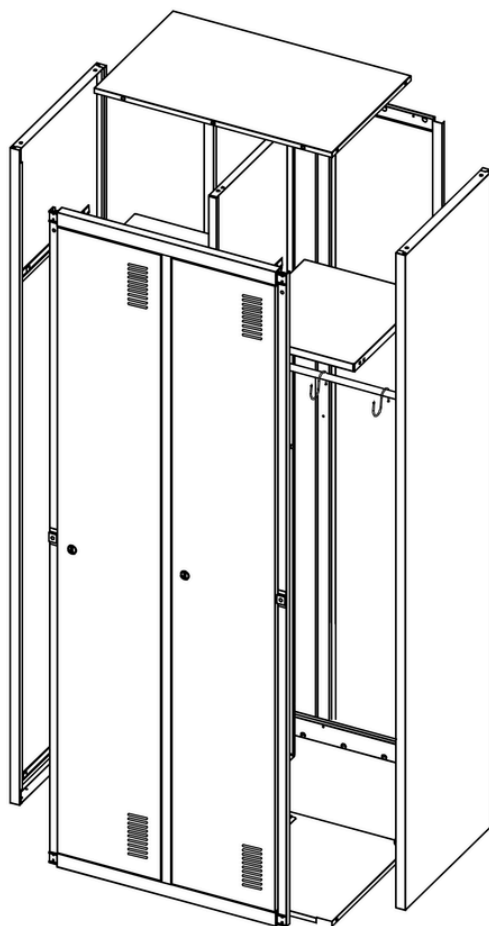


①

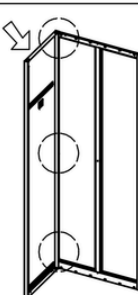


Закрепете лявата страна към задния панел със самонарезни винтове (5x10).

②

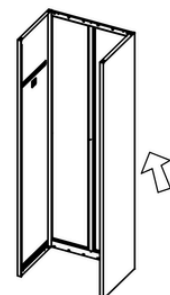


Закрепете дясната страна към задния панел по същия начин.

③

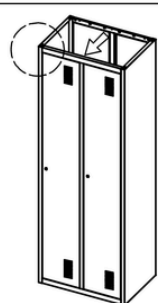


Закрепете рамката на вратата към двата странични панела.

④

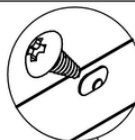


Монтирайте долния панел, след което закрепете разделителния панел според обозначението.

⑤

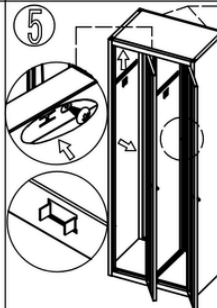




Монтирайте горния панел и го закрепете с винтове (5x10).

⑥

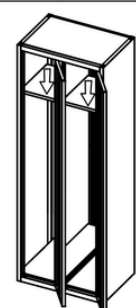


Монтирайте разделителния панел според обозначението.

⑦




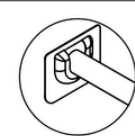
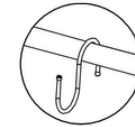



Монтирайте лоста за закачалки и куките.









⑧

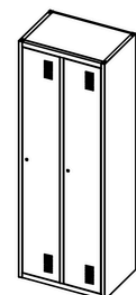

Регулирайте всички части така, че след монтажа да прилягат правилно.

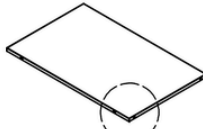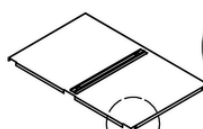					 Επάνω πάνελ: 1 τεμ.	 Κάτω πάνελ: 1 τεμ.	 Μικρά ράφια: αριστερό (μικρό): 1 τεμ. δεξί (μεγάλο): 1 τεμ.
Αριστερή πλευρά: 1 τεμ.	Δεξιά πλευρά: 1 τεμ.	Πλαίσιο πόρτας: 1 τεμ.	Πίσω πάνελ: 1 τεμ.	Διαχωριστικό πάνελ: 1 τεμ.	 Αυτοδιάτρητες βίδες (5x10): 17 τεμ.	 Κλειδιά: 2 σετ	 Άγκιστρα: 4 τεμ.
					 Ράβδος ανάρτησης: αριστερή (κοντή): 1 τεμ. δεξιά (μακριά): 1 τεμ.		

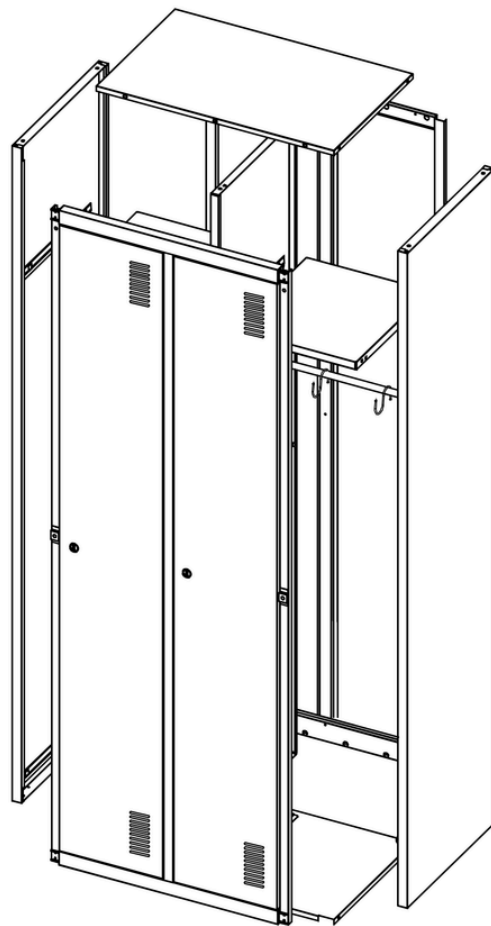
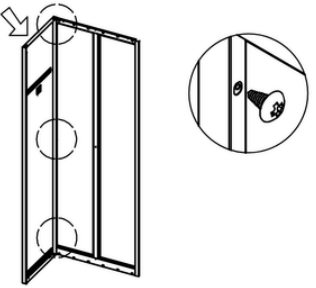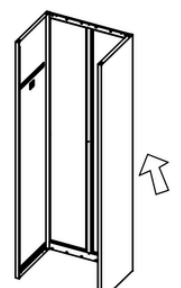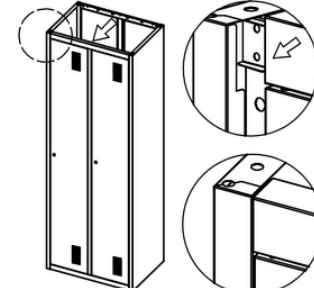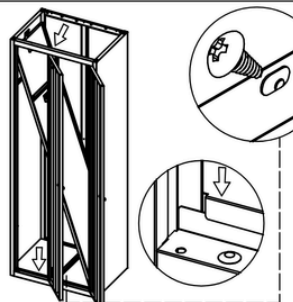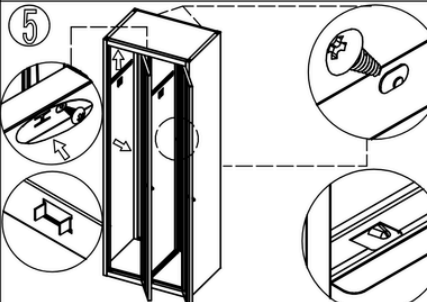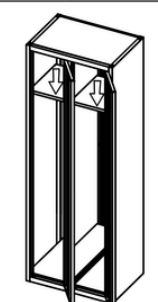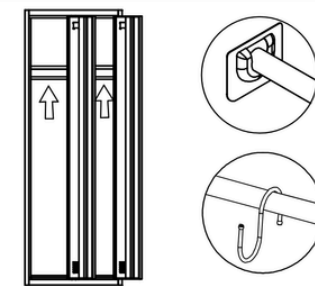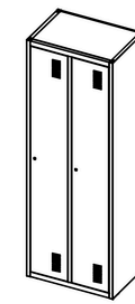
<p>①</p>  <p>Στερεώστε την αριστερή πλευρά στο πίσω πάνελ με αυτοδιάτρητες βίδες (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Στερεώστε τη δεξιά πλευρά στο πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο.</p>	<p>③</p>  <p>Στερεώστε το πλαίσιο της πόρτας και στα δύο πλαϊνά πάνελ.</p>
<p>④</p>  <p>Τοποθετήστε το κάτω πάνελ και στη συνέχεια στερεώστε το διαχωριστικό πάνελ σύμφωνα με τις ενδείξεις.</p>	<p>⑤</p>  <p>Τοποθετήστε το επάνω πάνελ και στερεώστε το με βίδες (5x10).</p>	<p>⑥</p>  <p>Τοποθετήστε το διαχωριστικό πάνελ σύμφωνα με τις ενδείξεις.</p>
<p>⑦</p>  <p>Τοποθετήστε τη ράβδο ανάρτησης και τα άγκιστρα.</p>	<p>⑧</p>  <p>Ρυθμίστε όλα τα εξαρτήματα ώστε μετά τη συναρμολόγηση να εφαρμόζουν σωστά.</p>	



Lato sinistro: 1 pz



Lato destro: 1 pz




Telaio della porta: 1 pz




Pannello posteriore: 1 pz




Pannello divisorio: 1 pz

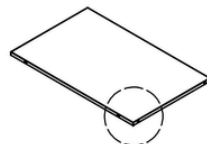

Pannello superiore: 1 pz



Pannello inferiore: 1 pz

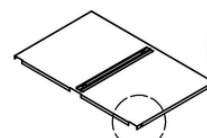

Ripiani piccoli:
sinistro (piccolo): 1 pz
destro (grande): 1 pz




Viti autofilettanti
(5x10): 17 pz




Chiavi: 2 set




Ganci: 4 pz



Barra appendiabiti:
sinistra (corta): 1 pz
destra (lunga): 1 pz

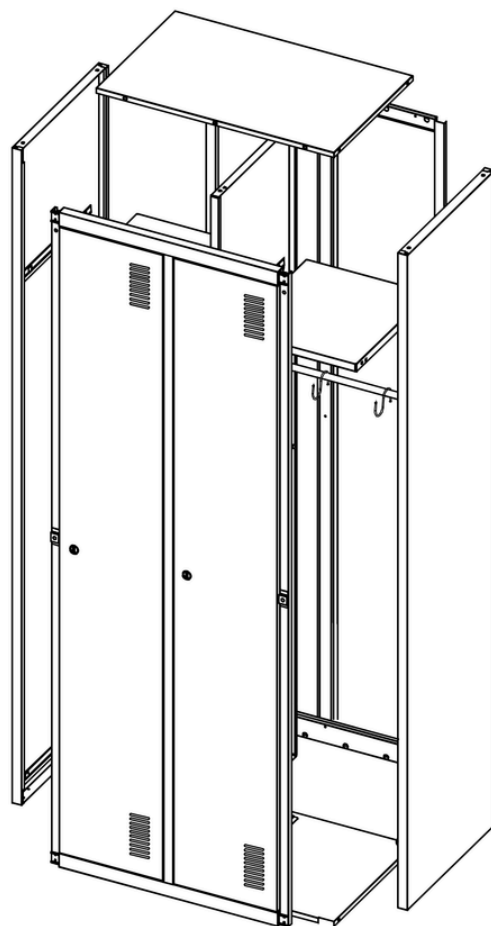


①

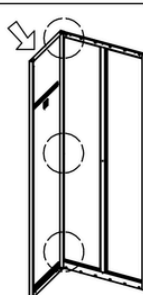


Fissare il lato sinistro al pannello posteriore con viti autofilettanti (5x10).

②

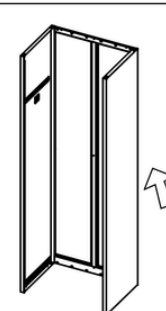


Fissare il lato destro al pannello posteriore nello stesso modo.

③

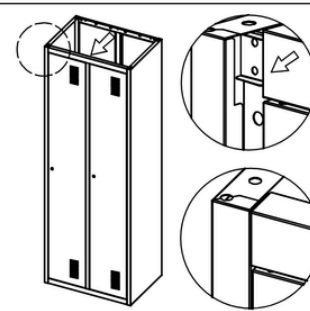


Fissare il telaio della porta ai due pannelli laterali.

④

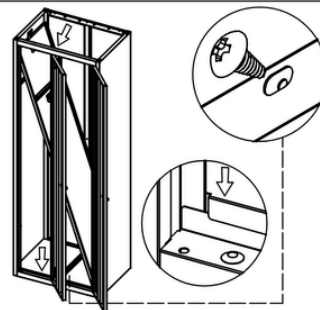


Installare il pannello inferiore, quindi fissare il pannello divisorio come indicato.

⑤

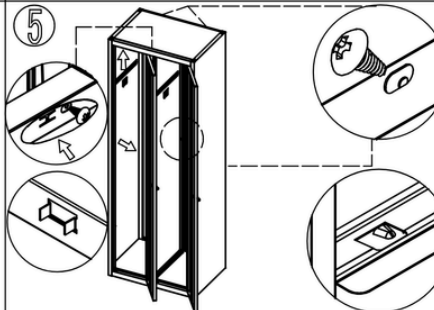


Installare il pannello superiore e fissarlo con viti (5x10).

⑥

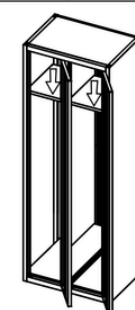


Installare il pannello divisorio come indicato.

⑦




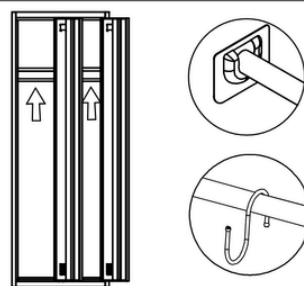



Installare la barra appendiabiti e i ganci.







⑧




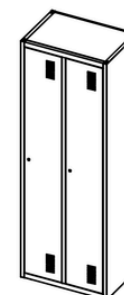



Regolare tutti i componenti affinché si adattino correttamente dopo il montaggio.




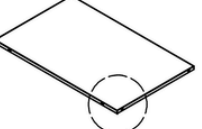
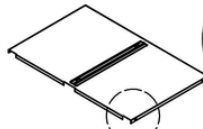

					 Panel superior: 1 ud.	 Panel inferior: 1 ud.	 Estantes pequeños: izquierdo (pequeño): 1 ud. derecho (grande): 1 ud.
Lado izquierdo: 1 ud.	Lado derecho: 1 ud.	Marco de la puerta: 1 ud.	Panel trasero: 1 ud.	Panel divisor: 1 ud.	 Tornillos autorroscantes (5x10): 17 uds.	 Llaves: 2 juegos	 Ganchos: 4 uds.
							 Barra para colgar: izquierda (corta): 1 ud. derecha (larga): 1 ud.




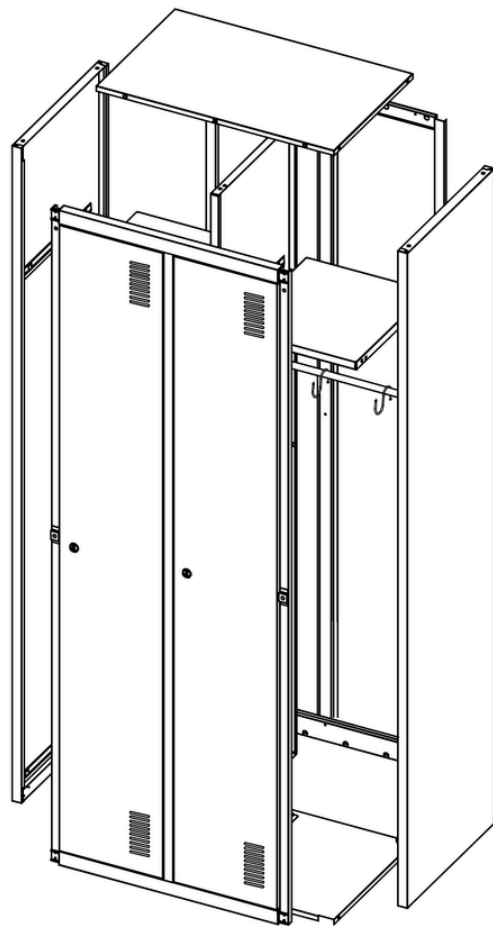


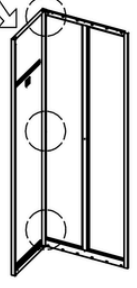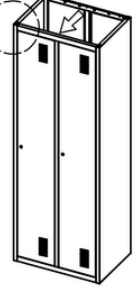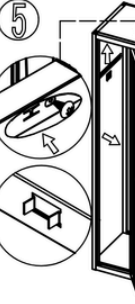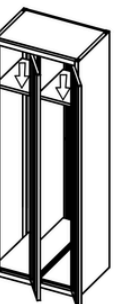
<p>①</p>  <p>Fije el lado izquierdo al panel trasero con tornillos autorroscantes (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Fije el lado derecho al panel trasero del mismo modo.</p>	<p>③</p>  <p>Fije el marco de la puerta a ambos paneles laterales.</p>
<p>④</p>  <p>Instale el panel inferior y, a continuación, fije el panel divisor según las indicaciones.</p>	<p>⑤</p>  <p>Instale el panel superior y fíjelo con tornillos (5x10).</p>	<p>⑥</p>  <p>Instale el panel divisor según las indicaciones.</p>
<p>⑦</p>  <p>Instale la barra para colgar y los ganchos.</p>	<p>⑧</p>  <p>Ajuste todas las piezas para garantizar un ajuste perfecto después del montaje.</p>	






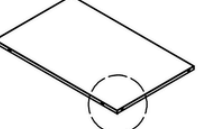
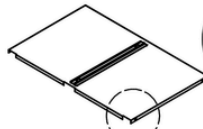
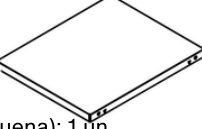
					 Painel superior: 1 un.	 Painel inferior: 1 un.	 Prateleiras pequenas: esquerda (pequena): 1 un. direita (grande): 1 un.
Lado esquerdo: 1 un.	Lado direito: 1 un.	Estrutura da porta: 1 un.	Painel traseiro: 1 un.	Painel divisório: 1 un.	 Parafusos autorroscantes (5x10): 17 un.	 Chaves: 2 conjuntos	 Ganchos: 4 un.
							 Barra para cabides: esquerda (curta): 1 un. direita (longa): 1 un.



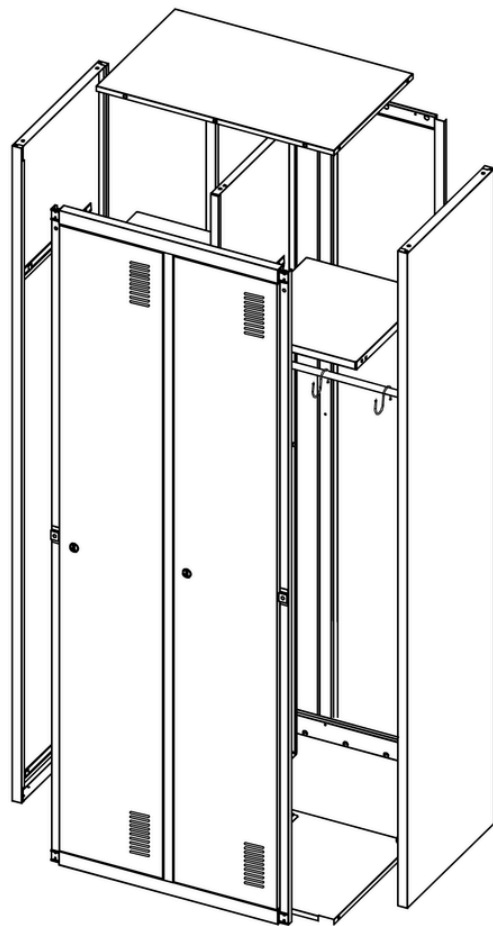


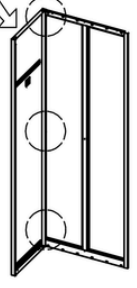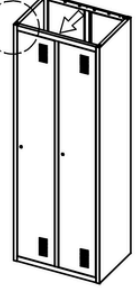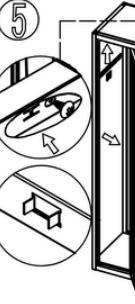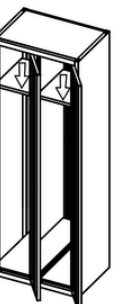
<p>①</p>  <p>Fixe o lado esquerdo ao painel traseiro com parafusos autorroscantes (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Fixe o lado direito ao painel traseiro da mesma forma.</p>	<p>③</p>  <p>Fixe a estrutura da porta aos dois painéis laterais.</p>
<p>④</p>  <p>Instale o painel inferior e, em seguida, fixe o painel divisório conforme indicado.</p>	<p>⑤</p>  <p>Instale o painel superior e fixe-o com parafusos (5x10).</p>	<p>⑥</p>  <p>Instale o painel divisório conforme indicado.</p>
<p>⑦</p>  <p>Instale a barra para cabides e os ganchos.</p>	<p>⑧</p>  <p>Ajuste todas as peças para garantir um encaixe perfeito após a montagem.</p>	




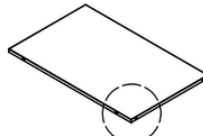
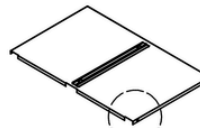
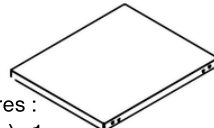

					 Panneau supérieur : 1 pc	 Panneau inférieur : 1 pc	 Petites étagères : gauche (petite) : 1 pc droite (grande) : 1 pc	
Côté gauche: 1 pc	Côté droit : 1 pc	Cadre de porte: 1 pc	Panneau arrière: 1 pc	Panneau de séparation : 1 pc	 Vis autotaraudeuses (5x10) : 17 pcs	 Clés : 2 jeux	 Crochets : 4 pcs	 Barre de suspension : gauche (courte) : 1 pc droite (longue) : 1 pc

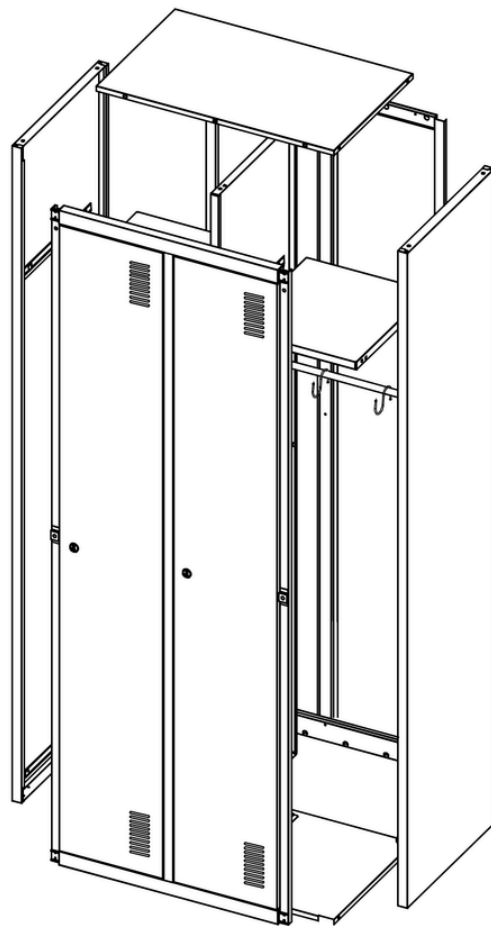
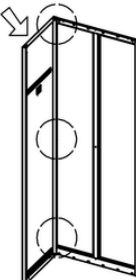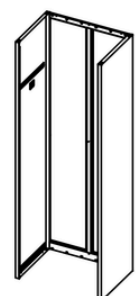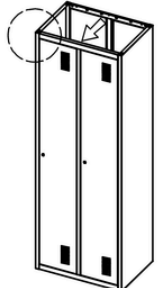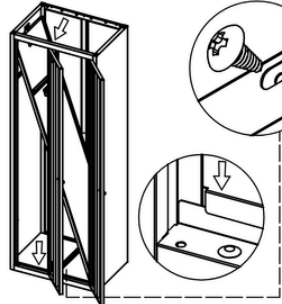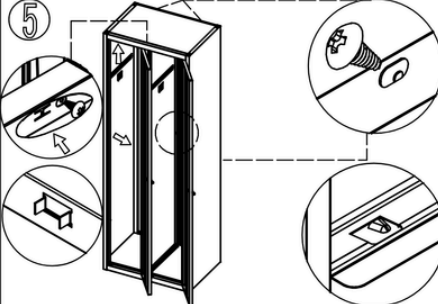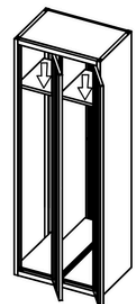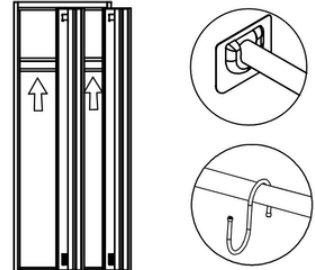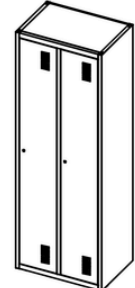
<p>①</p>  <p>Fixez le côté gauche au panneau arrière à l'aide de vis autotaraudeuses (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Fixez le côté droit au panneau arrière de la même manière.</p>	<p>③</p>  <p>Fixez le cadre de porte aux deux panneaux latéraux.</p>
<p>④</p>  <p>Installez le panneau inférieur, puis fixez le panneau de séparation selon les repères.</p>	<p>⑤</p>  <p>Installez le panneau supérieur et fixez-le avec des vis (5x10).</p>	<p>⑥</p>  <p>Installez le panneau de séparation selon les repères.</p>
<p>⑦</p>  <p>Installez la barre de suspension et les crochets.</p>	<p>⑧</p>  <p>Ajustez toutes les pièces afin qu'elles soient correctement positionnées après le montage.</p>	

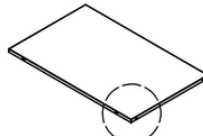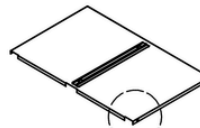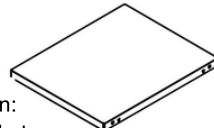					 Bovenpaneel: 1 st.		 Onderpaneel: 1 st.		 Kleine planken: links (klein): 1 st. rechts (groot): 1 st		
Linkerzijde: 1 st.	Rechterzijde: 1 st.	Deurframe: 1 st.	Achterpaneel: 1 st.	Scheidingspaneel: 1 st.	 Zelftappende schroeven (5x10): 17 st.		 Sleutels: 2 sets		 Haken: 4 st.		
									 Ophangstang: links (kort): 1 st. rechts (lang): 1 st.		

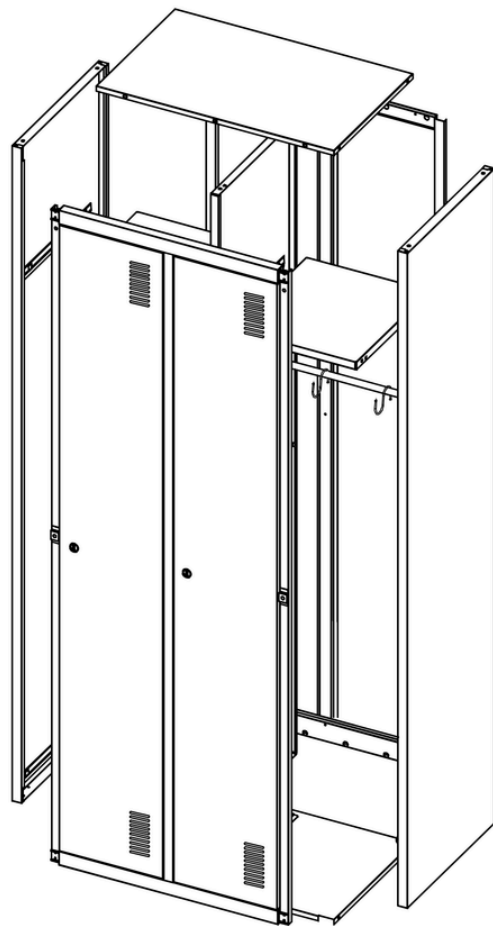
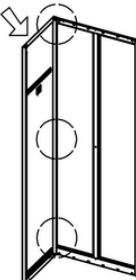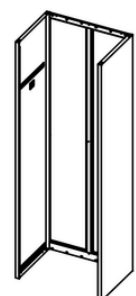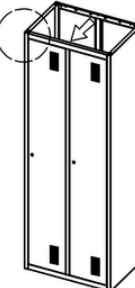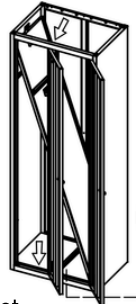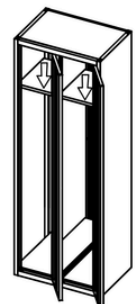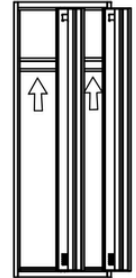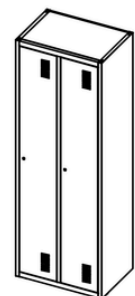
<p>①</p>  <p>Bevestig de linkerzijde aan het achterpaneel met zelftappende schroeven (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Bevestig de rechterzijde op dezelfde manier aan het achterpaneel.</p>	<p>③</p>  <p>Bevestig het deurframe aan beide zijpanelen.</p>
<p>④</p>  <p>Monteer het onderpaneel en bevestig vervolgens het scheidingspaneel volgens de markeringen.</p>	<p>⑤</p>  <p>Monteer het bovenpaneel en bevestig het met schroeven (5x10).</p>	<p>⑥</p>  <p>Monteer het scheidingspaneel volgens de markeringen.</p>
<p>⑦</p>  <p>Monteer de ophangstang en de haken.</p>	<p>⑧</p>  <p>Stel alle onderdelen af zodat ze na de montage goed passen.</p>	



Venstre side: 1 stk.



Højre side: 1 stk.




Dørramme: 1 stk.




Bagplade: 1 stk.




Skilleplade: 1 stk.

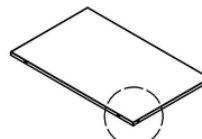


Topplade: 1 stk.



Bundplade: 1 stk.

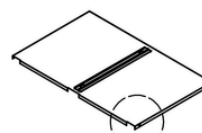

Små hylder:
venstre (lille): 1 stk.
højre (stor): 1 stk.

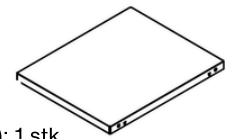

Selvskærende skruer
(5x10): 17 stk.




Nøgler: 2 sæt




Kroge: 4 stk.



Bøjlestang:
venstre (kort): 1 stk.
højre (lang): 1 stk.

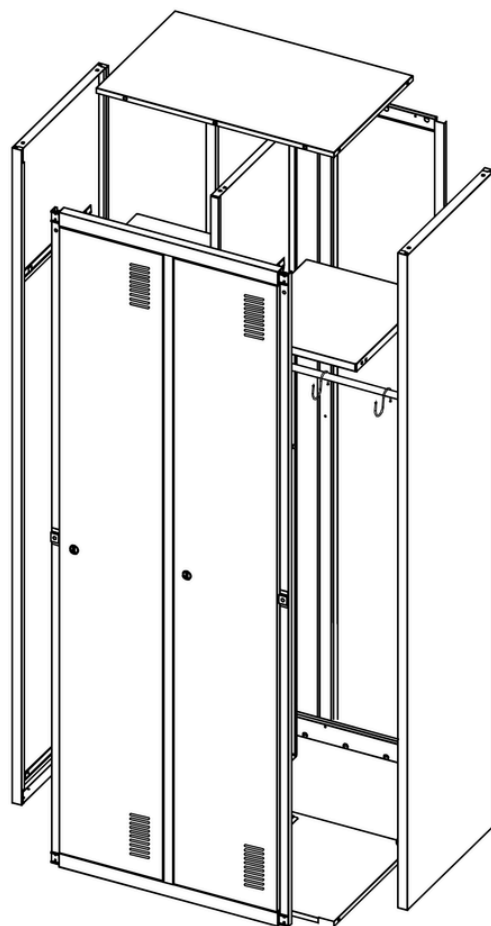


①

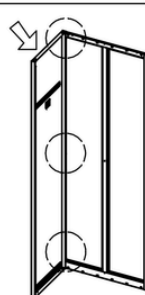


Fastgør venstre side til bagpladen
med selvskærende skruer (5x10).

②

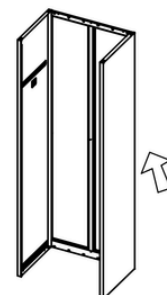


Fastgør højre
side til bagpladen på samme måde.

③

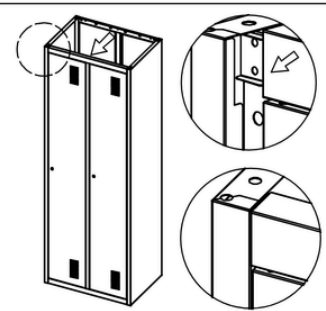


Fastgør
dørrammen til begge sideplader.

④

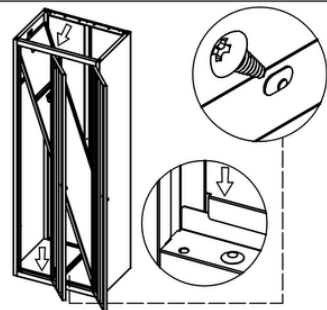


Monter bundpladen, og fastgør
derefter skillepladen som vist.

⑤

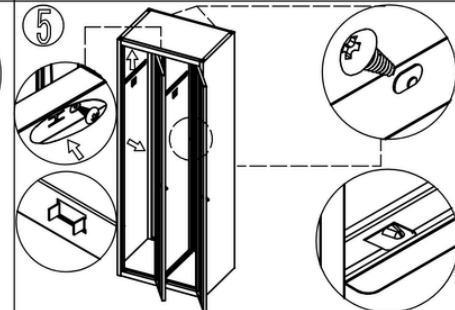


Monter toppladen,
og fastgør den med skruer (5x10).

⑥

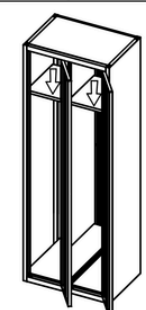


Monter skillepladen som vist.

⑦






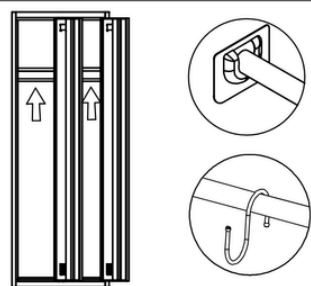


Monter bøjlestangen og krogene.

⑧

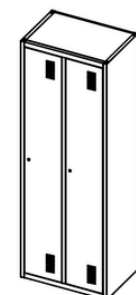

Juster alle dele, så de passer korrekt efter monteringen.

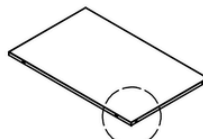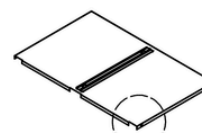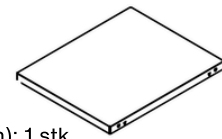

Små hyller:
venstre (liten): 1 stk.
høyre (stor): 1 stk.

Toppplate: 1 stk.

Bunnplate: 1 stk.




Selvborende skruer
(5x10): 17 stk.



Nøkler: 2 sett



Kroker: 4 stk.



Klesstang:
venstre (kort): 1 stk.
høyre (lang): 1 stk.


Venstre side: 1 stk.

Høyre side: 1 stk.


Dørramme: 1 stk.

Bakplate: 1 stk.

Skilleplate: 1 stk.

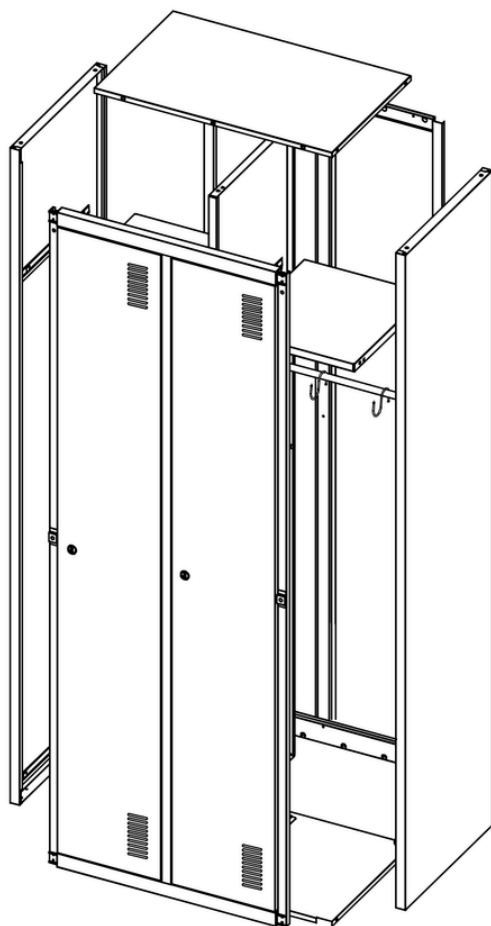


①

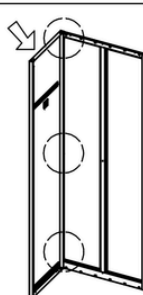



Fest venstre side til bakplaten
med selvborende skruer (5x10).

②

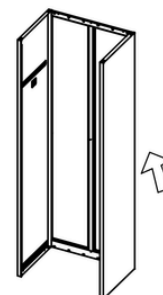


Fest høyre side til
bakplaten på samme måte.

③

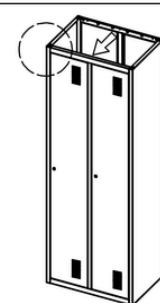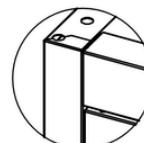



Fest dørrammen til begge sideplatene.

④

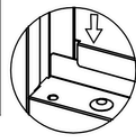


Monter bunnplaten, og fest
deretter skilleplaten som vist.

⑤

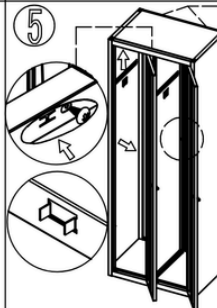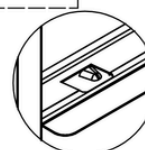



Monter toppplaten og
fest den med skruer (5x10).

⑥

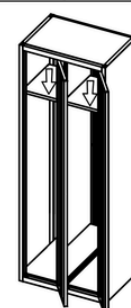


Monter skilleplaten som vist.

⑦

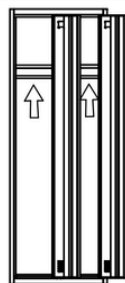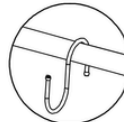





Monter klesstangen og krokene.


⑧








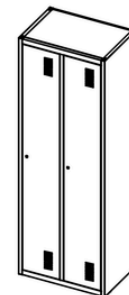






Juster alle delene slik at de passer riktig etter monteringen.


NO






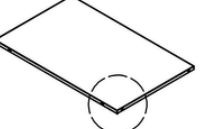
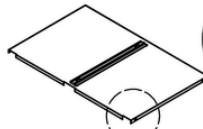
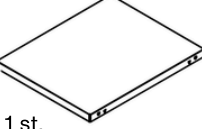
					 Övre panel: 1 st.	 Nedre panel: 1 st.	 Små hyllor: vänster (liten): 1 st. höger (stor): 1 st.
Vänster sida: 1 st.	Höger sida: 1 st.	Dörram: 1 st.	Bakpanel: 1 st.	Skiljepanel: 1 st.	 Självgängande skruvar (5x10): 17 st.	 Nycklar: 2 satser	 Krokar: 4 st.
							 Klädstång: vänster (kort): 1 st. höger (lång): 1 st.





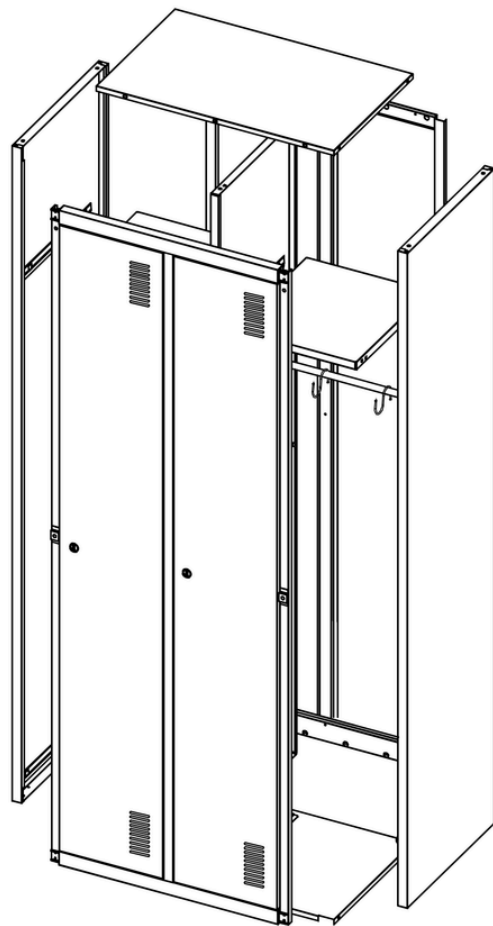

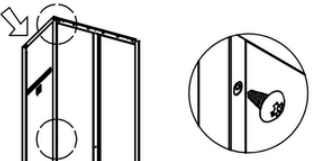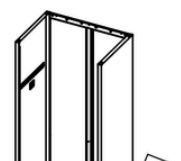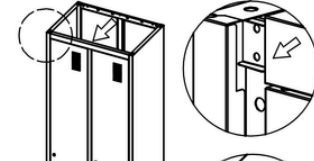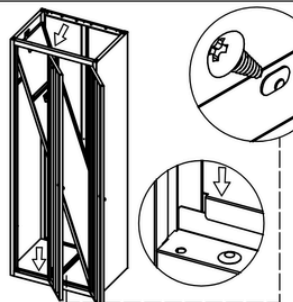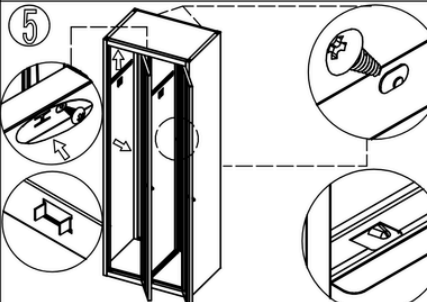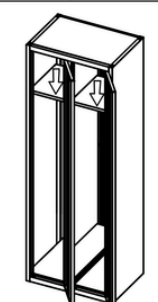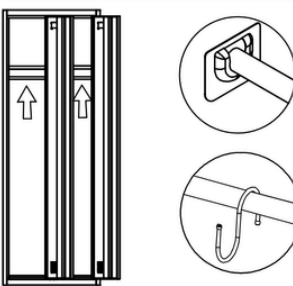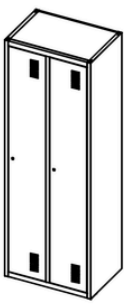
<p>①</p>  <p>Fäst vänster sida på bakpanelen med självgängande skruvar (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Fäst höger sida på bakpanelen på samma sätt.</p>	<p>③</p>  <p>Fäst dörramen på båda sidopanelerna.</p>
<p>④</p>  <p>Montera den nedre panelen och fäst sedan skiljepanelen enligt markeringarna.</p>	<p>⑤</p>  <p>Montera den övre panelen och fäst den med skruvar (5x10).</p>	<p>⑥</p>  <p>Montera skiljepanelen enligt markeringarna.</p>
<p>⑦</p>  <p>Montera klädstången och krokarna.</p>	<p>⑧</p>  <p>Justera alla delar så att de passar korrekt efter monteringen.</p>	

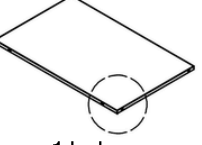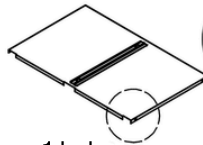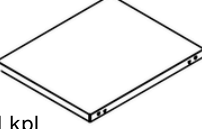			
Vasen puoli: 1 kpl	Oikea puoli: 1 kpl	Oven kehys: 1 kpl	Takalevy: 1 kpl
	 Ylälevy: 1 kpl	 Alalevy: 1 kpl	 Pienet hyllyt: vasen (pieni): 1 kpl oikea (suuri): 1 kpl
 Välilevy: 1 kpl	 Itsekierteittävät ruuvit (5x10): 17 kpl	 Avaimet: 2 sarjaa	 Koukut: 4 kpl
			 Vaaketanko: vasen (lyhyt): 1 kpl oikea (pitkä): 1 kpl

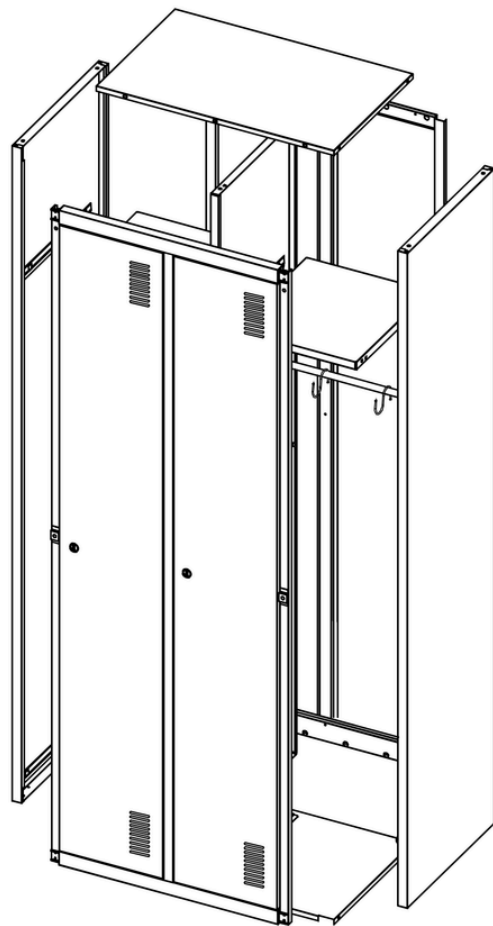
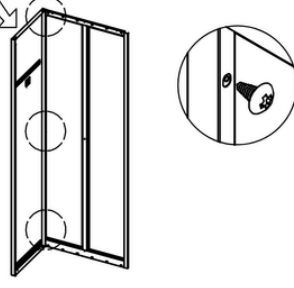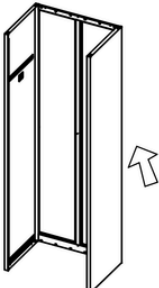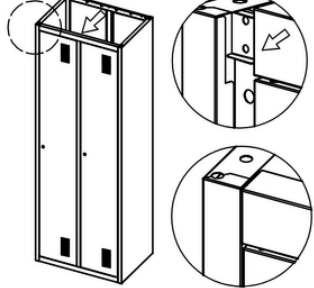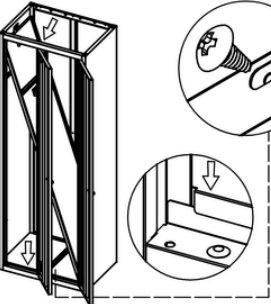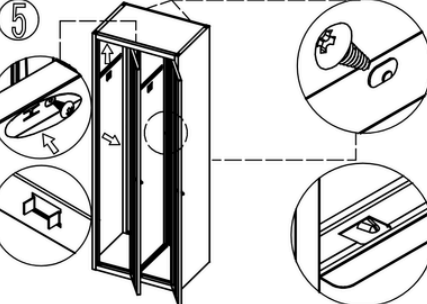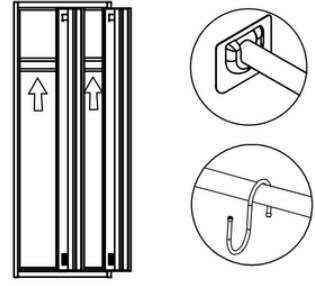
<p>①</p>  <p>Kiinnitä vasen puoli takalevyyn itsekierteittävillä ruuveilla (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Kiinnitä oikea puoli takalevyyn samalla tavalla.</p>	<p>③</p>  <p>Kiinnitä oven kehys molempiin sivupaneeleihin.</p>
<p>④</p>  <p>Asenna alalevy ja kiinnitä sitten välilevy merkintöjen mukaisesti.</p>	<p>⑤</p>  <p>Asenna ylälevy ja kiinnitä se ruuveilla (5x10).</p>	<p>⑥</p>  <p>Asenna välilevy merkintöjen mukaisesti.</p>
<p>⑦</p>  <p>Asenna vaaketanko ja koukut.</p>	<p>⑧</p>  <p>Säädä kaikki osat niin, että ne sopivat oikein asennuksen jälkeen.</p>	

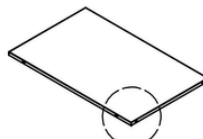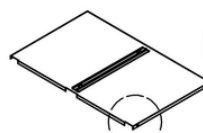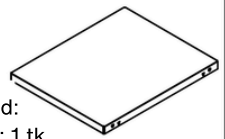

Väikesed riulid:
vasak (väike): 1 tk
parem (suur): 1 tk



Isekeermestavad
kruvid (5x10): 17 tk




Võtmed: 2 komplekti




Konksud: 4 tk



Riidepuutoru:
vasak (lühike): 1 tk
parem (pikk): 1 tk

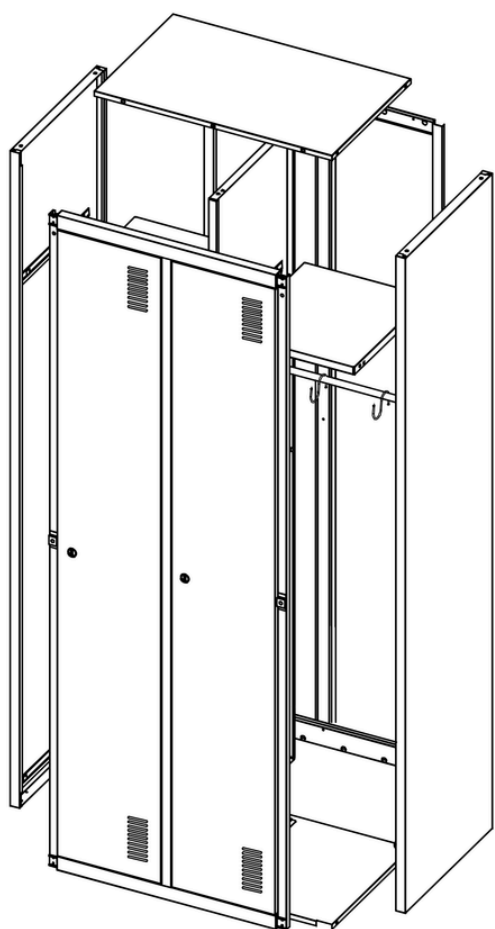


1

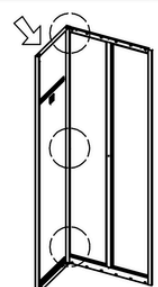



Kinnitage vasak külg tagaplaadi külge
isekeermestavate kruvidega (5x10).

2

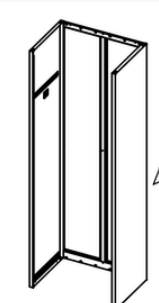



Kinnitage parem külg
tagaplaadi külge samal viisil.

3

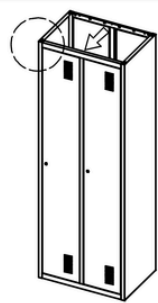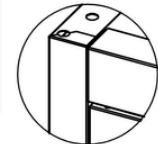


Kinnitage ukseraam
mõlema külgpaneeli külge.

4

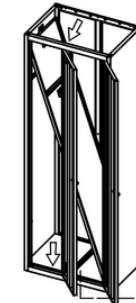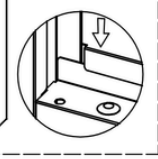


Paigaldage alumine plaat ja seejärel
kinnitage vahesein vastavalt märgistusele.

5

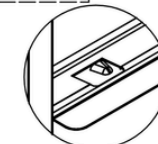



Paigaldage ülemine plaat ja
kinnitage see kruvidega (5x10).

6

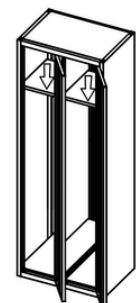


Paigaldage
vahesein vastavalt märgistusele.

7

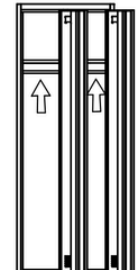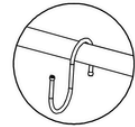

Paigaldage riidepuutoru ja konksud.

8

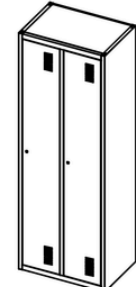

Reguleerige kõik osad pärast kokkupanekut nii, et need sobiksid õigesti.



Kreisā puse: 1 gab.



Labā puse: 1 gab.




Durvju rāmis: 1 gab.





Aizmugurējais panelis: 1 gab.




Starp sienas panelis: 1 gab.

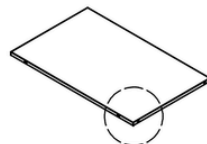


Augšējais panelis: 1 gab.

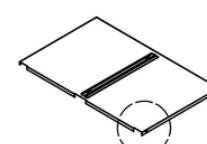

Apakšējais panelis: 1 gab.



Mazie plaukti:
kreisais (mazs): 1 gab.
labais (liels): 1 gab.

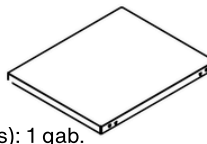

Pašvītņojošās skrūves
(5x10): 17 gab.





Atslēgas: 2 komplekti




Āķi: 4 gab.

Pakaramais stienis:
kreisais (īss): 1 gab.
labais (garš): 1 gab.

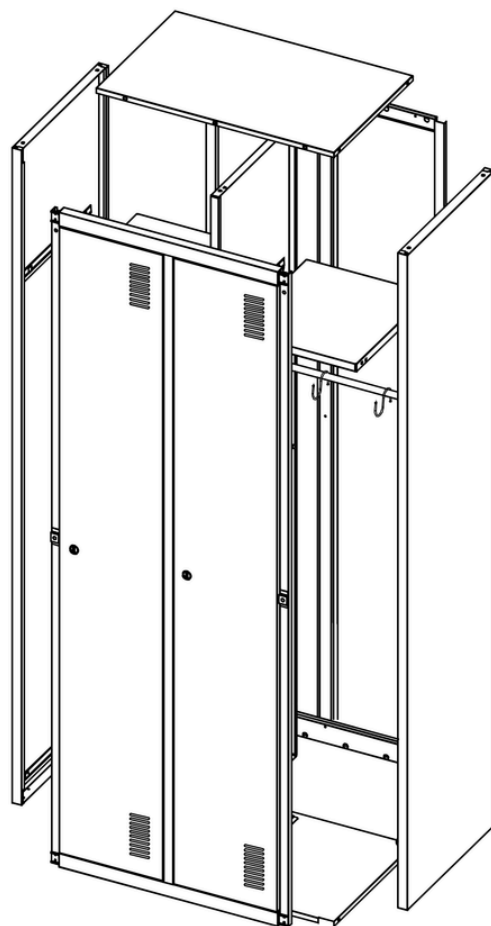


①

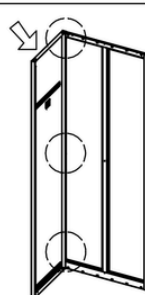

Pieskrūvējiet kreiso pusi pie aizmugurējā paneļa ar pašvītņojošām skrūvēm (5x10).




②

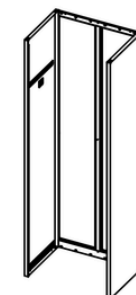


Tādā pašā veidā pieskrūvējiet labo pusi pie aizmugurējā paneļa.

③

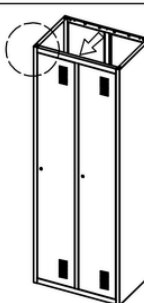

Piestipriniet durvju rāmi pie abiem sānu paneliem.

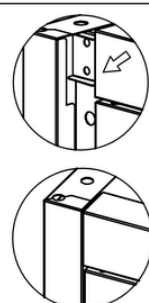


④



Uzstādiet apakšējo paneli un pēc tam piestipriniet starpsienas paneli atbilstoši marķējumam.




⑤

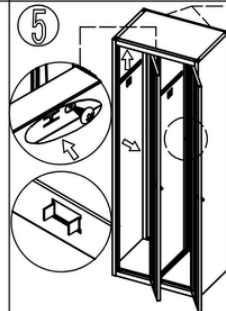

Uzstādiet augšējo paneli un piestipriniet to ar skrūvēm (5x10).




⑥

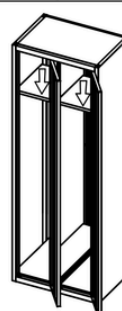


Uzstādiet starpsienas paneli atbilstoši marķējumam.


⑦

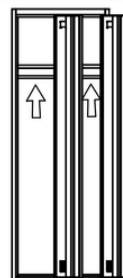


Uzstādiet pakaramo stieni un āķus.

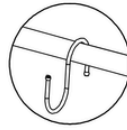










⑧




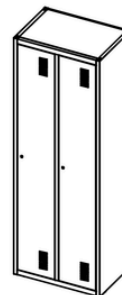



Pēc montāžas noregulējiet visas detaļas, lai tās pareizi piegulētu.









			
Kairė pusė: 1 vnt.	Dešinė pusė: 1 vnt.	Durų rėmas: 1 vnt.	Galinė plokštė: 1 vnt.
	Viršutinė plokštė: 1 vnt.		Apatinė plokštė: 1 vnt.
Pertvaros plokštė: 1 vnt.			
	Savisriegiai varžtai (5x10): 17 vnt.	Raktai: 2 komplektai	Kabliukai: 4 vnt.
			Mažos lentynos: kairė (maža): 1 vnt. dešinė (didelė): 1 vnt.
			Kabyklą: kairė (trumpa): 1 vnt. dešinė (ilga): 1 vnt.





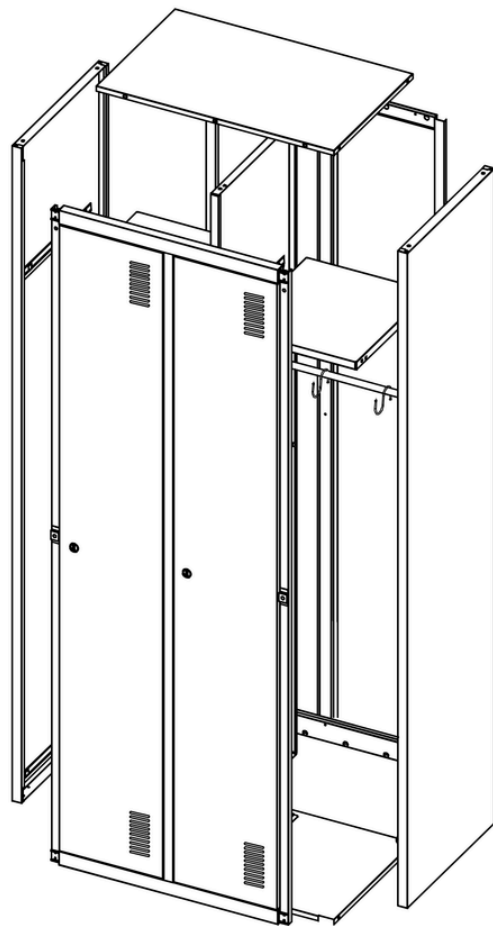


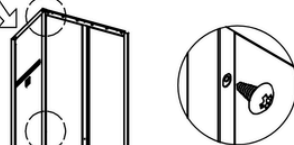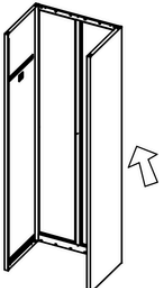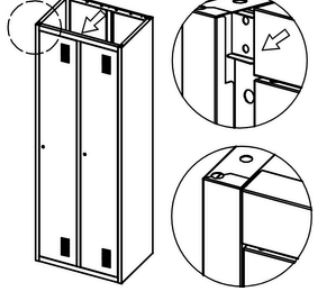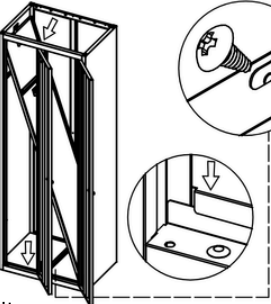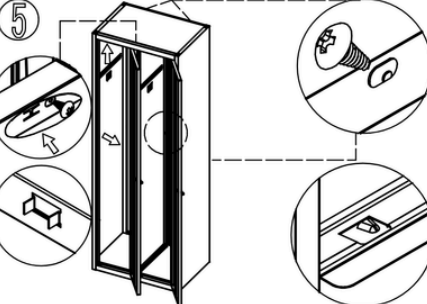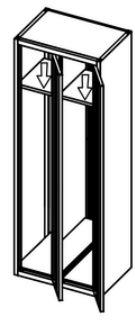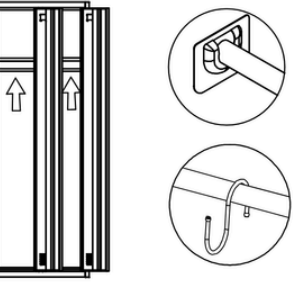
<p>①</p>  <p>Prisukite kairę pusę prie galinės plokštės savisriegiais varžtais (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Taip pat pritvirtinkite dešinę pusę prie galinės plokštės.</p>	<p>③</p>  <p>Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų šoninių plokščių.</p>
<p>④</p>  <p>Sumontuokite apatinę plokštę, tada pritvirtinkite pertvaros plokštę pagal žymėjimą.</p>	<p>⑤</p>  <p>Sumontuokite viršutinę plokštę ir pritvirtinkite ją varžtais (5x10).</p>	<p>⑥</p>  <p>Sumontuokite pertvaros plokštę pagal žymėjimą.</p>
<p>⑦</p>  <p>Sumontuokite kabyklą ir kabliukus.</p>	<p>⑧</p>  <p>Po surinkimo sureguliuokite visas dalis, kad jos tinkamai priglustų.</p>	




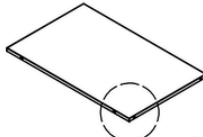
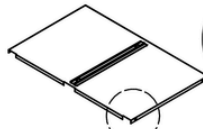
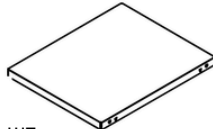
					 Верхня панель: 1 шт.	 Нижня панель: 1 шт.	 Малі полиці: ліва (мала): 1 шт. права (велика): 1 шт.
Ліва сторона: 1 шт.	Права сторона: 1 шт.	Рама дверей: 1 шт.	Задня панель: 1 шт.	Роздільна панель: 1 шт.	 Самонарізні гвинти (5x10): 17 шт.	 Ключі: 2 комплекти	 Гачки: 4 шт.
							Штанга для вішалок: ліва (коротка): 1 шт. права (довга): 1 шт.

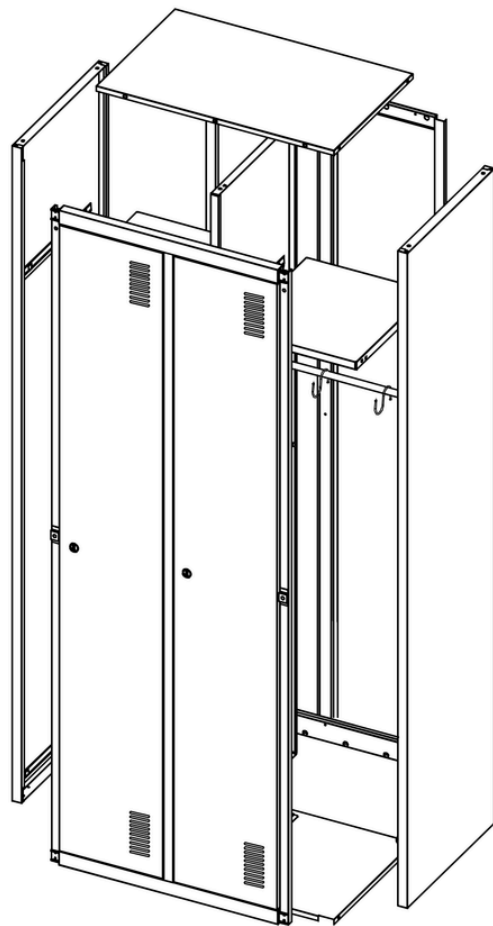
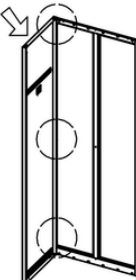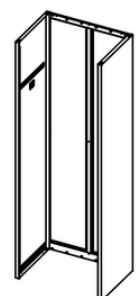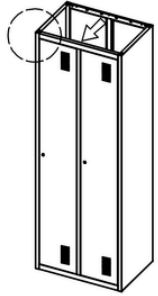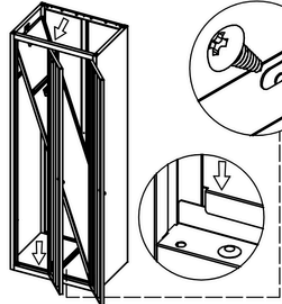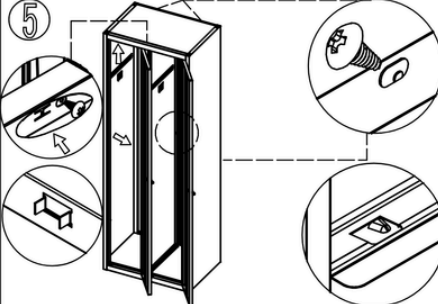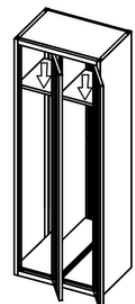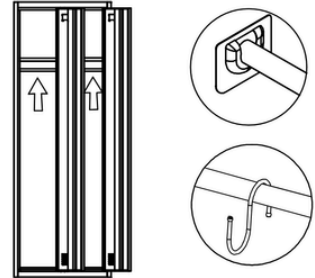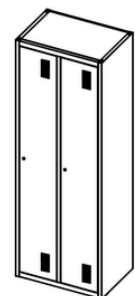
<p>①</p>  <p>Прикріпіть ліву сторону до задньої панелі за допомогою самонарізних гвинтів (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Таким самим способом прикріпіть праву сторону до задньої панелі.</p>	<p>③</p>  <p>Закріпіть раму дверей на обох бічних панелях.</p>
<p>④</p>  <p>Встановіть нижню панель, потім закріпіть роздільну панель відповідно до позначень.</p>	<p>⑤</p>  <p>Встановіть верхню панель і закріпіть її гвинтами (5x10).</p>	<p>⑥</p>  <p>Встановіть роздільну панель відповідно до позначень.</p>
<p>⑦</p>  <p>Встановіть штангу для вішалок і гачки.</p>	<p>⑧</p>  <p>Відрегулюйте всі деталі, щоб після складання вони правильно прилягали.</p>	

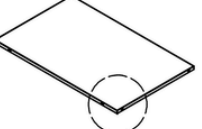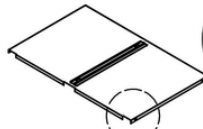					 Верхняя панель: 1 шт.	 Нижняя панель: 1 шт.	 Малые полки: левая (маленькая): 1 шт. правая (большая): 1 шт.
Левая сторона: 1 шт.	Правая сторона: 1 шт.	Дверная рама: 1 шт.	Задняя панель: 1 шт.	Разделительная панель: 1 шт.	 Самонарезающие винты (5x10): 17 шт.	 Ключи: 2 комплекта	 Крючки: 4 шт.
							 Штанга для вешалок: левая (короткая): 1 шт. правая (длинная): 1 шт.

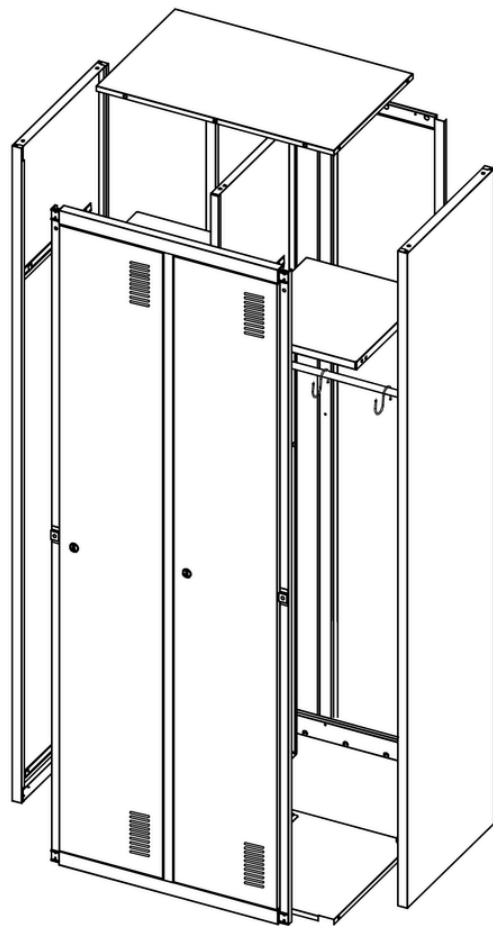
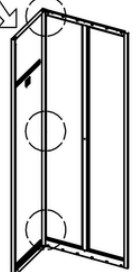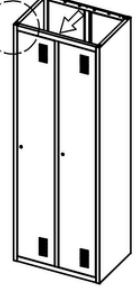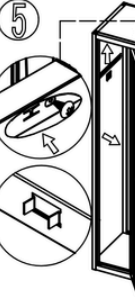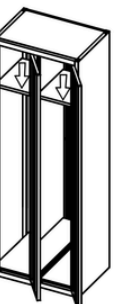
<p>①</p>  <p>Прикрепите левую сторону к задней панели с помощью самонарезающих винтов (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Таким же способом прикрепите правую сторону к задней панели.</p>	<p>③</p>  <p>Закрепите дверную раму на обеих боковых панелях.</p>
<p>④</p>  <p>Установите нижнюю панель, затем закрепите разделительную панель согласно обозначениям.</p>	<p>⑤</p>  <p>Установите верхнюю панель и закрепите её винтами (5x10).</p>	<p>⑥</p>  <p>Установите разделительную панель согласно обозначениям.</p>
<p>⑦</p>  <p>Установите штангу для вешалок и крючки.</p>	<p>⑧</p>  <p>Отрегулируйте все детали, чтобы после сборки они правильно прилегали.</p>	