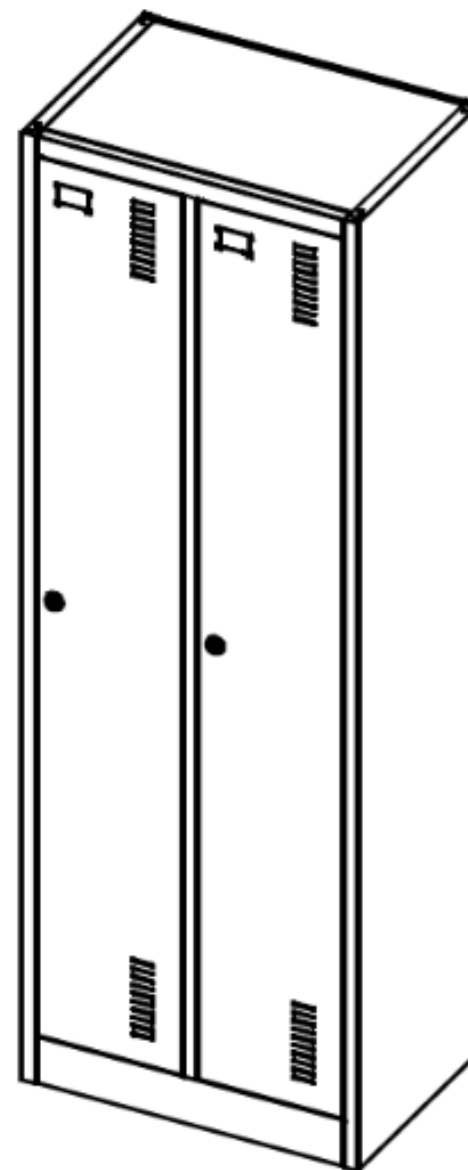


LOCKER CH 2 BW

- | | | |
|----|-----|--------------------------|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | HU | Szerelési útmutató |
| 4 | PL | Instrukcja montażu |
| 5 | DE | Montageanleitung |
| 6 | ENG | Assembly Instructions |
| 7 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 8 | SL | Navodila za montažo |
| 9 | HR | Upute za montažu |
| 10 | SR | Uputstvo za montažu |
| 11 | BG | Инструкция за монтаж |
| 12 | EL | Οδηγίες συναρμολόγησης |
| 13 | IT | Istruzioni di montaggio |
| 14 | ES | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT | Instruções de montagem |
| 16 | FR | Notice de montage |
| 17 | NL | Montagehandleiding |
| 18 | DA | Monteringsvejledning |
| 19 | NO | Monteringsanvisning |
| 20 | SV | Monteringsanvisning |
| 21 | FI | Kokoamisohje |
| 22 | ET | Paigaldusjuhend |
| 23 | LV | Montāžas instrukcija |
| 24 | LT | Montavimo instrukcija |
| 25 | UK | Інструкція з монтажу |
| 26 | RU | Инструкция по сборке |






Ľavá strana: 1 ks



Pravá strana: 1 ks



Rám dverí: 1 ks



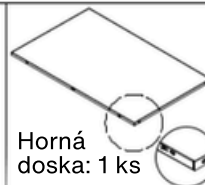
Zadná doska: 1 ks



Deliaca doska: 1 ks





Deliaca doska: 2 ks



Horná doska: 1 ks



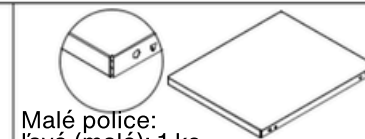Spodná doska: 1 ks



Malé police:
ľavá (malá): 1 ks
pravá (veľká): 1 ks



Samorezné
skrutky (5x10):
19 ks

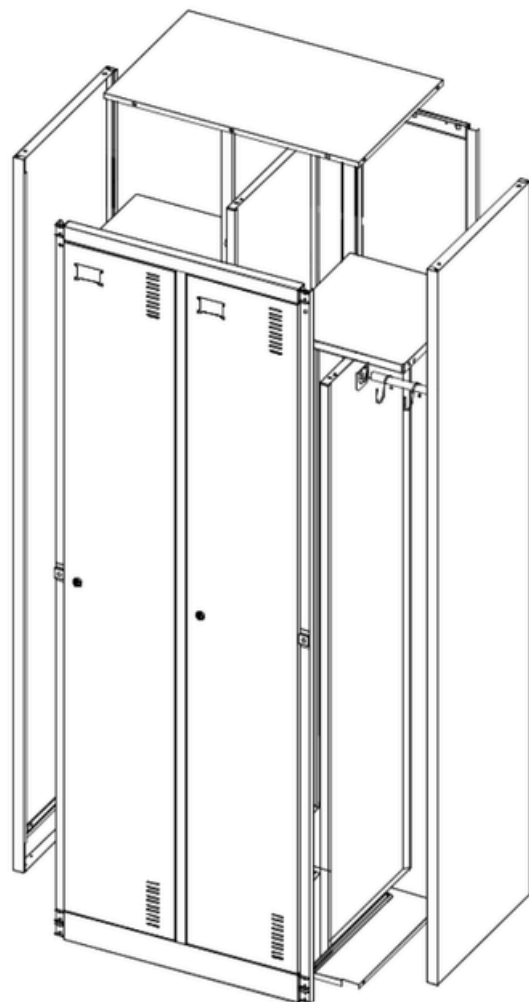


Klíúče: 2 sady



Háčiky: 8 ks

Závesná tyč:
krátka: 1 ks
dlhá: 1 ks
stredná: 2 ks




1




Pripevnite ľavú stranu k zadnej doske pomocou samorezných skrutiek (5x10).

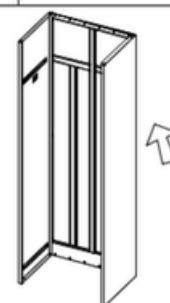2




Rovnakým spôsobom pripevnite pravú stranu k zadnej doske.

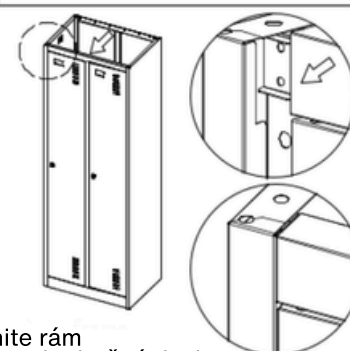3




Upevnite rám dverí na obe bočné dosky.

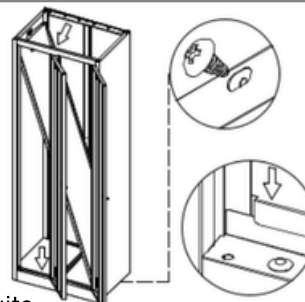4




Nainštalujte spodnú dosku, potom upevnite deliacu dosku podľa označenia.

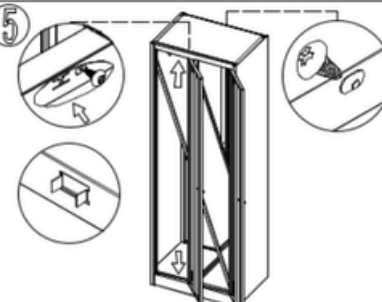5




Nainštalujte hornú dosku a upevnite ju skrutkami (5x10).

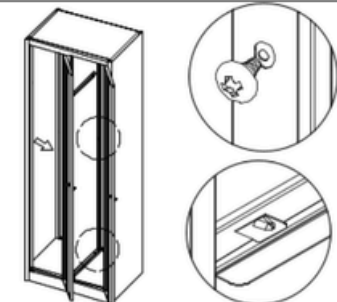6




Nainštalujte deliacu dosku podľa označenia.

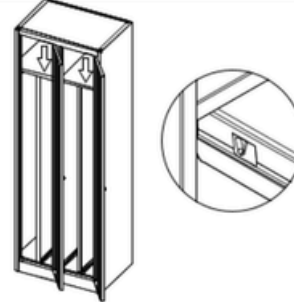7




Upevnite malé police a deliacu dosku podľa označenia.

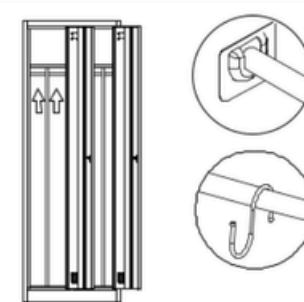8



Nainštalujte závesnú tyč a háčiky.

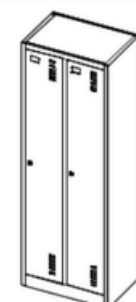9




Upravte jednotlivé časti tak, aby po montáži všetko správne sedelo.



Levá strana: 1 ks



Pravá strana: 1 ks



Rám dveří: 1 ks



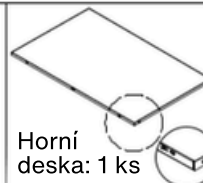
Zadní deska: 1 ks



Dělicí deska: 1 ks





Dělicí deska: 2 ks



Horní deska: 1 ks



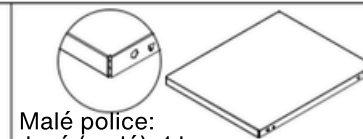Spodní deska: 1 ks



Malé police:
levá (malá): 1 ks
pravá (velká): 1 ks



Samořezné šrouby (5x10):
19 ks

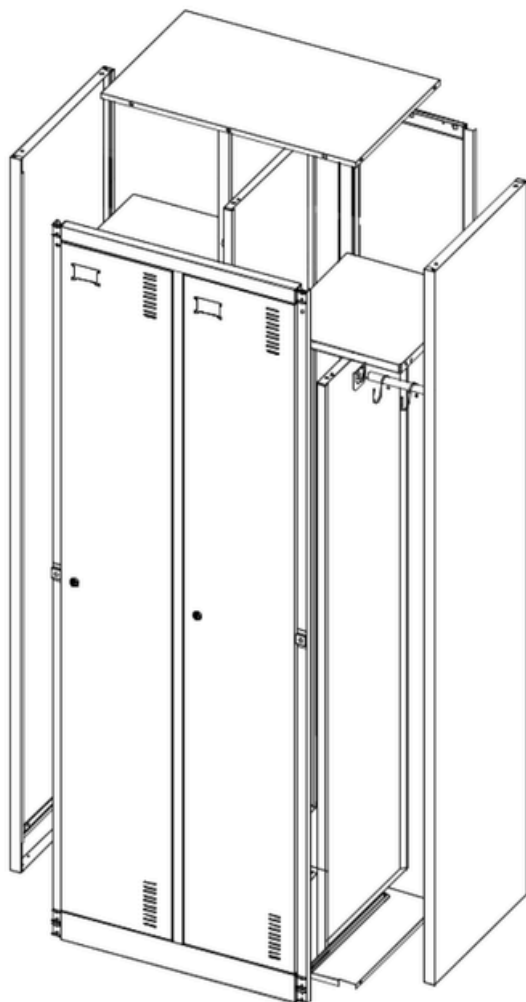


Klíče: 2 sady




Háčky: 8 ks

Šatní tyč:
krátká: 1 ks
dlouhá: 1 ks
střední: 2 ks




1

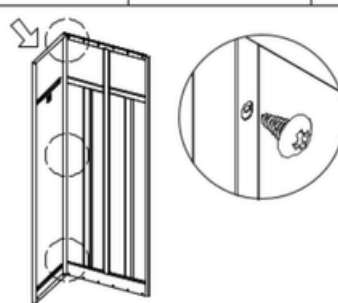


Připevněte levou stranu k zadní desce pomocí samořezných šroubů (5x10).

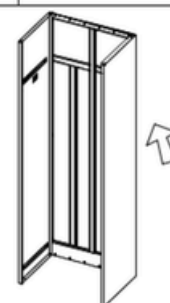2




Stejným způsobem připevněte pravou stranu k zadní desce.

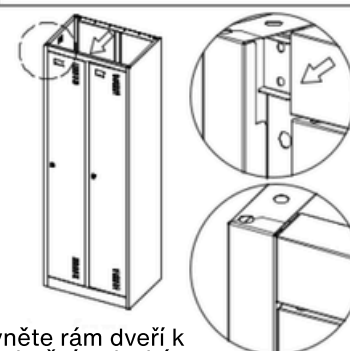3




Připevněte rám dveří k oběma bočním deskám.

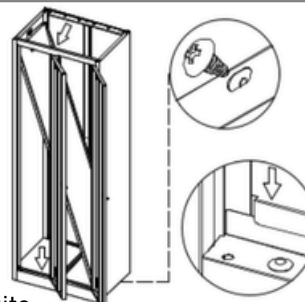4




Namontujte spodní desku a poté připevněte dělicí desku podle označení.

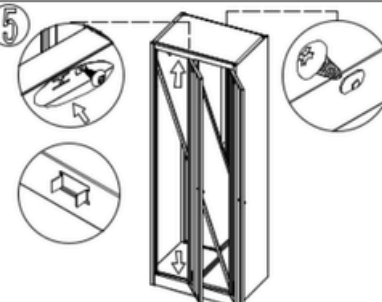5




Namontujte horní desku a upevněte ji šrouby (5x10).

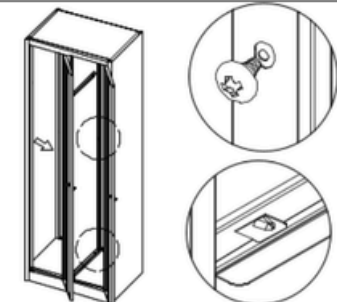6




Namontujte dělicí desku podle označení.

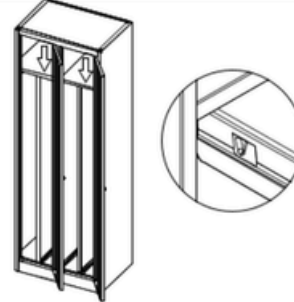7




Připevněte malé police a dělicí desku podle označení.

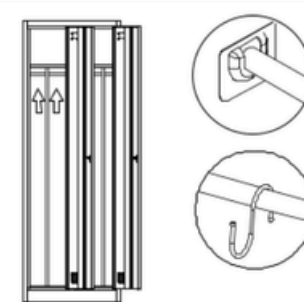8















Namontujte šatní tyč a háčky.




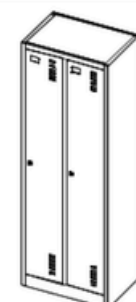
9




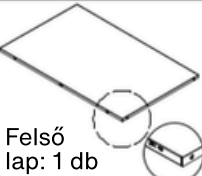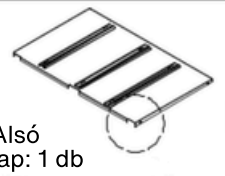Po montáži upravte jednotlivé části tak, aby vše správně sedělo.


						 Felső lap: 1 db	 Alsó lap: 1 db		 Kis polcok: bal (kicsi): 1 db jobb (nagy): 1 db
Bal oldal: 1 db	Jobb oldal: 1 db	Ajtókeret: 1 db	Hátlap: 1 db	Elválasztó lap: 1 db	Elválasztó lap: 2 db	 Önmetsző csavarok (5x10): 19 db	 Kulcsok: 2 készlet	 Akasztók: 8 db	 Ruhatartó rúd: rövid: 1 db hosszú: 1 db közepes: 2 db

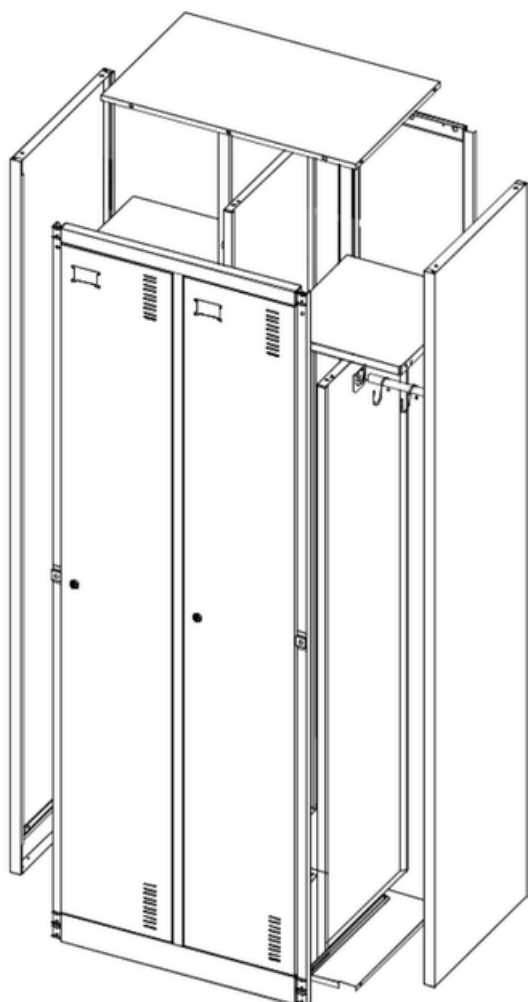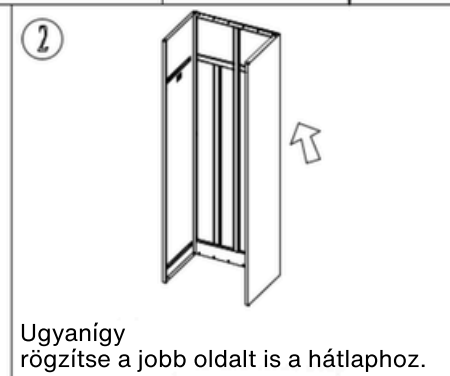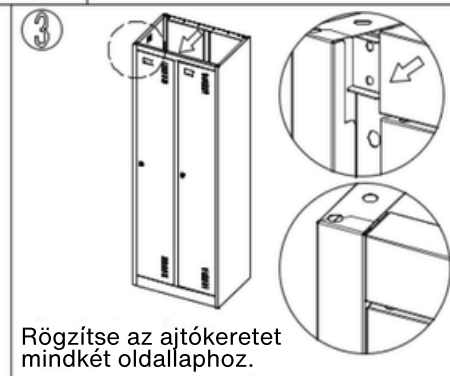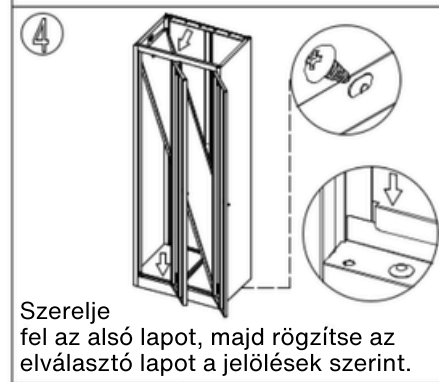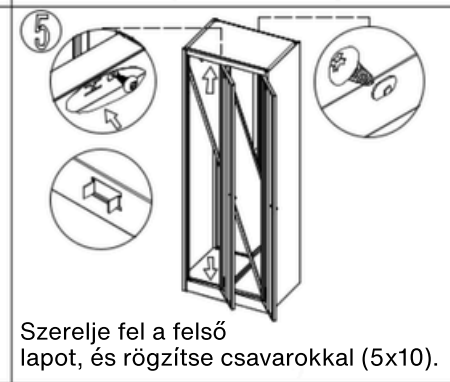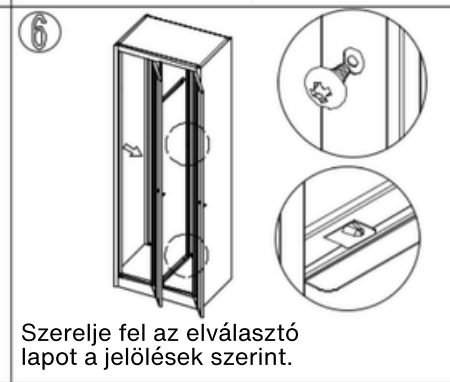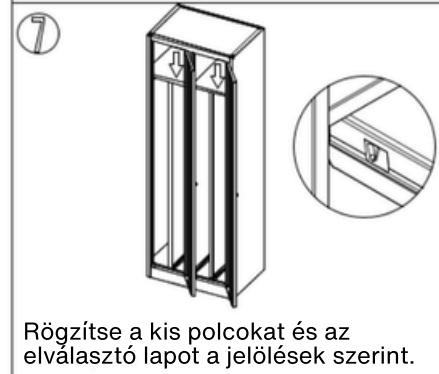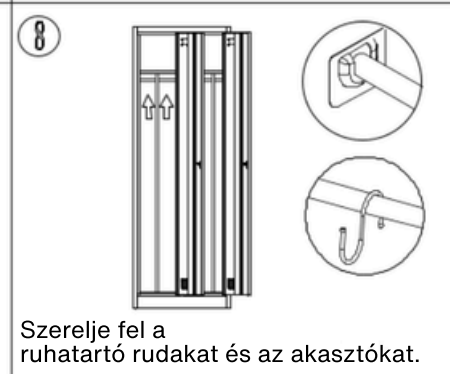

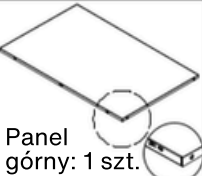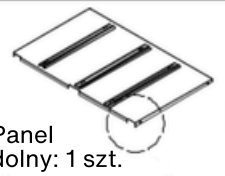						 Panel górny: 1 szt.	 Panel dolny: 1 szt.		 Małe półki: lewa (mała): 1 szt. prawa (duża): 1 szt.
Lewa strona: 1 szt.	Prawa strona: 1 szt.	Rama drzwi: 1 szt.	Panel tylny: 1 szt.	Przegroda: 1 szt.	Przegroda: 2 szt.	 Wkręty samogwintujące (5x10): 19 szt.	 Klucze: 2 komplety	 Haczyki: 8 szt.	 Drażek ubraniowy: krótki: 1 szt. długi: 1 szt. średni: 2 szt.

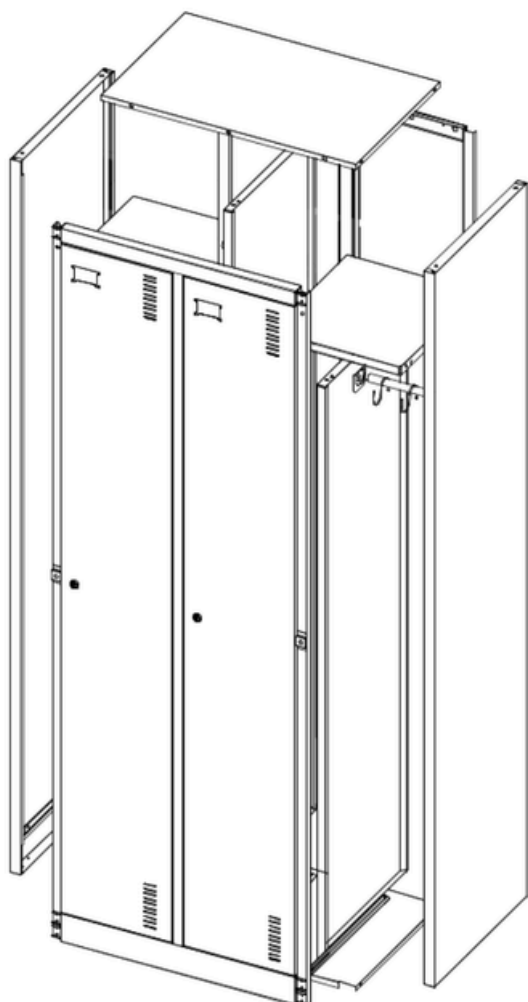


1

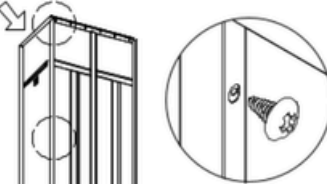


Przymocuj lewą stronę do panelu tylnego za pomocą wkrętów samogwintujących (5x10).

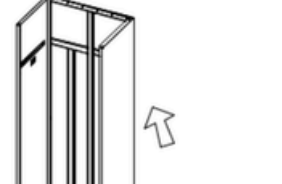2




W ten sam sposób przymocuj prawą stronę do panelu tylnego.

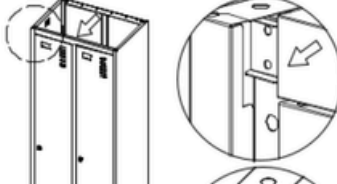3




Przymocuj ramę drzwi do obu paneli bocznych.

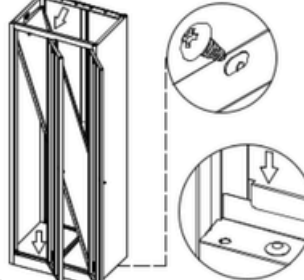4




Zamontuj panel dolny, a następnie przymocuj przegrodę zgodnie z oznaczeniami.

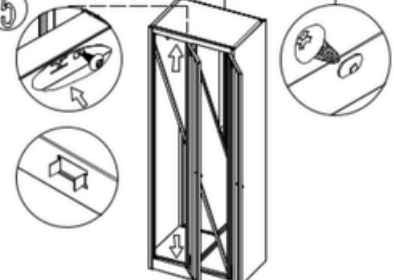5




Zamontuj panel górny i przymocuj go śrubami (5x10).

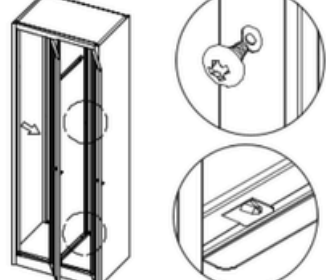6




Zamontuj przegrodę zgodnie z oznaczeniami.

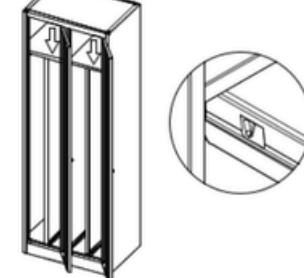7




Przymocuj małe półki i przegrodę zgodnie z oznaczeniami.

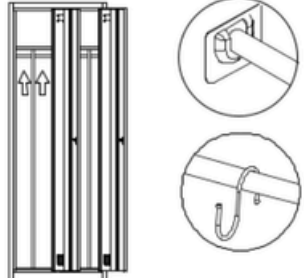8








Zamontuj drążki ubraniowe i haczyki.









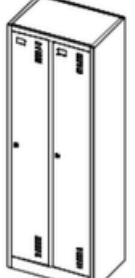
9






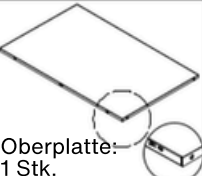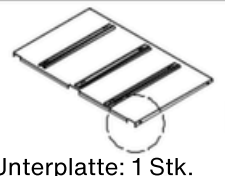
Po zakończeniu montażu wyreguluj wszystkie elementy tak, aby były prawidłowo dopasowane.

						 Oberplatte: 1 Stk.	 Unterplatte: 1 Stk.	 Kleine Einlegeböden: links (klein): 1 Stk. rechts (groß): 1 Stk.
Linke Seite: 1 Stk.	Rechte Seite: 1 Stk.	Türrahmen: 1 Stk.	Rückwand: 1 Stk.	Trennplatte: 1 Stk.	Trennplatte: 2 Stk.	 Selbstschneiden de Schrauben (5x10): 19 Stk.	 Schlüssel: 2 Sätze	 Haken: 8 Stk.
								 Kleiderstange: kurz: 1 Stk. lang: 1 Stk. mittel: 2 Stk.

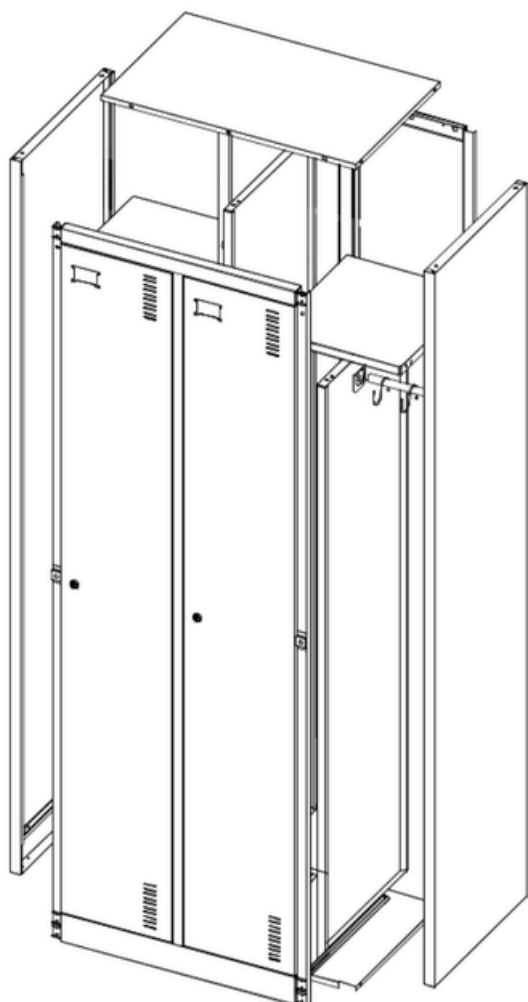
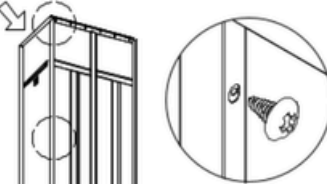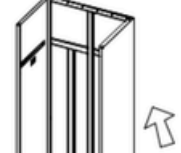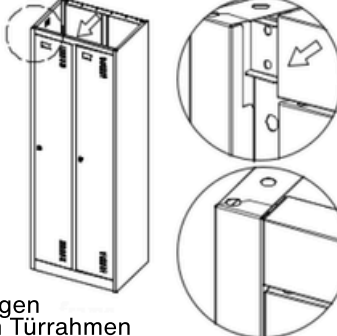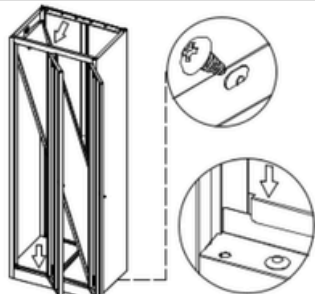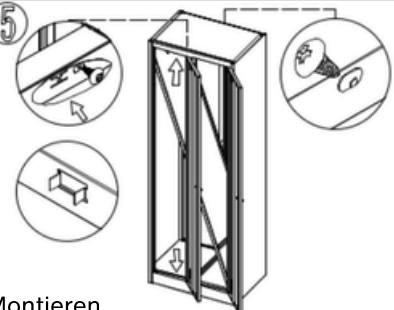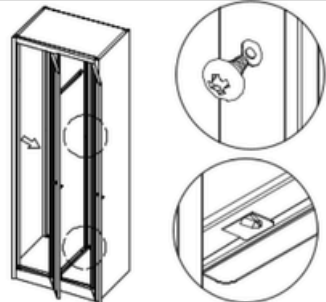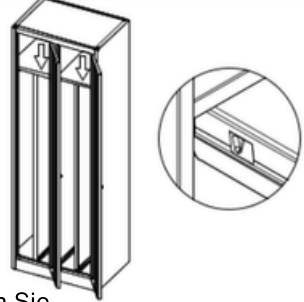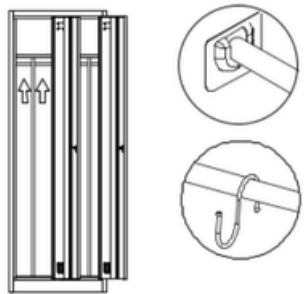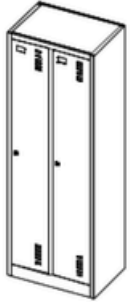
<p>①</p>  <p>Befestigen Sie die linke Seite mit selbstschneidenden Schrauben (5x10) an der Rückwand.</p>	<p>②</p>  <p>Befestigen Sie die rechte Seite auf die gleiche Weise an der Rückwand.</p>	<p>③</p>  <p>Befestigen Sie den Türrahmen an beiden Seitenwänden.</p>
<p>④</p>  <p>Montieren Sie die Unterplatte und befestigen Sie anschließend die Trennplatte gemäß der Markierung.</p>	<p>⑤</p>  <p>Montieren Sie die Oberplatte und befestigen Sie sie mit Schrauben (5x10).</p>	<p>⑥</p>  <p>Montieren Sie die Trennplatte gemäß der Markierung.</p>
<p>⑦</p>  <p>Befestigen Sie die kleinen Einlegeböden und die Trennplatte gemäß der Markierung.</p>	<p>⑧</p>  <p>Montieren Sie die Kleiderstange und die Haken.</p>	<p>⑨</p>  <p>Richten Sie anschließend alle Teile so aus, dass sie korrekt sitzen.</p>

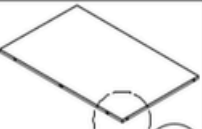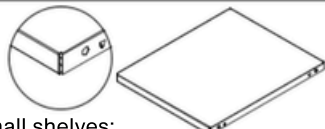						 Top panel: 1 pc	 Bottom panel: 1 pc	 Small shelves: Left (small): 1 pc Right (large): 1 pc
Left side: 1 pc	Right side: 1 pc	Door frame: 1 pc	Back panel: 1 pc	Divider panel: 1 pc	Divider panel: 2 pcs	 Self-tapping screws (5×10): 19 pcs	 Keys: 2 sets	 Hooks: 8 pcs
						 Hanging rods: Short: 1 pc Long: 1 pc Medium: 2 pcs		

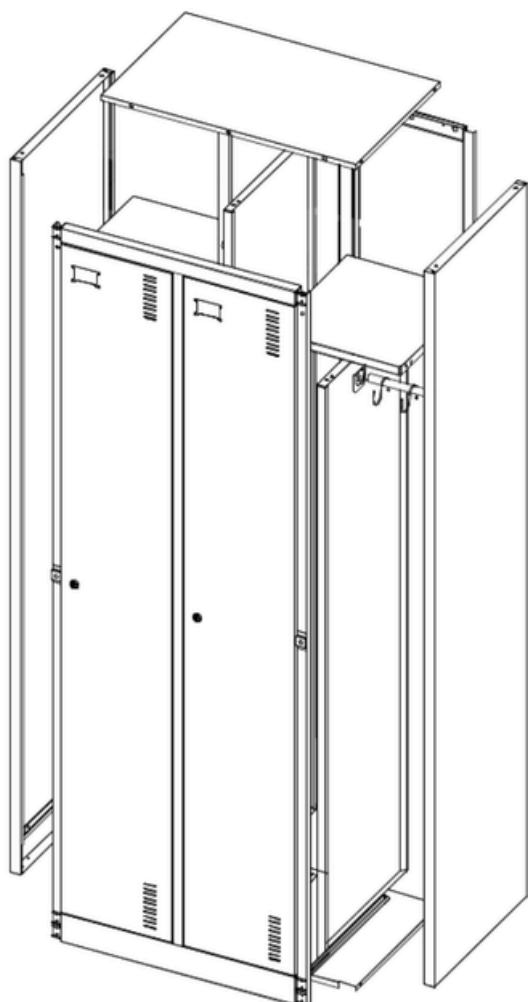

①

Attach the left side to the back panel using self-tapping screws (5×10).

②

Attach the right side to the back panel in the same way.

③

Fix the door frame onto both side panels.

④

Install the bottom panel, then fix the divider panel as indicated.

⑤

Install the top panel and secure it with screws (5×10).

⑥

Install the divider panel as indicated.

⑦


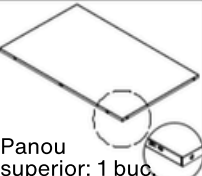
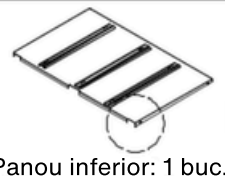
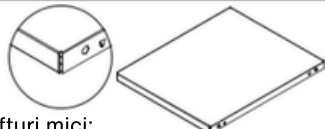
Fix the small shelves and the divider panel as indicated.


⑧








Install the hanging rods and hooks.

⑨

Adjust all parts to ensure a proper fit after assembly.

								
Partea stânga: 1 buc.	Partea dreaptă: 1 buc.	Cadru ușă: 1 buc.	Panou spate: 1 buc.	Panou despărțitor: 1 buc.	Panou despărțitor: 2 buc.	Panou superior: 1 buc.	Panou inferior: 1 buc.	Rafturi mici: stânga (mic): 1 buc. dreapta (mare): 1 buc.
								
						Șuruburi autofiletante (5x10): 19 buc.	Chei: 2 seturi	Cârlige: 8 buc.
								Bară pentru umerășe: scurtă: 1 buc. lungă: 1 buc. medie: 2 buc.

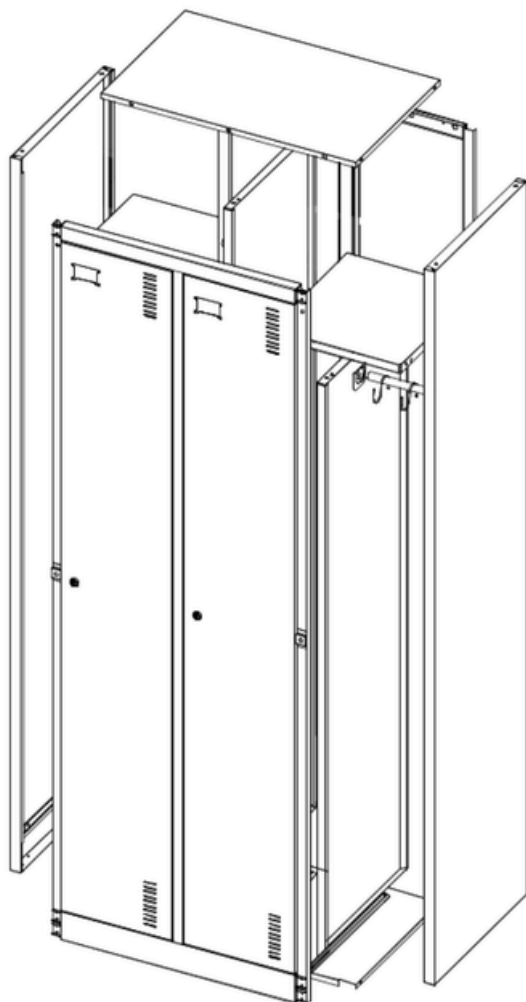

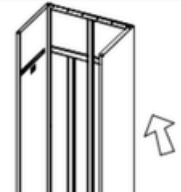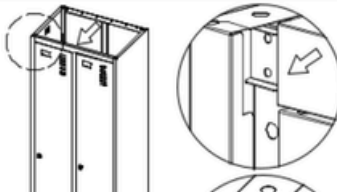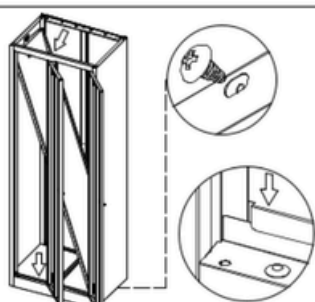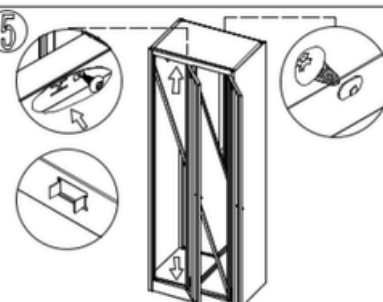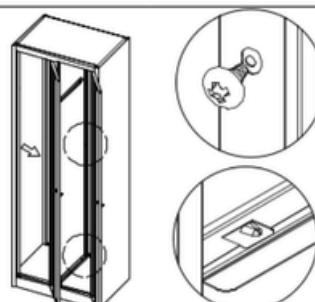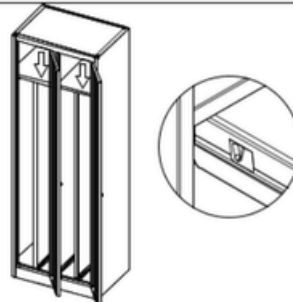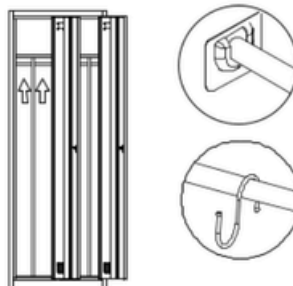
<p>1</p>  <p>Fixați partea stângă de panoul din spate folosind șuruburi autofiletante (5x10).</p>	<p>2</p>  <p>Fixați partea dreaptă de panoul din spate în același mod.</p>	<p>3</p>  <p>Fixați cadrul ușii pe ambele panouri laterale.</p>
<p>4</p>  <p>Montați panoul inferior, apoi fixați panoul despărțitor conform marcajelor.</p>	<p>5</p>  <p>Montați panoul superior și fixați-l cu șuruburi (5x10).</p>	<p>6</p>  <p>Montați panoul despărțitor conform marcajelor.</p>
<p>7</p>  <p>Fixați rafturile mici și panoul despărțitor conform marcajelor.</p>	<p>8</p>  <p>Montați bara pentru umerășe și cârligele.</p>	<p>9</p>  <p>Reglați toate componentele astfel încât după montaj totul să se potrivească perfect.</p>



Leva stran: 1 kos



Desna stran: 1 kos



Okvir vrat: 1 kos



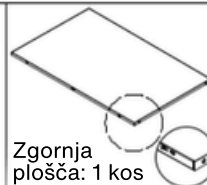
Hrbtna plošča: 1 kos




Pregradna plošča: 1 kos




Pregradna plošča: 2 kosa



Zgornja plošča: 1 kos

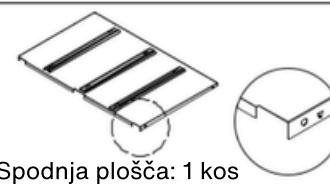

Spodnja plošča: 1 kos

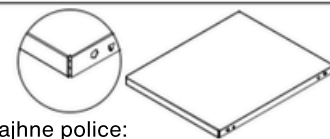

Majhne police:
leva (majhna): 1 kos
desna (velika): 1 kos



Samorezni vijaki
(5x10): 19 kosov



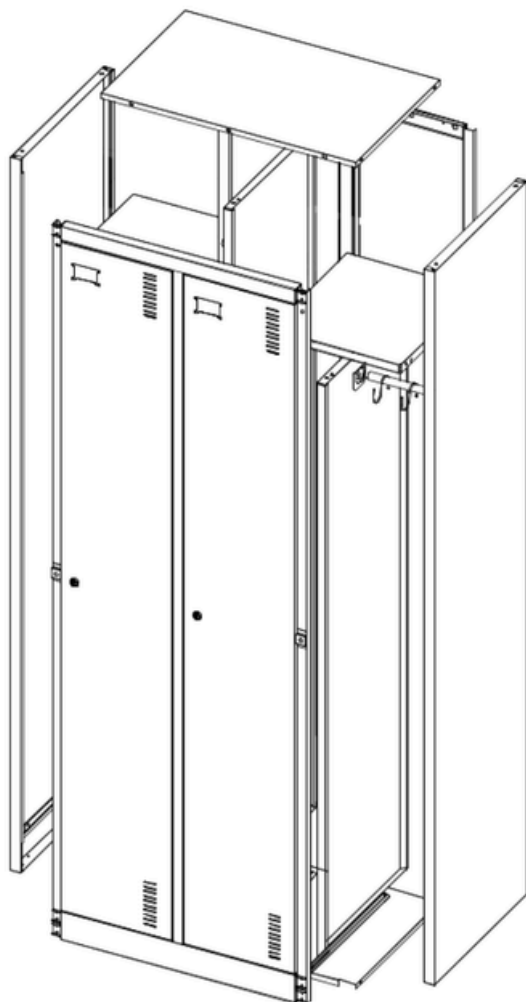
Ključki:
2 kompleta




Kljuke: 8 kosov




Obešalna palica:
kratka: 1 kos
dolga: 1 kos
srednja: 2 kosa



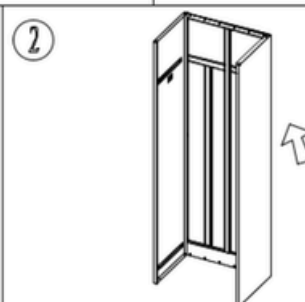
1
Levo stran pritrdite na hrbtno ploščo s samoreznimi vijaki (5x10).



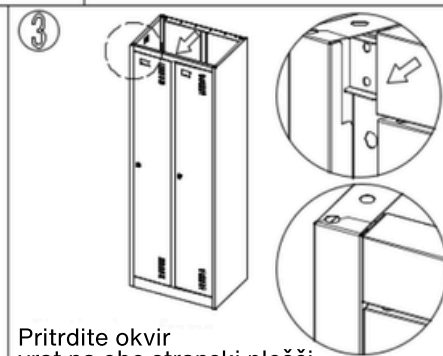
2
Desno stran pritrdite na hrbtno ploščo na enak način.



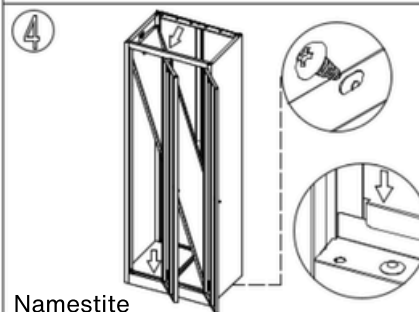
3
Pritrdite okvir vrat na obe stranski plošči.



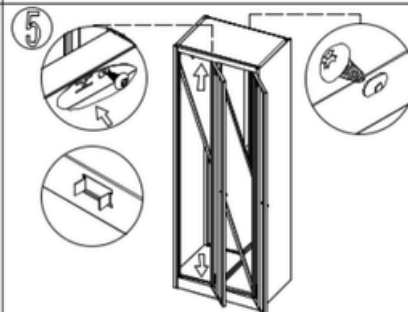
4
Namestite spodnjo ploščo, nato pritrdite pregradno ploščo, kot je označeno.



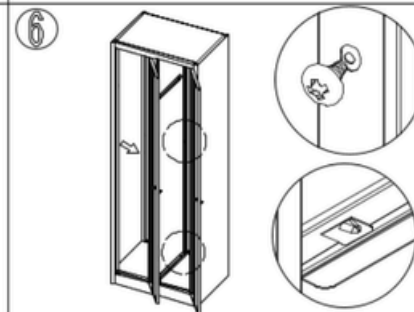
5
Namestite zgornjo ploščo in jo pritrdite z vijaki (5x10).



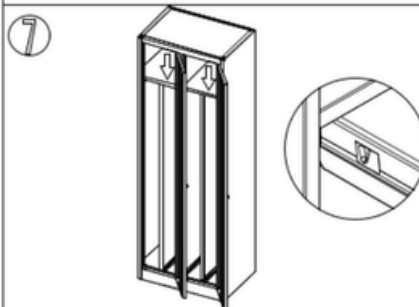
6
Namestite pregradno ploščo, kot je označeno.




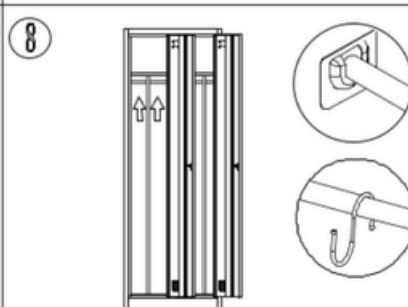
7
Pritrdite majhne police in pregradno ploščo, kot je označeno.












8
Namestite obešalno palico in kljuke.


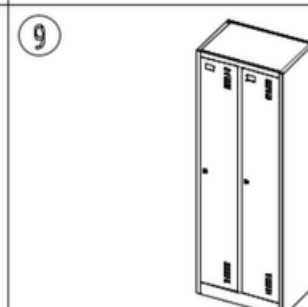



9
Po montaži prilagodite vse dele, da se pravilno prilegajo.









						 Gornja ploča: 1 kom	 Donja ploča: 1 kom	 Male police: lijeva (mala): 1 kom desna (velika): 1 kom
Lijeva strana: 1 kom	Desna strana: 1 kom	Okvir vrata: 1 kom	Stražnja ploča: 1 kom	Pregradna ploča: 1 kom	Pregradna ploča: 2 kom	 Samourezni vijci (5x10): 19 kom	 Ključevi: 2 seta	 Kuke: 8 kom
								 Šipka za vješanje: kratka: 1 kom duga: 1 kom srednja: 2 kom


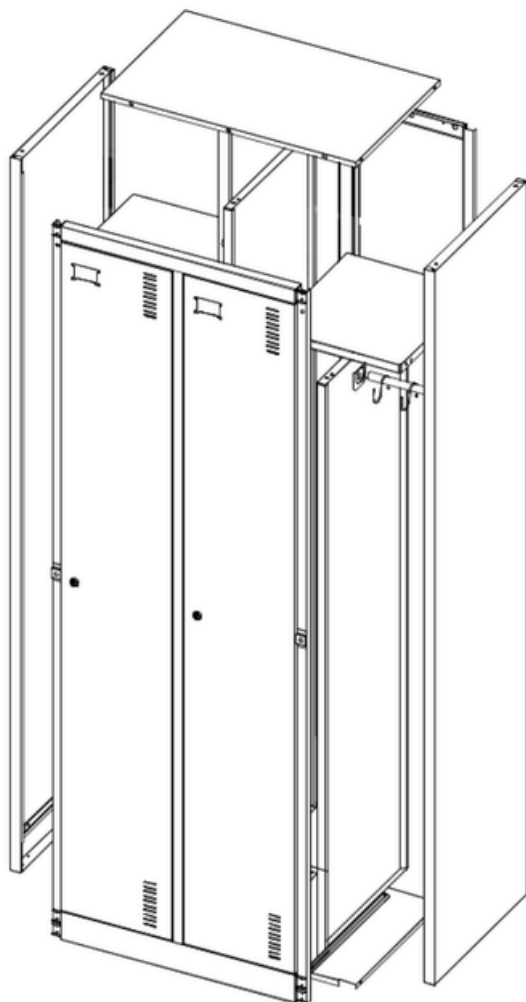


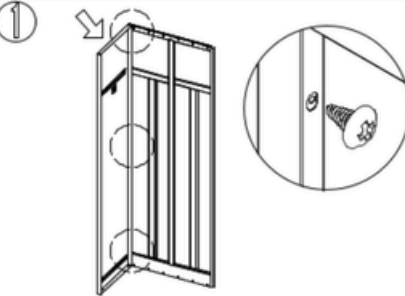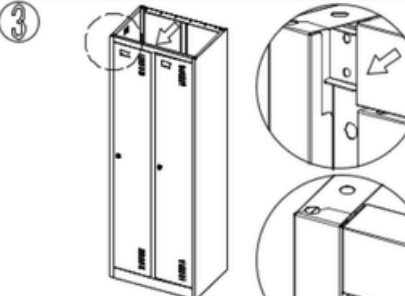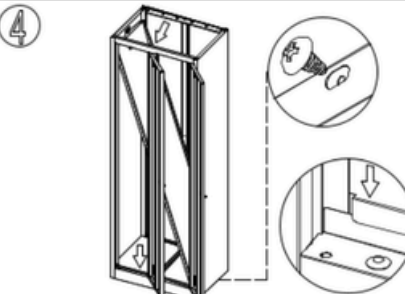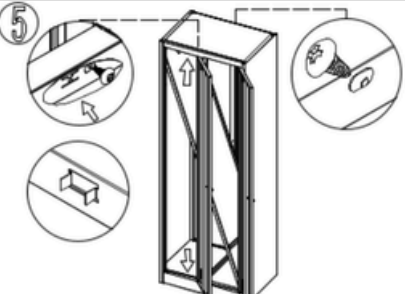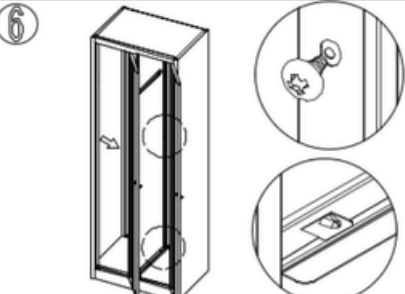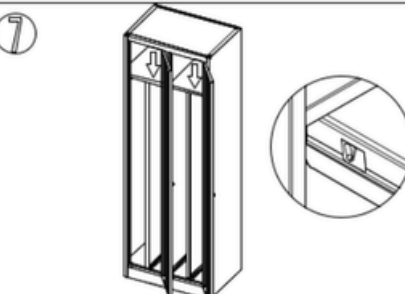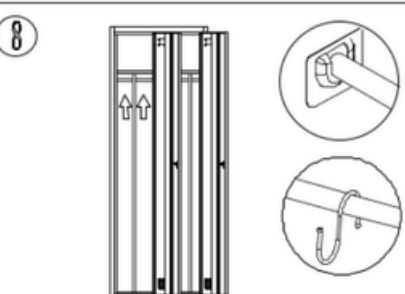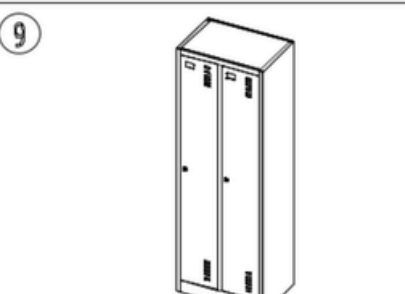
 <p>1 Pričvrstite lijevu stranu na stražnju ploču pomoću samoureznih vijaka (5x10).</p>	 <p>2 Na isti način pričvrstite desnu stranu na stražnju ploču.</p>	 <p>3 Pričvrstite okvir vrata na obje bočne ploče.</p>
 <p>4 Ugradite donju ploču, zatim pričvrstite pregradnu ploču prema oznakama.</p>	 <p>5 Ugradite gornju ploču i pričvrstite je vijcima (5x10).</p>	 <p>6 Ugradite pregradnu ploču prema oznakama.</p>
 <p>7 Pričvrstite male police i pregradnu ploču prema oznakama.</p>	 <p>8 Ugradite šipku za vješanje i kuke.</p>	 <p>9 Nakon montaže prilagodite sve dijelove kako bi pravilno pristajali.</p>









						 Gornja ploča: 1 kom	 Donja ploča: 1 kom	 Male police: leva (mala): 1 kom desna (velika): 1 kom
Leva strana: 1 kom	Desna strana: 1 kom	Okvir vrata: 1 kom	Zadnja ploča: 1 kom	Pregradna ploča: 1 kom	Pregradna ploča: 2 kom	 Samourezujući vijci (5x10): 19 kom	 Ključevi: 2 seta	 Kuke: 8 kom
						 Šipka za kačenje: kratka: 1 kom duga: 1 kom srednja: 2 kom		


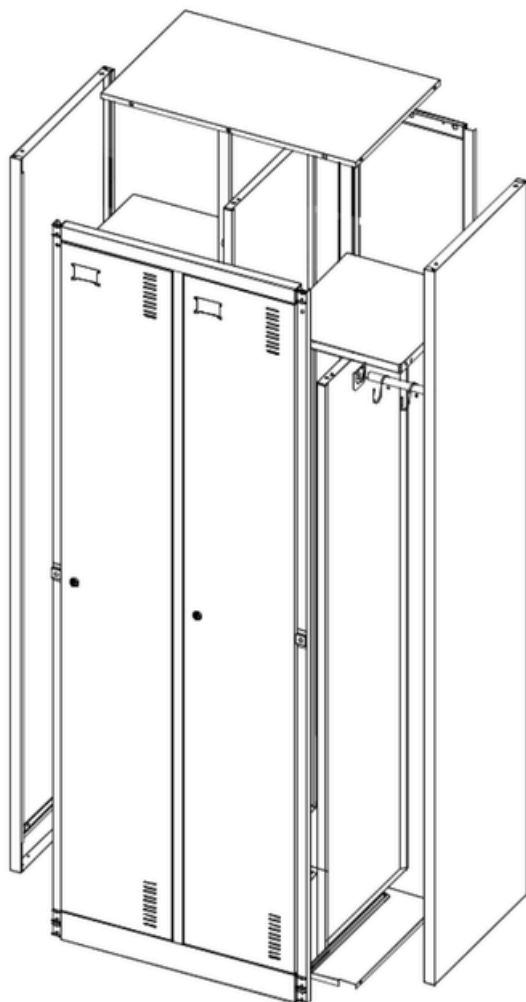


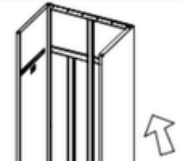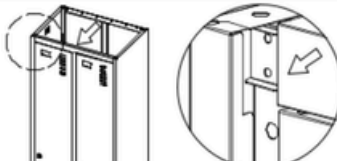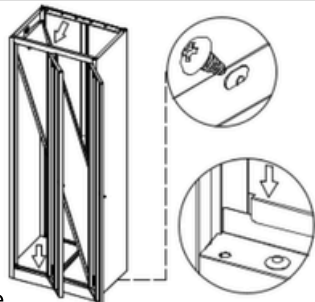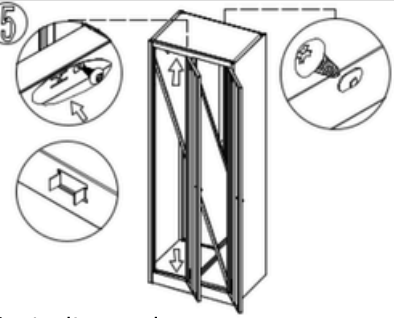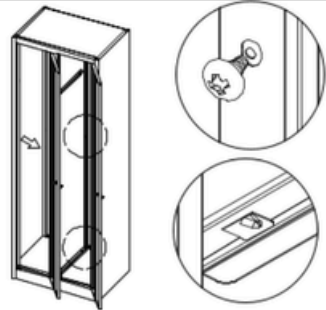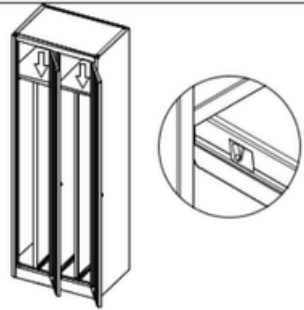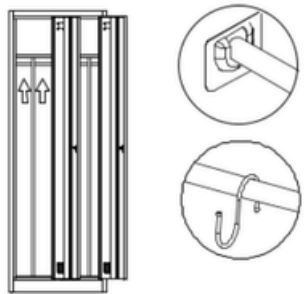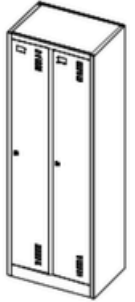
<p>1</p>  <p>Pričvrstite levu stranu za zadnju ploču pomoću samourezujućih vijaka (5x10).</p>	<p>2</p>  <p>Na isti način pričvrstite desnu stranu za zadnju ploču.</p>	<p>3</p>  <p>Pričvrstite okvir vrata na obe bočne ploče.</p>
<p>4</p>  <p>Postavite donju ploču, zatim pričvrstite pregradnu ploču prema oznakama.</p>	<p>5</p>  <p>Postavite gornju ploču i pričvrstite je vijcima (5x10).</p>	<p>6</p>  <p>Postavite pregradnu ploču prema oznakama.</p>
<p>7</p>  <p>Pričvrstite male police i pregradnu ploču prema oznakama.</p>	<p>8</p>  <p>Postavite šipku za kačenje i kuke.</p>	<p>9</p>  <p>Podesite sve delove tako da nakon montaže pravilno naležu.</p>








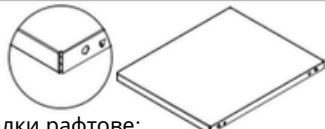
						 Горен панел: 1 бр.	 Долен панел: 1 бр.	 Малки рафтове: ляв (малък): 1 бр. десен (голям): 1 бр.
Лява страна: 1 бр.	Дясна страна: 1 бр.	Рамка на вратата: 1 бр.	Заден панел: 1 бр.	Разделителен панел: 1 бр.	Разделителен панел: 2 бр.	 Самонарезни винтове (5x10): 19 бр.	 Ключове: 2 комплекта	 Куки: 8 бр.
						 Лост за закачалки: къс: 1 бр. дълъг: 1 бр. среден: 2 бр.		

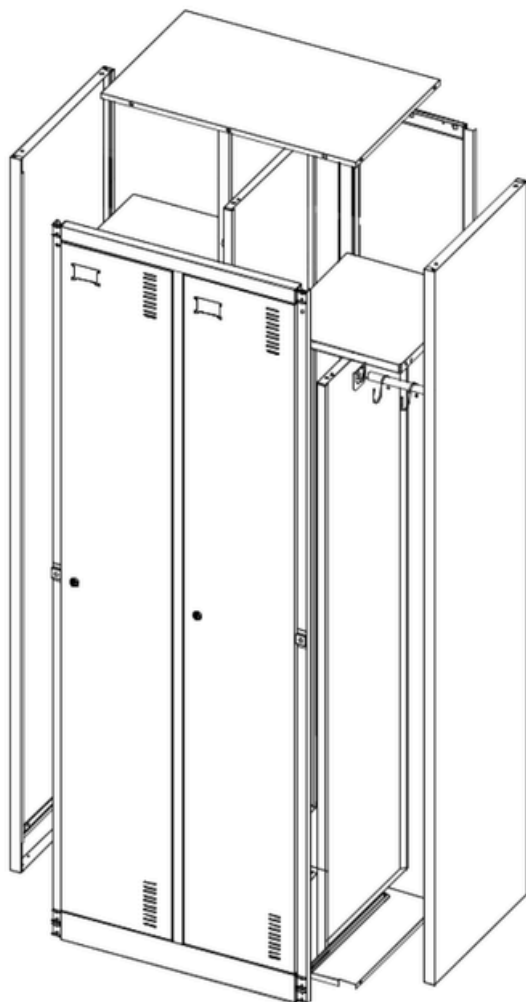

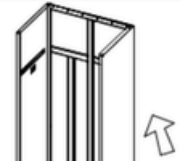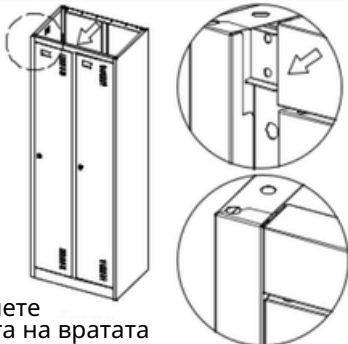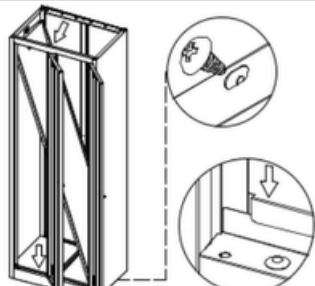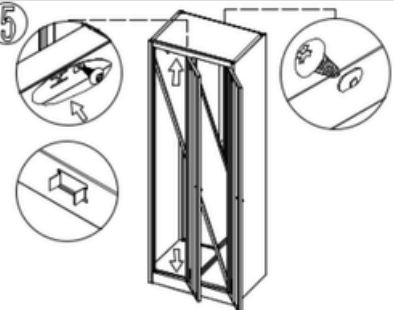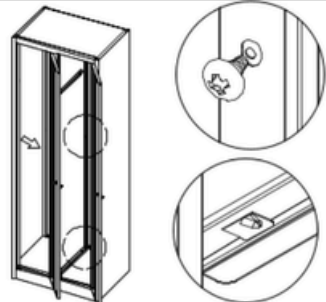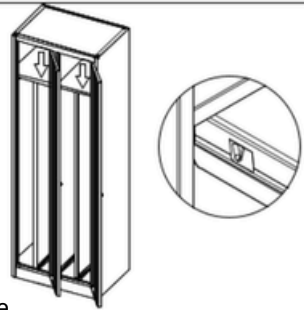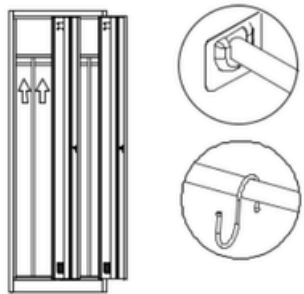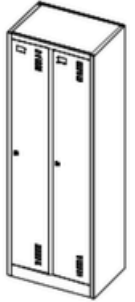
<p>①</p>  <p>Закрепете лявата страна към задния панел със самонарезни винтове (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Закрепете дясната страна към задния панел по същия начин.</p>	<p>③</p>  <p>Закрепете рамката на вратата към двата странични панела.</p>
<p>④</p>  <p>Монтирайте долния панел, след което закрепете разделителния панел според обозначението.</p>	<p>⑤</p>  <p>Монтирайте горния панел и го закрепете с винтове (5x10).</p>	<p>⑥</p>  <p>Монтирайте разделителния панел според обозначението.</p>
<p>⑦</p>  <p>Закрепете малките рафтове и разделителния панел според обозначението.</p>	<p>⑧</p>  <p>Монтирайте лоста за закачалки и куките.</p>	<p>⑨</p>  <p>Регулирайте всички части така, че след монтажа да прилягат правилно.</p>

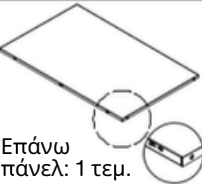						 Επάνω πάνελ: 1 τεμ.	 Κάτω πάνελ: 1 τεμ.	 Μικρά ράφια: αριστερό (μικρό): 1 τεμ. δεξί (μεγάλο): 1 τεμ.
Αριστερή πλευρά: 1 τεμ.	Δεξιά πλευρά: 1 τεμ.	Πλαίσιο πόρτας: 1 τεμ.	Πίσω πάνελ: 1 τεμ.	Διαχωριστικό πάνελ: 1 τεμ.	Διαχωριστικό πάνελ: 2 τεμ.	 Αυτοδιάτρητες βίδες (5x10): 19 τεμ.	 Κλειδιά: 2 σέτ	 Άγκιστρα: 8 τεμ.
								Ράβδος ανάρτησης: κοντή: 1 τεμ. μακριά: 1 τεμ. μεσαία: 2 τεμ.


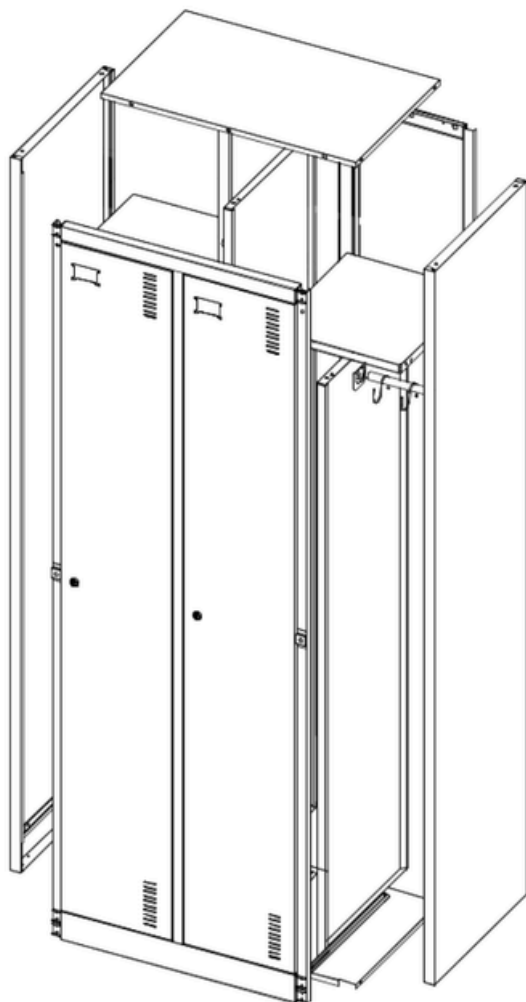


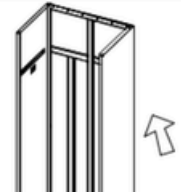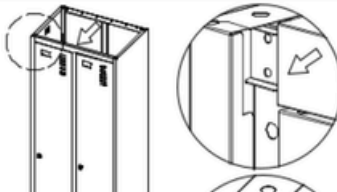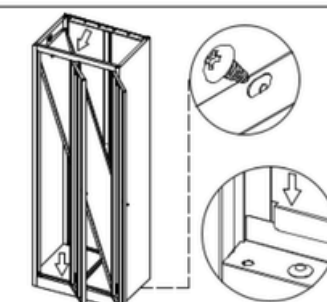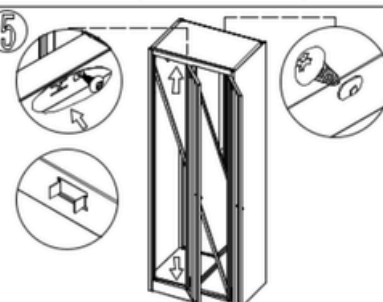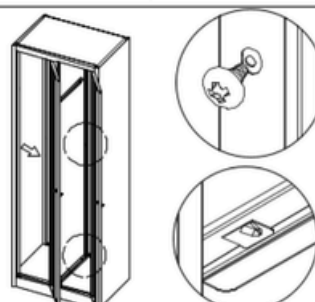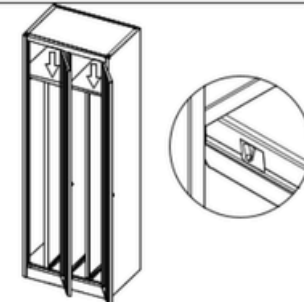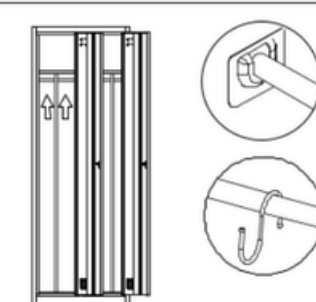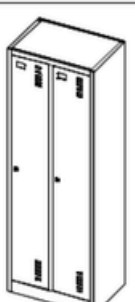
<p>①</p>  <p>Στερεώστε την αριστερή πλευρά στο πίσω πάνελ με αυτοδιάτρητες βίδες (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Στερεώστε τη δεξιά πλευρά στο πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο.</p>	<p>③</p>  <p>Στερεώστε το πλαίσιο της πόρτας και στα δύο πλαϊνά πάνελ.</p>
<p>④</p>  <p>Τοποθετήστε το κάτω πάνελ και στη συνέχεια στερεώστε το διαχωριστικό πάνελ σύμφωνα με τις ενδείξεις.</p>	<p>⑤</p>  <p>Τοποθετήστε το επάνω πάνελ και στερεώστε το με βίδες (5x10).</p>	<p>⑥</p>  <p>Τοποθετήστε το διαχωριστικό πάνελ σύμφωνα με τις ενδείξεις.</p>
<p>⑦</p>  <p>Στερεώστε τα μικρά ράφια και το διαχωριστικό πάνελ σύμφωνα με τις ενδείξεις.</p>	<p>⑧</p>  <p>Τοποθετήστε τη ράβδο ανάρτησης και τα άγκιστρα.</p>	<p>⑨</p>  <p>Ρυθμίστε όλα τα εξαρτήματα ώστε μετά τη συναρμολόγηση να εφαρμόζουν σωστά.</p>










Lato sinistro: 1 pz	Lato destro: 1 pz	Telaio della porta: 1 pz	Pannello posteriore: 1 pz	Pannello divisorio: 1 pz	Pannello divisorio: 2 pz	Viti autofilettanti (5x10): 19 pz	Chiavi: 2 set	Ganci: 8 pz
								Barra appendiabiti: corta: 1 pz, lunga: 1 pz, media: 2 pz




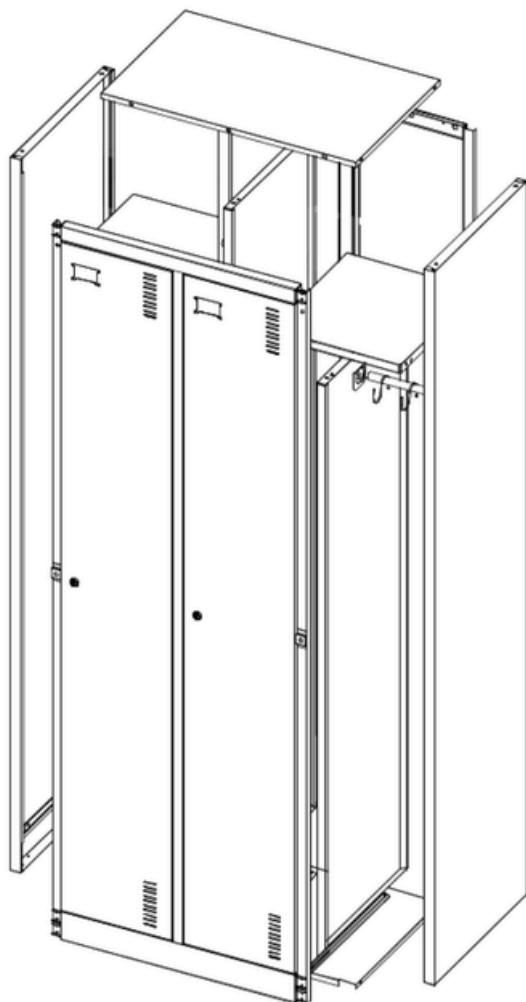



- Fissare il lato sinistro al pannello posteriore con viti autofilettanti (5x10).
- Fissare il lato destro al pannello posteriore nello stesso modo.
- Fissare il telaio della porta ai due pannelli laterali.
- Installare il pannello inferiore, quindi fissare il pannello divisorio come indicato.
- Installare il pannello superiore e fissarlo con viti (5x10).
- Installare il pannello divisorio come indicato.
- Fissare i piccoli ripiani e il pannello divisorio come indicato.
- Installare la barra appendiabiti e i ganci.
- Regolare tutti i componenti affinché si adattino correttamente dopo il montaggio.








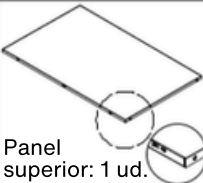
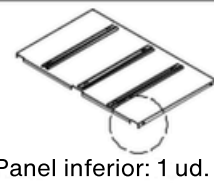
						 Panel superior: 1 ud.	 Panel inferior: 1 ud.	 Estantes pequeños: izquierdo (pequeño): 1 ud. derecho (grande): 1 ud.	
						 Tornillos autorroscantes (5x10): 19 uds.	 Llaves: 2 juegos	 Ganchos: 8 uds.	 Barra para colgar: corta: 1 ud. larga: 1 ud. mediana: 2 uds.



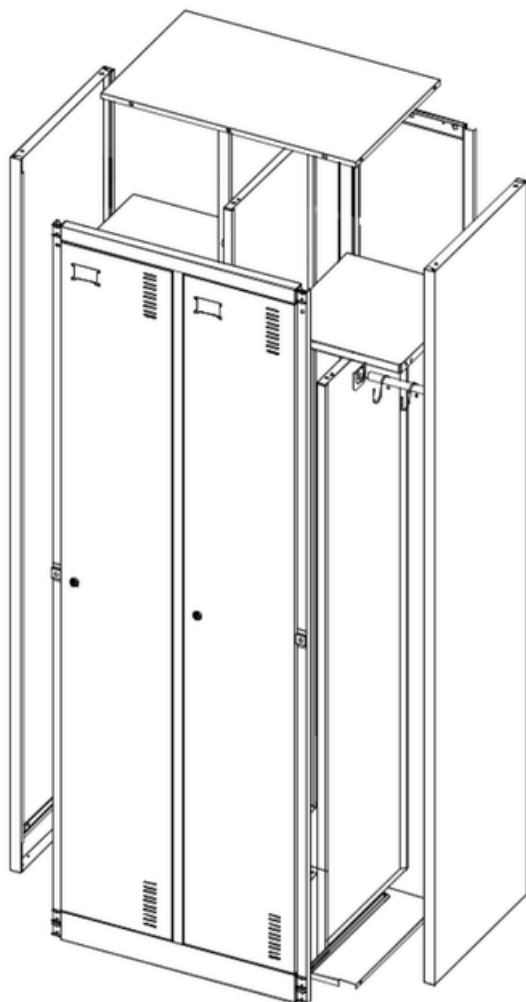


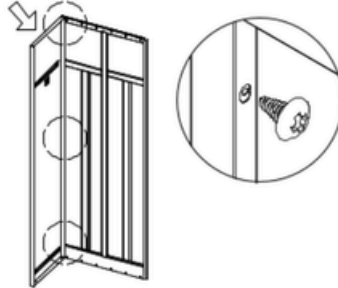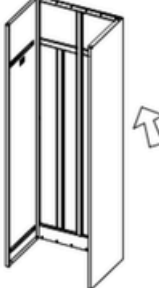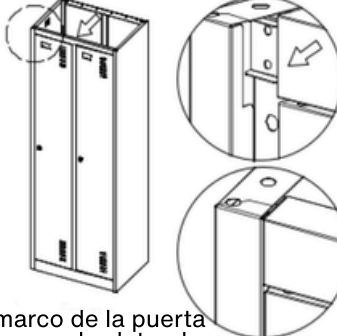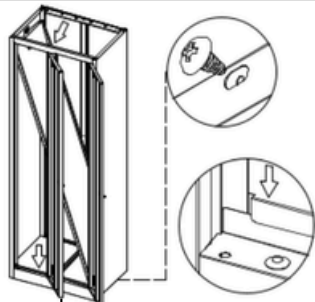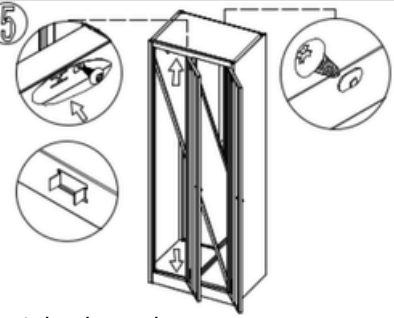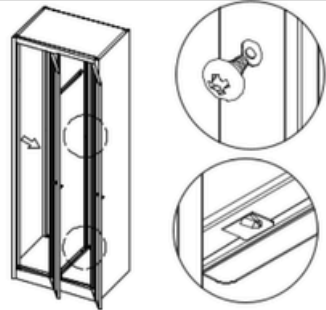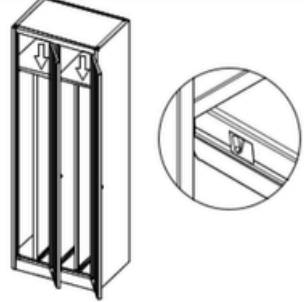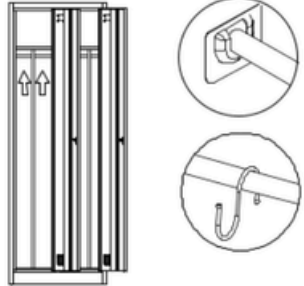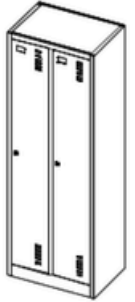
<p>1</p>  <p>Fije el lado izquierdo al panel trasero con tornillos autorroscantes (5x10).</p>	<p>2</p>  <p>Fije el lado derecho al panel trasero del mismo modo.</p>	<p>3</p>  <p>Fije el marco de la puerta a ambos paneles laterales.</p>
<p>4</p>  <p>Instale el panel inferior y, a continuación, fije el panel divisor según las indicaciones.</p>	<p>5</p>  <p>Instale el panel superior y fijelo con tornillos (5x10).</p>	<p>6</p>  <p>Instale el panel divisor según las indicaciones.</p>
<p>7</p>  <p>Fije los estantes pequeños y el panel divisor según las indicaciones.</p>	<p>8</p>  <p>Instale la barra para colgar y los ganchos.</p>	<p>9</p>  <p>Ajuste todas las piezas para garantizar un ajuste perfecto después del montaje.</p>






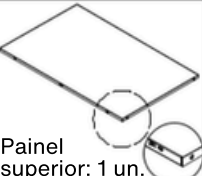
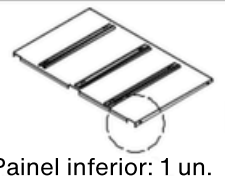
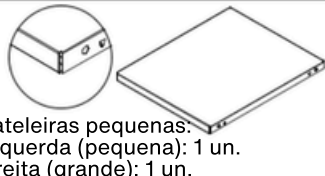
								
Lado esquerdo: 1 un.	Lado direito: 1 un.	Estrutura da porta: 1 un.	Painel traseiro: 1 un.	Painel divisório: 1 un.	Painel divisório: 2 un.	Painel superior: 1 un.	Painel inferior: 1 un.	Prateleiras pequenas: esquerda (pequena): 1 un. direita (grande): 1 un.
								
						Parafusos autorroscantes (5x10): 19 un.	Chaves: 2 conjuntos	Ganchos: 8 un.
								
								Barra para cabides: curta: 1 un. longa: 1 un. média: 2 un.




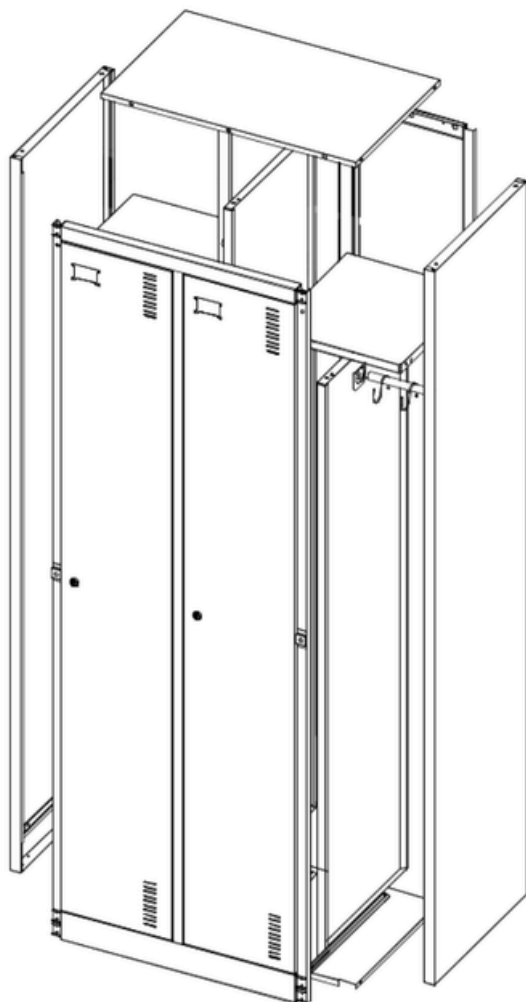


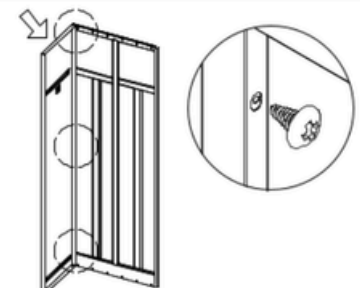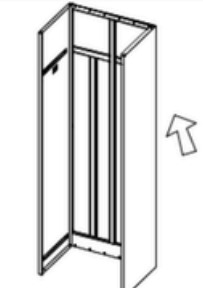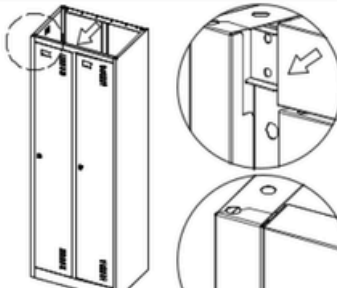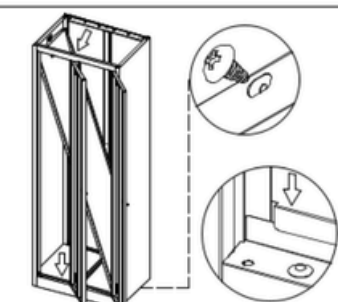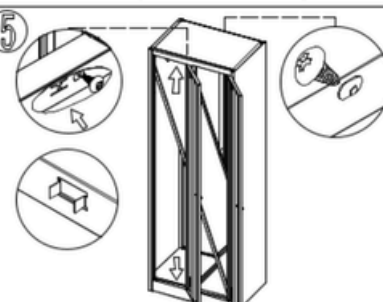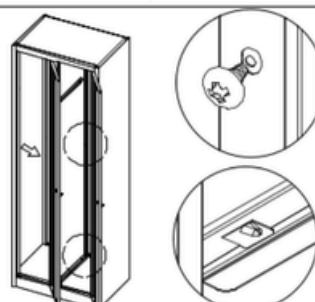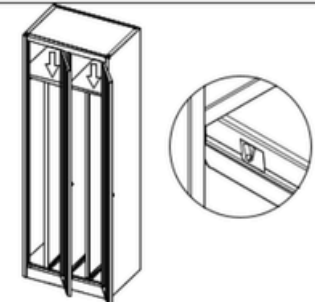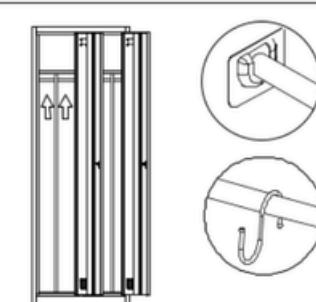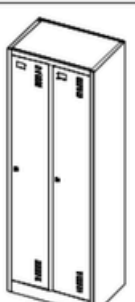
<p>1</p>  <p>Fixe o lado esquerdo ao painel traseiro com parafusos autorroscantes (5x10).</p>	<p>2</p>  <p>Fixe o lado direito ao painel traseiro da mesma forma.</p>	<p>3</p>  <p>Fixe a estrutura da porta aos dois painéis laterais.</p>
<p>4</p>  <p>Instale o painel inferior e, em seguida, fixe o painel divisório conforme indicado.</p>	<p>5</p>  <p>Instale o painel superior e fixe-o com parafusos (5x10).</p>	<p>6</p>  <p>Instale o painel divisório conforme indicado.</p>
<p>7</p>  <p>Fixe as pequenas prateleiras e o painel divisório conforme indicado.</p>	<p>8</p>  <p>Instale a barra para cabides e os ganchos.</p>	<p>9</p>  <p>Ajuste todas as peças para garantir um encaixe perfeito após a montagem.</p>






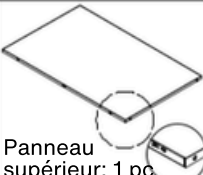
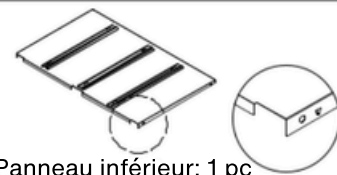
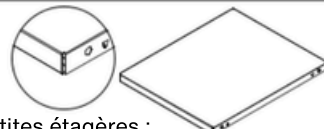
						 Panneau supérieur: 1 pc	 Panneau inférieur: 1 pc	 Petites étagères : gauche (petite) : 1 pc droite (grande) : 1 pc	
Côté gauche : 1 pc	Côté droit : 1 pc	Cadre de porte: 1 pc	Panneau arrière : 1 pc	Panneau de séparation: 1 pc	Panneau de séparation: 2 pcs	 Vis autotaraudeuses (5x10) : 19 pcs	 Clés : 2 jeux	 Crochets : 8 pcs	 Barre de suspension : courte : 1 pc longue : 1 pc moyenne : 2 pcs

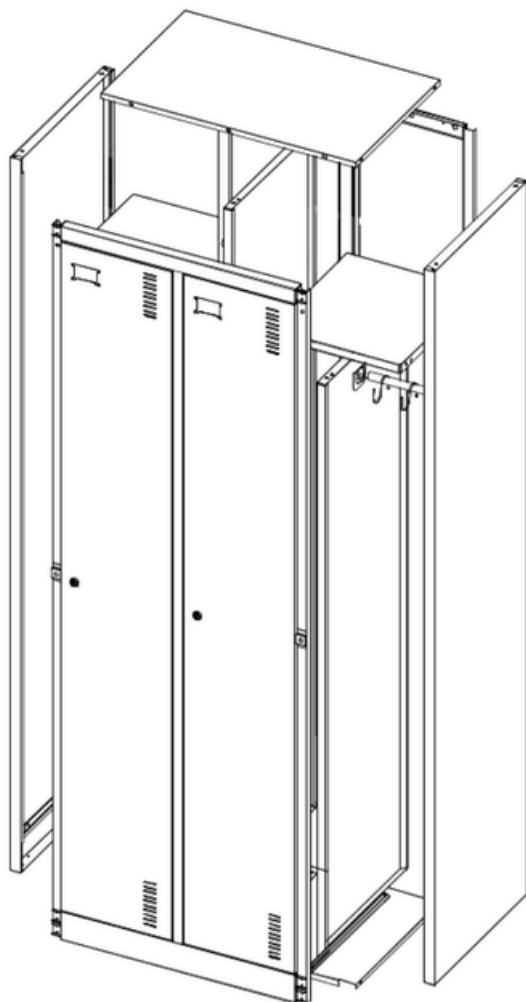
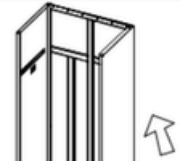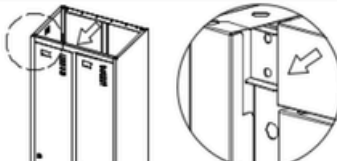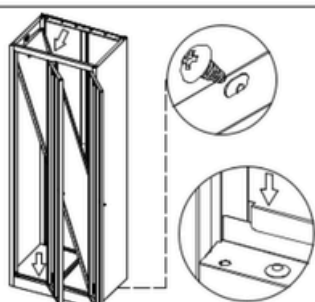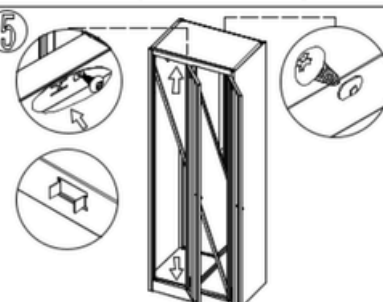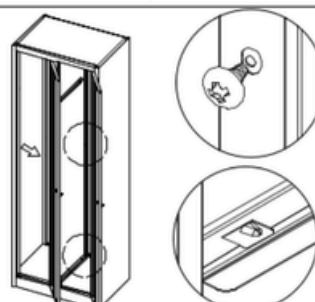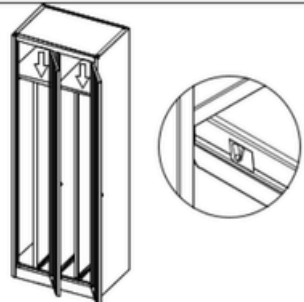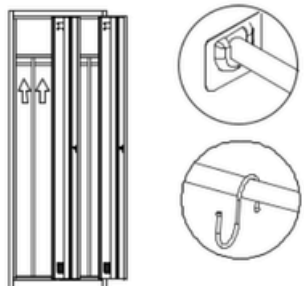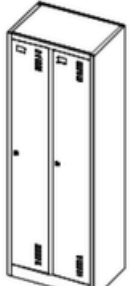
<p>①</p>  <p>Fixez le côté gauche au panneau arrière à l'aide de vis autotaraudeuses (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Fixez le côté droit au panneau arrière de la même manière.</p>	<p>③</p>  <p>Fixez le cadre de porte aux deux panneaux latéraux.</p>
<p>④</p>  <p>Installez le panneau inférieur, puis fixez le panneau de séparation selon les repères.</p>	<p>⑤</p>  <p>Installez le panneau supérieur et fixez-le avec des vis (5x10).</p>	<p>⑥</p>  <p>Installez le panneau de séparation selon les repères.</p>
<p>⑦</p>  <p>Fixez les petites étagères et le panneau de séparation selon les repères.</p>	<p>⑧</p>  <p>Installez la barre de suspension et les crochets.</p>	<p>⑨</p>  <p>Ajustez toutes les pièces afin qu'elles soient correctement positionnées après le montage.</p>

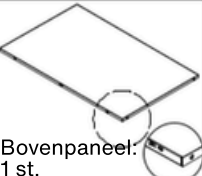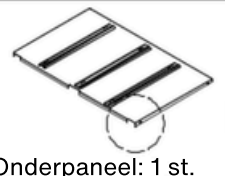									Kleine planken: links (klein): 1 st. rechts (groot): 1 st.
Linkerzijde: 1 st.	Rechterzijde: 1 st.	Deurframe: 1 st.	Achterpaneel: 1 st.	Scheidingspaneel: 1 st.	Scheidingspaneel: 2 st.	Zelftappende schroeven (5x10): 19 st.	Sleutels: 2 sets	Haken: 8 st.	Ophangstang: kort: 1 st. lang: 1 st. middel: 2 st.

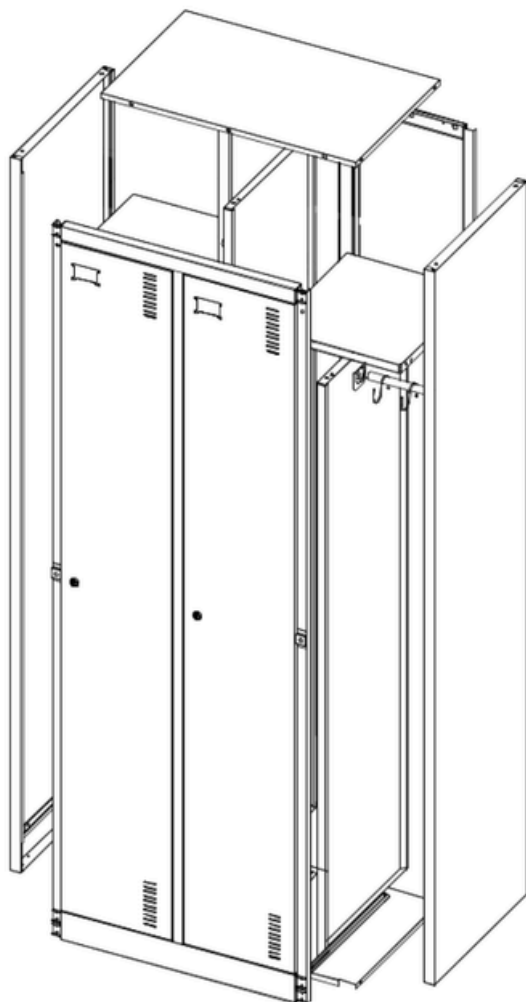

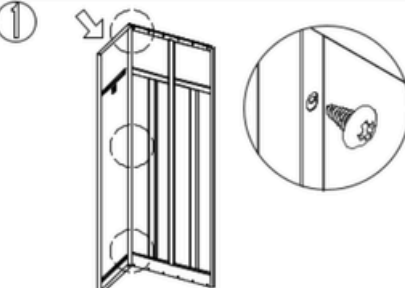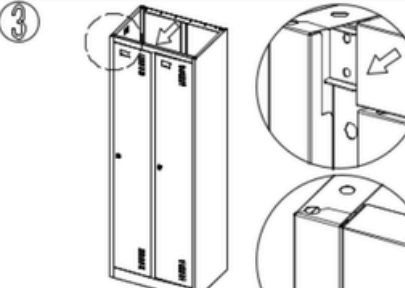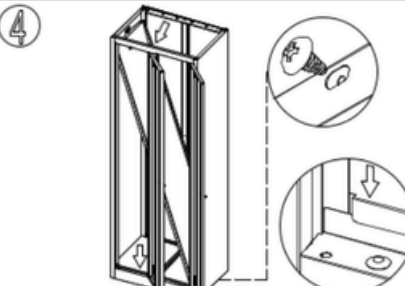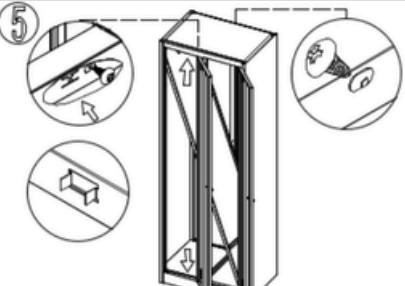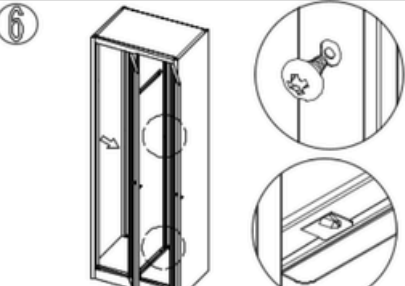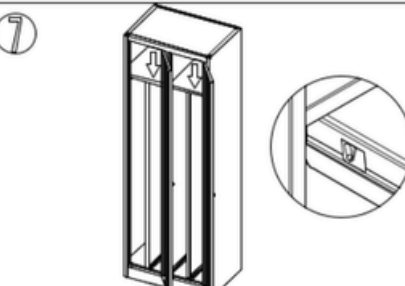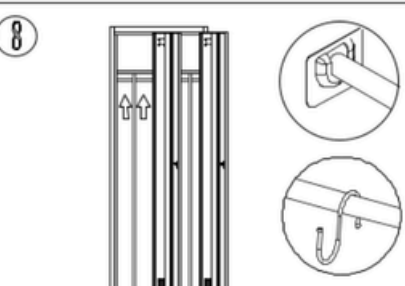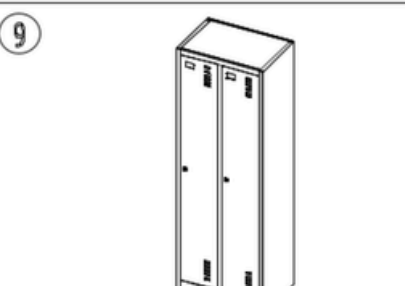
<p>①</p>  <p>Bevestig de linkerzijde aan het achterpaneel met zelftappende schroeven (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Bevestig de rechterzijde op dezelfde manier aan het achterpaneel.</p>	<p>③</p>  <p>Bevestig het deurframe aan beide zijpanelen.</p>
<p>④</p>  <p>Monteer het onderpaneel en bevestig vervolgens het scheidingspaneel volgens de markeringen.</p>	<p>⑤</p>  <p>Monteer het bovenpaneel en bevestig het met schroeven (5x10).</p>	<p>⑥</p>  <p>Monteer het scheidingspaneel volgens de markeringen.</p>
<p>⑦</p>  <p>Bevestig de kleine planken en het scheidingspaneel volgens de markeringen.</p>	<p>⑧</p>  <p>Monteer de ophangstang en de haken.</p>	<p>⑨</p>  <p>Stel alle onderdelen af zodat ze na de montage goed passen.</p>



Venstre side: 1 stk.



Højre side: 1 stk.



Dørramme: 1 stk.



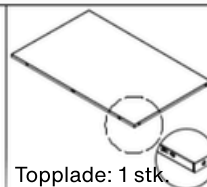
Bagplade: 1 stk.




Skilleplade: 1 stk.




Skilleplade: 2 stk.



Topplade: 1 stk.

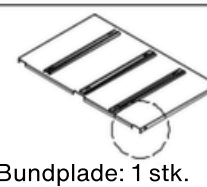

Bundplade: 1 stk.



Små hylder:
venstre (lille): 1 stk.
højre (stor): 1 stk.



Selvskærende
skruer (5x10):
19 stk.

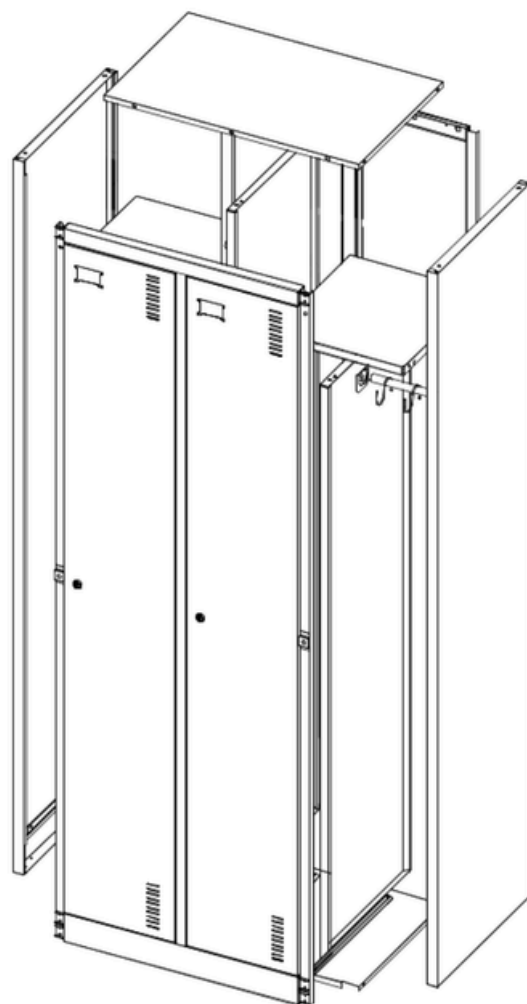


Nøgler: 2 sæt



Kroge: 8 stk.

Bøjlestang:
kort: 1 stk.
lang: 1 stk.
mellem: 2 stk.




1




Fastgør venstre side til bagpladen
med selvskærende skruer (5x10).

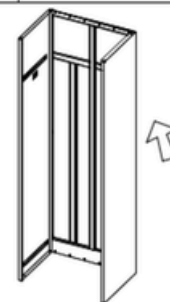2




Fastgør højre side
til bagpladen på samme måde.

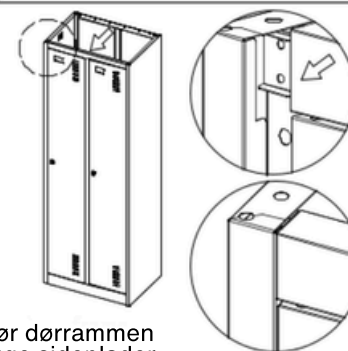3




Fastgør dørrammen
til begge sideplader.

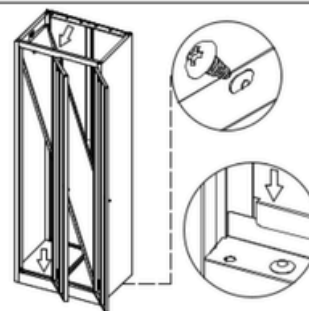4




Monter bundpladen, og
fastgør derefter skillepladen som vist.

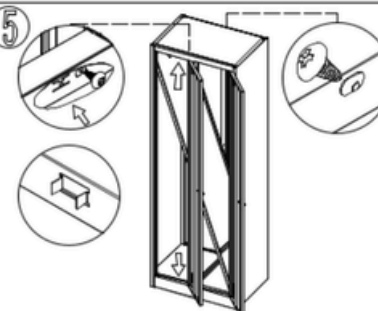5




Monter toppladen, og
fastgør den med skruer (5x10).

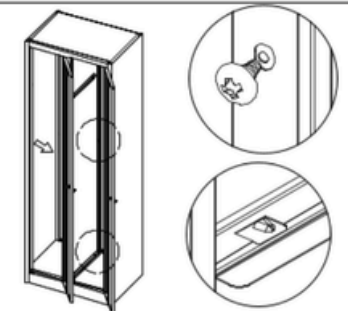6




Monter skillepladen som vist.

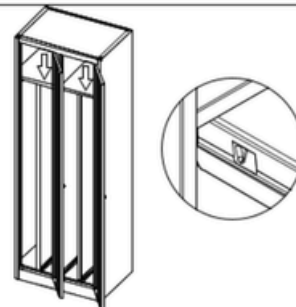7




Fastgør de små
hylder og skillepladen som vist.

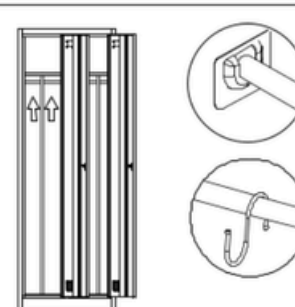8



Monter bøjlestangen og krogene.

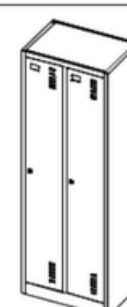9



Juster alle dele, så
de passer korrekt efter monteringen.



Venstre side: 1 stk.



Høyre side: 1 stk.



Dørramme: 1 stk.



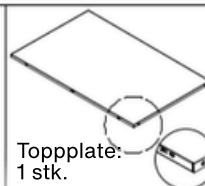
Bakplate: 1 stk.




Skilleplate: 1 stk.





Skilleplate: 2 stk.



Toppplate:
1 stk.

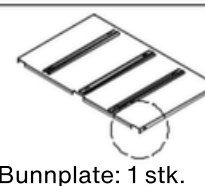

Bunnplate: 1 stk.

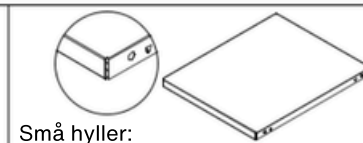

Små hyller:
venstre (liten): 1 stk.
høyre (stor): 1 stk.



Selvborende
skruer (5x10):
19 stk.



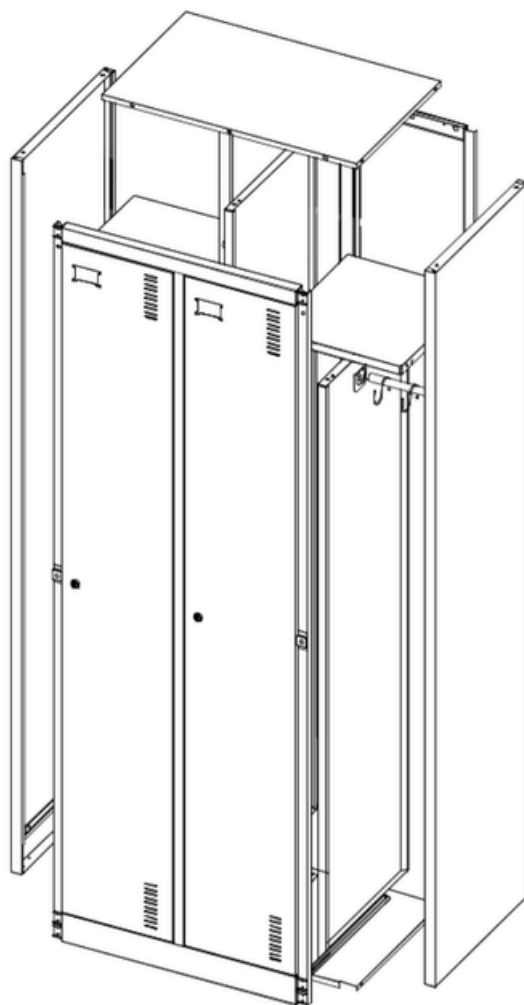
Nøkler: 2 sett




Kroker: 8 stk.



Klesstang:
kort: 1 stk.
lang: 1 stk.
middels: 2 stk.




1

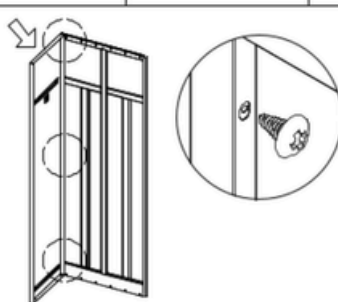


Fest venstre side til bakplaten
med selvborende skruer (5x10).

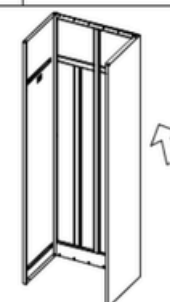2




Fest høyre side
til bakplaten på samme måte.

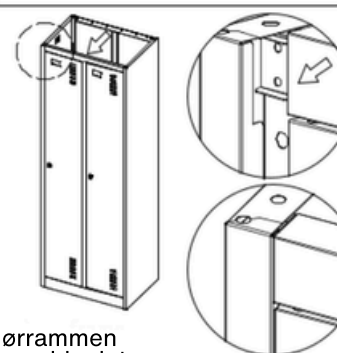3




Fest dørrammen
til begge sideplatene.

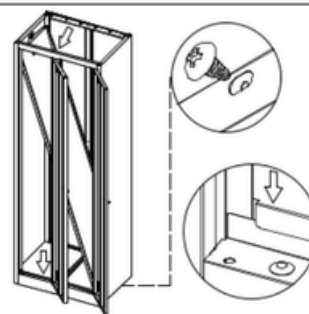4




Monter bunnplaten, og
fest deretter skilleplaten som vist.

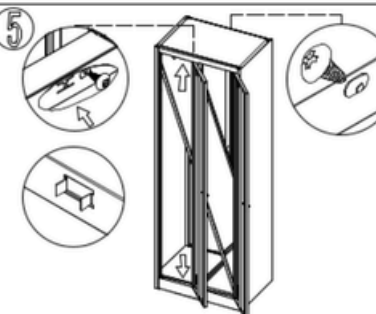5




Monter toppplaten
og fest den med skruer (5x10).

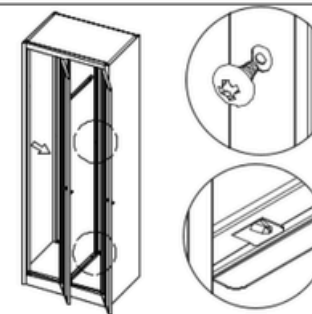6




Monter skilleplaten som vist.

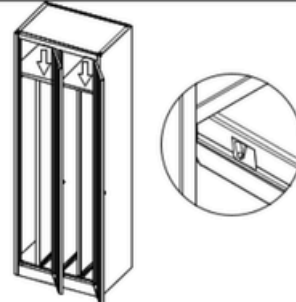7



Fest de små
hyllene og skilleplaten som vist.

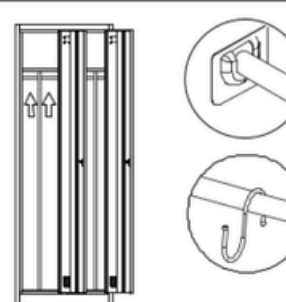8






Monter klesstangen og krokene.


9
















Juster alle delene slik
at de passer riktig etter monteringen.

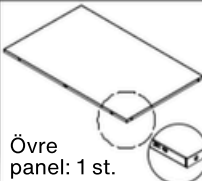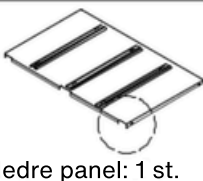
NO










						 Övre panel: 1 st.	 Nedre panel: 1 st.	 Små hyllor: vänster (liten): 1 st. höger (stor): 1 st.
Vänster sida: 1 st.	Höger sida: 1 st.	Dörram: 1 st.	Bakpanel: 1 st.	Skiljepanel: 1 st.	Skiljepanel: 2 st.	 Självgängande skruvar (5x10): 19 st.	 Nycklar: 2 satser	 Krokar: 8 st.
								 Klädstång: kort: 1 st. lång: 1 st. mellan: 2 st.

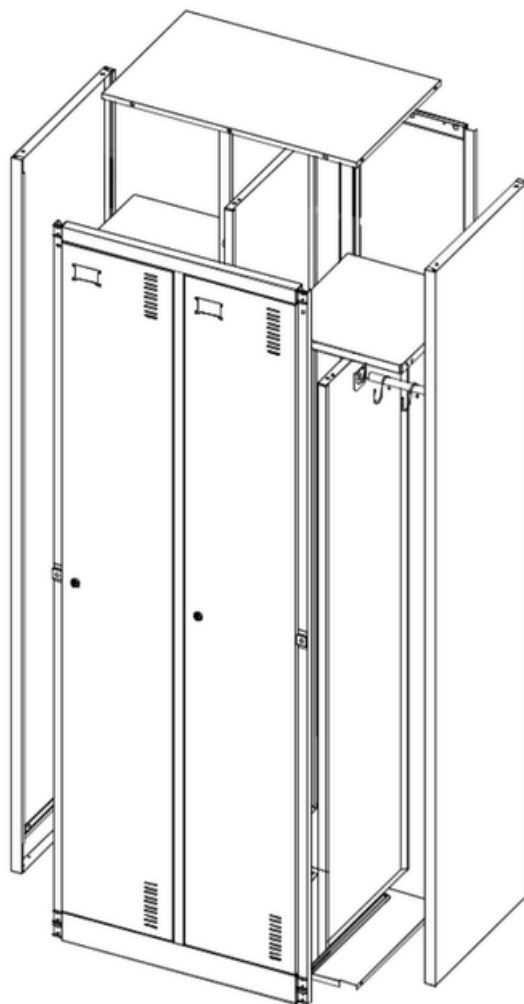
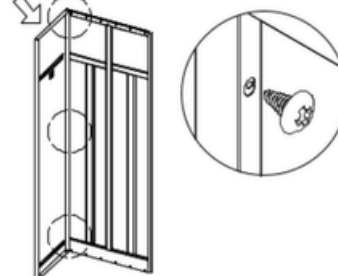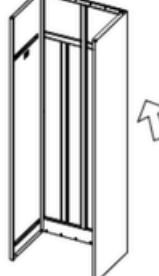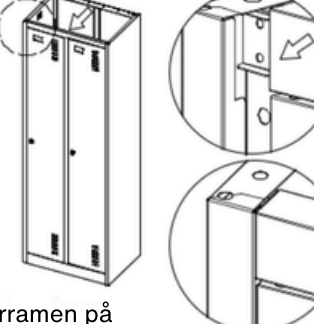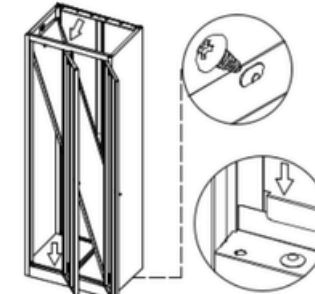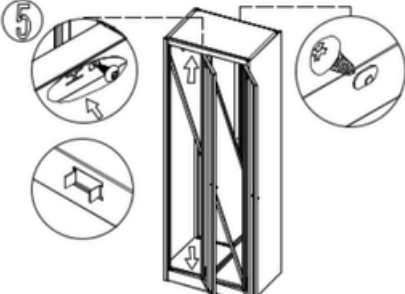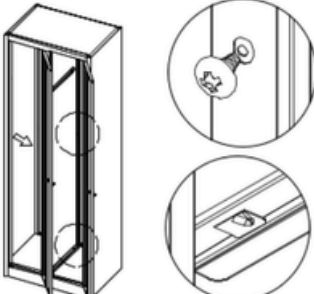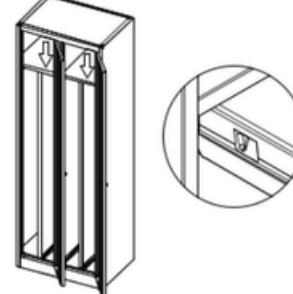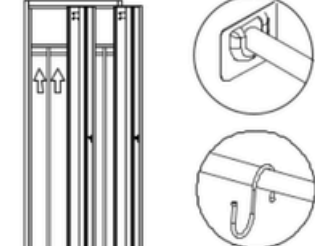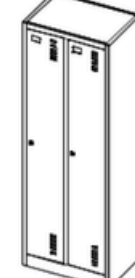
<p>①</p>  <p>Fäst vänster sida på bakpanelen med självgängande skruvar (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Fäst höger sida på bakpanelen på samma sätt.</p>	<p>③</p>  <p>Fäst dörramen på båda sidopanelerna.</p>
<p>④</p>  <p>Montera den nedre panelen och fäst sedan skiljepanelen enligt markeringarna.</p>	<p>⑤</p>  <p>Montera den övre panelen och fäst den med skruvar (5x10).</p>	<p>⑥</p>  <p>Montera skiljepanelen enligt markeringarna.</p>
<p>⑦</p>  <p>Fäst de små hyllorna och skiljepanelen enligt markeringarna.</p>	<p>⑧</p>  <p>Montera klädstången och krokarna.</p>	<p>⑨</p>  <p>Justera alla delar så att de passar korrekt efter monteringen.</p>

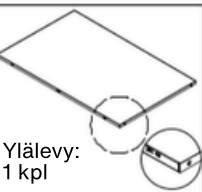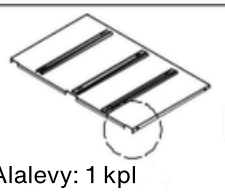						 Ylälevy: 1 kpl	 Alalevy: 1 kpl	 Pienet hyllyt: vasen (pieni): 1 kpl oikea (suuri): 1 kpl
Vasen puoli: 1 kpl	Oikea puoli: 1 kpl	Oven kehys: 1 kpl	Takalevy: 1 kpl	Välilevy: 1 kpl	Välilevy: 2 kpl	 Itsekierteittävät ruuvit (5x10): 19 kpl	 Avaimet: 2 sarjaa	 Koukut: 8 kpl
								 Vaaketanko: lyhyt: 1 kpl pitkä: 1 kpl keskikokoinen: 2 kpl

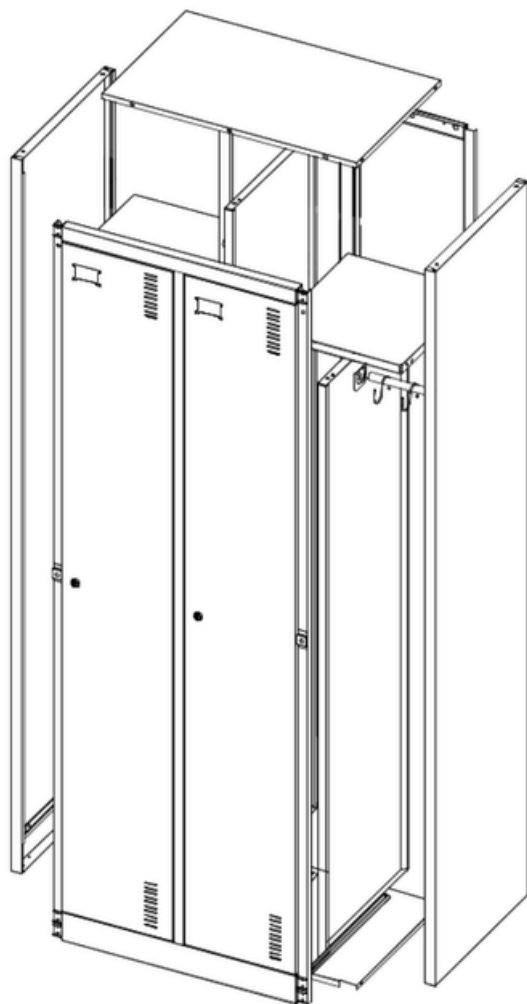
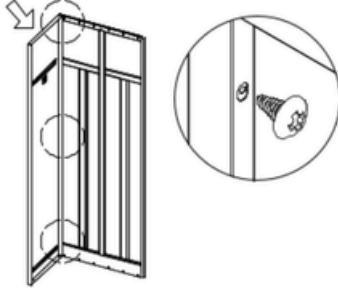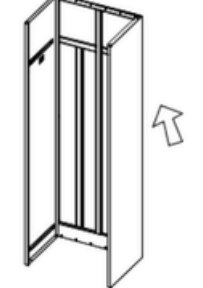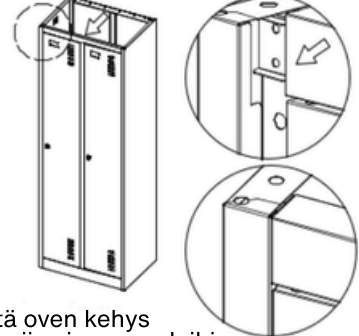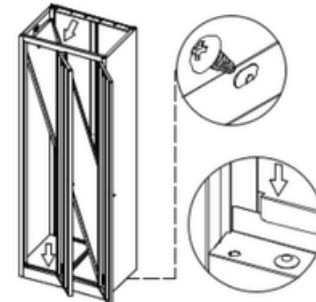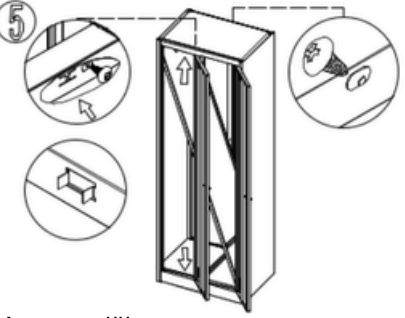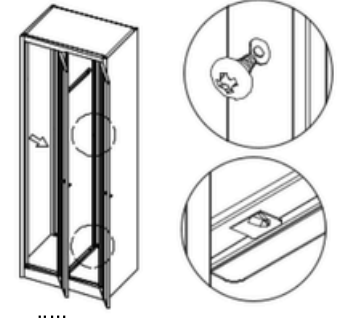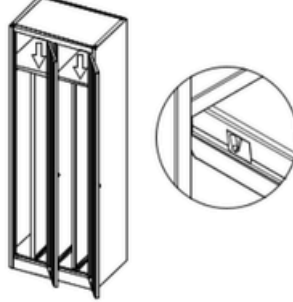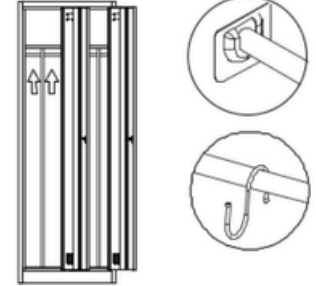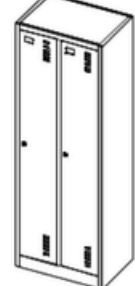
<p>①</p>  <p>Kiinnitä vasen puoli takalevyyn itsekierteittävillä ruuveilla (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Kiinnitä oikea puoli takalevyyn samalla tavalla.</p>	<p>③</p>  <p>Kiinnitä oven kehys molempiin sivupaneeleihin.</p>
<p>④</p>  <p>Asenna alalevy ja kiinnitä sitten välilevy merkintöjen mukaisesti.</p>	<p>⑤</p>  <p>Asenna ylälevy ja kiinnitä se ruuveilla (5x10).</p>	<p>⑥</p>  <p>Asenna välilevy merkintöjen mukaisesti.</p>
<p>⑦</p>  <p>Kiinnitä pienet hyllyt ja välilevy merkintöjen mukaisesti.</p>	<p>⑧</p>  <p>Asenna vaaketanko ja koukut.</p>	<p>⑨</p>  <p>Säädä kaikki osat niin, että ne sopivat oikein asennuksen jälkeen.</p>



Vasak külg: 1 tk



Parem külg: 1 tk



Ukseraam: 1 tk



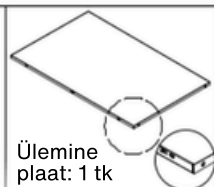
Tagaplaat: 1 tk




Vahesein: 1 tk





Vahesein: 2 tk



Ülemine
plaat: 1 tk

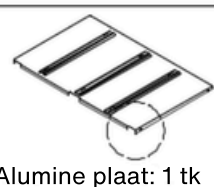

Alumine plaat: 1 tk

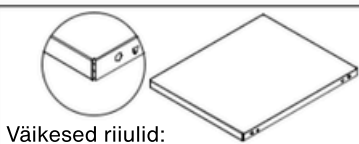

Väikesed riulid:
vasak (väike): 1 tk
parem (suur): 1 tk




Isekeermestavad
kruvid (5x10): 19 tk




Võtmed:
2 komplekti




Konksud: 8 tk



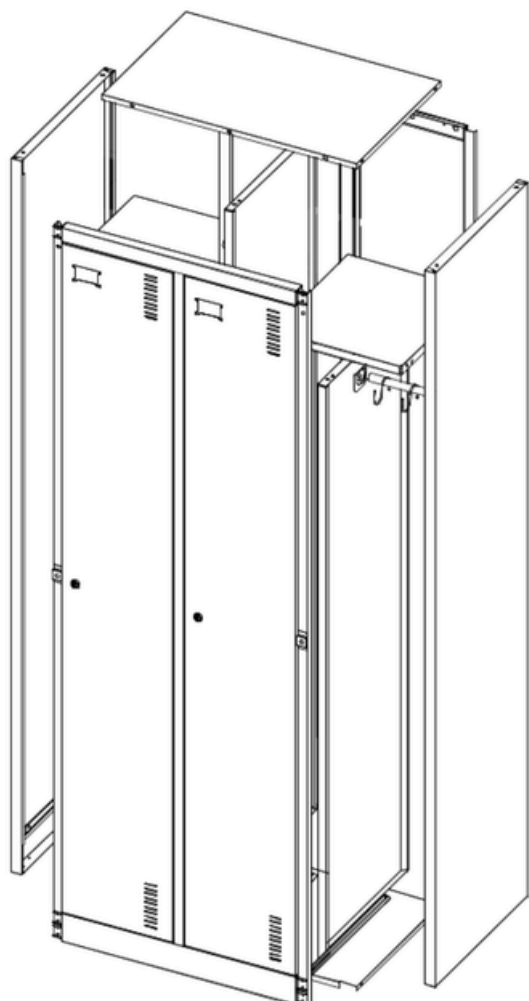
Riidepuutoru:
lühike: 1 tk
pikk: 1 tk
keskmise: 2 tk



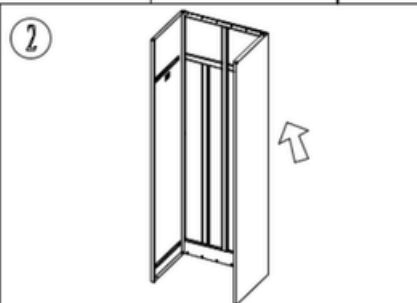
1 Kinnitage vasak külg tagaplaadi külge isekeermestavate kruvidega (5x10).



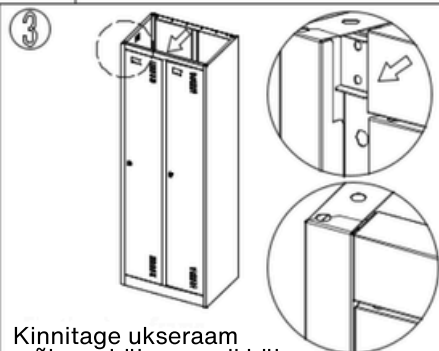
2 Kinnitage parem külg tagaplaadi külge samal viisil.



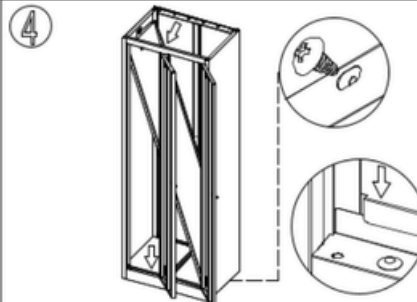
3 Kinnitage ukseraam mõlema külgpaneeli külge.



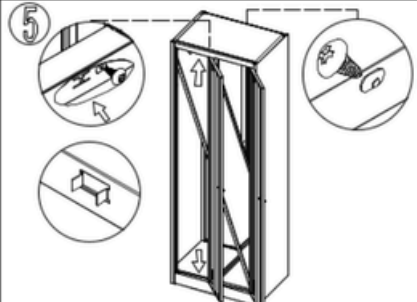
4 Paigaldage alumine plaat ja seejärel kinnitage vahesein vastavalt märgistusele.



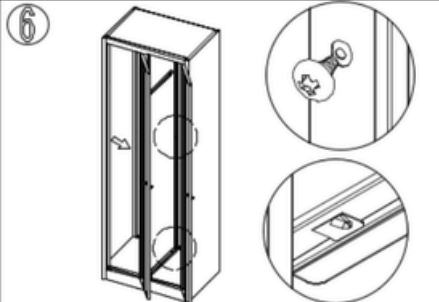
5 Paigaldage ülemine plaat ja kinnitage see kruvidega (5x10).



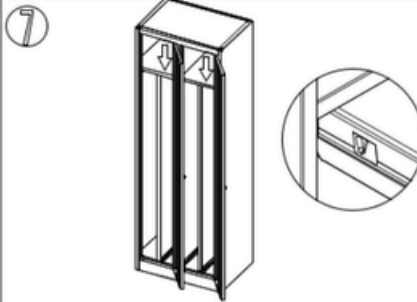
6 Paigaldage vahesein vastavalt märgistusele.





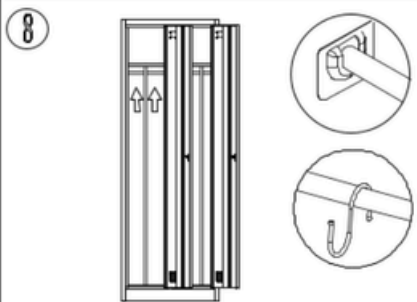
7 Kinnitage väikesed riulid ja vahesein vastavalt märgistusele.












8 Paigaldage riidepuutoru ja konksud.

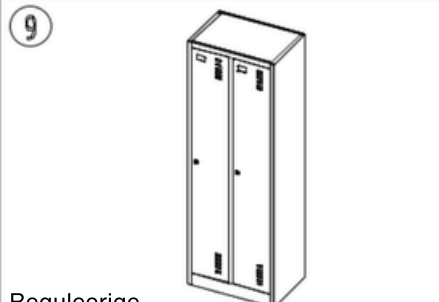

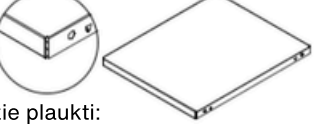9 Reguleerige kõik osad pärast kokupanekut nii, et need sobiksid õigesti.

						 Augšējais panelis: 1 gab.	 Apakšējais panelis: 1 gab.		 Mazie plaukti: kreisais (mazs): 1 gab. labais (liels): 1 gab.
Kreisā puse: 1 gab.	Labā puse: 1 gab.	Durvju rāmis: 1 gab.	Aizmugurējais panelis: 1 gab.	Starpvienas panelis: 1 gab.	Starpvienas panelis: 2 gab.	 Pašvītņojošās skrūves (5x10): 19 gab.	 Atslēgas: 2 komplekti	 Āķi: 8 gab.	 Pakaramais stienis: īss: 1 gab. garš: 1 gab. vidējs: 2 gab.

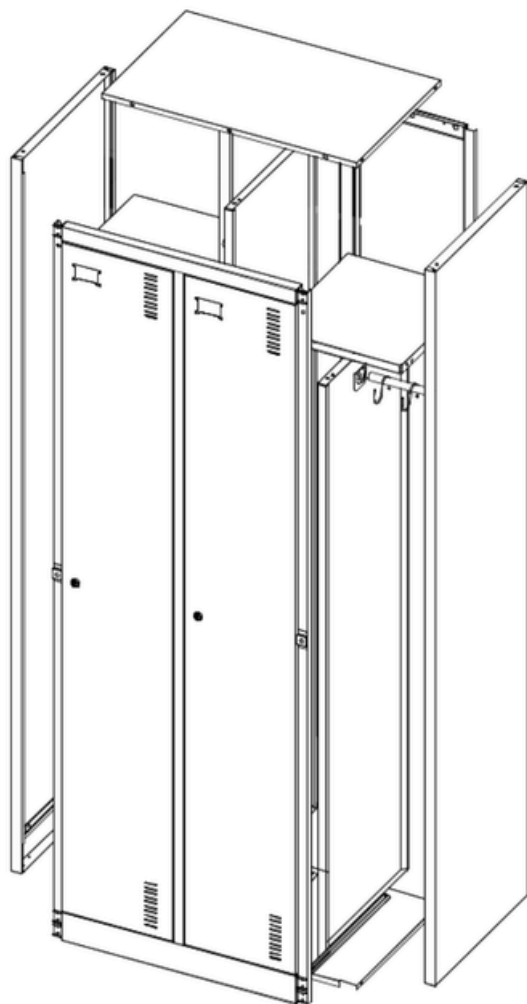
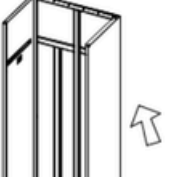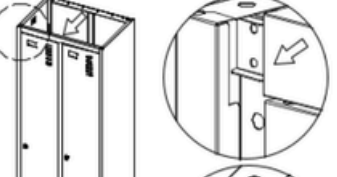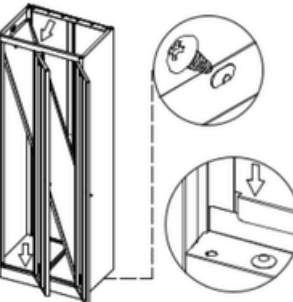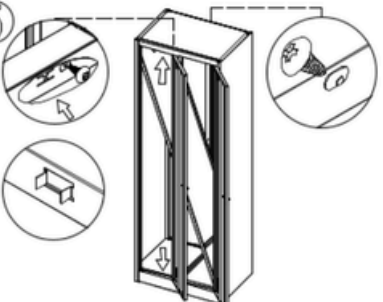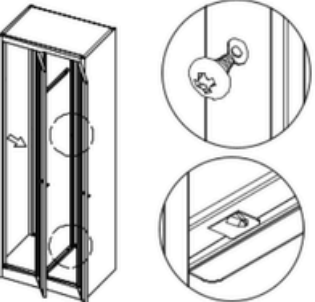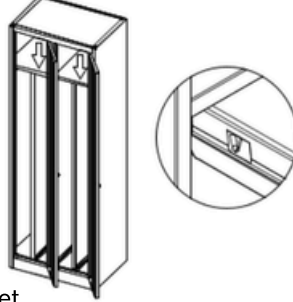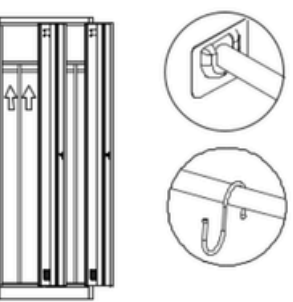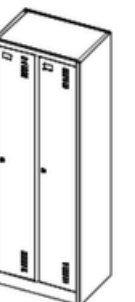
<p>①</p>  <p>Pieskrūvējiet kreiso pusi pie aizmugurējā panela ar pašvītņojošām skrūvēm (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Tādā pašā veidā pieskrūvējiet labo pusi pie aizmugurējā panela.</p>	<p>③</p>  <p>Piestipriniet durvju rāmi pie abiem sānu paneļiem.</p>
<p>④</p>  <p>Uzstādiet apakšējo paneli un pēc tam piestipriniet starpsienas paneli atbilstoši marķējumam.</p>	<p>⑤</p>  <p>Uzstādiet augšējo paneli un piestipriniet to ar skrūvēm (5x10).</p>	<p>⑥</p>  <p>Uzstādiet starpsienas paneli atbilstoši marķējumam.</p>
<p>⑦</p>  <p>Piestipriniet mazos plauktus un starpsienas paneli atbilstoši marķējumam.</p>	<p>⑧</p>  <p>Uzstādiet pakaramo stieni un āķus.</p>	<p>⑨</p>  <p>Pēc montāžas noregulējiet visas detaļas, lai tās pareizi piegūlētu.</p>



Kairė pusė: 1 vnt.



Dešinė pusė: 1 vnt.



Durų rėmas: 1 vnt.



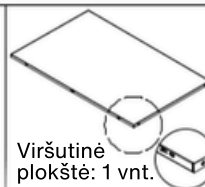
Galinė plokštė: 1 vnt.




Pertvaros plokštė: 1 vnt.





Pertvaros plokštė: 2 vnt.



Viršutinė plokštė: 1 vnt.

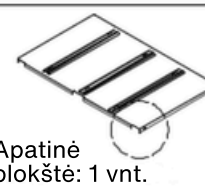

Apatinė plokštė: 1 vnt.

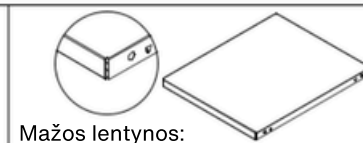

Mažos lentynos:
kairė (maža): 1 vnt.
dešinė (didelė): 1 vnt.



Savisriegiai varžtai
(5x10): 19 vnt.

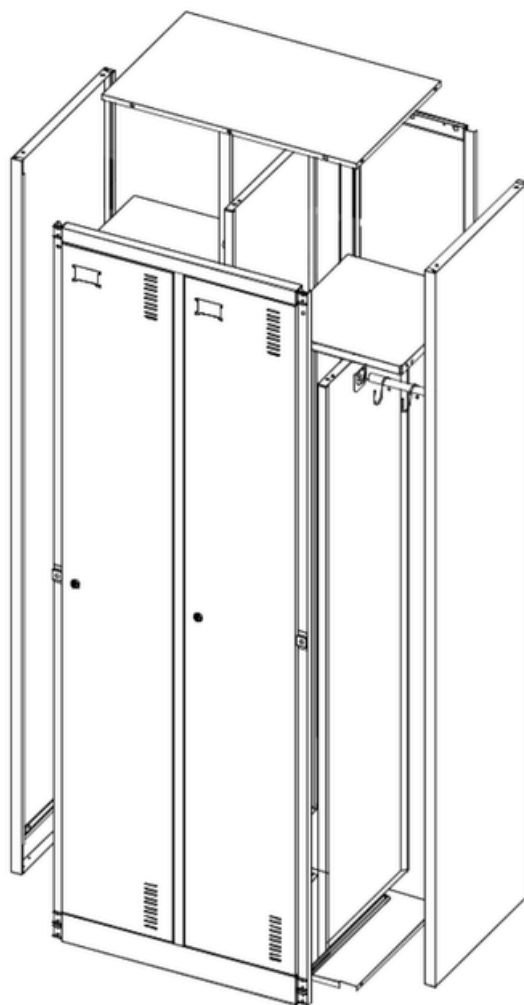


Raktai:
2 komplektai



Kabliukai: 8 vnt.

Kabyla:
trumpa: 1 vnt.
ilga: 1 vnt.
vidutinė: 2 vnt.




1




Prisukite kairę pusę prie galinės plokštės savisriegiais varžtais (5x10).

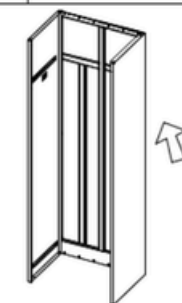2




Taip pat pritvirtinkite dešinę pusę prie galinės plokštės.

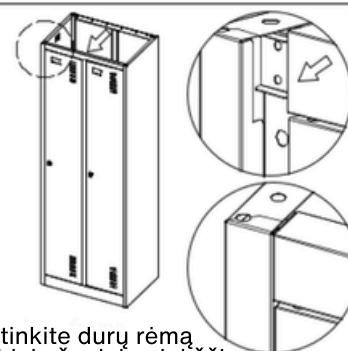3




Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų šoninių plokščių.

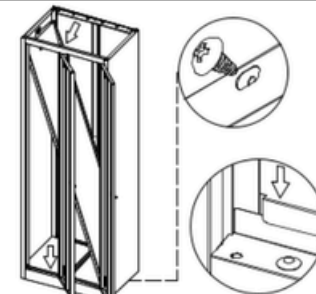4




Sumontuokite apatinę plokštę, tada pritvirtinkite pertvaros plokštę pagal žymėjimą.

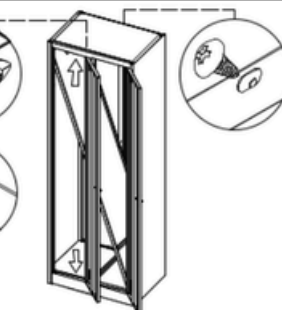5




Sumontuokite viršutinę plokštę ir pritvirtinkite ją varžtais (5x10).

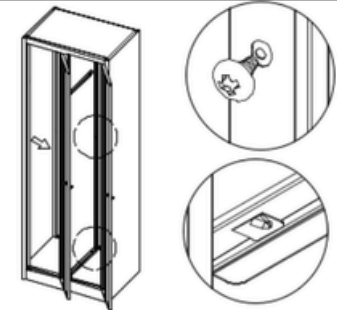6




Sumontuokite pertvaros plokštę pagal žymėjimą.

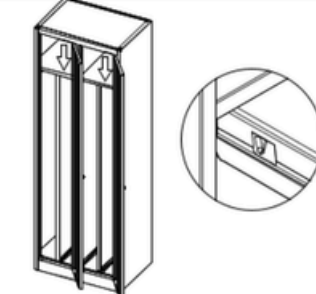7




Pritvirtinkite mažas lentynas ir pertvaros plokštę pagal žymėjimą.

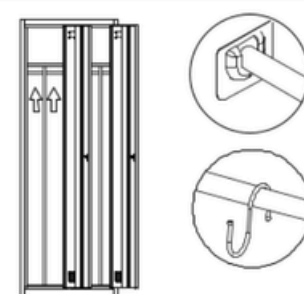8







Sumontuokite kabylą ir kabliukus.








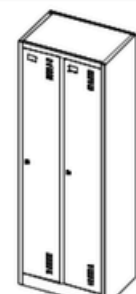
9






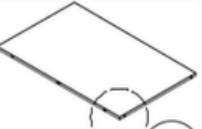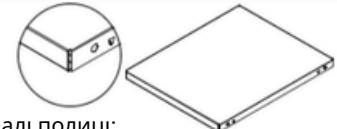
Po surinkimo sureguliuokite visas dalis, kad jos tinkamai priglustų.










						 Верхня панель: 1 шт.	 Нижня панель: 1 шт.	 Малі полиці: ліва (мала): 1 шт. права (велика): 1 шт.
Ліва сторона: 1 шт.	Права сторона: 1 шт.	Рама дверей: 1 шт.	Задня панель: 1 шт.	Роздільна панель: 1 шт.	Роздільна панель: 2 шт.	 Самонарізні гвинти (5x10): 19 шт.	 Ключі: 2 комплекти	 Гачки: 8 шт.
								 Штанга для вішалок: коротка: 1 шт. довга: 1 шт. середня: 2 шт.

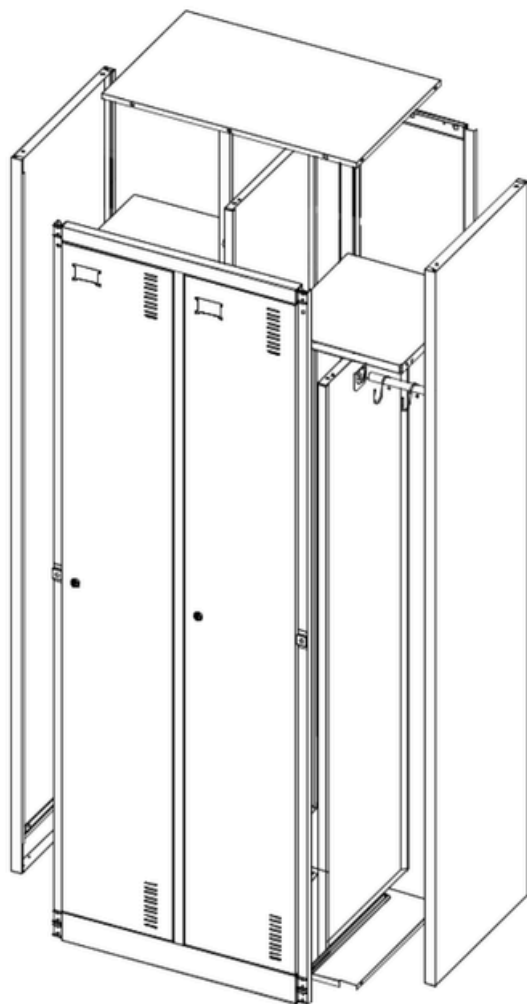
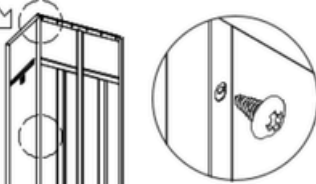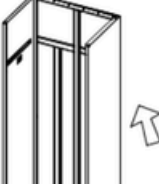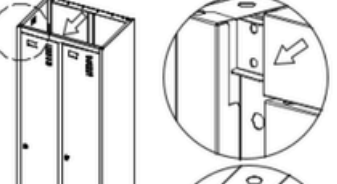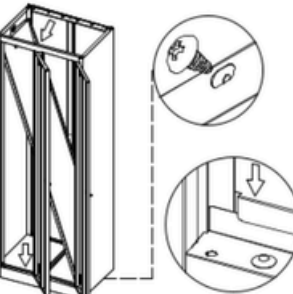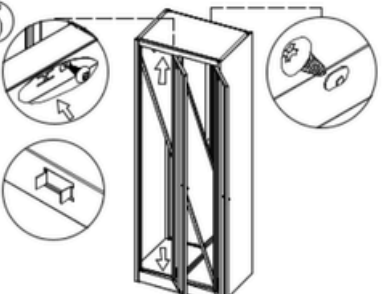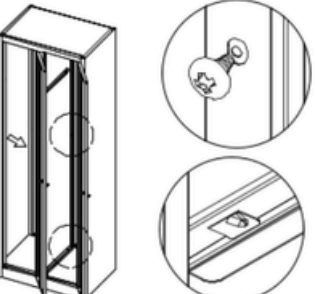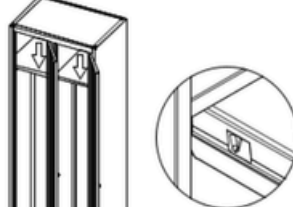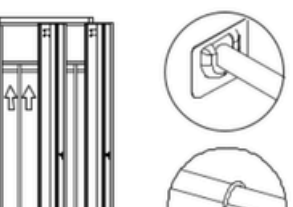
<p>①</p>  <p>Прикріпіть ліву сторону до задньої панелі за допомогою самонарізних гвинтів (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Таким самим способом прикріпіть праву сторону до задньої панелі.</p>	<p>③</p>  <p>Закріпіть раму дверей на обох бічних панелях.</p>
<p>④</p>  <p>Встановіть нижню панель, потім закріпіть роздільну панель відповідно до позначень.</p>	<p>⑤</p>  <p>Встановіть верхню панель і закріпіть її гвинтами (5x10).</p>	<p>⑥</p>  <p>Встановіть роздільну панель відповідно до позначень.</p>
<p>⑦</p>  <p>Закріпіть малі полиці та роздільну панель відповідно до позначень.</p>	<p>⑧</p>  <p>Встановіть штангу для вішалок і гачки.</p>	<p>⑨</p>  <p>Відрегулюйте всі деталі, щоб після складання вони правильно прилягали.</p>

						 Верхняя панель: 1 шт.	 Нижняя панель: 1 шт.	 Малые полки: левая (маленькая): 1 шт. правая (большая): 1 шт.
Левая сторона: 1 шт.	Правая сторона: 1 шт.	Дверная рама: 1 шт.	Задняя панель: 1 шт.	Разделительная панель: 1 шт.	Разделительная панель: 2 шт.	 Самонарезающие винты (5x10): 19 шт.	 Ключи: 2 комплекта	 Крючки: 8 шт.
								 Штанга для вешалок: короткая: 1 шт. длинная: 1 шт. средняя: 2 шт.

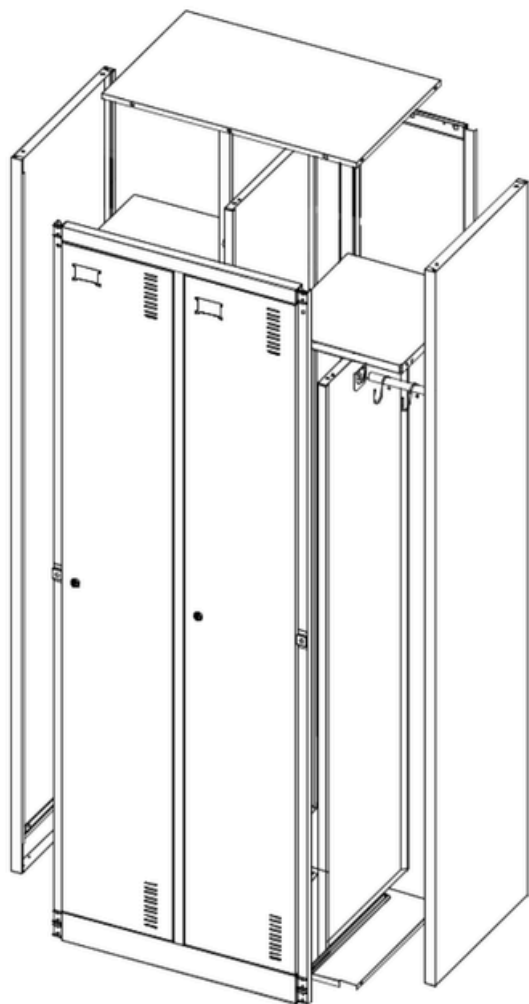
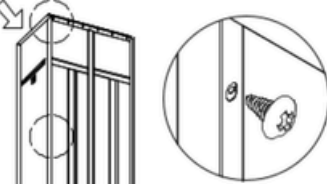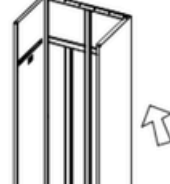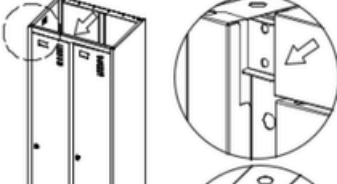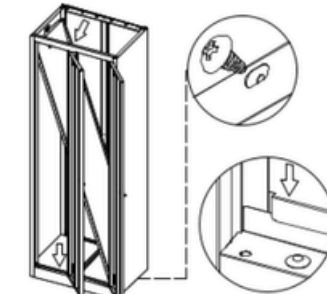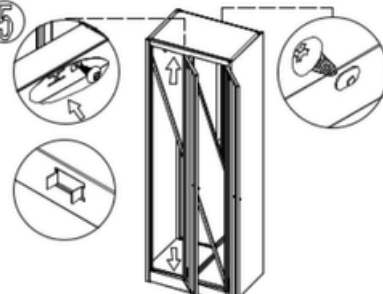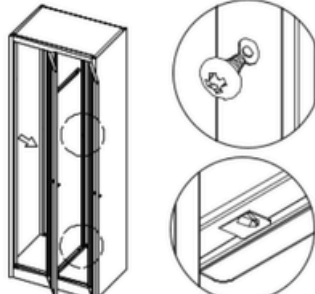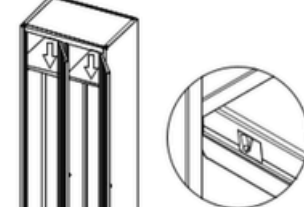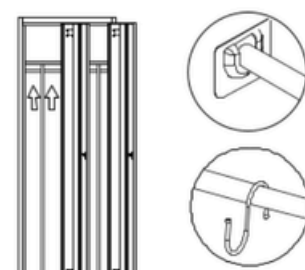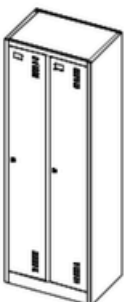
<p>1</p>  <p>Прикрепите левую сторону к задней панели с помощью самонарезающих винтов (5x10).</p>	<p>2</p>  <p>Таким же способом прикрепите правую сторону к задней панели.</p>	<p>3</p>  <p>Закрепите дверную раму на обеих боковых панелях.</p>
<p>4</p>  <p>Установите нижнюю панель, затем закрепите разделительную панель согласно обозначениям.</p>	<p>5</p>  <p>Установите верхнюю панель и закрепите её винтами (5x10).</p>	<p>6</p>  <p>Установите разделительную панель согласно обозначениям.</p>
<p>7</p>  <p>Закрепите малые полки и разделительную панель согласно обозначениям.</p>	<p>8</p>  <p>Установите штангу для вешалок и крючки.</p>	<p>9</p>  <p>Отрегулируйте все детали, чтобы после сборки они правильно прилегали.</p>