


LOCKER CH 2 F

- | | | |
|----|-----|--------------------------|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | HU | Szerelési útmutató |
| 4 | PL | Instrukcja montażu |
| 5 | DE | Montageanleitung |
| 6 | ENG | Assembly Instructions |
| 7 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 8 | SL | Navodila za montažo |
| 9 | HR | Upute za montažu |
| 10 | SR | Uputstvo za montažu |
| 11 | BG | Инструкция за монтаж |
| 12 | EL | Οδηγίες συναρμολόγησης |
| 13 | IT | Istruzioni di montaggio |
| 14 | ES | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT | Instruções de montagem |
| 16 | FR | Notice de montage |
| 17 | NL | Montagehandleiding |
| 18 | DA | Monteringsvejledning |
| 19 | NO | Monteringsanvisning |
| 20 | SV | Monteringsanvisning |
| 21 | FI | Kokoamisohje |
| 22 | ET | Paigaldusjuhend |
| 23 | LV | Montāžas instrukcija |
| 24 | LT | Montavimo instrukcija |
| 25 | UK | Інструкція з монтажу |
| 26 | RU | Инструкция по сборке |

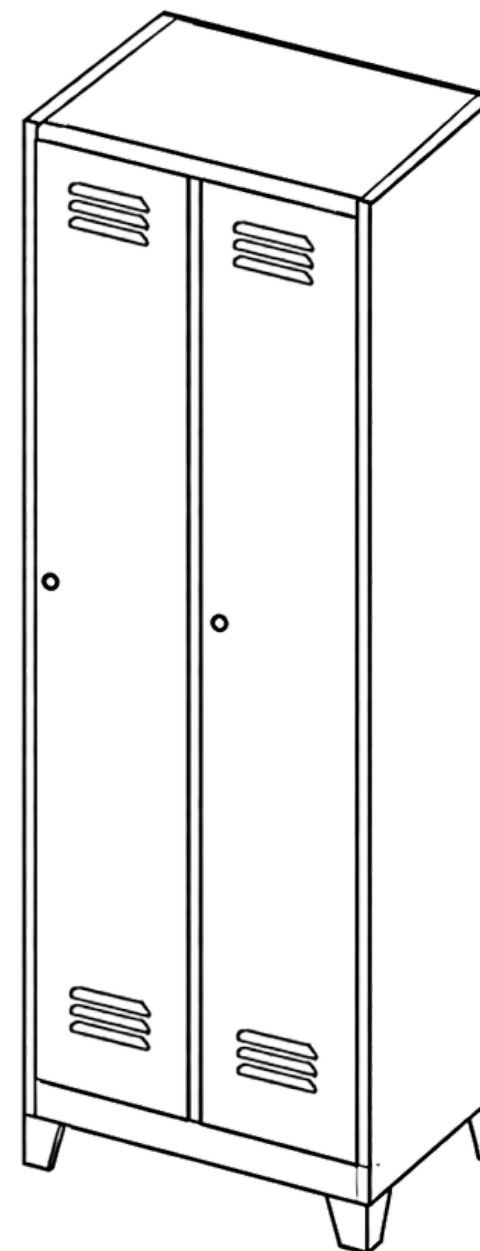



Ľavá strana: 1 ks



Pravá strana: 1 ks




Rám dverí: 1 ks




Zadná doska: 1 ks




Deliaca doska: 1 ks

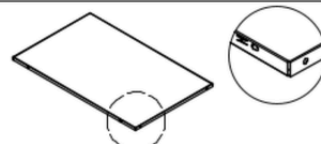

Horná doska: 1 ks

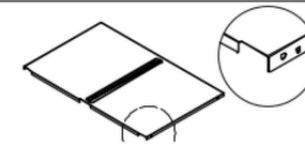





Spodná doska: 1 ks

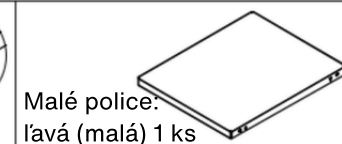Malé police:
ľavá (malá) 1 ks
pravá (veľká) 1 ksStojné
nožičky: 4 ks







Háčik: 4 ks




Samorezné skrutky:
33 ks







Kľúč: 2 sady

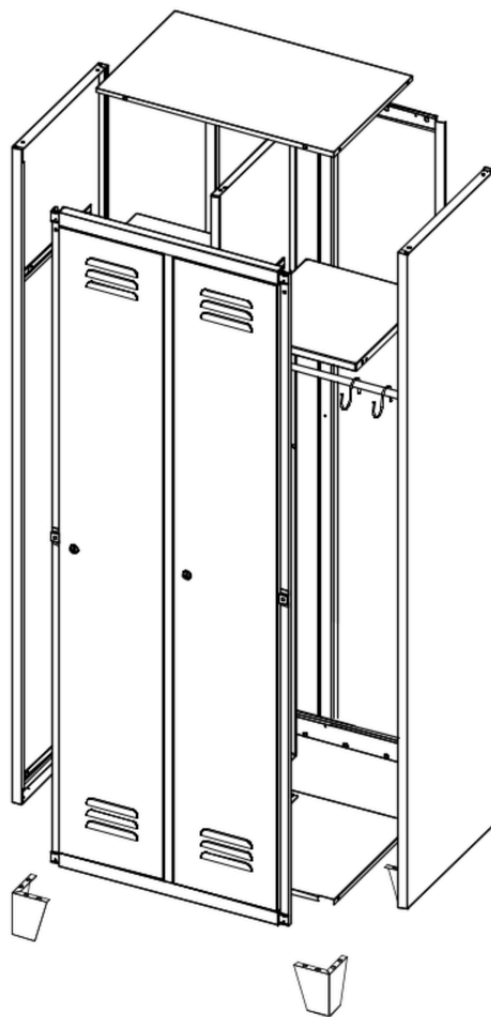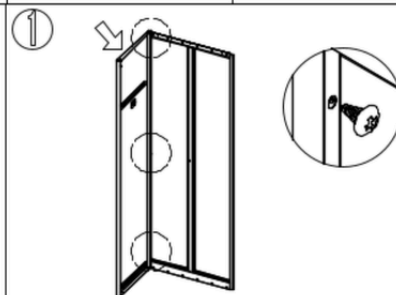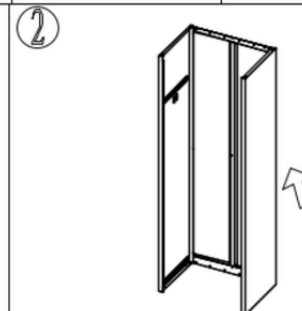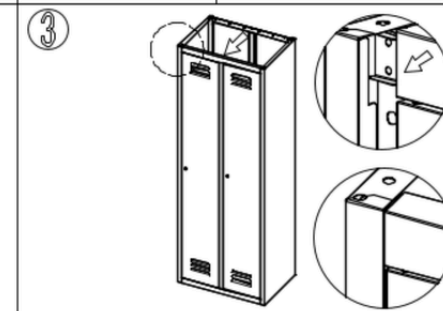Závesná tyč:
ľavá (krátka) 1 ks
pravá (dlhá) 1 ksPripevnite ľavú stranu k zadnej doske
pomocou skrutiek (5x10).Rovnakým spôsobom pripevnite pravú
stranu k zadnej doske.

Upevnite rám dverí na obe bočné dosky.

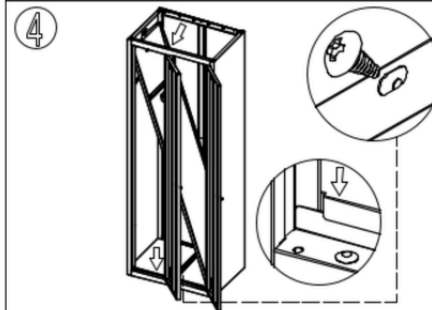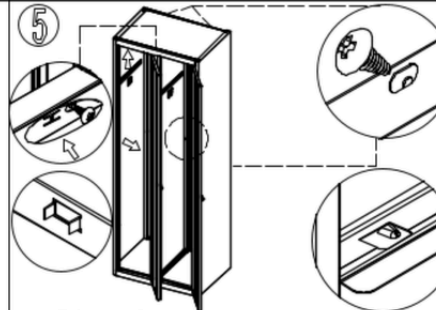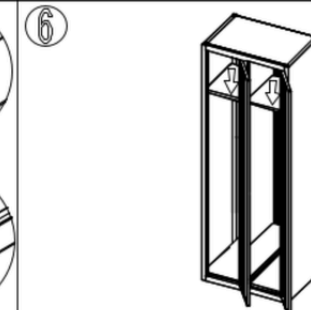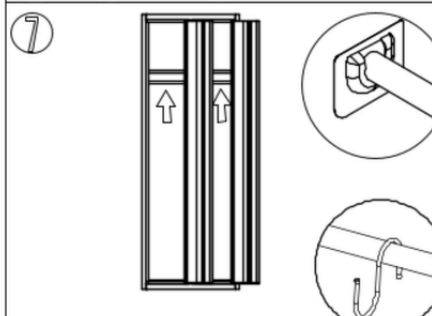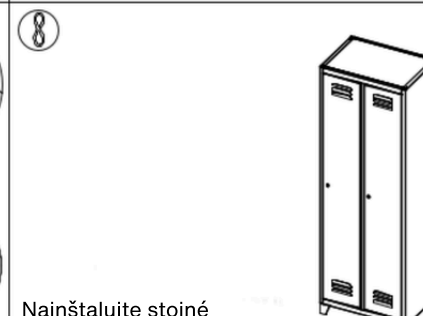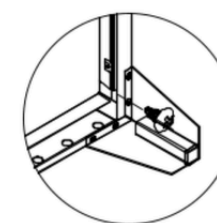Nainštalujte spodnú dosku, potom
upevnite deliacu dosku podľa označenia.Nainštalujte hornú dosku
a upevnite ju skrutkami (5x10).Nainštalujte deliacu
dosku podľa označenia.Nainštalujte závesnú tyč
podľa označenia a háčiky.Nainštalujte stojné
nohy pomocou skrutiek (5x10).
Upravte jednotlivé časti tak, aby po montáži všetko správne sedelo.

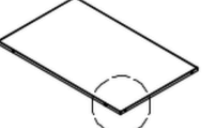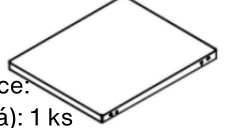					 Horní deska: 1 ks		 Spodní deska: 1 ks		 Malé police: levá (malá): 1 ks pravá (velká): 1 ks	
Levá strana: 1 ks	Pravá strana: 1 ks	Rám dveří: 1 ks	Zadní deska: 1 ks	Dělicí deska: 1 ks	 Nožičky: 4 ks		 Háčky: 4 ks		 Samořezné šrouby (5x10): 33 ks	
							 Klíče: 2 sady		 Šatní tyč: levá (krátká): 1 ks pravá (dlouhá): 1 ks	

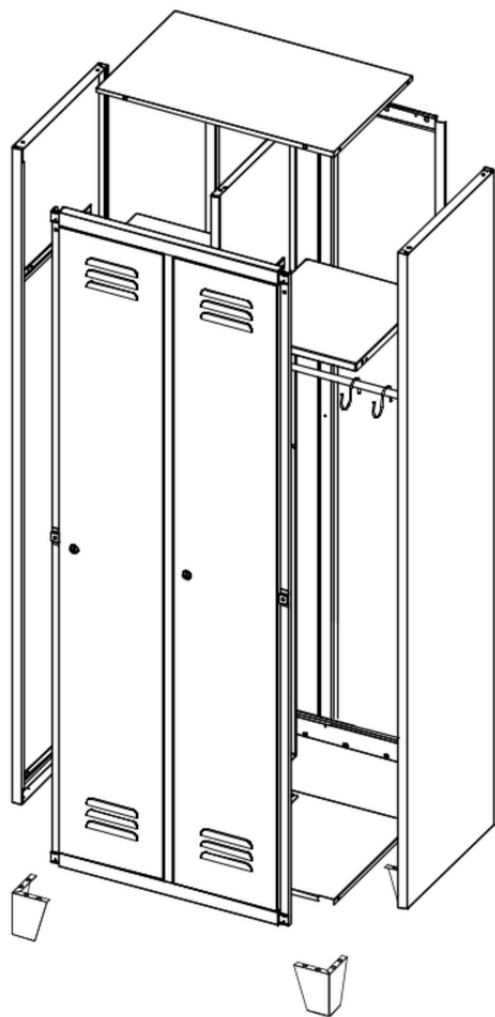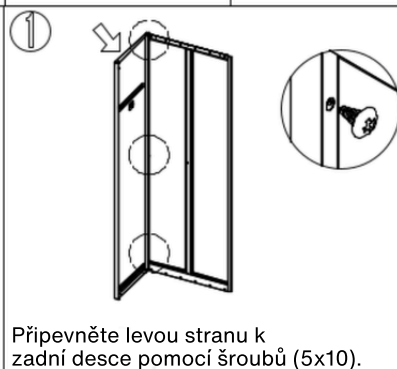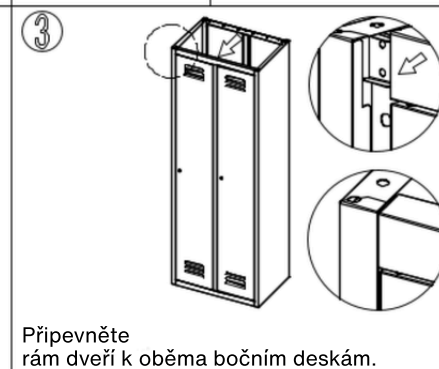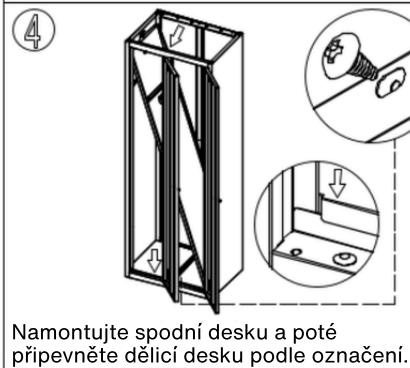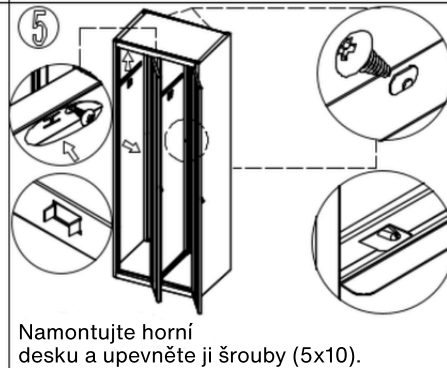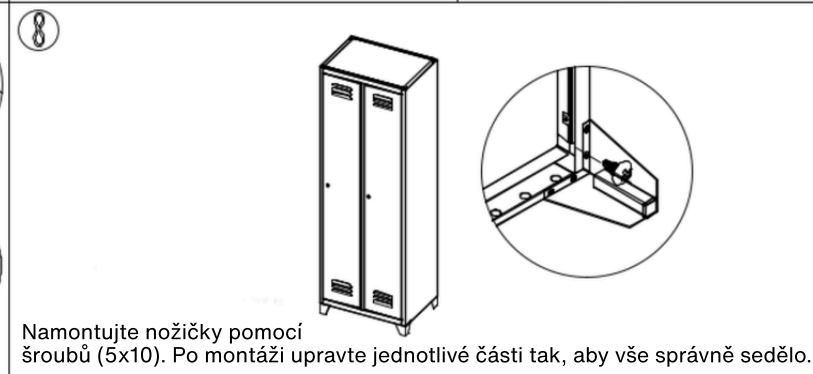



Bal oldal: 1 db


Jobb oldal: 1 db

Ajtókeret: 1 db


Hátlap: 1 db




Elválasztó lap: 1 db

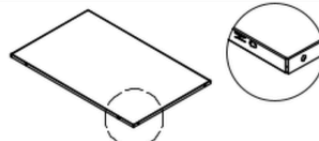

Felső lap: 1 db

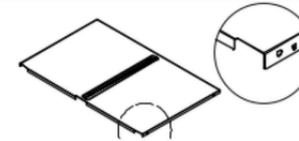

Alsó lap: 1 db

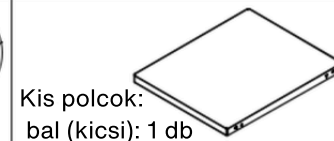

Kis polcok:
bal (kicsi): 1 db
jobb (nagy): 1 db



Lábak: 4 db



Akaszók: 4 db





Önmetsző csavarok
(5x10): 33 db




Kulcsok: 2 készlet




Ruhatartó rúd:
bal (rövid): 1 db
jobb (hosszú): 1 db

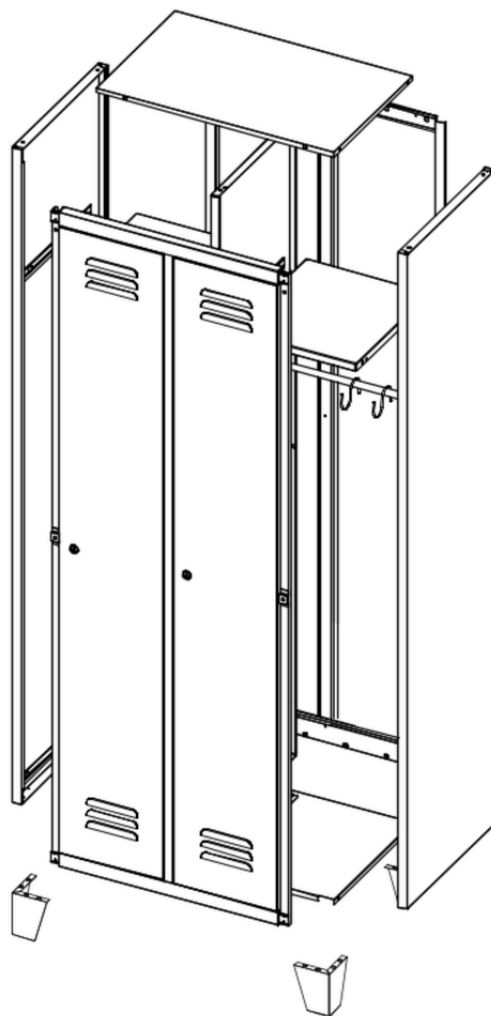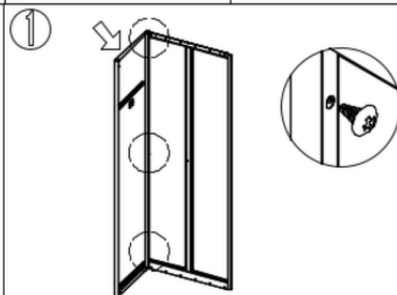


Rögzítse a bal oldalt a
hátlaphoz csavarokkal (5x10).

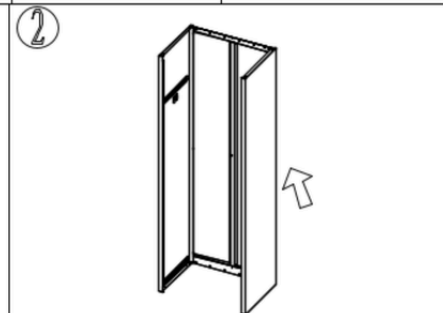


Ugyanígy rögzítse
a jobb oldalt is a hátlaphoz.

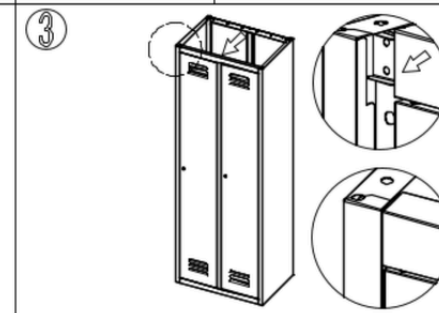


Rögzítse az
ajtókeretet mindkét oldallaphoz.

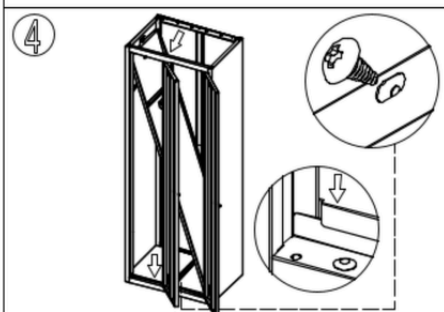


Szerelje fel az alsó lapot, majd rögzítse
az elválasztó lapot a jelölések szerint.

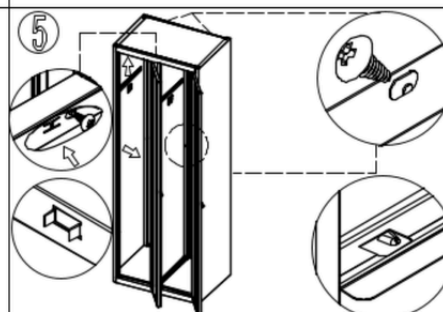


Szerelje fel a felső lapot,
és rögzítse csavarokkal (5x10).

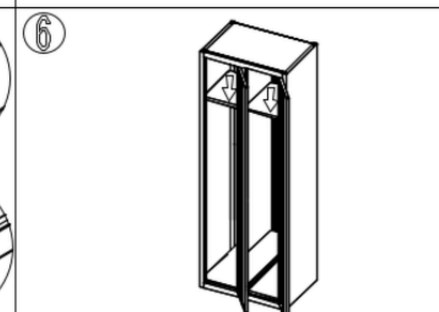

Szerelje
fel az elválasztó lapot a jelölések szerint.

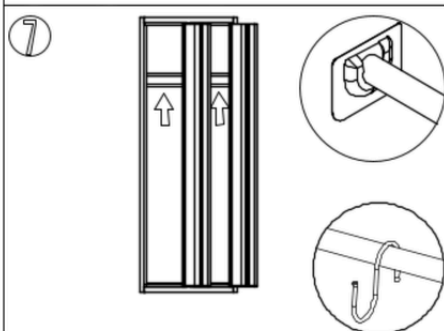

Szerelje fel a ruhatartó rudat és az
akaszókat a jelölések szerint.

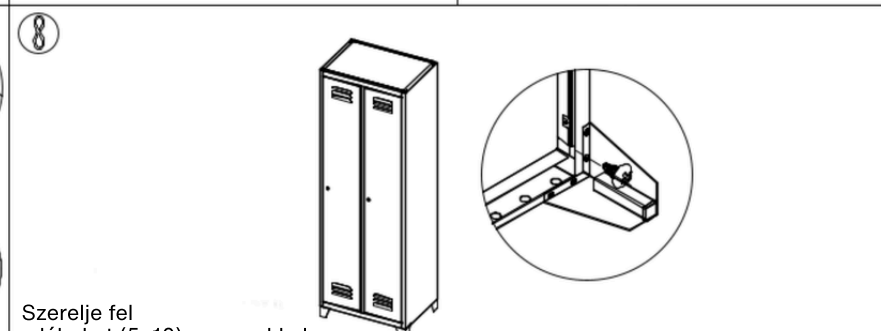

Szerelje fel
a lábakat (5x10) csavarokkal.
Az összeszerelés után állítsa be az alkatrészeket, hogy megfelelően illeszkedjenek.



Lewa strona: 1 szt.



Prawa strona: 1 szt.




Rama drzwi: 1 szt.





Panel tylny: 1 szt.




Przegroda: 1 szt.

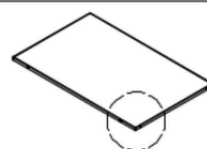


Panel górny: 1 szt.

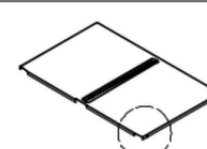

Panel dolny: 1 szt.



Małe półki:
lewa (mała): 1 szt.
prawa (duża): 1 szt.

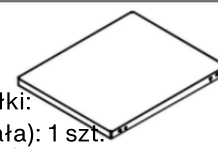

Nóżki: 4 szt.



Haczyki: 4 szt.





Wkręty
samogwintujące
(5x10): 33 szt.




Klucze: 2 komplety




Drażek ubraniowy:
lewy (krótki): 1 szt.
prawy (długi): 1 szt.

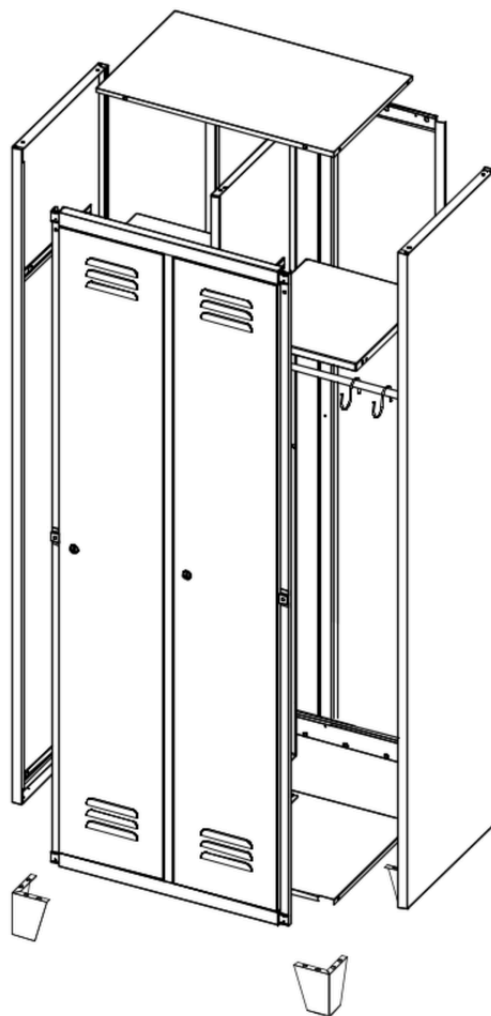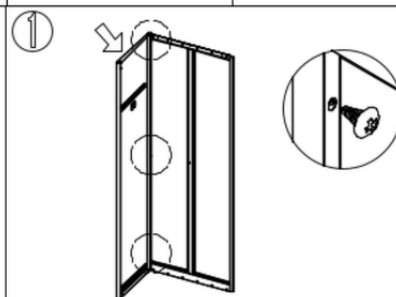


Przymocuj lewą stronę do panelu tylnego za pomocą śrub (5x10).

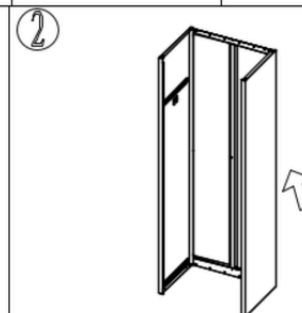


W ten sam sposób przymocuj prawą stronę do panelu tylnego.

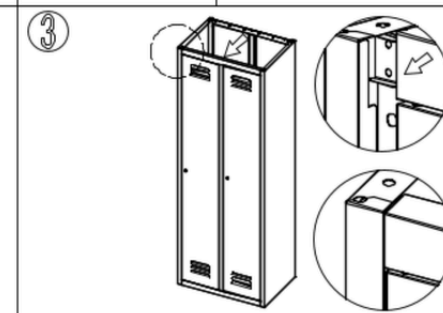


Przymocuj ramę drzwi do obu paneli bocznych.

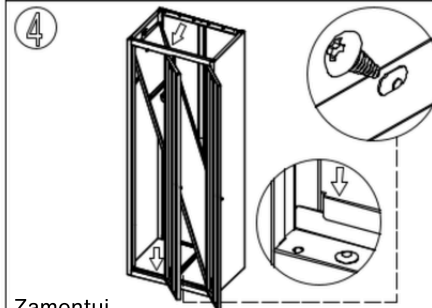


Zamontuj panel dolny, a następnie przymocuj przegrodę zgodnie z oznaczeniami.

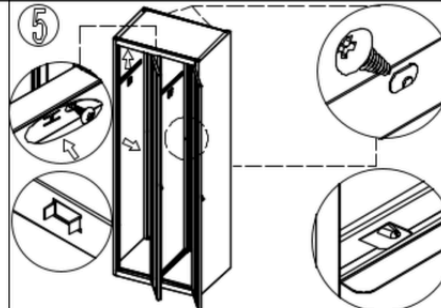


Zamontuj panel górny i przymocuj go śrubami (5x10).

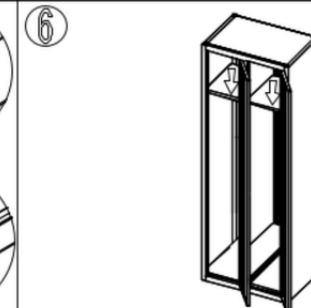



Zamontuj przegrodę zgodnie z oznaczeniami.

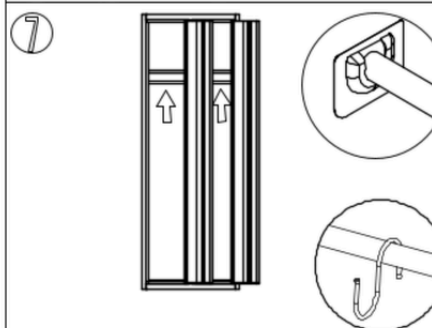

Zamontuj drążek ubraniowy oraz haczyki zgodnie z oznaczeniami.

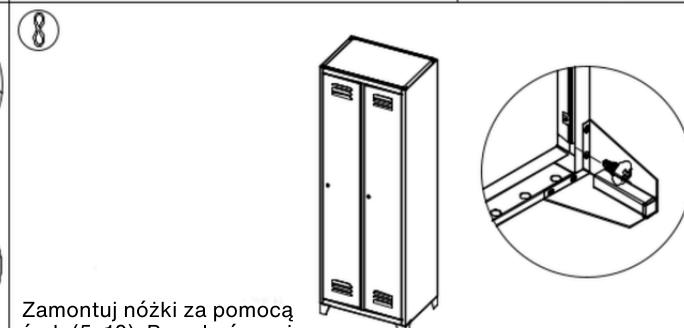

Zamontuj nóżki za pomocą śrub (5x10). Po zakończeniu montażu wyreguluj wszystkie elementy tak, aby były prawidłowo dopasowane.

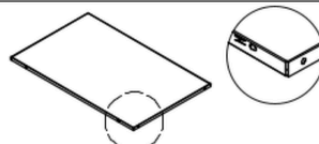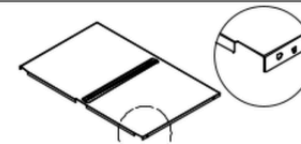

Oberplatte: 1 Stk.

Unterplatte: 1 Stk.

Kleine
Einlegeböden:
links (klein): 1 Stk.
rechts (groß): 1 Stk.



Selbstschneidende
Schrauben (5x10):
33 Stk.



Schlüssel: 2 Sätze



Kleiderstange:
links (kurz): 1 Stk.
rechts (lang): 1 Stk.

Linke Seite: 1 Stk.

Rechte Seite: 1 Stk.

Türrahmen: 1 Stk.

Rückwand: 1 Stk.



Trennplatte: 1 Stk.

Füße: 4 Stk.


Haken: 4 Stk.

Schlüssel: 2 Sätze


Kleiderstange:
links (kurz): 1 Stk.
rechts (lang): 1 Stk.

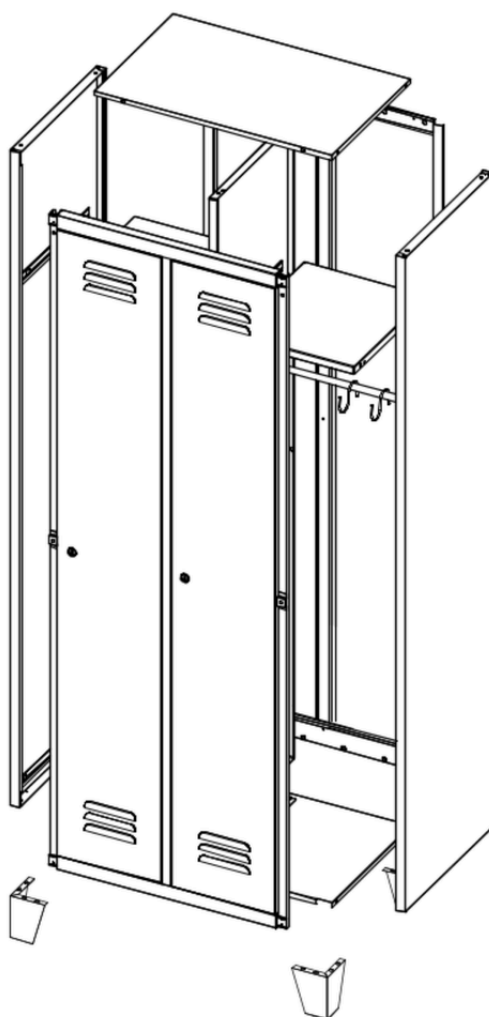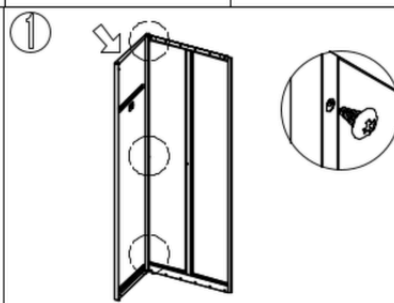


Befestigen Sie die linke Seite mit
Schrauben (5x10) an der Rückwand.

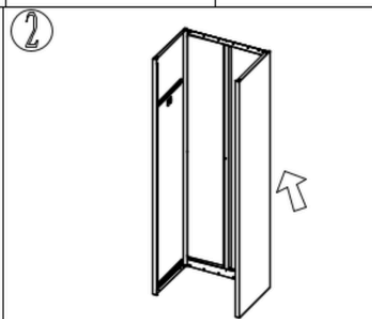


Befestigen Sie die rechte Seite auf
die gleiche Weise an der Rückwand.

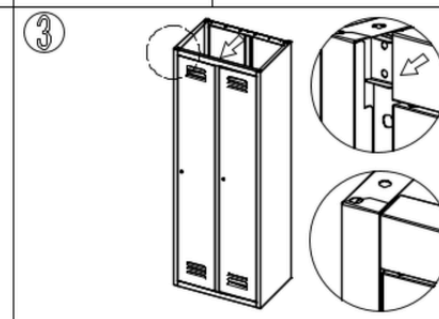


Befestigen Sie den
Türrahmen an beiden Seitenwänden.

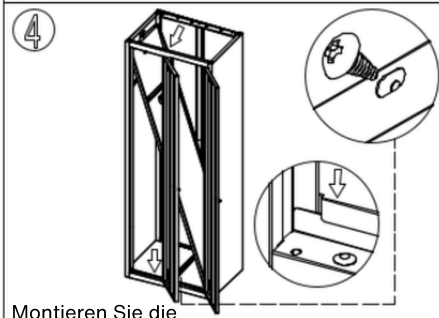


Montieren Sie die
Unterplatte und befestigen Sie anschließend
die Trennplatte gemäß der Markierung.

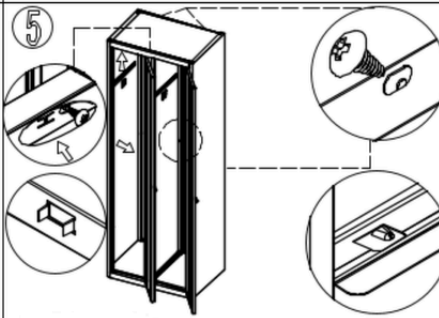


Montieren Sie die Oberplatte und
befestigen Sie sie mit Schrauben (5x10).

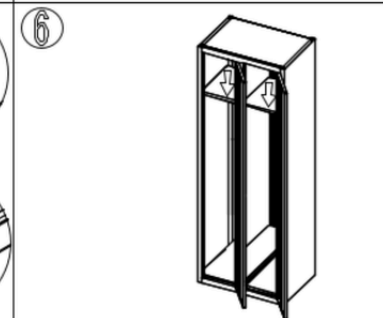




Montieren Sie die
Trennplatte gemäß der Markierung.

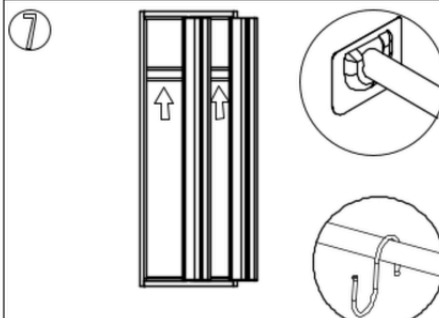










Montieren Sie die Kleiderstange
und die Haken gemäß der Markierung.



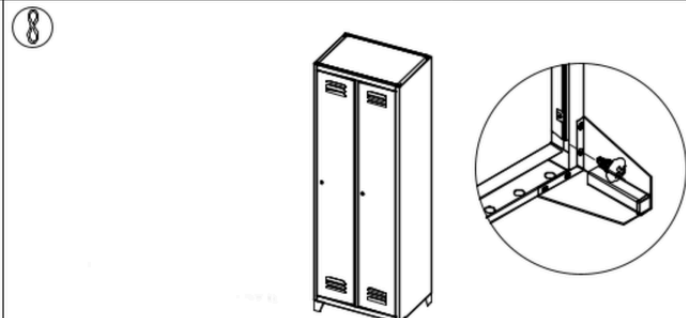



Montieren Sie die Füße mit
Schrauben (5x10). Richten Sie anschließend alle Teile so aus, dass sie korrekt sitzen.




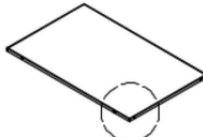
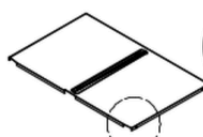
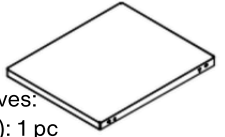
 <p>Left side: 1 pc</p>	 <p>Right side: 1 pc</p>	 <p>Door frame: 1 pc</p>	 <p>Back panel: 1 pc</p>	 <p>Divider panel: 1 pc</p>	 <p>Top panel: 1 pc</p>	 <p>Bottom panel: 1 pc</p>	 <p>Small shelves: left (small): 1 pc right (large): 1 pc</p>	 <p>Feet: 4 pcs</p>	 <p>Hooks: 4 pcs</p>	 <p>Self-tapping screws (5×10): 33 pcs</p>	 <p>Keys: 2 sets</p>	 <p>Hanging rods: left (short): 1 pc right (long): 1 pc</p>
--	--	--	--	--	---	--	---	--	---	---	---	--

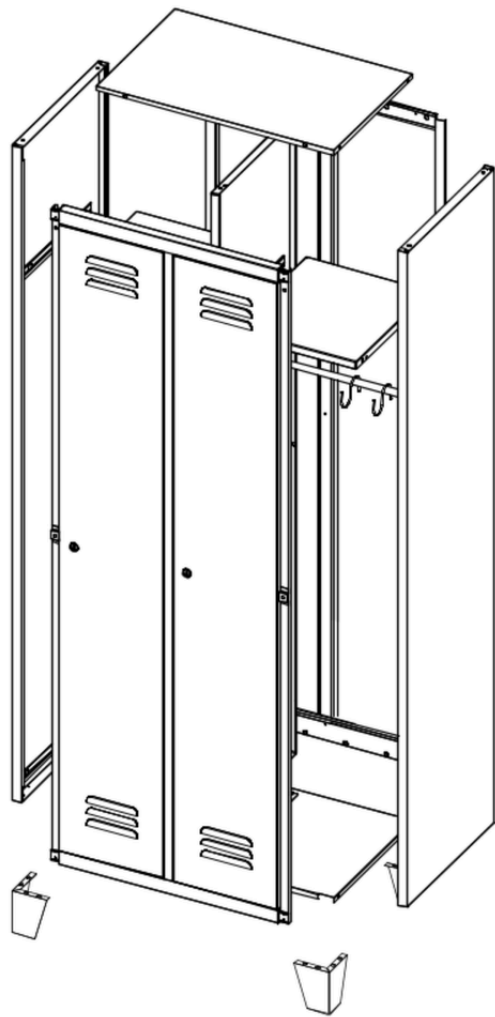
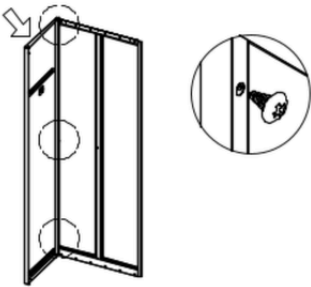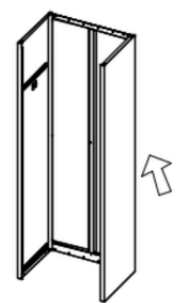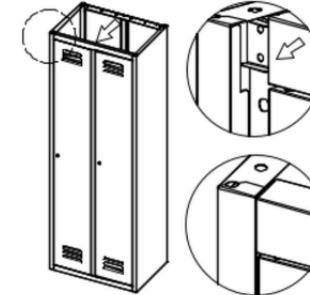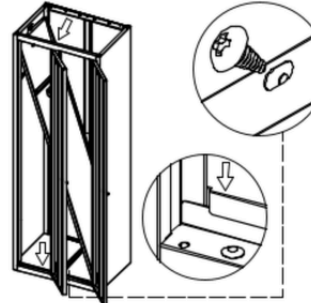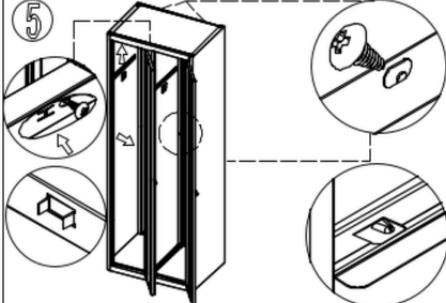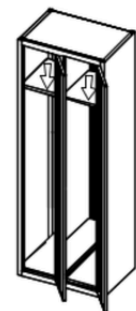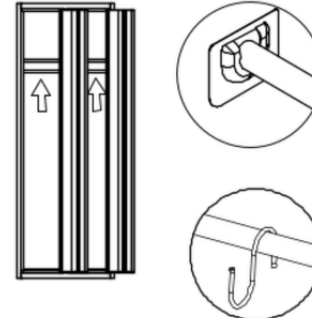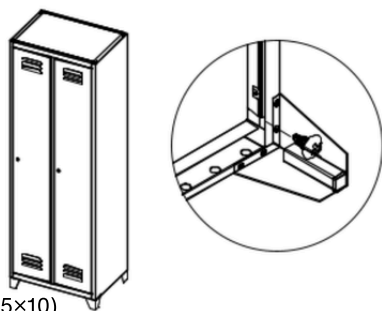
<p>①</p>  <p>Attach the left side to the back panel using screws (5×10).</p>	<p>②</p>  <p>Attach the right side to the back panel in the same way.</p>	<p>③</p>  <p>Fix the door frame onto both side panels.</p>
<p>④</p>  <p>Install the bottom panel, then fix the divider panel as indicated.</p>	<p>⑤</p>  <p>Install the top panel and secure it with screws (5×10).</p>	<p>⑥</p>  <p>Install the divider panel as indicated.</p>
<p>⑦</p>  <p>Install the hanging rod and hooks as indicated.</p>	<p>⑧</p>  <p>Install the feet using screws (5×10). Adjust all parts to ensure a proper fit after assembly.</p>	

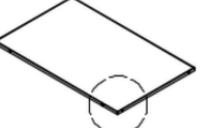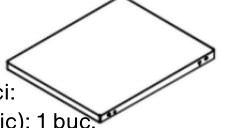					 Panou superior: 1 buc.	 Panou inferior: 1 buc.	 Rafturi mici: stânga (mic): 1 buc. dreapta (mare): 1 buc.		
Partea stângă: 1 buc.	Partea dreaptă: 1 buc.	Cadru ușă: 1 buc.	Panou spate: 1 buc.	Panou despărțitor: 1 buc.	 Picioare: 4 buc.	 Cârlige: 4 buc.	 Șuruburi autofiletante (5x10): 33 buc.	 Chei: 2 seturi	 Bară pentru umerăse: stânga (scurtă): 1 buc. dreapta (lungă): 1 buc.

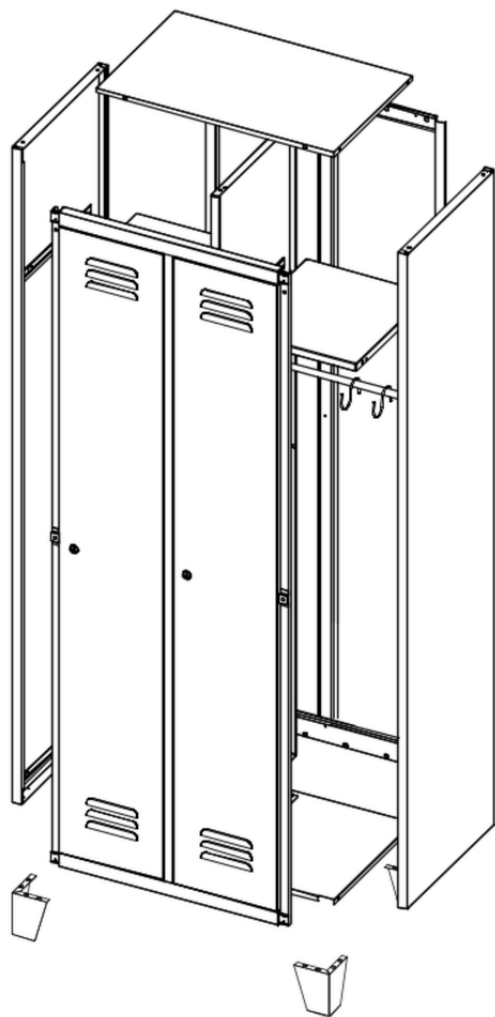
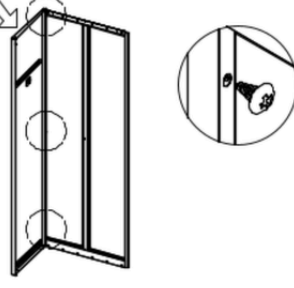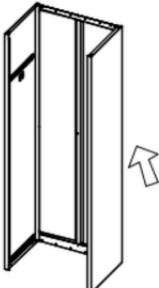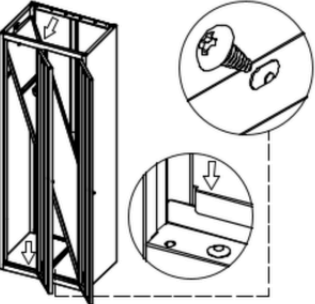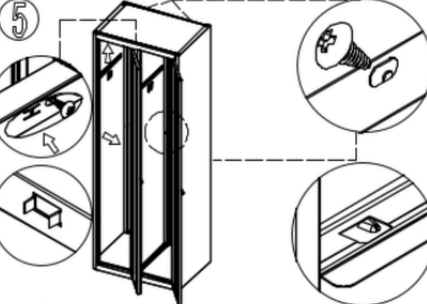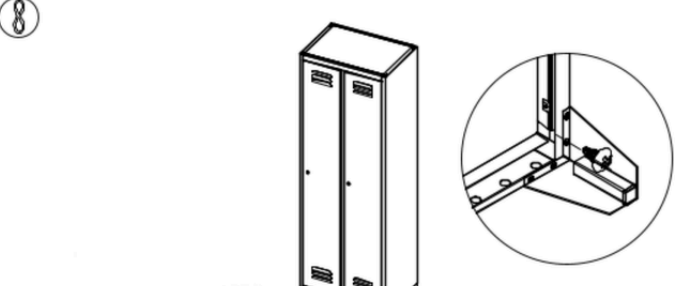
<p>①</p>  <p>Fixați partea stângă de panoul din spate folosind șuruburi (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Fixați partea dreaptă de panoul din spate în același mod.</p>	<p>③</p>  <p>Fixați cadrul ușii pe ambele panouri laterale.</p>
<p>④</p>  <p>Montați panoul inferior, apoi fixați panoul despărțitor conform marcajelor.</p>	<p>⑤</p>  <p>Montați panoul superior și fixați-l cu șuruburi (5x10).</p>	<p>⑥</p>  <p>Montați panoul despărțitor conform marcajelor.</p>
<p>⑦</p>  <p>Montați bara pentru umerăse și cârligele conform marcajelor.</p>	<p>⑧</p>  <p>Montați picioarele folosind șuruburi (5x10). Reglați toate componentele astfel încât după montaj totul să se potrivească perfect.</p>	



Leva stran: 1 kos



Desna stran: 1 kos




Okvir vrat: 1 kos



Hrbtna plošča: 1 kos



Pregradna plošča: 1 kos

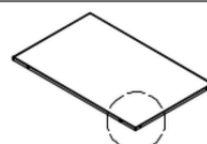

Zgornja plošča: 1 kos



Spodnja plošča: 1 kos



Majhne police:
leva (majhna): 1 kos
desna (velika): 1 kos



Noge: 4 kosi



Ključke: 4 kosi





Samorezni vijaki
(5x10): 33 kosov




Ključki: 2 kompleta




Obešalna palica:
leva (kratka): 1 kos
desna (dolga): 1 kos

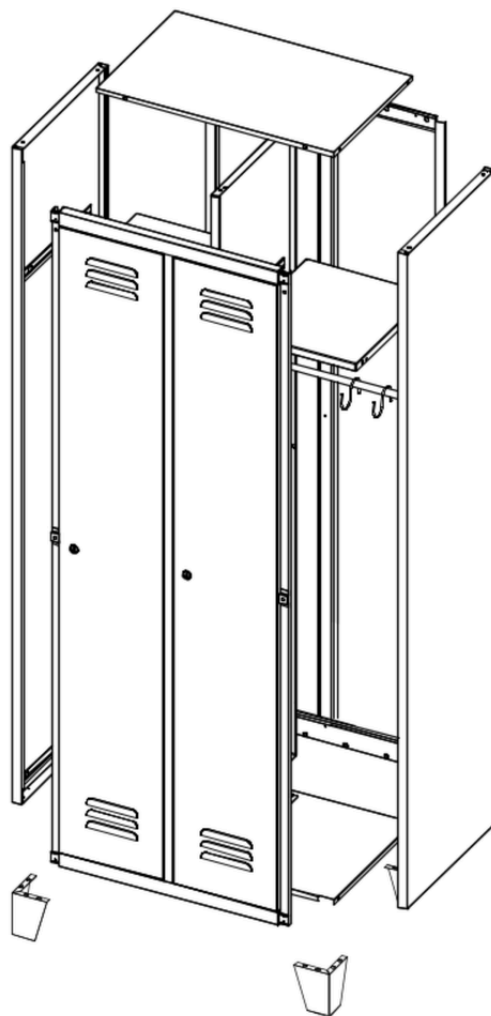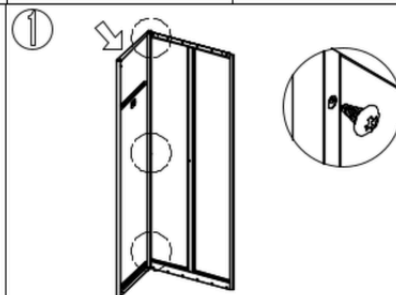


1
Levo stran pritrdite na hrbtno ploščo z vijaki (5x10).

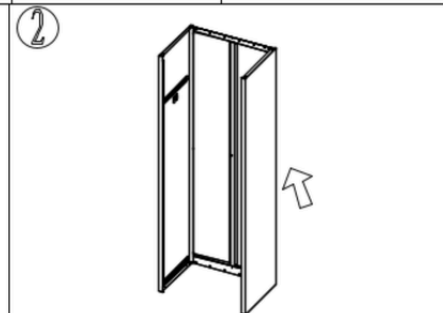


2
Desno stran pritrdite na hrbtno ploščo na enak način.

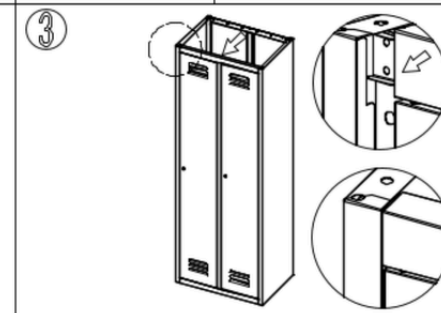


3
Pritrdite okvir vrat na obe stranski plošči.

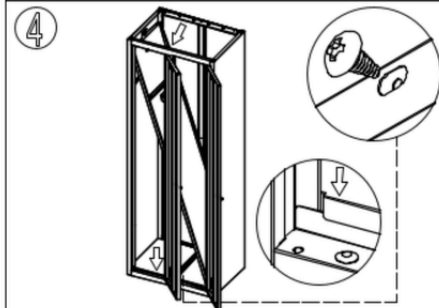


4
Namestite spodnjo ploščo, nato pritrdite pregradno ploščo, kot je označeno.

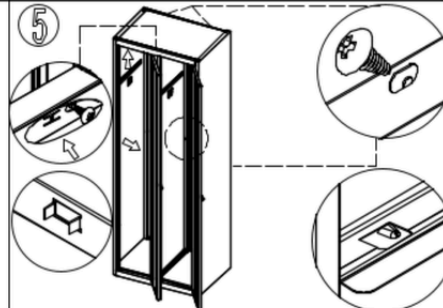


5
Namestite zgornjo ploščo in jo pritrdite z vijaki (5x10).

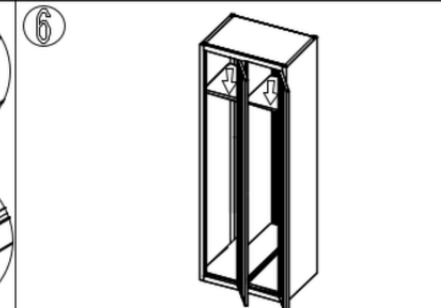



6
Namestite pregradno ploščo, kot je označeno.

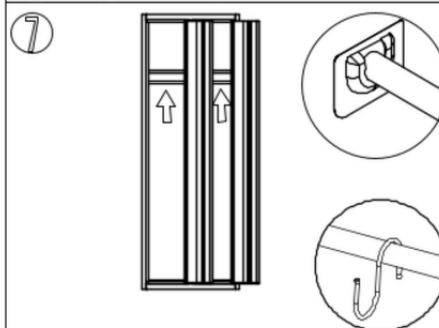






7
Namestite obešalno palico in ključke, kot je označeno.



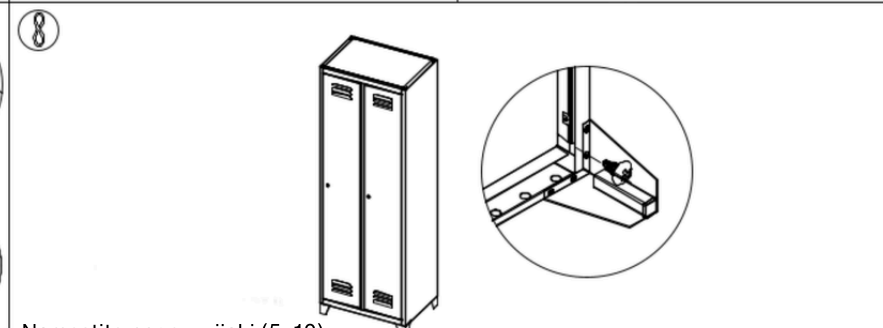








8
Namestite noge z vijaki (5x10). Po montaži prilagodite vse dele, da se pravilno prilegajo.

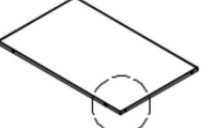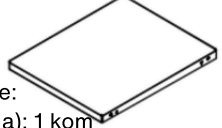					 Gornja ploča: 1 kom		 Donja ploča: 1 kom	 Male police: lijeva (mala): 1 kom desna (velika): 1 kom	
Lijevo strana: 1 kom	Desna strana: 1 kom	Okvir vrata: 1 kom	Stražnja ploča: 1 kom	Pregradna ploča: 1 kom	 Nožice: 4 kom	 Kuke: 4 kom	 Samourezni vijci (5x10): 33 kom	 Ključevi: 2 seta	 Šipka za vješanje: lijeva (kratka): 1 kom desna (duga): 1 kom

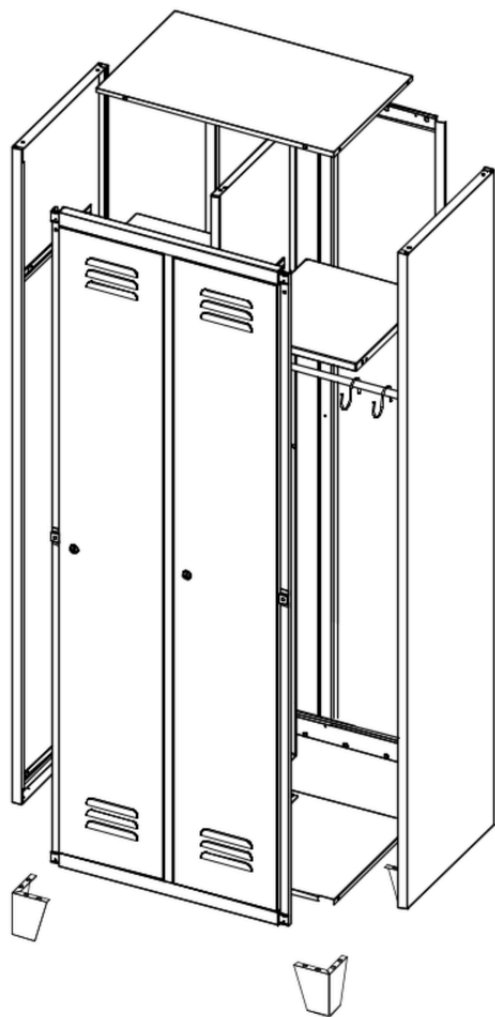
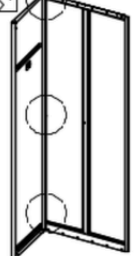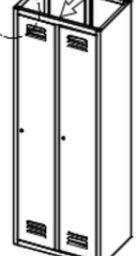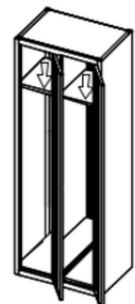
<p>1</p>  <p>Pričvrstite lijevu stranu na stražnju ploču pomoću vijaka (5x10).</p>	<p>2</p>  <p>Na isti način pričvrstite desnu stranu na stražnju ploču.</p>	<p>3</p>  <p>Pričvrstite okvir vrata na obje bočne ploče.</p>
<p>4</p>  <p>Ugradite donju ploču, zatim pričvrstite pregradnu ploču prema oznakama.</p>	<p>5</p>  <p>Ugradite gornju ploču i pričvrstite je vijcima (5x10).</p>	<p>6</p>  <p>Ugradite pregradnu ploču prema oznakama.</p>
<p>7</p>  <p>Ugradite šipku za vješanje i kuke prema oznakama.</p>	<p>8</p>  <p>Ugradite nožice pomoću vijaka (5x10). Nakon montaže prilagodite sve dijelove kako bi pravilno pristajali.</p>	

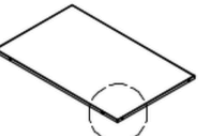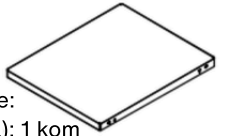					 Gornja ploča: 1 kom		 Donja ploča: 1 kom		 Male police: leva (mala): 1 kom desna (velika): 1 kom	
Leva strana: 1 kom	Desna strana: 1 kom	Okvir vrata: 1 kom	Zadnja ploča: 1 kom	Pregradna ploča: 1 kom	 Nožice: 4 kom	 Kuke: 4 kom	 Samourezujući vijci (5x10): 33 kom	 Ključevi: 2 seta	 Šipka za kačenje: leva (kratka): 1 kom desna (duga): 1 kom	

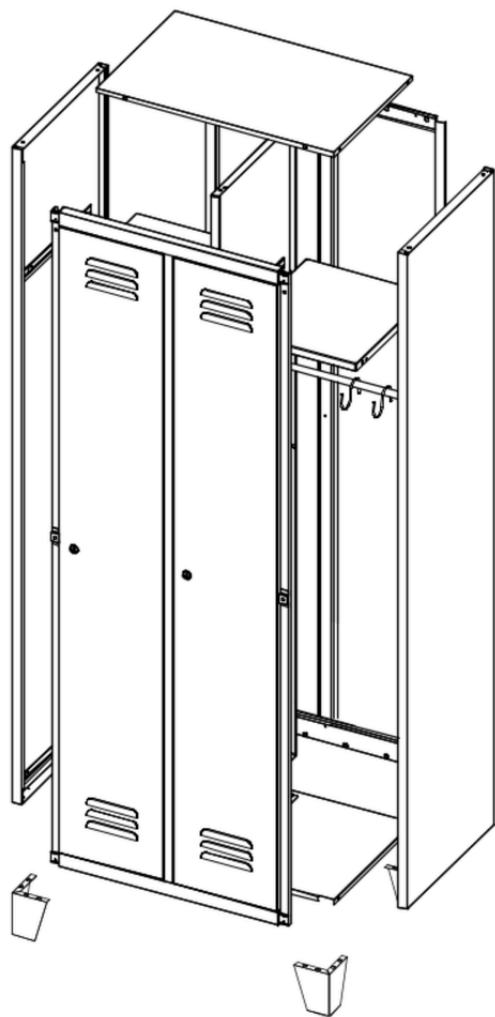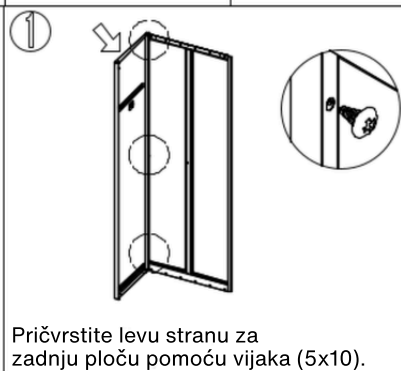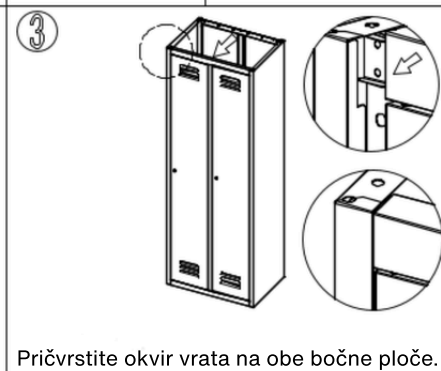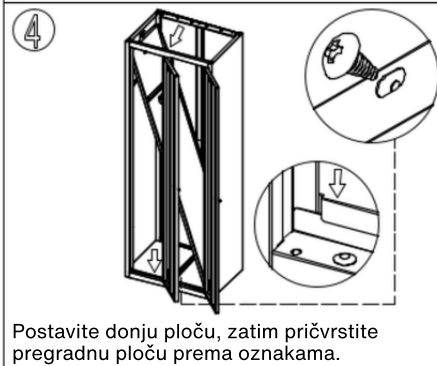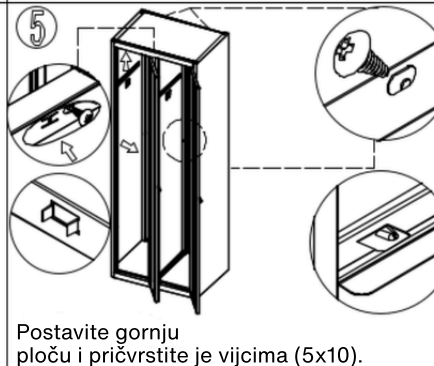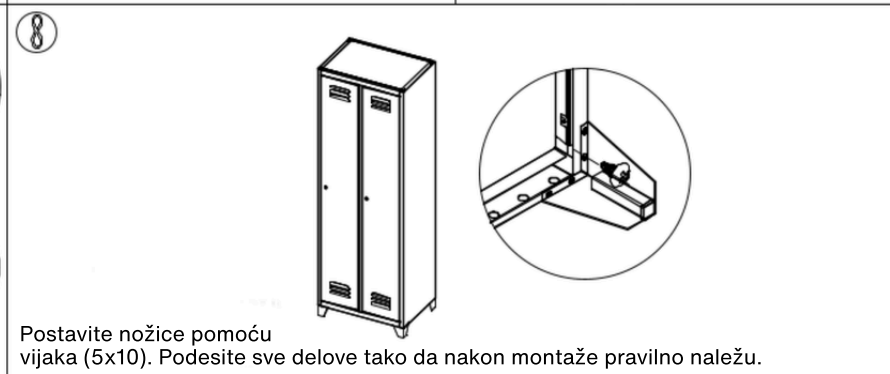



Лява страна: 1 бр.



Дясна страна: 1 бр.




Рамка на вратата: 1 бр.



Заден панел: 1 бр.





Разделителен панел: 1 бр.

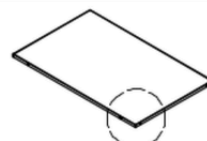

Горен панел: 1 бр.



Долен панел: 1 бр.

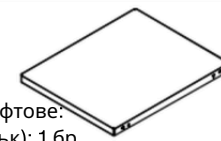

Малки рафтове:
ляв (малък): 1 бр.
десен (голям): 1 бр.



Крачета: 4 бр.



Куки: 4 бр.





Самонарезни
винтове (5x10): 33 бр.




Ключове:
2 комплекта




Лост за закачалки:
ляв (къс): 1 бр.
десен (дълъг): 1 бр.

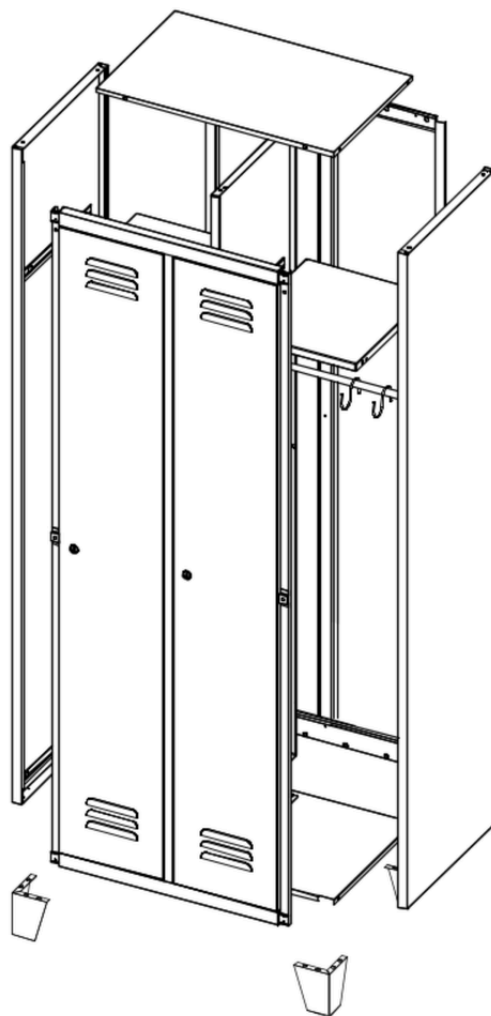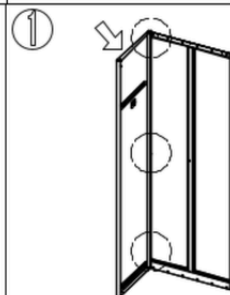


Закрепете лявата страна към задния панел с винтове (5x10).

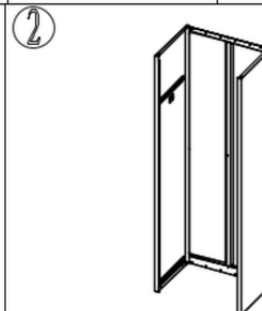


Закрепете дясната страна към задния панел по същия начин.

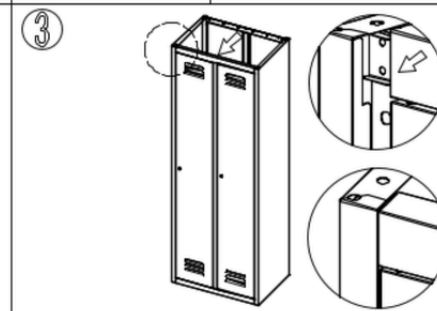


Закрепете рамката на вратата към двата странични панела.

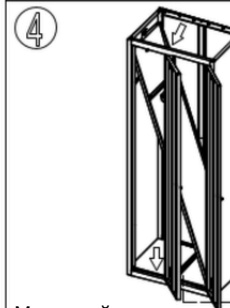


Монтирайте долния панел, след което закрепете разделителния панел според обозначението.

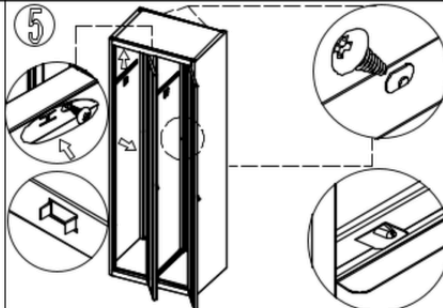


Монтирайте горния панел и го закрепете с винтове (5x10).

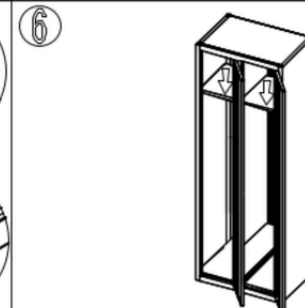


Монтирайте разделителния панел според обозначението.













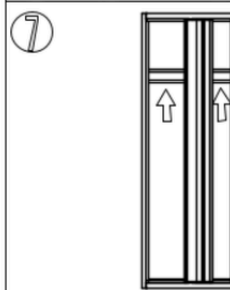


Монтирайте лоста за закачалки и куки според обозначението.

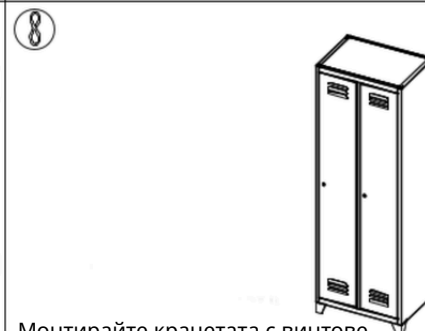

Монтирайте крачетата с винтове (5x10). Регулирайте всички части така, че след монтажа да прилягат правилно.

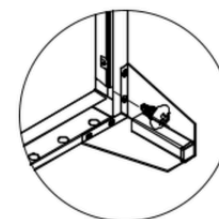

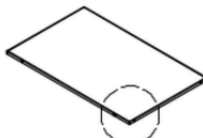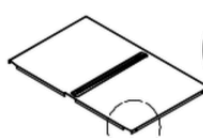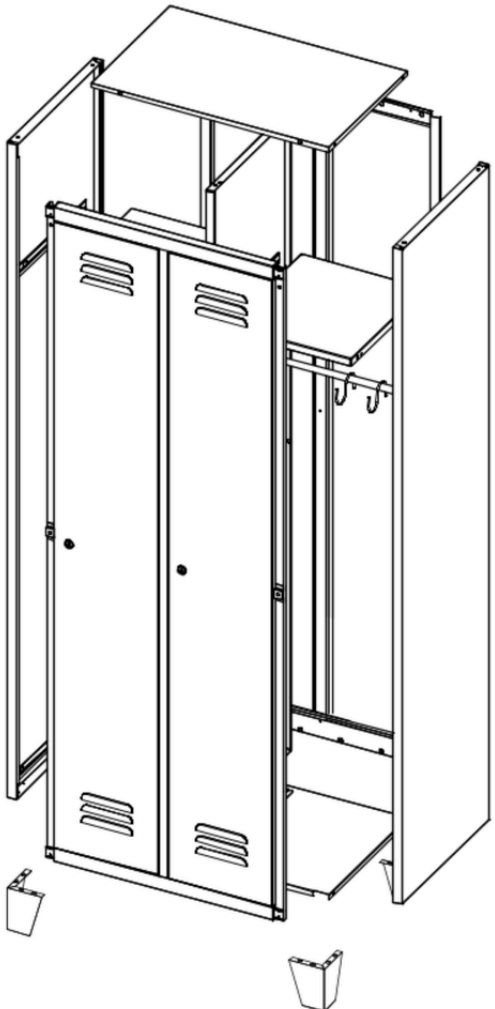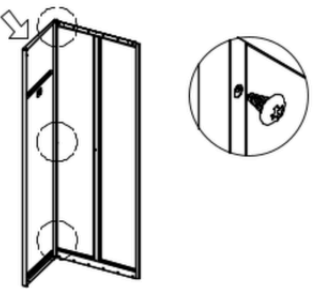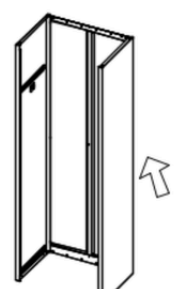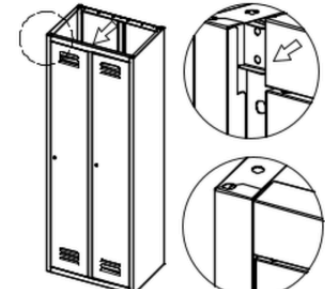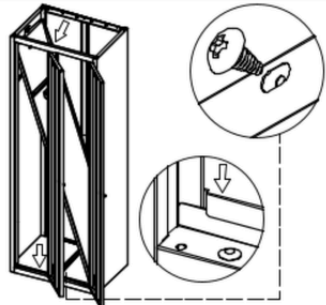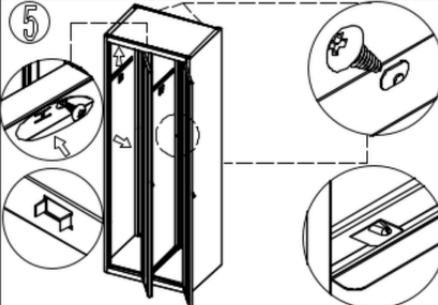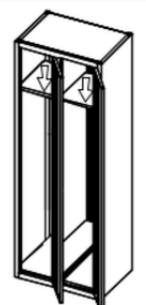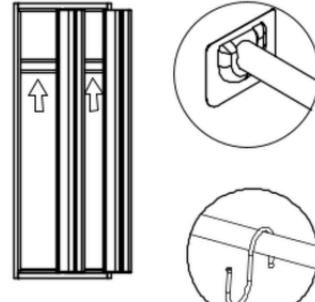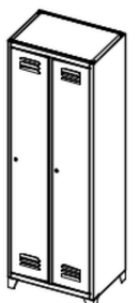					 	 	 Μικρά ράφια: αριστερό (μικρό): 1 τεμ. δεξί (μεγάλο): 1 τεμ.		
Αριστερή πλευρά: 1 τεμ.	Δεξιά πλευρά: 1 τεμ.	Πλαίσιο πόρτας: 1 τεμ.	Πίσω πάνελ: 1 τεμ.	Διαχωριστικό πάνελ: 1 τεμ.	 Πόδια: 4 τεμ.	 Άγκιστρα: 4 τεμ.	 Αυτοδιάτρητες βίδες (5x10): 33 τεμ.	 Κλειδιά: 2 σετ	 Ράβδος ανάρτησης: αριστερή (κοντή): 1 τεμ. δεξιά (μακριά): 1 τεμ.
					 ① Στερεώστε την αριστερή πλευρά στο πίσω πάνελ με βίδες (5x10).	 ② Στερεώστε τη δεξιά πλευρά στο πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο.	 ③ Στερεώστε το πλαίσιο της πόρτας και στα δύο πλαϊνά πάνελ.		
					 ④ Τοποθετήστε το κάτω πάνελ και στη συνέχεια στερεώστε το διαχωριστικό πάνελ σύμφωνα με τις ενδείξεις.	 ⑤ Τοποθετήστε το επάνω πάνελ και στερεώστε το με βίδες (5x10).	 ⑥ Τοποθετήστε το διαχωριστικό πάνελ σύμφωνα με τις ενδείξεις.		
					 ⑦ Τοποθετήστε τη ράβδο ανάρτησης και τα άγκιστρα σύμφωνα με τις ενδείξεις.	 ⑧ Τοποθετήστε τα πόδια με βίδες (5x10). Ρυθμίστε όλα τα εξαρτήματα ώστε μετά τη συναρμολόγηση να εφαρμόζουν σωστά.			

EL



Lato sinistro: 1 pz



Lato destro: 1 pz




Telaio della porta: 1 pz




Pannello posteriore: 1 pz




Pannello divisorio: 1 pz

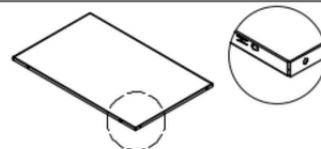

Pannello superiore: 1 pz

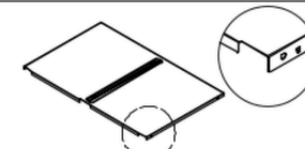

Pannello inferiore: 1 pz

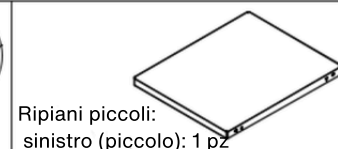

Ripiani piccoli:
sinistro (piccolo): 1 pz
destro (grande): 1 pz



Piedini: 4 pz



Ganci: 4 pz





Viti autofilettanti
(5x10): 33 pz




Chiavi: 2 set




Barra appendiabiti:
sinistra (corta): 1 pz
destra (lunga): 1 pz

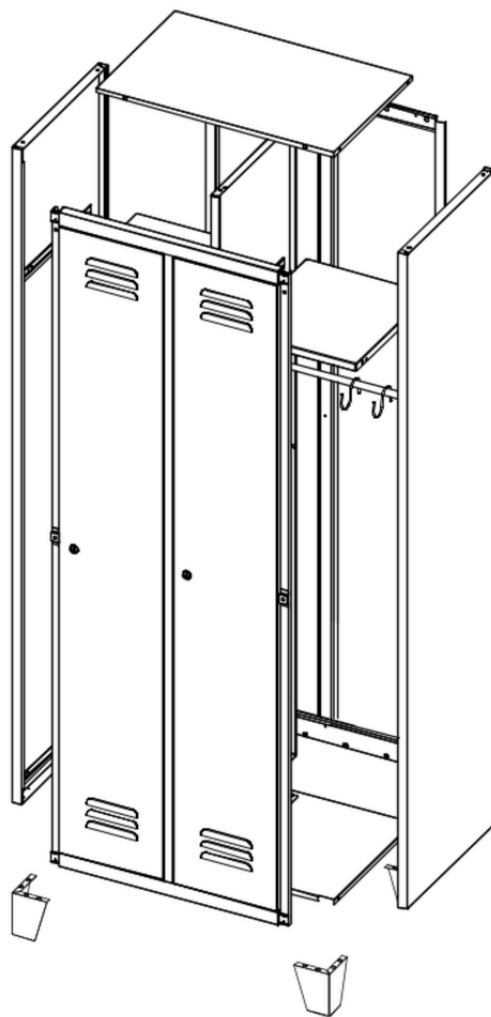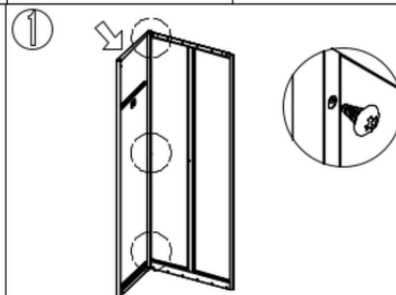


Fissare il lato sinistro al pannello posteriore con viti (5x10).

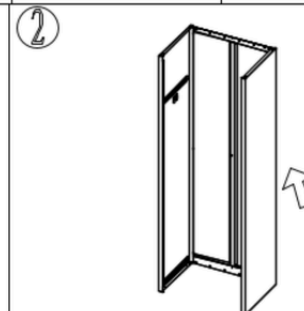


Fissare il lato destro al pannello posteriore nello stesso modo.

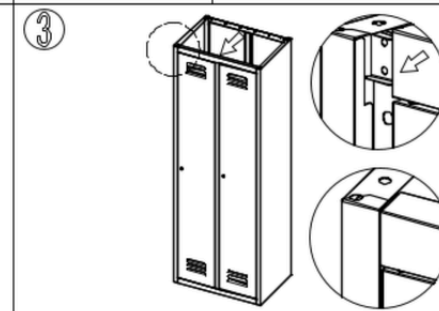

Fissare il telaio della porta ai due pannelli laterali.

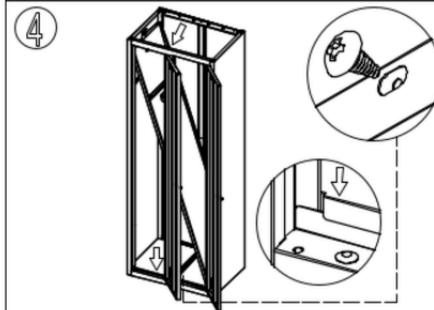


Installare il pannello inferiore, quindi fissare il pannello divisorio come indicato.

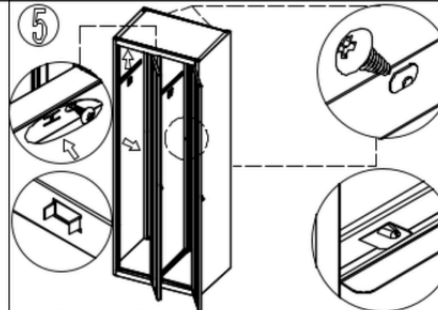


Installare il pannello superiore e fissarlo con viti (5x10).





Installare il pannello divisorio come indicato.








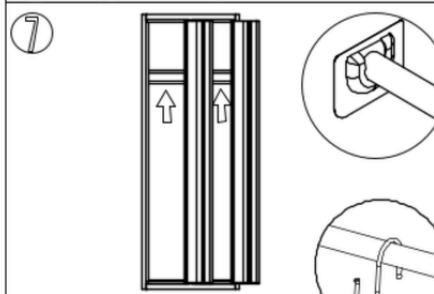




Installare la barra appendiabiti e i ganci come indicato.

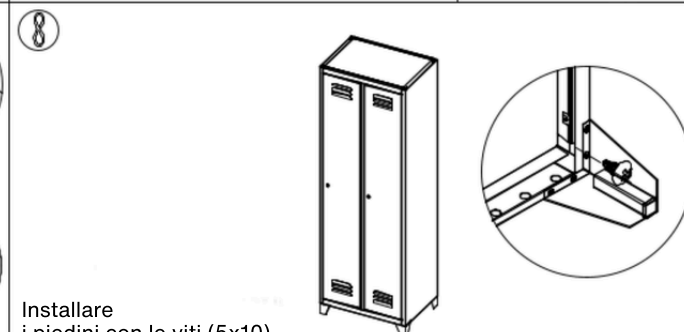








Installare i piedini con le viti (5x10).
Regolare tutti i componenti affinché si adattino correttamente dopo il montaggio.

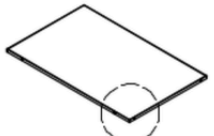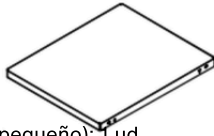					 Panel superior: 1 ud.	 Panel inferior: 1 ud.	 Estantes pequeños: izquierdo (pequeño): 1 ud. derecho (grande): 1 ud.		
Lado izquierdo: 1 ud.	Lado derecho: 1 ud.	Marco de la puerta: 1 ud.	Panel trasero: 1 ud.	Panel divisor: 1 ud.	 Patas: 4 uds.	 Ganchos: 4 uds.	 Tornillos autorroscantes (5x10): 33 uds.	 Llaves: 2 juegos	 Barra para colgar: izquierda (corta): 1 ud. derecha (larga): 1 ud.

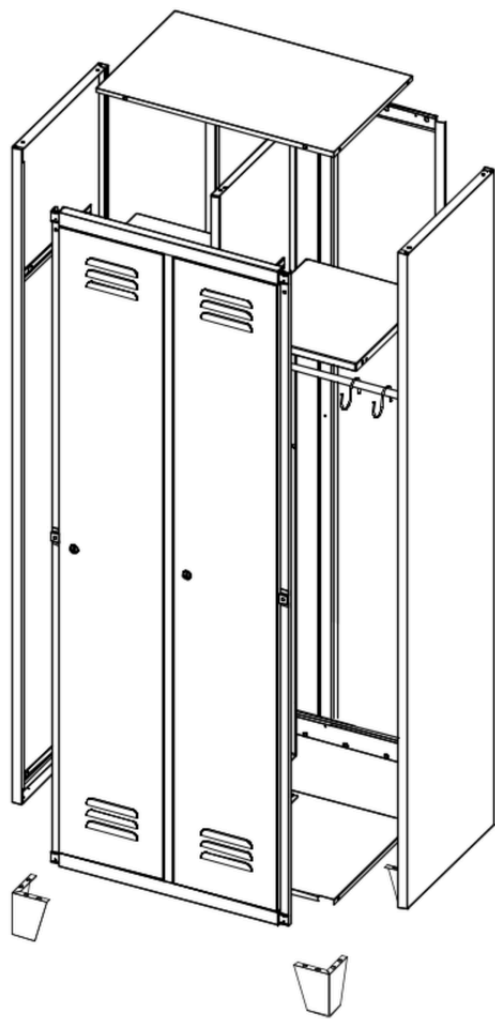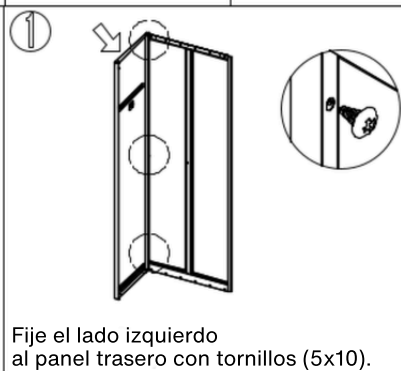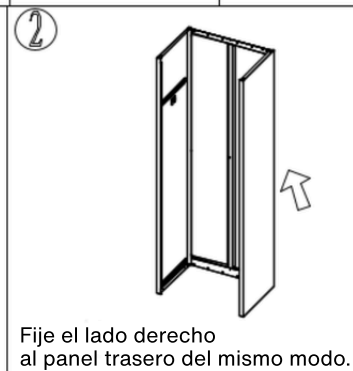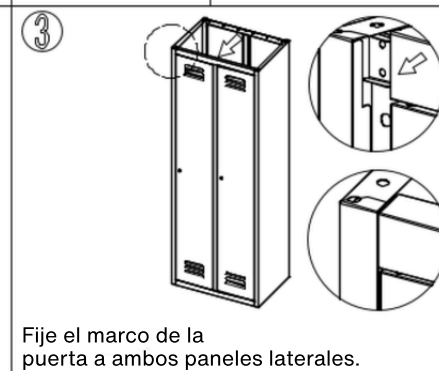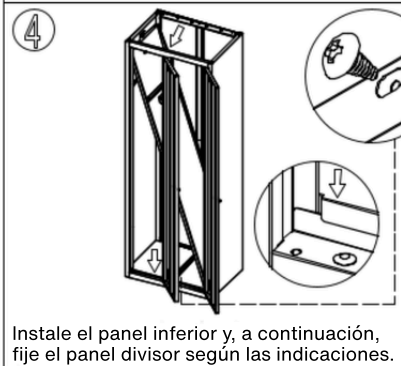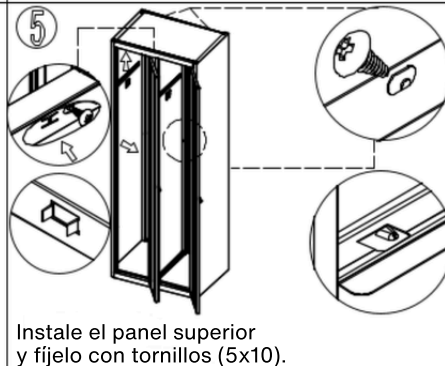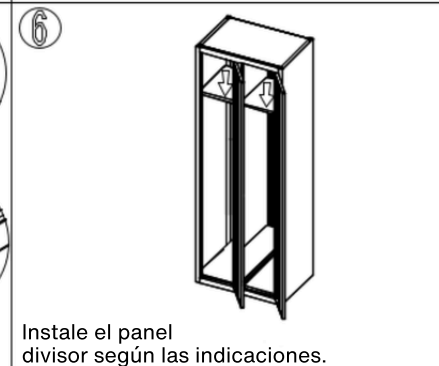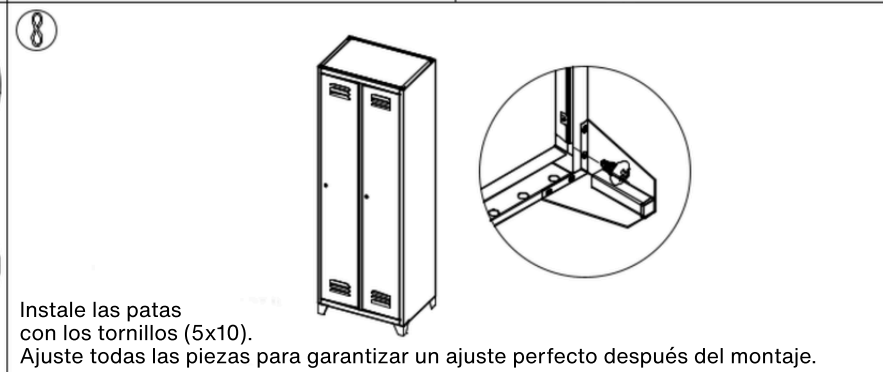

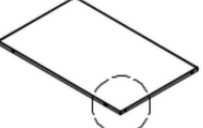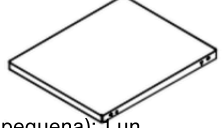					 Painel superior: 1 un.					 Painel inferior: 1 un.		 Prateleiras pequenas: esquerda (pequena): 1 un. direita (grande): 1 un.		
Lado esquerdo: 1 un.	Lado direito: 1 un.	Estrutura da porta: 1 un.	Painel traseiro: 1 un.	Painel divisório: 1 un.	 Pés: 4 un.		 Ganchos: 4 un.		 Parafusos autorroscantes (5x10): 33 un.		 Chaves: 2 conjuntos		 Barra para cabides: esquerda (curta): 1 un. direita (longa): 1 un.	

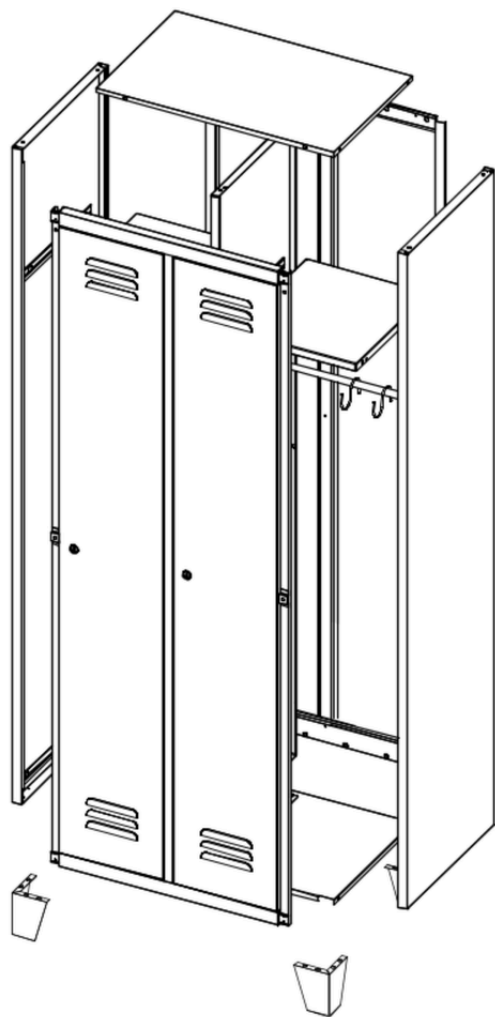
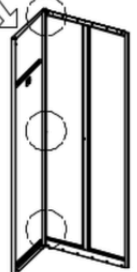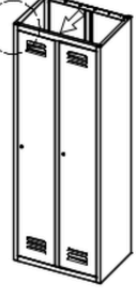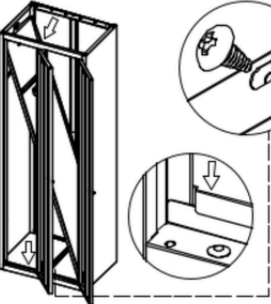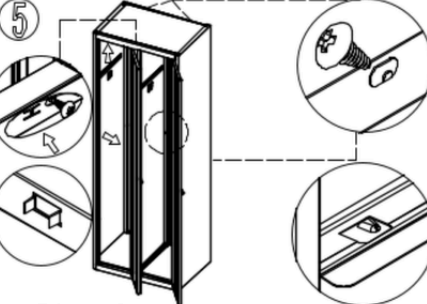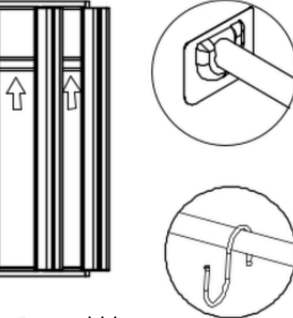
<p>①</p>  <p>Fixe o lado esquerdo ao painel traseiro com parafusos (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Fixe o lado direito ao painel traseiro da mesma forma.</p>	<p>③</p>  <p>Fixe a estrutura da porta aos dois painéis laterais.</p>
<p>④</p>  <p>Instale o painel inferior e, em seguida, fixe o painel divisório conforme indicado.</p>	<p>⑤</p>  <p>Instale o painel superior e fixe-o com parafusos (5x10).</p>	<p>⑥</p>  <p>Instale o painel divisório conforme indicado.</p>
<p>⑦</p>  <p>Instale a barra para cabides e os ganchos conforme indicado.</p>	<p>⑧</p>  <p>Instale os pés utilizando os parafusos (5x10). Ajuste todas as peças para garantir um encaixe perfeito após a montagem.</p>	



Côté gauche : 1 pc



Côté droit : 1 pc




Cadre de porte: 1 pc




Panneau
arrière: 1 pc



Panneau de
séparation : 1 pc

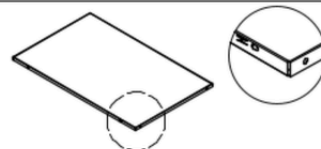


Panneau supérieur : 1 pc

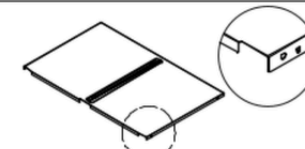

Panneau inférieur : 1 pc

Petites
étagères :
gauche (petite) : 1 pc
droite (grande) : 1 pc



Pieds : 4 pcs



Crochets : 4 pcs





Vis autotaraudeuses
(5x10) : 33 pcs




Clés : 2 jeux




Barre de suspension :
gauche (courte) : 1 pc
droite (longue) : 1 pc

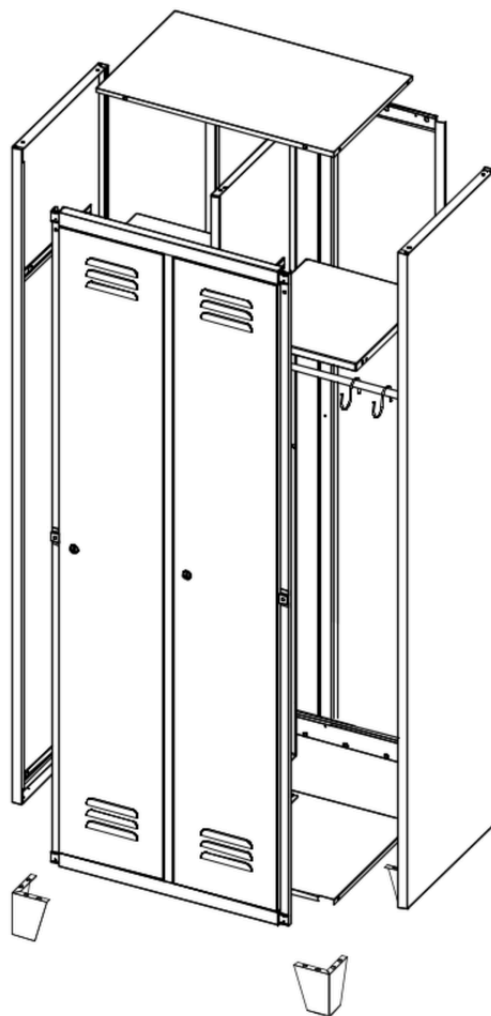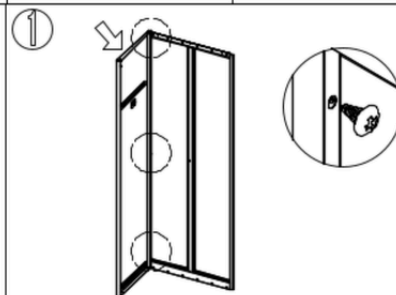


Fixez le côté gauche
au panneau arrière à l'aide de vis (5x10).

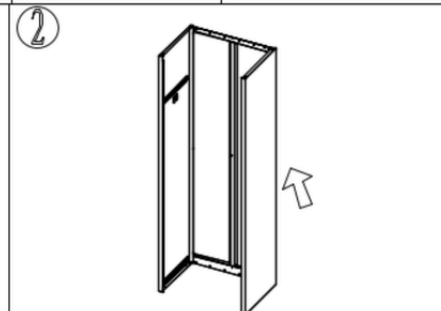


Fixez le côté droit au
panneau arrière de la même manière.

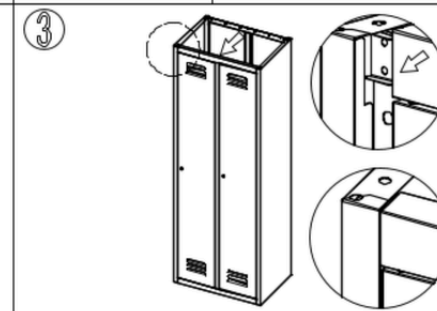

Fixez le cadre de porte
aux deux panneaux latéraux.

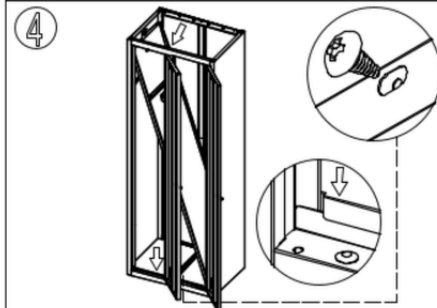


Installez le panneau inférieur, puis fixez le
panneau de séparation selon les repères.

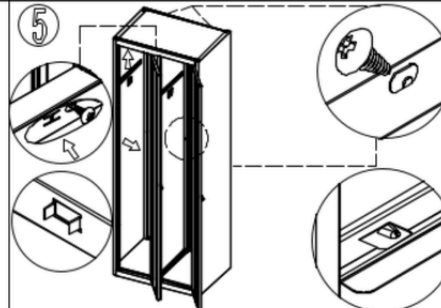


Installez le panneau
supérieur et fixez-le avec des vis (5x10).



Installez le panneau
de séparation selon les repères.

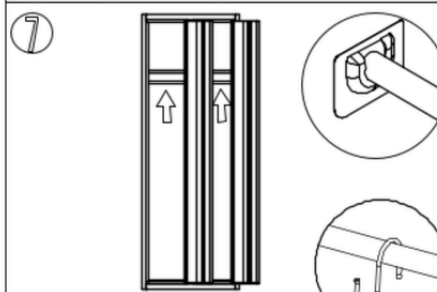

Installez la barre de suspension
et les crochets selon les repères.

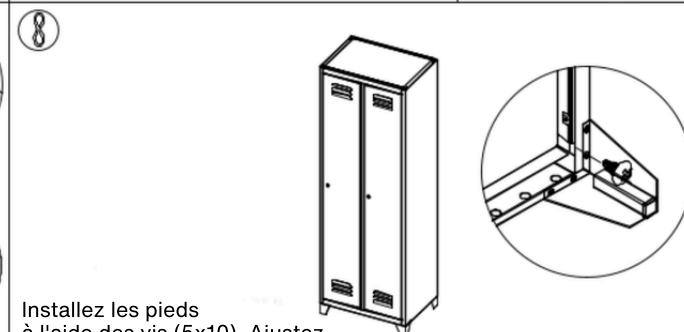

Installez les pieds
à l'aide des vis (5x10). Ajustez
toutes les pièces afin qu'elles soient correctement positionnées après le montage.



Linkerzijde: 1 st.



Rechterzijde: 1 st.




Deurframe: 1 st.




Achterpaneel: 1 st.




Scheidingspaneel:
1 st.

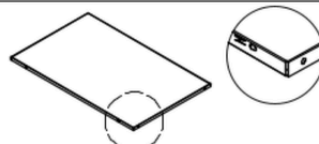

Bovenpaneel: 1 st.

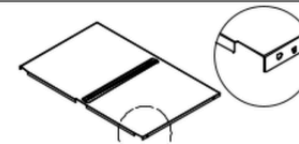

Onderpaneel: 1 st.

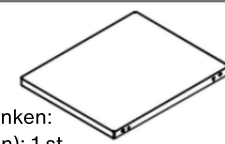

Kleine planken:
links (klein): 1 st.
rechts (groot): 1 st.



Poten: 4 st.



Haken: 4 st.





Zelftappende
schroeven (5x10): 33 st.




Sleutels: 2 sets




Ophangstang:
links (kort): 1 st.
rechts (lang): 1 st.

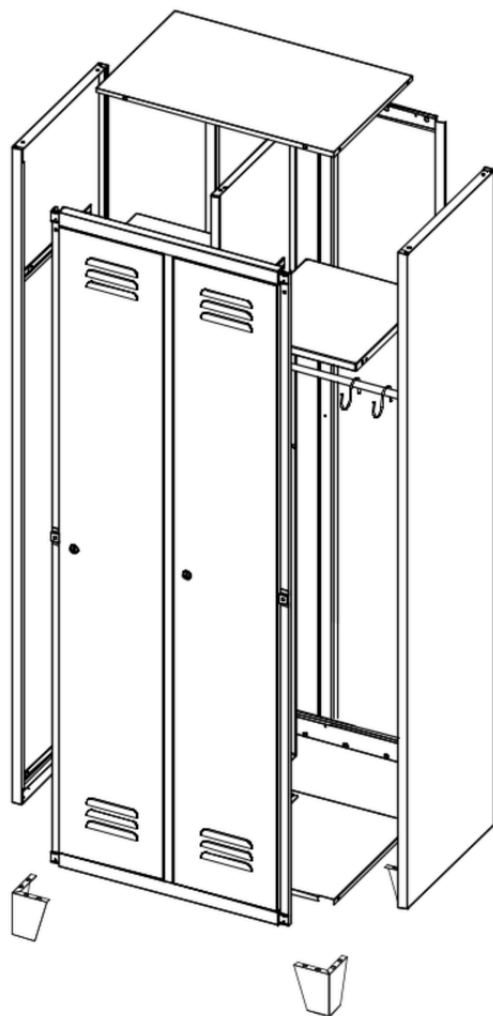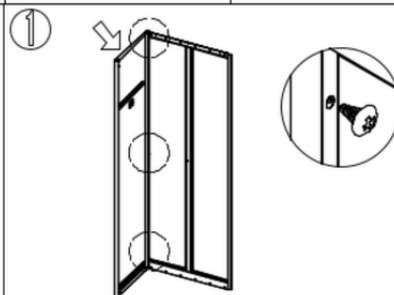


Bevestig de linkerzijde aan het
achterpaneel met schroeven (5x10).

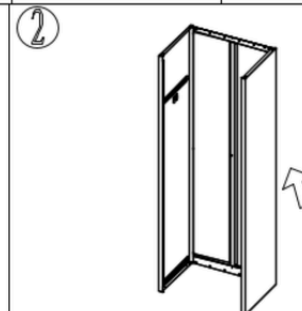


Bevestig de rechterzijde op dezelfde
manier aan het achterpaneel.

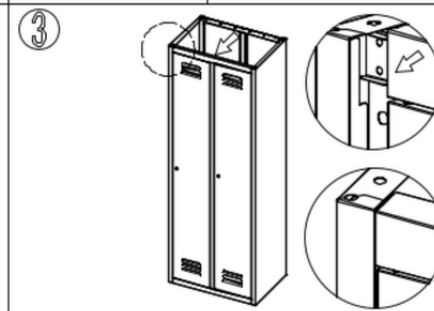


Bevestig het
deurframe aan beide zijpanelen.

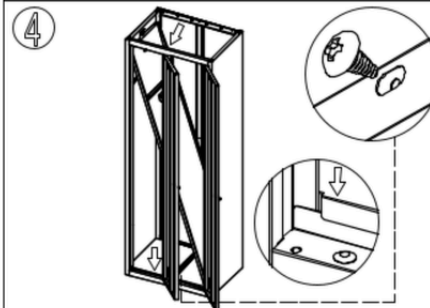


Monteer het onderpaneel en bevestig vervolgens
het scheidingspaneel volgens de markeringen.

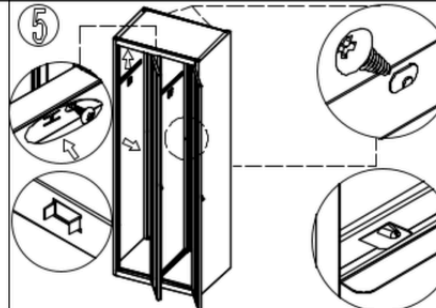


Monteer het bovenpaneel
en bevestig het met schroeven (5x10).

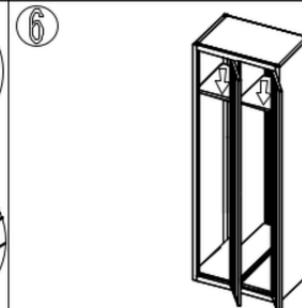

Monteer het scheidingspaneel
volgens de markeringen.

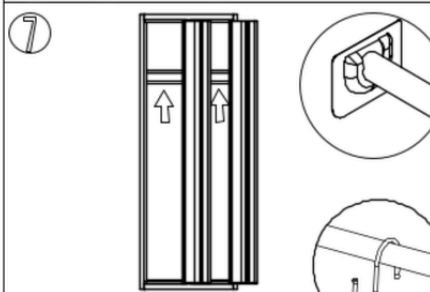

Monteer de ophangstang en
de haken volgens de markeringen.

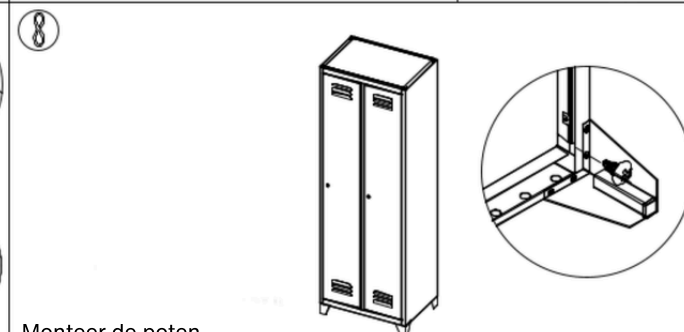

Monteer de poten
met schroeven (5x10). Stel alle onderdelen af zodat ze na de montage goed passen.



Venstre side: 1 stk.



Højre side: 1 stk.




Dørramme: 1 stk.



Bagplade: 1 stk.





Skilleplade: 1 stk.

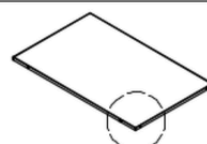

Topplade: 1 stk.



Bundplade: 1 stk.

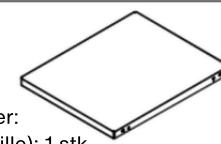

Små hylder:
venstre (lille): 1 stk.
højre (stor): 1 stk.



Ben: 4 stk.



Kroge: 4 stk.





Selvskærende skruer
(5x10): 33 stk.




Nøgler: 2 sæt




Bøjlestang:
venstre (kort): 1 stk.
højre (lang): 1 stk.

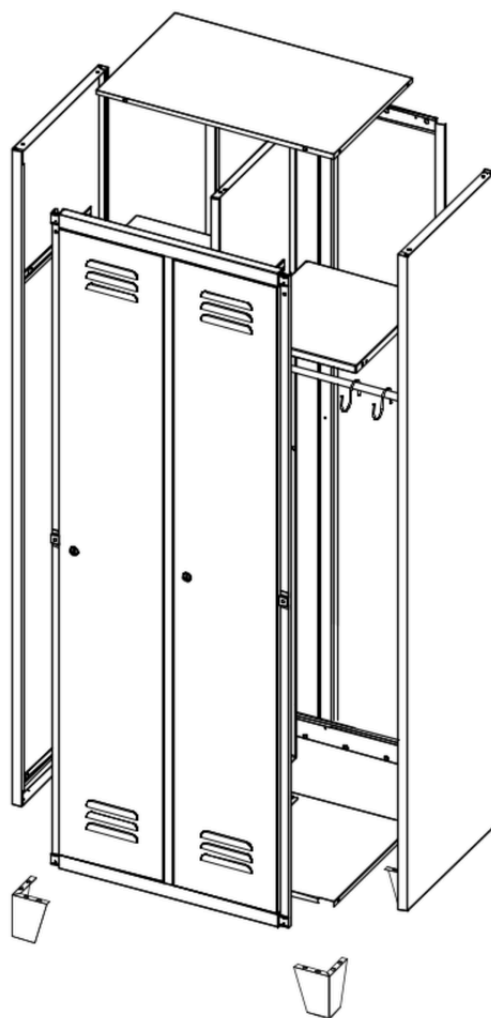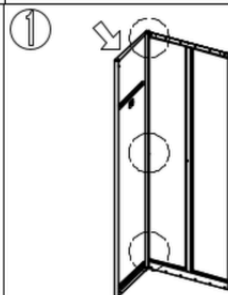


Fastgør venstre side
til bagpladen med skruer (5x10).

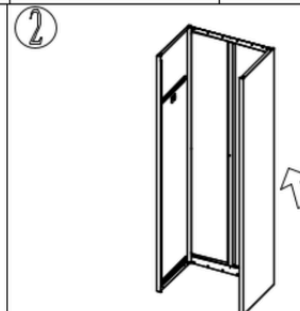


Fastgør højre
side til bagpladen på samme måde.

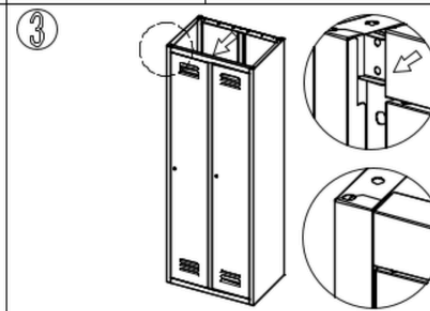


Fastgør dørrammen til begge sideplader.

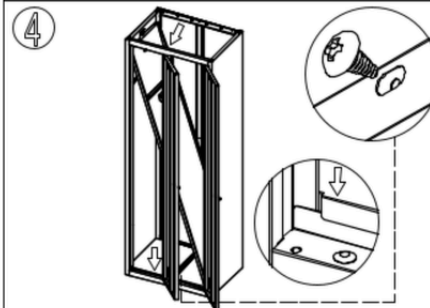


Monter bundpladen, og fastgør
derefter skillepladen som vist.

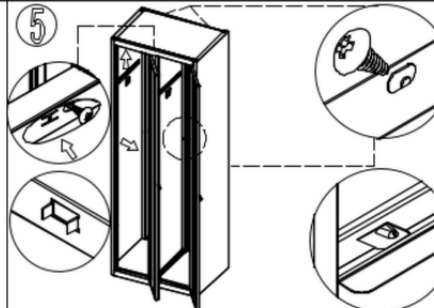


Monter toppladen,
og fastgør den med skruer (5x10).

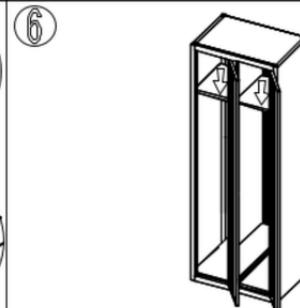



Monter skillepladen som vist.

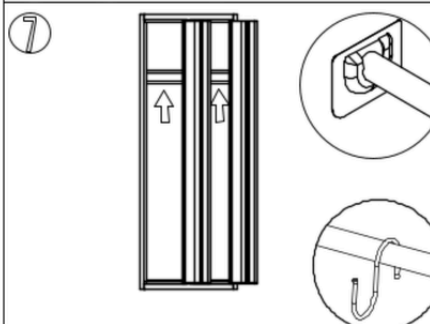








Monter bøjlestangen og krogene som vist.

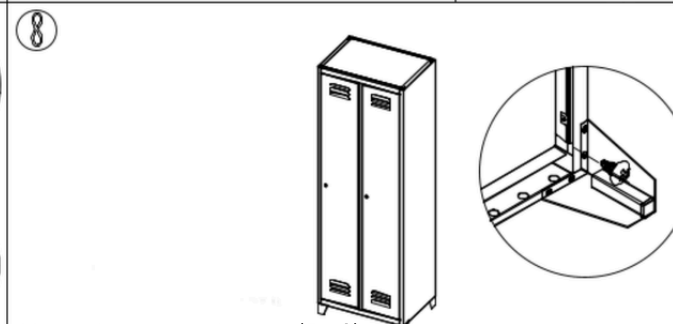

Monter benene med skruer (5x10).
Juster alle dele, så de passer korrekt efter monteringen.

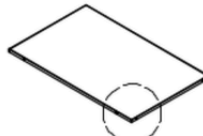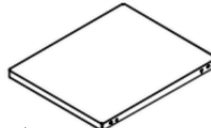					 Toppplate: 1 stk.		 Bunnplate: 1 stk.		 Små hyller: venstre (liten): 1 stk. høyre (stor): 1 stk.	
Venstre side: 1 stk.	Høyre side: 1 stk.	Dørramme: 1 stk.	Bakplate: 1 stk.	Skilleplate: 1 stk.	 Ben: 4 stk.		 Kroker: 4 stk.		 Selvborende skruer (5x10): 33 stk.	
							 Nøkler: 2 sett		 Klesstang: venstre (kort): 1 stk. høyre (lang): 1 stk.	

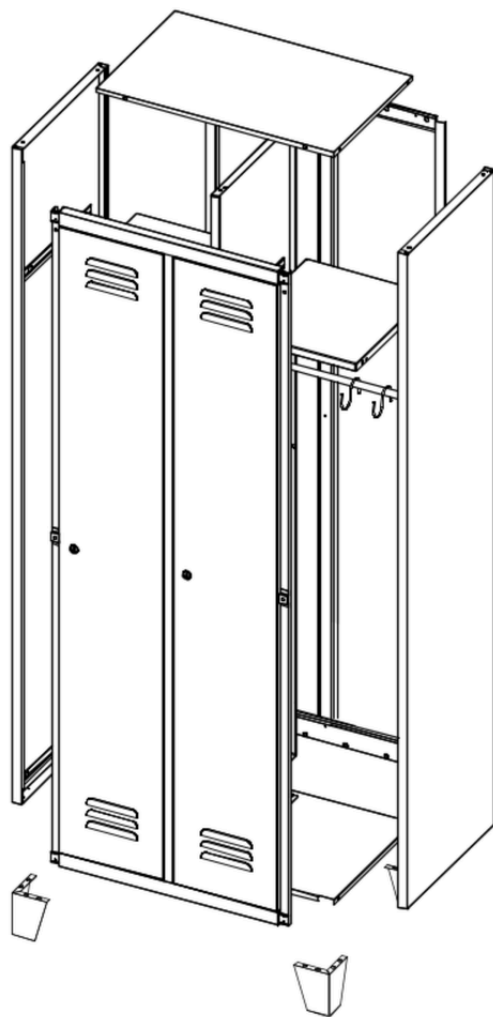
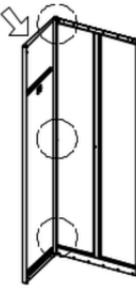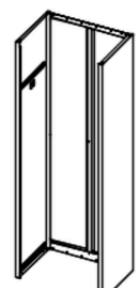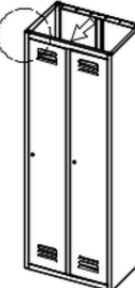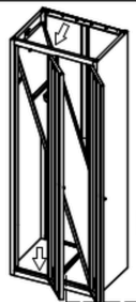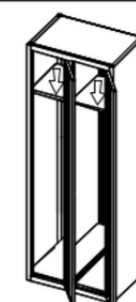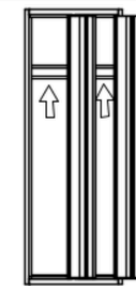
<p>①</p>  <p>Fest venstre side til bakplaten med skruer (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Fest høyre side til bakplaten på samme måte.</p>	<p>③</p>  <p>Fest dørrammen til begge sideplatene.</p>
<p>④</p>  <p>Monter bunnplaten, og fest deretter skilleplaten som vist.</p>	<p>⑤</p>  <p>Monter toppplaten og fest den med skruer (5x10).</p>	<p>⑥</p>  <p>Monter skilleplaten som vist.</p>
<p>⑦</p>  <p>Monter klesstangen og krokene som vist.</p>	<p>⑧</p>  <p>Monter benene med skruer (5x10). Juster alle delene slik at de passer riktig etter monteringen.</p>	

NO



Vänster sida: 1 st.



Höger sida: 1 st.




Dörram: 1 st.




Bakpanel: 1 st.




Skiljepanel: 1 st.

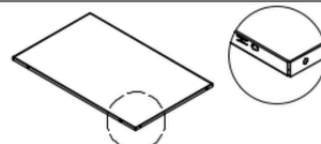

Övre panel: 1 st.

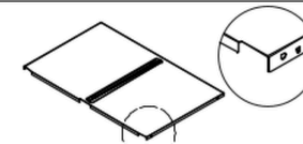

Nedre panel: 1 st.

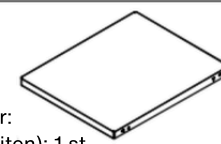

Små hyllor:
vänster (liten): 1 st.
höger (stor): 1 st.



Ben: 4 st.



Krokar: 4 st.





Självgående skruvar
(5x10): 33 st.




Nycklar: 2 satser




Klädstång:
vänster (kort): 1 st.
höger (lång): 1 st.

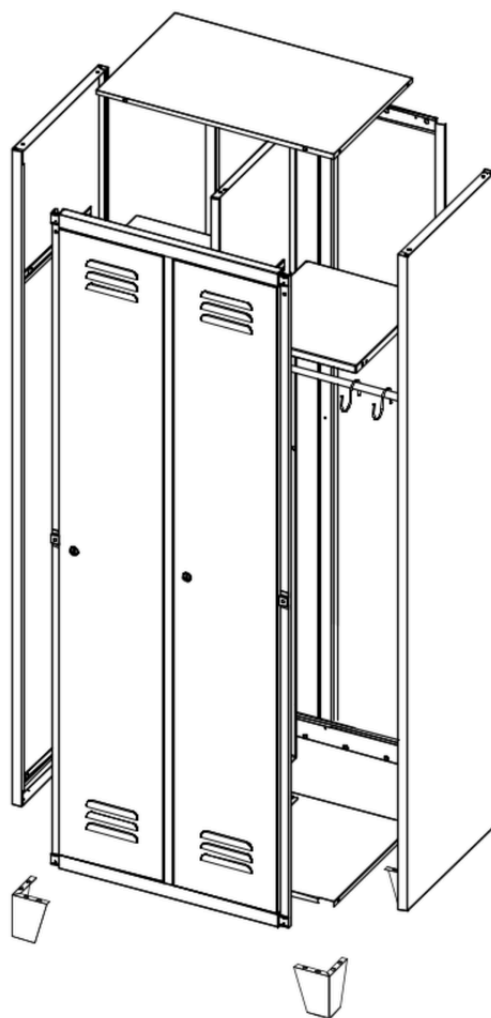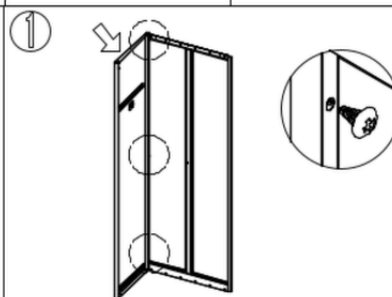


Fäst vänster sida
på bakpanelen med skruvar (5x10).

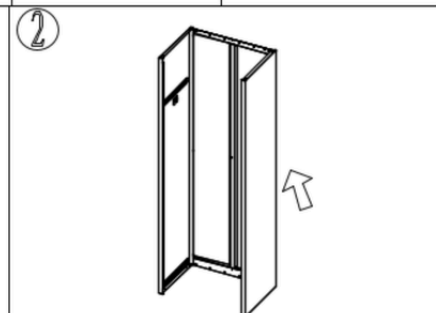


Fäst höger
sida på bakpanelen på samma sätt.

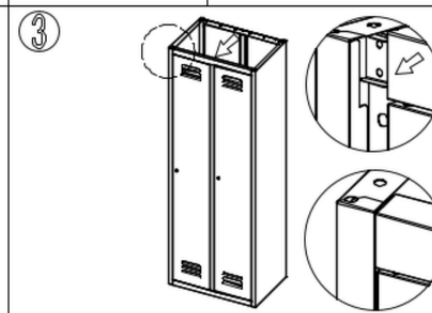


Fäst dörramen på båda sidopanelerna.

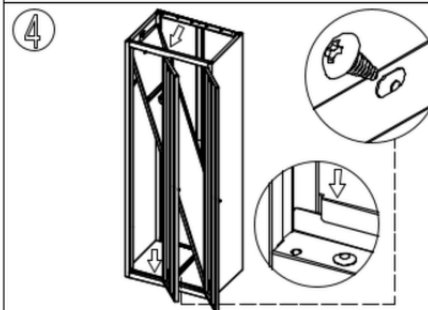


Montera den nedre panelen och fäst sedan
skiljepanelen enligt markeringarna.

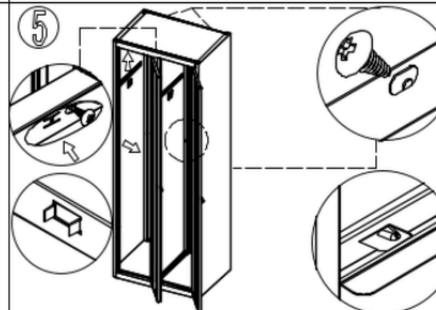


Montera den övre panelen
och fäst den med skruvar (5x10).

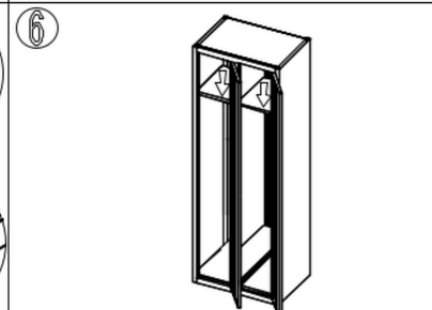

Montera skiljepanelen enligt markeringarna.

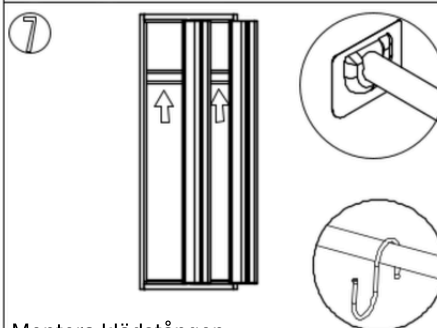

Montera klädstången
och krokarna enligt markeringarna.

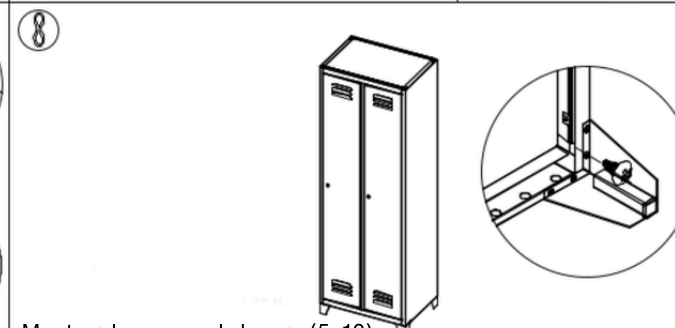

Montera benen med skruvar (5x10).
Justera alla delar så att de passar korrekt efter monteringen.



Vasen puoli: 1 kpl



Oikea puoli: 1 kpl




Oven kehys: 1 kpl




Takalevy: 1 kpl




Välilevy: 1 kpl

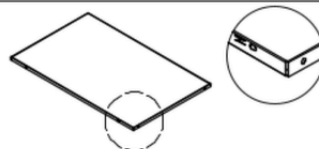

Ylälevy: 1 kpl

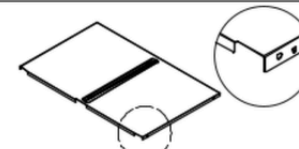

Alalevy: 1 kpl

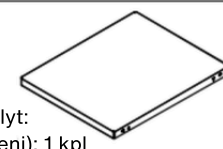

Pienet hyllyt:
vasen (pieni): 1 kpl
oikea (suuri): 1 kpl



Jalat: 4 kpl



Koukut: 4 kpl





Itsekierteittävät ruuvit
(5x10): 33 kpl




Avaimet: 2 sarjaa




Vaaketanko:
vasen (lyhyt): 1 kpl
oikea (pitkä): 1 kpl

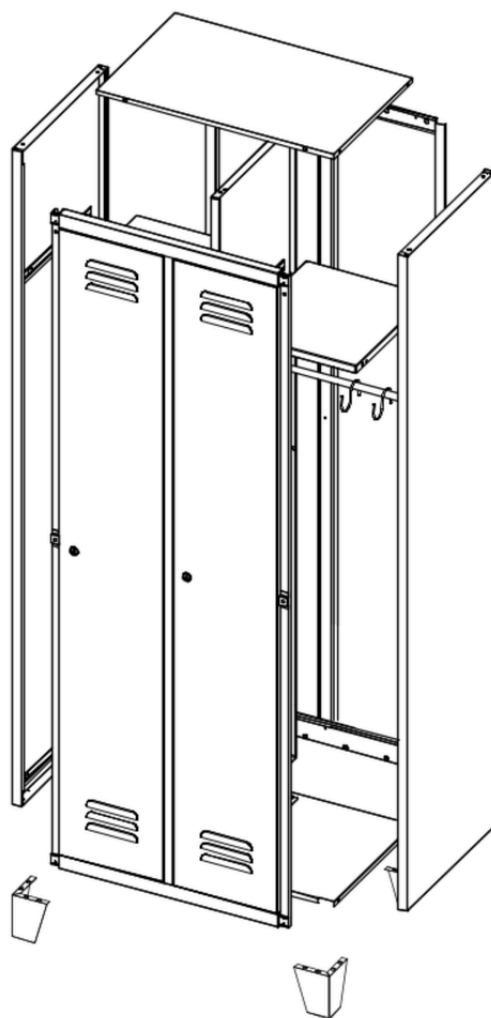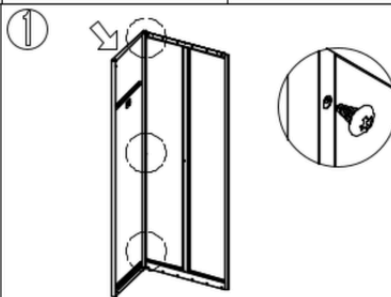


Kiinnitä vasen
puoli takalevyyn ruuveilla (5x10).

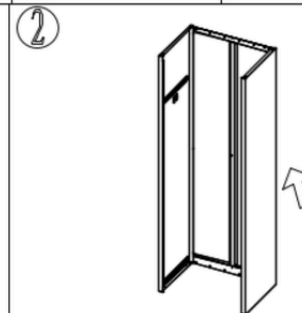


Kiinnitä
oikea puoli takalevyyn samalla tavalla.

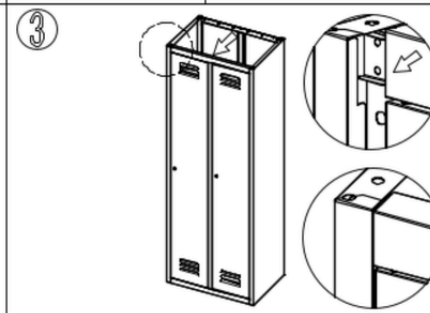


Kiinnitä oven
kehys molempiin sivupaneeleihin.

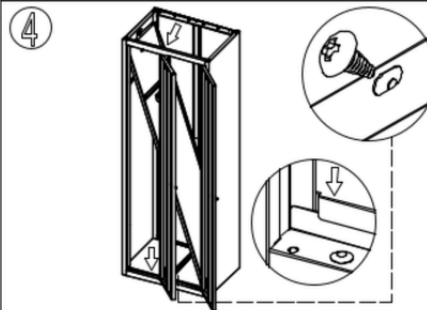


Asenna alalevy ja kiinnitä
sitten välilevy merkintöjen mukaisesti.

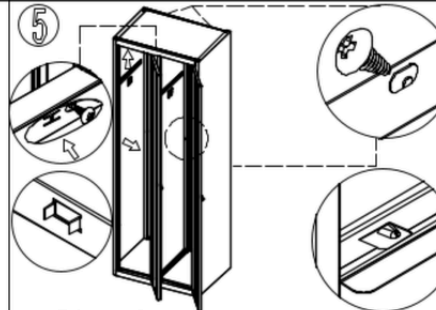


Asenna
ylälevy ja kiinnitä se ruuveilla (5x10).

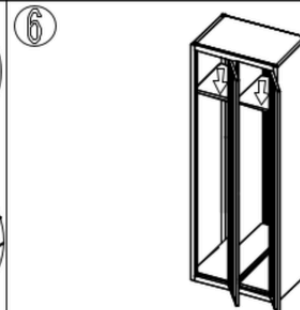

Asenna välilevy merkintöjen mukaisesti.

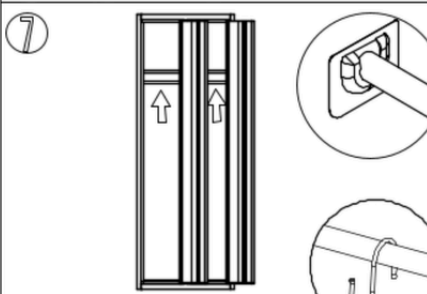

Asenna vaaketanko
ja koukut merkintöjen mukaisesti.

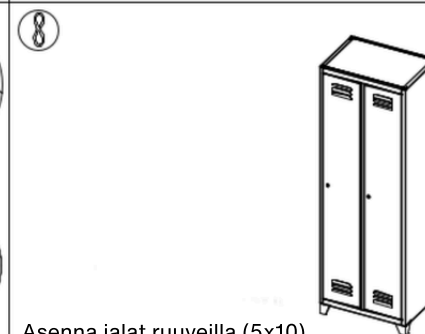

Asenna jalat ruuveilla (5x10).
Säädä kaikki osat niin, että ne sopivat oikein asennuksen jälkeen.



Vasak külg: 1 tk



Parem külg: 1 tk




Ukseraam: 1 tk



Tagaplaat: 1 tk




Vahesein: 1 tk

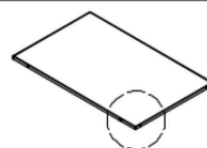


Ülemine plaat: 1 tk



Alumine plaat: 1 tk

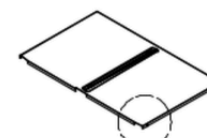

Väikesed riiulid:
vasak (väike): 1 tk
parem (suur): 1 tk

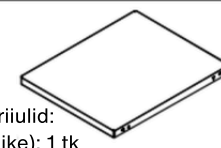

Jalad: 4 tk



Konksud: 4 tk





Isekeermestavad kruvid
(5x10): 33 tk




Võtmed:
2 komplekti




Riidepuutoru:
vasak (lühike): 1 tk
parem (pikk): 1 tk

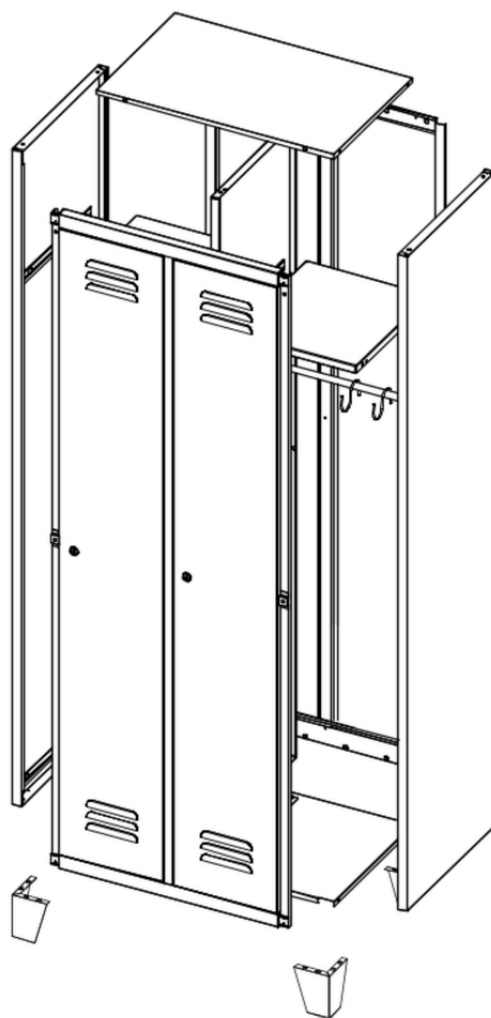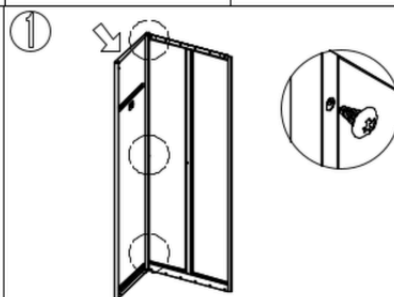


Kinnitage vasak külg
tagaplaadi külge kruvidega (5x10).

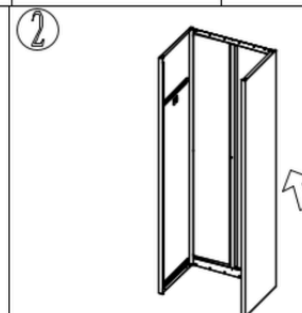


Kinnitage parem
külk tagaplaadi külge samal viisil.

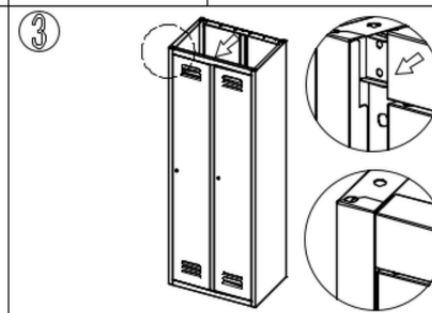


Kinnitage
ukseraam mõlema külgpaneeli külge.

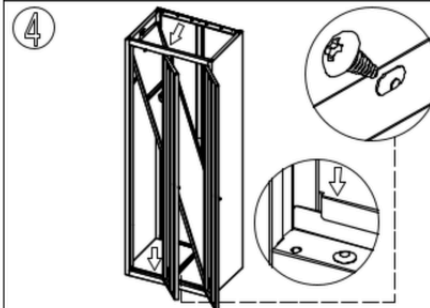


Paigaldage alumine plaat ja seejärel
kinnitage vahesein vastavalt märgistusele.

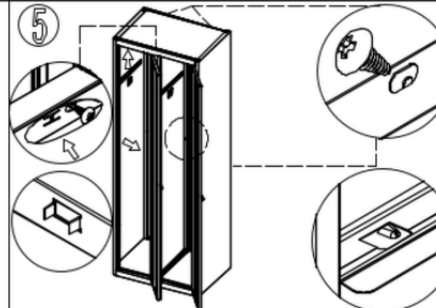


Paigaldage ülemine
plaat ja kinnitage see kruvidega (5x10).

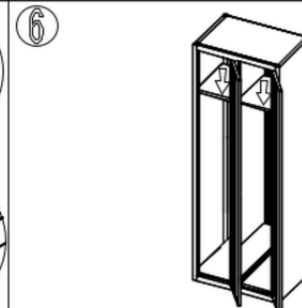











Paigaldage vahesein vastavalt märgistusele.

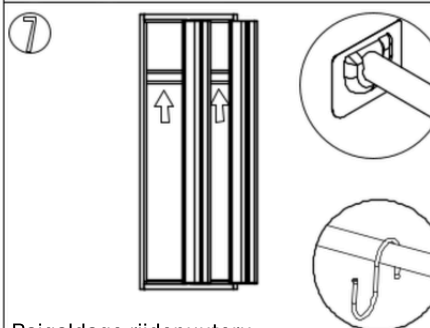





Paigaldage riidepuutoru
ja konksud vastavalt märgistusele.







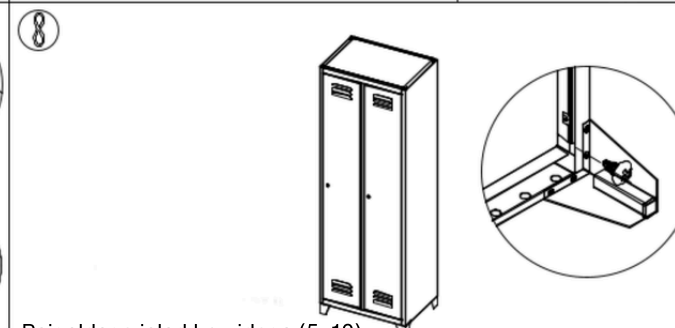





Paigaldage jalad kruvidega (5x10).
Reguleerige kõik osad pärast kokkupanekut nii, et need sobiksid õigesti.

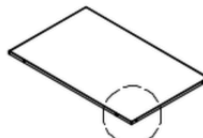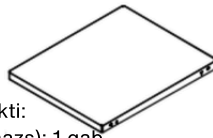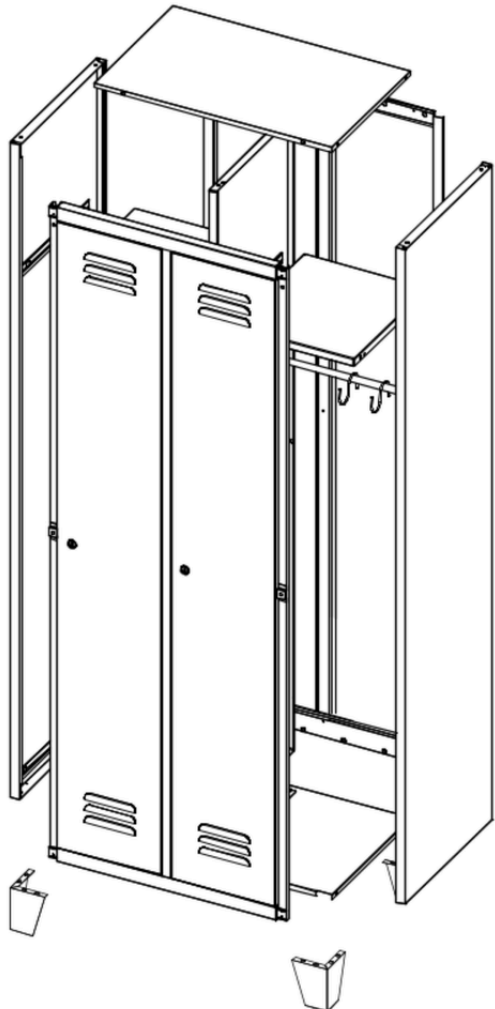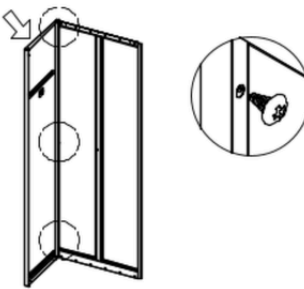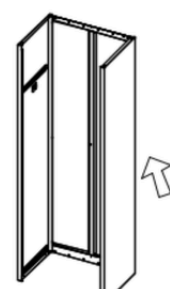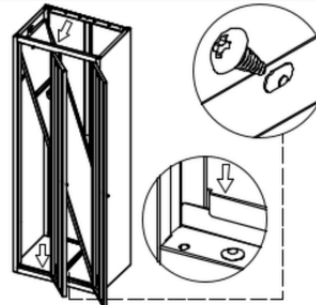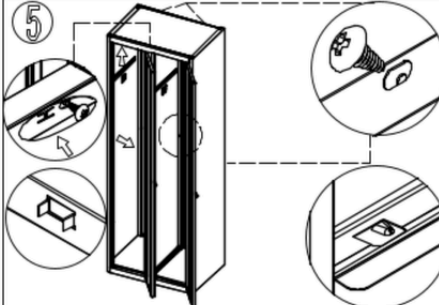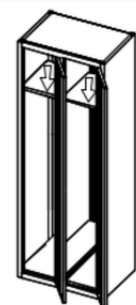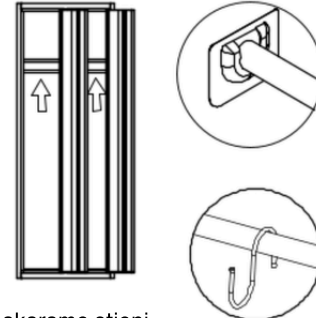
					 	 	 <p>Mazie plaukti: kreisais (mazs): 1 gab. labais (liels): 1 gab.</p>			
Kreisā puse: 1 gab.	Labā puse: 1 gab.	Durvju rāmis: 1 gab.	Aizmugurējais panelis: 1 gab.	Starpsienas panelis: 1 gab.	Kājiņas: 4 gab.	Āķi: 4 gab.	Pašvītņojošās skrūves (5x10): 33 gab.	Atslēgas: 2 komplekti	Pakaramais stienis: kreisais (īss): 1 gab. labais (garš): 1 gab.	
					<p>①</p> 		<p>②</p> 		<p>③</p> 	
					<p>Pieskrūvējiet kreiso pusi pie aizmugurējā paneļa ar skrūvēm (5x10).</p>		<p>Tādā pašā veidā pieskrūvējiet labo pusi pie aizmugurējā paneļa.</p>		<p>Piestipriniet durvju rāmi pie abiem sānu paneliem.</p>	
					<p>④</p> 		<p>⑤</p> 		<p>⑥</p> 	
					<p>Uzstādiet apakšējo paneli un pēc tam piestipriniet starpsienas paneli atbilstoši marķējumam.</p>		<p>Uzstādiet augšējo paneli un piestipriniet to ar skrūvēm (5x10).</p>		<p>Uzstādiet starpsienas paneli atbilstoši marķējumam.</p>	
					<p>⑦</p> 		<p>⑧</p> 			
					<p>Uzstādiet pakaramo stieni un āķus atbilstoši marķējumam.</p>		<p>Uzstādiet kājiņas ar skrūvēm (5x10). Pēc montāžas noregulējiet visas detaļas, lai tās pareizi piegulētu.</p>			



LV

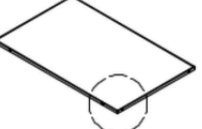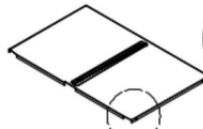
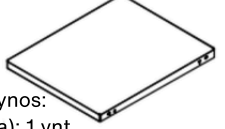
					 Viršutinė plokštė: 1 vnt.	 Apatinė plokštė: 1 vnt.	 Mažos lentynos: kairė (maža): 1 vnt. dešinė (didelė): 1 vnt.		
Kairė pusė: 1 vnt.	Dešinė pusė: 1 vnt.	Durų rėmas: 1 vnt.	Galinė plokštė: 1 vnt.	Pertvaros plokštė: 1 vnt.	 Kojelės: 4 vnt.	 Kabliukai: 4 vnt.	 Savisriegiai varžtai (5x10): 33 vnt.	 Raktai: 2 komplektai	 Kabyla: kairė (trumpa): 1 vnt. dešinė (ilga): 1 vnt.

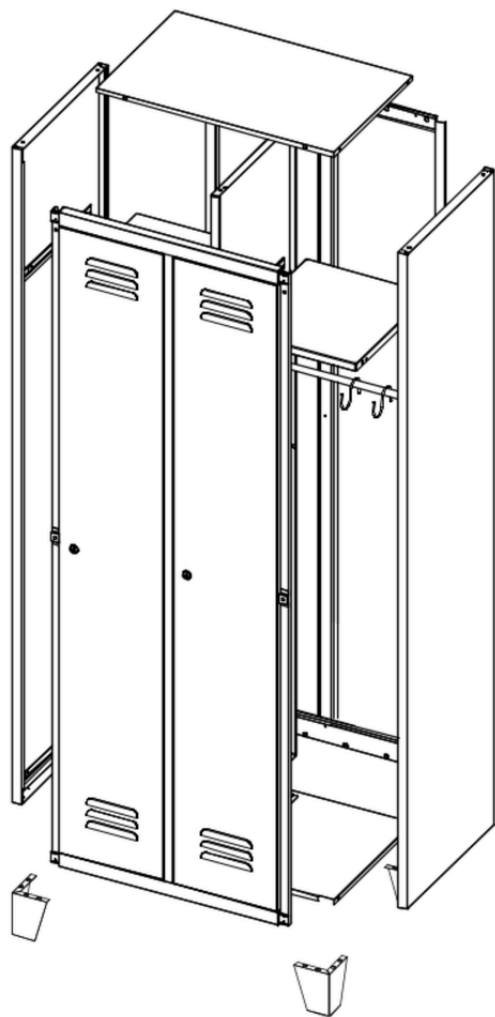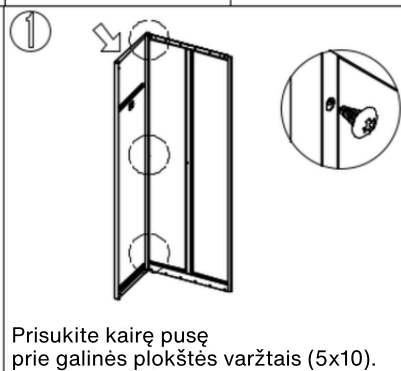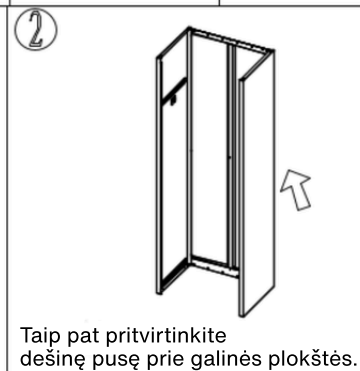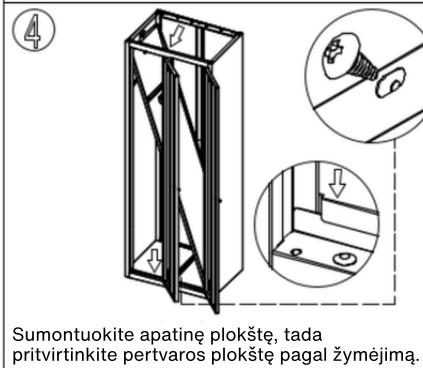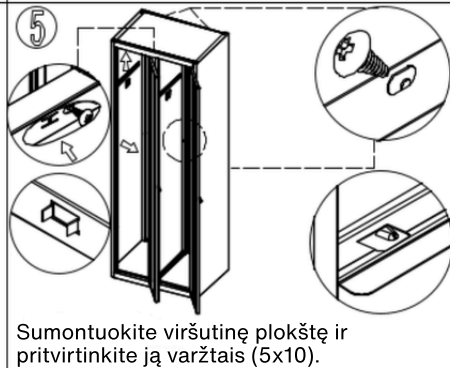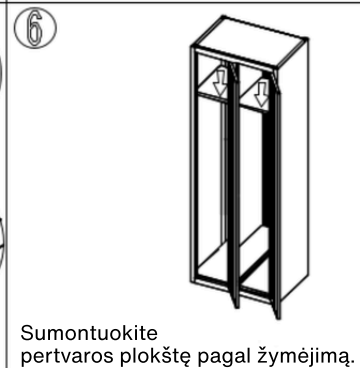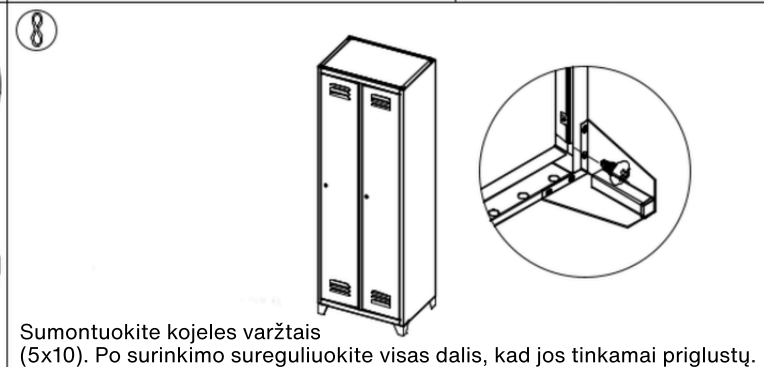

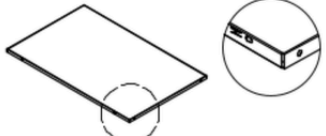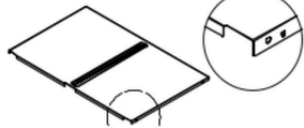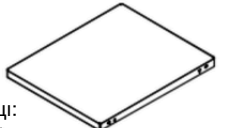
					 Верхня панель: 1 шт.					 Нижня панель: 1 шт.		 Малі полиці: ліва (мала): 1 шт. права (велика): 1 шт.		
Ліва сторона: 1 шт.	Права сторона: 1 шт.	Рама дверей: 1 шт.	Задня панель: 1 шт.	Роздільна панель: 1 шт.	 Ніжки: 4 шт.		 Гачки: 4 шт.		 Самонарізні гвинти (5x10): 33 шт.		 Ключі: 2 комплекти		 Штанга для вішалок: ліва (коротка): 1 шт. права (довга): 1 шт.	

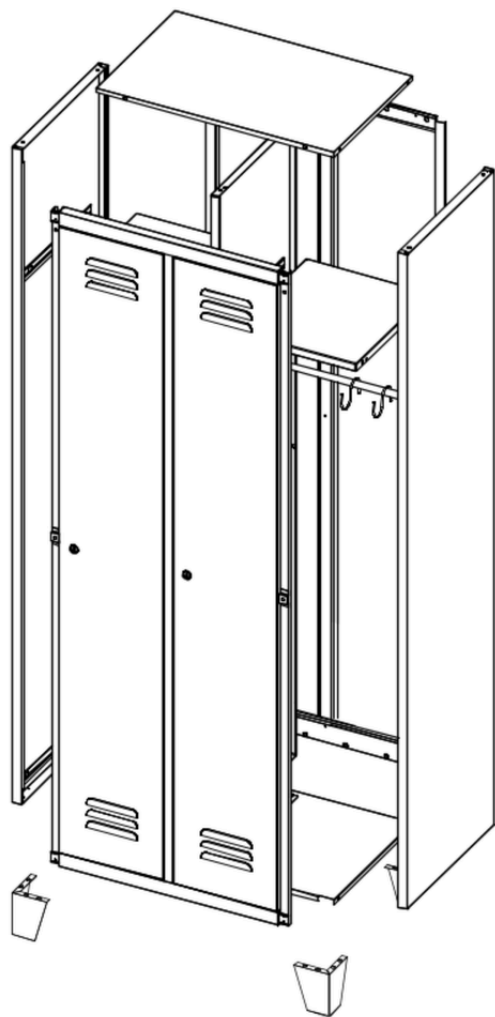

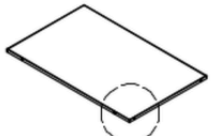
					 					 			
Левая сторона: 1 шт.	Правая сторона: 1 шт.	Дверная рама: 1 шт.	Задняя панель: 1 шт.	Разделительная панель: 1 шт.	Верхняя панель: 1 шт.					Нижняя панель: 1 шт.		Малые полки: левая (маленькая): 1 шт. правая (большая): 1 шт.	
													
					Ножки: 4 шт.	Крючки: 4 шт.	Самонарезающие винты (5x10): 33 шт.	Ключи: 2 комплекта	Штанга для вешалок: левая (короткая): 1 шт. правая (длинная): 1 шт.				

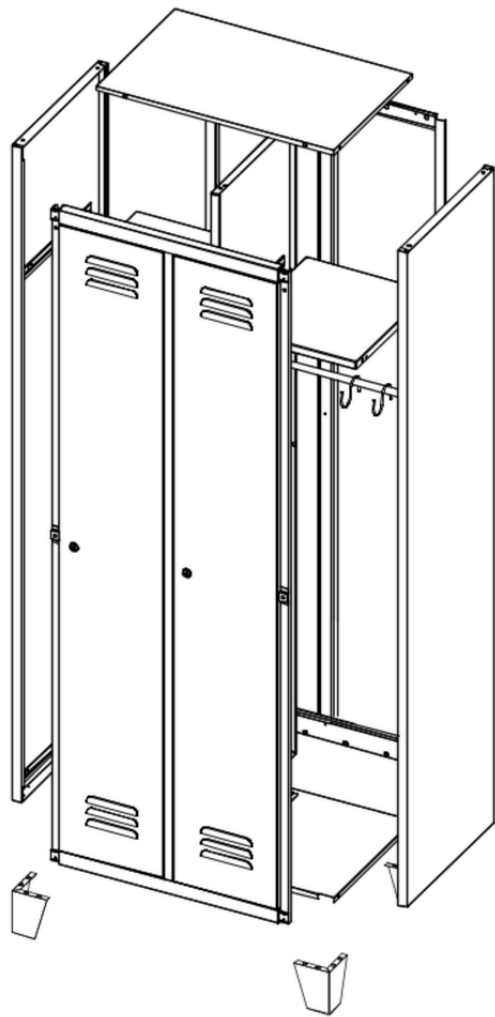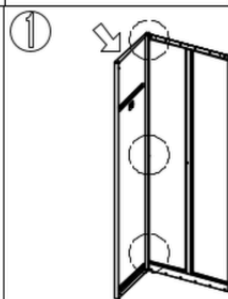


① Прикрепите левую сторону к задней панели с помощью винтов (5x10).

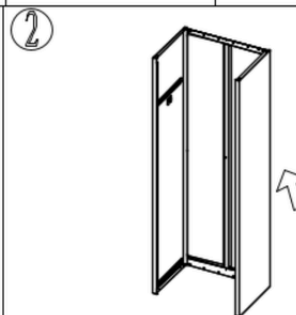


② Таким же способом прикрепите правую сторону к задней панели.

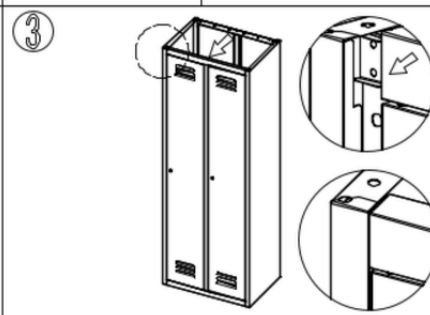


③ Закрепите дверную раму на обеих боковых панелях.

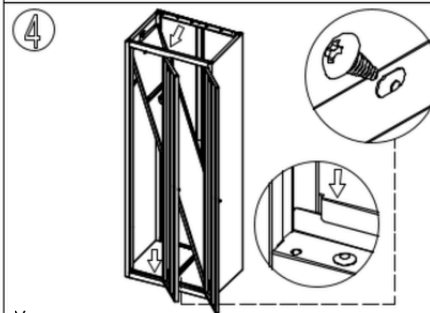


④ Установите нижнюю панель, затем закрепите разделительную панель согласно обозначениям.

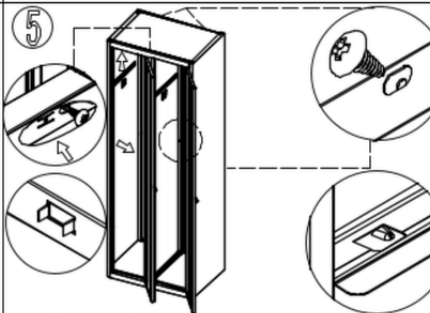


⑤ Установите верхнюю панель и закрепите её винтами (5x10).

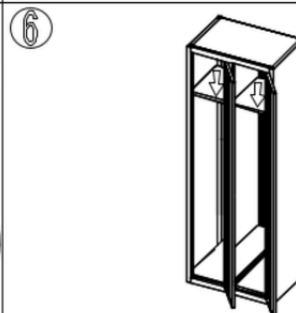

⑥ Установите разделительную панель согласно обозначениям.

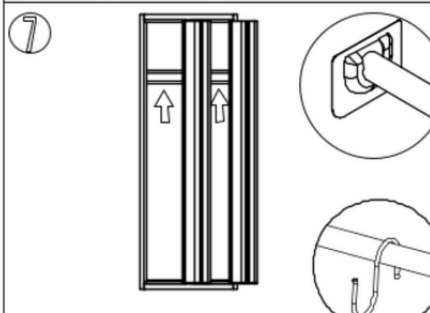

⑦ Установите штангу для вешалок и крючки согласно обозначениям.

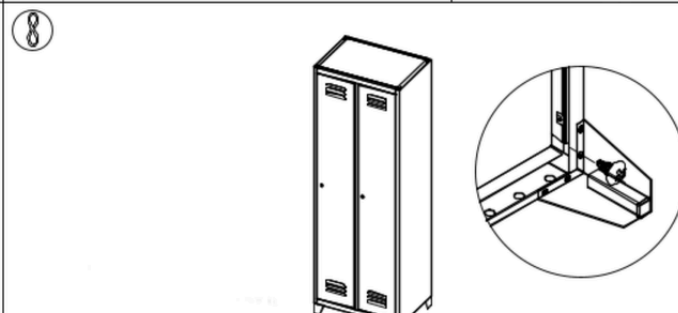

⑧ Установите ножки с помощью винтов (5x10). Отрегулируйте все детали, чтобы после сборки они правильно прилегали.