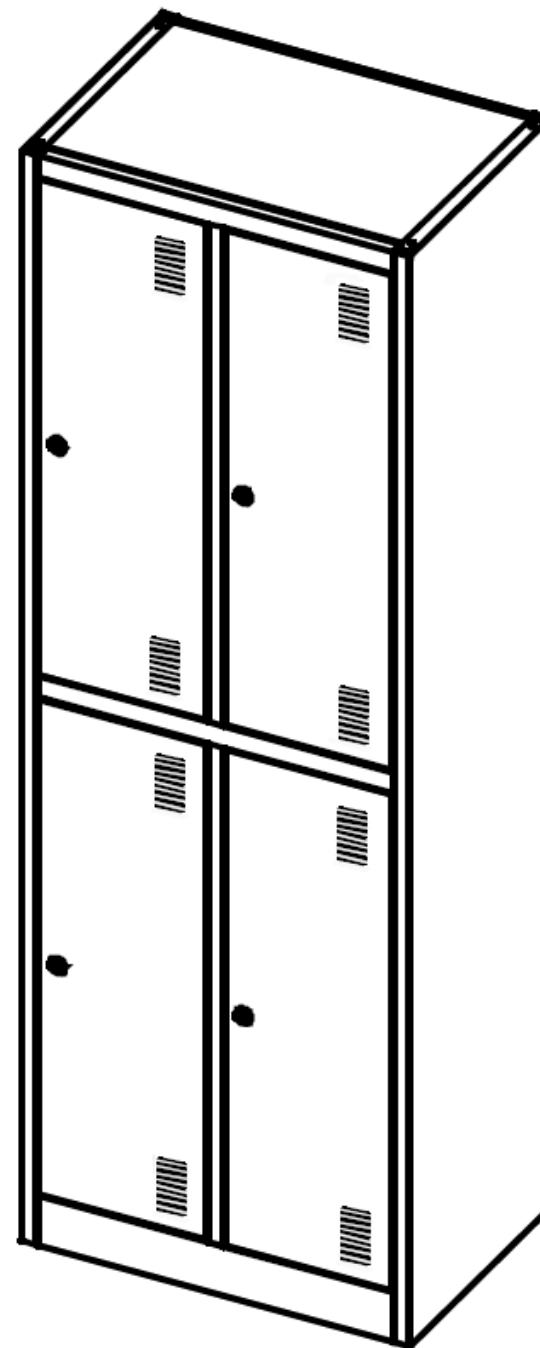


LOCKER CH 2/4 1800/600/500

- | | | |
|----|-----|--------------------------|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | HU | Szerelési útmutató |
| 4 | PL | Instrukcja montażu |
| 5 | DE | Montageanleitung |
| 6 | ENG | Assembly Instructions |
| 7 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 8 | SL | Navodila za montažo |
| 9 | HR | Upute za montažu |
| 10 | SR | Uputstvo za montažu |
| 11 | BG | Инструкция за монтаж |
| 12 | EL | Οδηγίες συναρμολόγησης |
| 13 | IT | Istruzioni di montaggio |
| 14 | ES | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT | Instruções de montagem |
| 16 | FR | Notice de montage |
| 17 | NL | Montagehandleiding |
| 18 | DA | Monteringsvejledning |
| 19 | NO | Monteringsanvisning |
| 20 | SV | Monteringsanvisning |
| 21 | FI | Kokoamisohje |
| 22 | ET | Paigaldusjuhend |
| 23 | LV | Montāžas instrukcija |
| 24 | LT | Montavimo instrukcija |
| 25 | UK | Інструкція з монтажу |
| 26 | RU | Инструкция по сборке |






Lavá strana: 1 ks




Pravá strana: 1 ks



Rám dverí: 1 ks



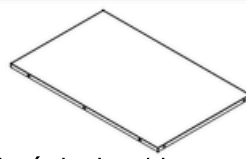Zadná doska: 1 ks




Vrchná doska: 1 ks



Stredná doska: 1 ks



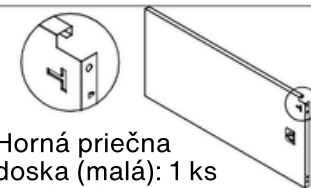Vešiaková tyč:
Ľavá (krátka) 2 ks
Pravá (dlhá) 2 ks



Horná priečna doska (malá): 1 ks



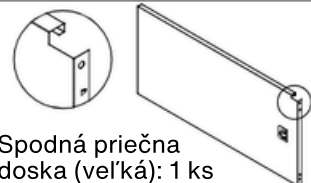
Spodná doska: 1 ks





Samorezné skrutky
(5x10): 16 ks




Kľúče: 4 sety




Spodná priečna doska (veľká): 1 ks

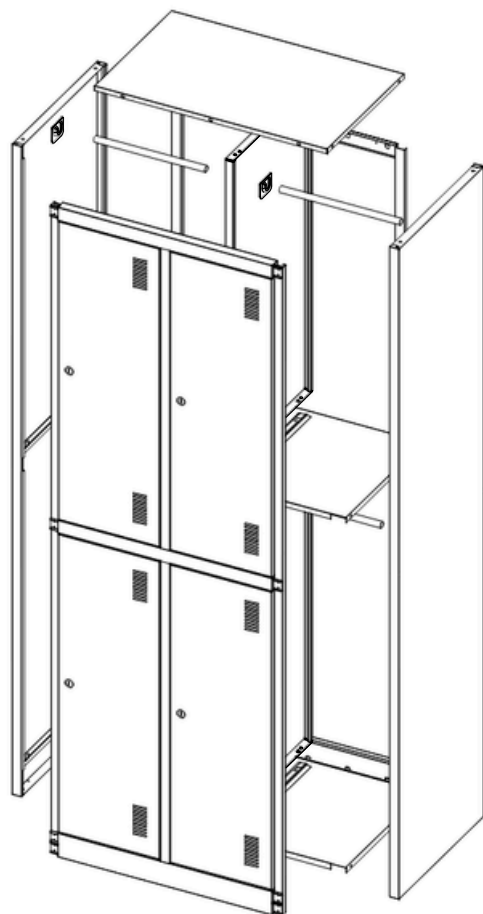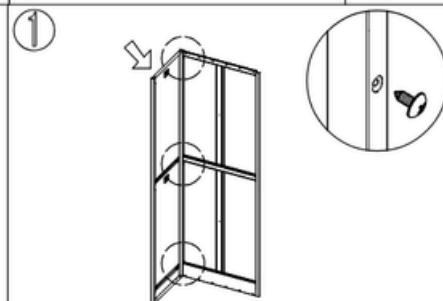

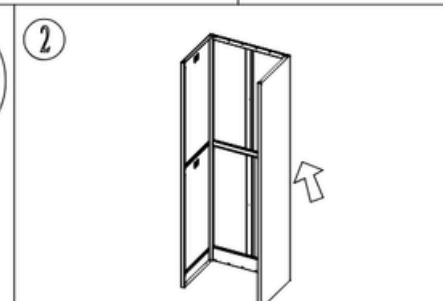
Priskrutkujte ľavú stranu a zadnú dosku samoreznými skrutkami (5x10)



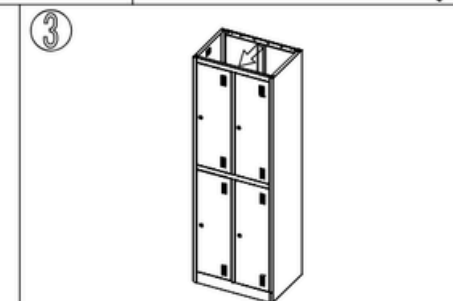
Pravú stranu priskrutkujte k zadnej doske rovnakým spôsobom ako v prvom kroku



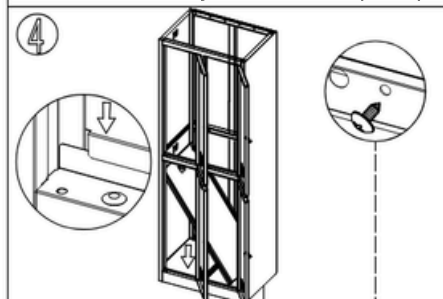
Upevnite zárubňu dverí do oboch bočných dosiek



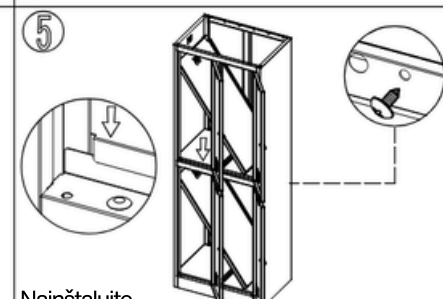
Nainštalujte spodnú dosku a potom rovnakým spôsobom nainštalujte spodnú deliacu dosku



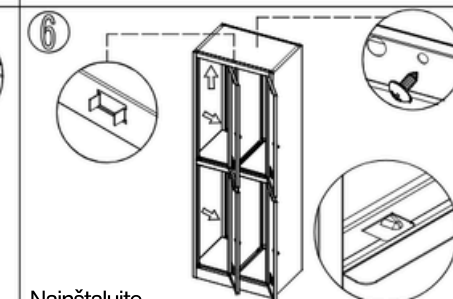
Nainštalujte strednú dosku a potom nainštalujte hornú deliacu dosku podľa výkresu.






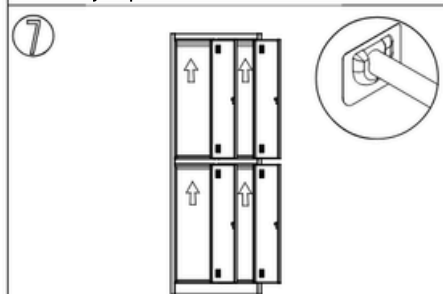
Nainštalujte hornú dosku a potom nastavte hornú a dolnú deliacu dosku, kým dobre nezapadajú.









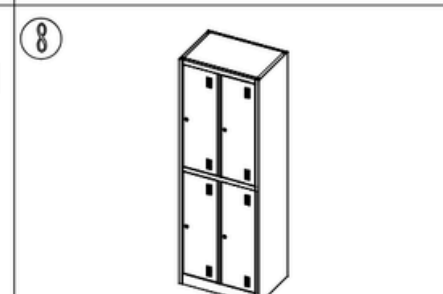
Nainštalujte závesnú tyč tak ako je označené.







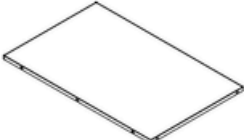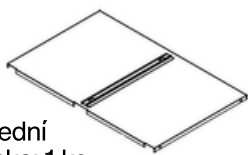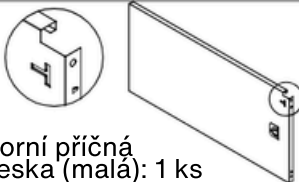
Po inštalácii upravte každú časť, aby dobre sedela.







				 Horní deska: 1 ks	 Střední deska: 1 ks	 Šatní tyč: Levá (krátká): 2 ks Pravá (dlouhá): 2 ks	 Horní příčná deska (malá): 1 ks
Levá strana: 1 ks	Pravá strana: 1 ks	Rám dveří: 1 ks	Zadní deska: 1 ks	 Spodní deska: 1 ks	 Samořezné šrouby (5x10): 16 ks	 Klíče: 4 sady	 Spodní příčná deska (velká): 1 ks








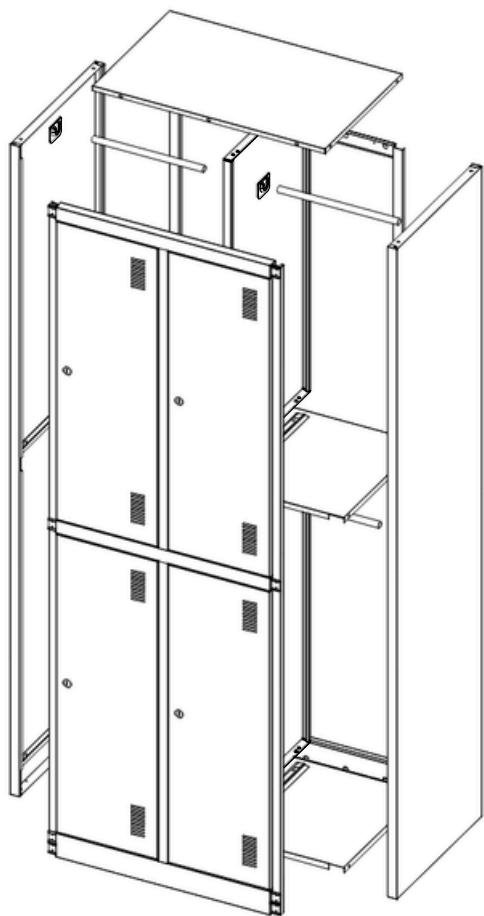


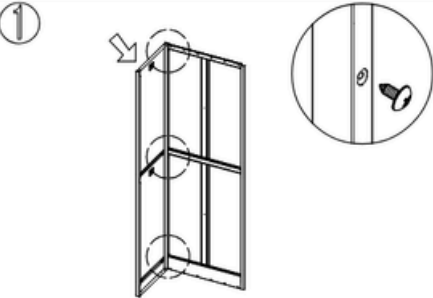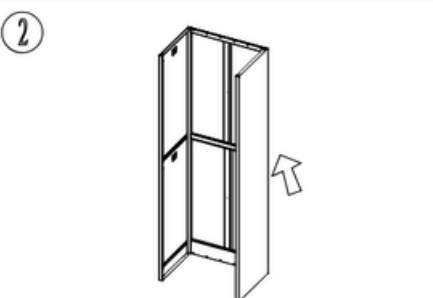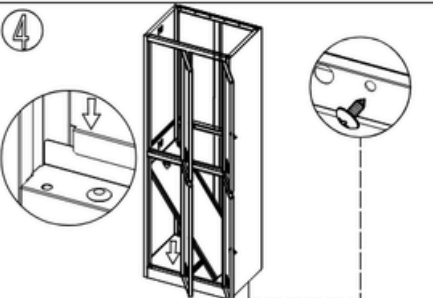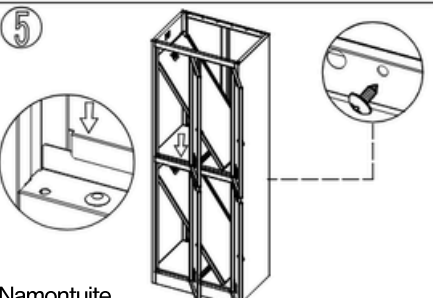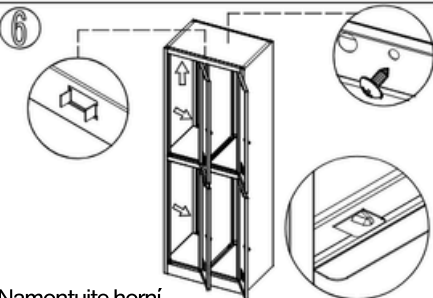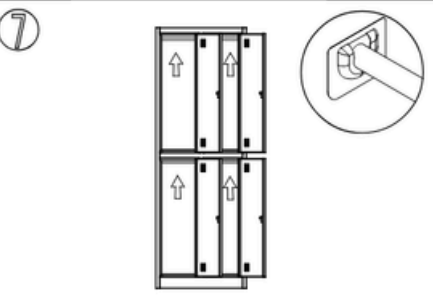
- 
Přišroubujte levou stranu a zadní desku samořeznými šrouby (5x10).
- 
Pravou stranu přišroubujte k zadní desce stejným způsobem jako v prvním kroku.
- 
Připevněte rám dveří k oběma stranám.
- 
Namontujte spodní desku a poté stejným způsobem namontujte spodní příčnou desku.
- 
Namontujte střední desku a poté namontujte horní příčnou desku podle výkresu.
- 
Namontujte horní desku a poté nastavte horní a spodní příčnou desku tak, aby správně seděly.
- 
Namontujte šatní tyče podle označení.
- 
Po montáži upravte všechny části tak, aby správně seděly.

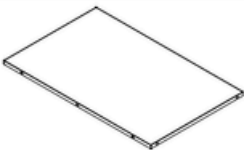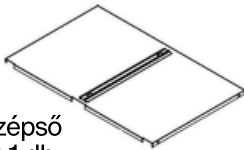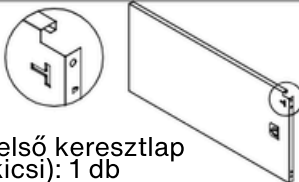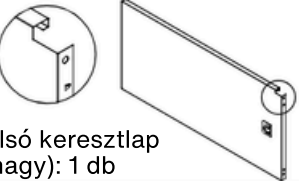			
Bal oldal: 1 db	Jobb oldal: 1 db	Ajtókeret: 1 db	Hátlap: 1 db
			
Felső lap: 1 db	Középső lap: 1 db	Ruhatartó rúd: Bal (rövid): 2 db Jobb (hosszú): 2 db	Felső keresztlap (kicsi): 1 db
			
Alsó lap: 1 db	Önmetsző csavar (5x10): 16 db	Kulcs: 4 készlet	Alsó keresztlap (nagy): 1 db

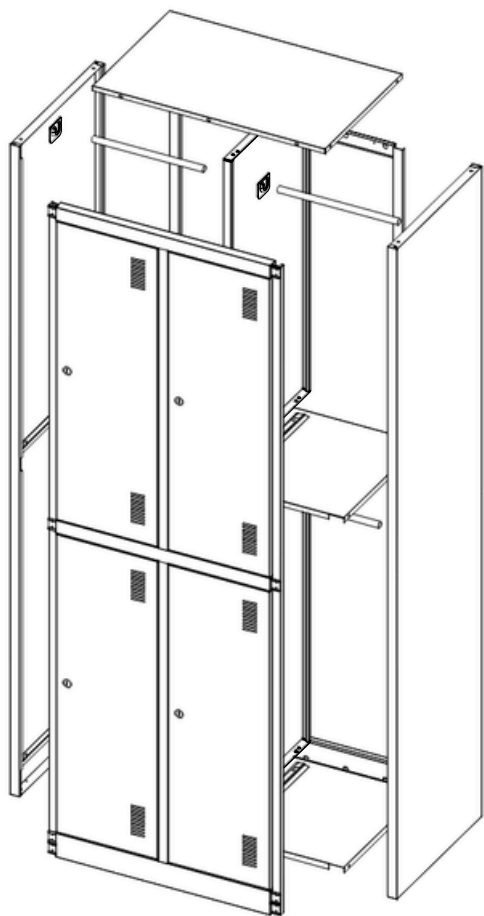

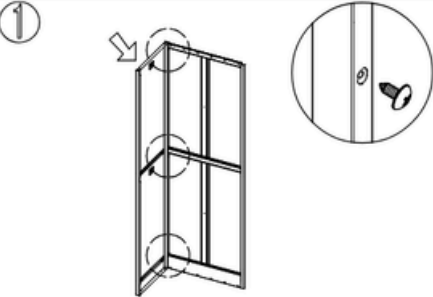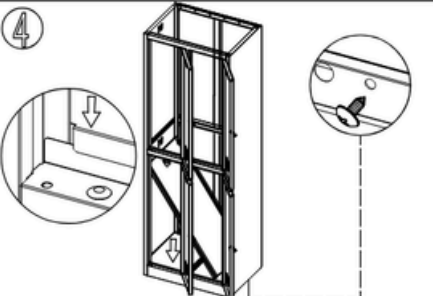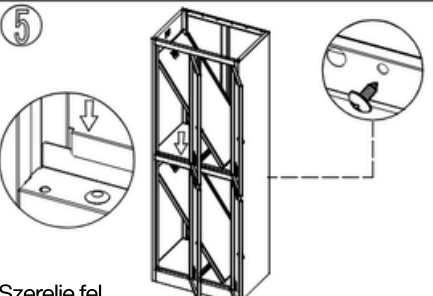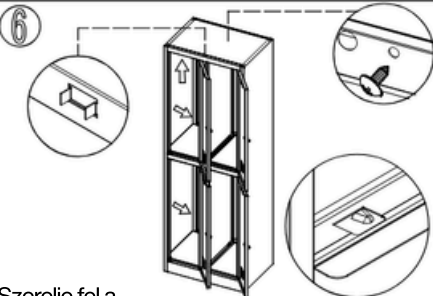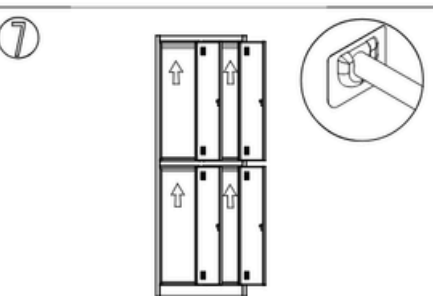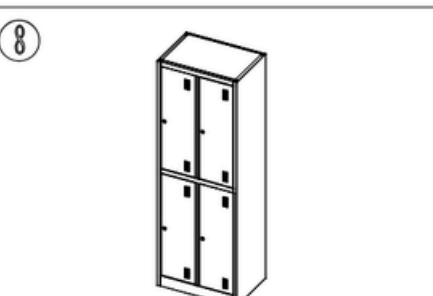- 
Rögzítse a bal oldalt és a hátlapot önmetsző csavarokkal (5x10).
- 
Rögzítse a jobb oldalt a hátlaphoz ugyanúgy, mint az első lépésben.
- 
Rögzítse az ajtókeretet mindkét oldalhoz.
- 
Szerelje fel az alsó lapot, majd ugyanígy szerelje fel az alsó keresztlapot.
- 
Szerelje fel a középső lapot, majd a felső keresztlapot a rajz szerint.
- 
Szerelje fel a felső lapot, majd állítsa be a felső és az alsó keresztlapot, hogy megfelelően illeszkedjenek.
- 
Szerelje fel a ruhatartó rudakat a jelölés szerint.
- 
Az összeszerelés után igazítsa be az összes alkatrészt.

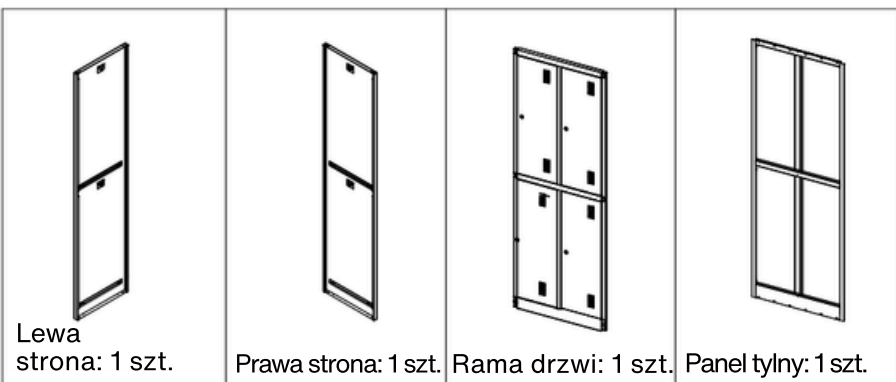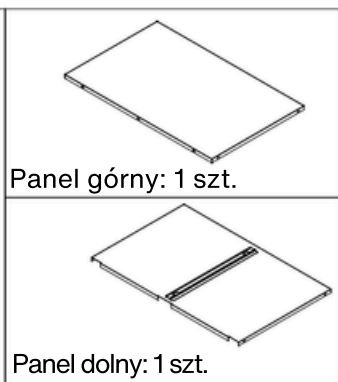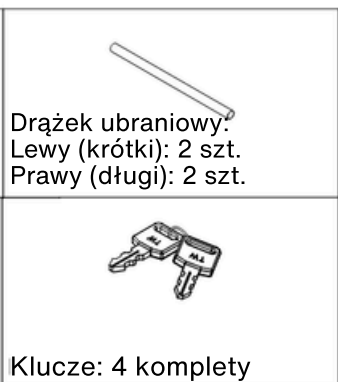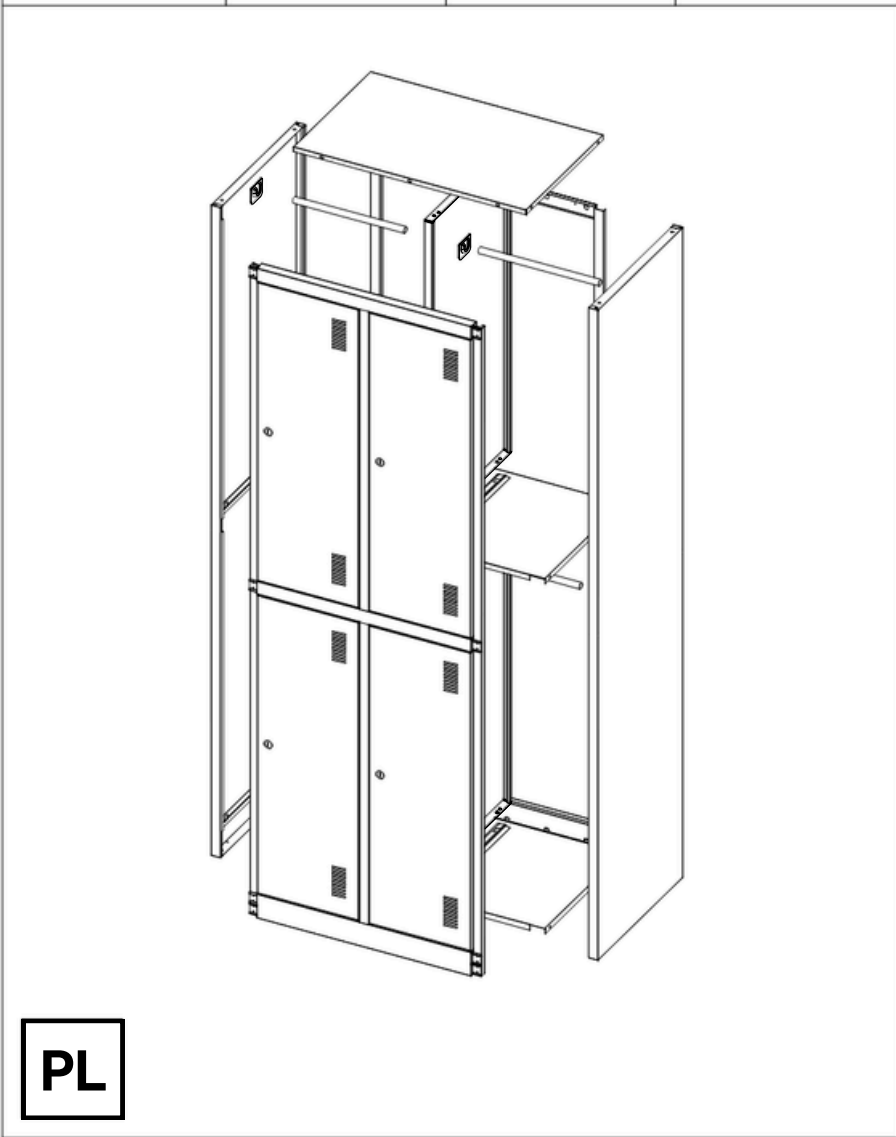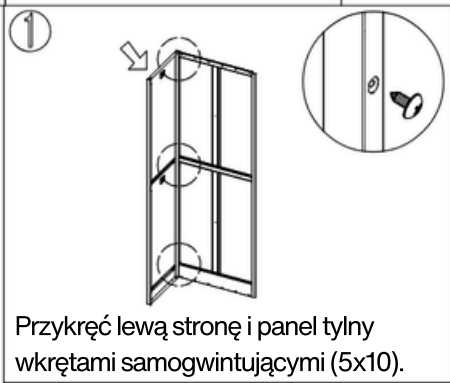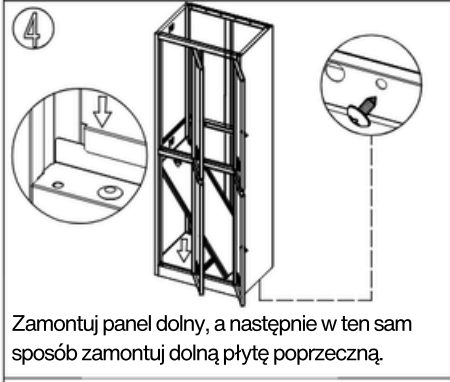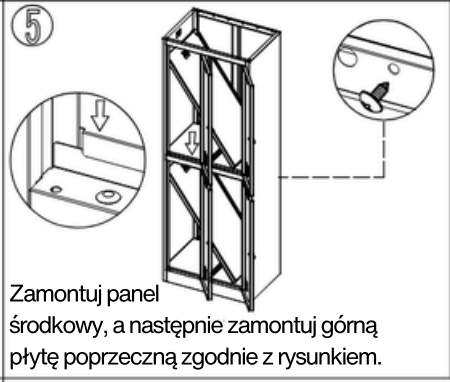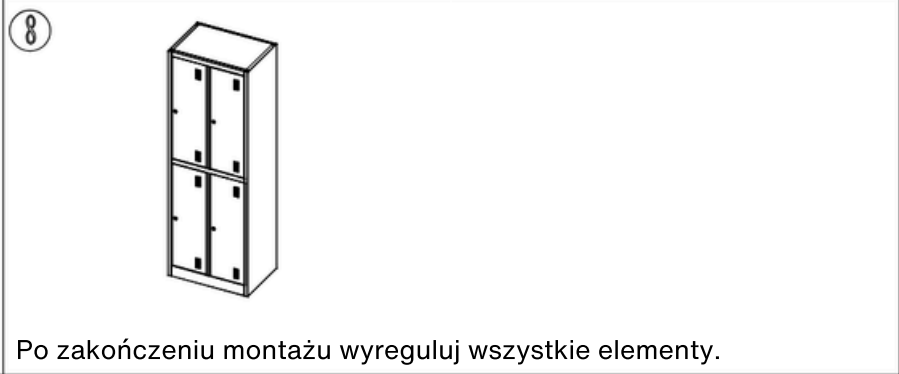





Oberplatte: 1 Stk.



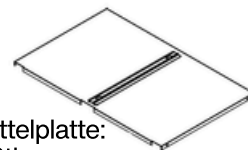
Mittelplatte:
1 Stk.



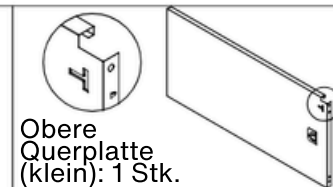Kleiderstange:
Links (kurz): 2 Stk.
Rechts (lang): 2 Stk.



Obere
Querplatte
(klein): 1 Stk.

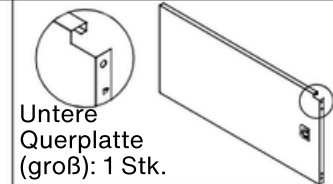

Untere
Querplatte
(groß): 1 Stk.

Linke Seite: 1 Stk.

Rechte Seite: 1 Stk.

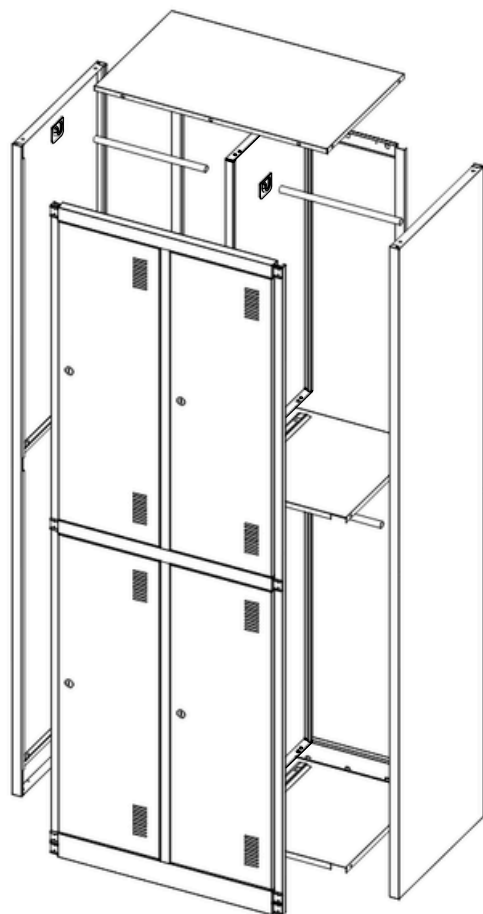
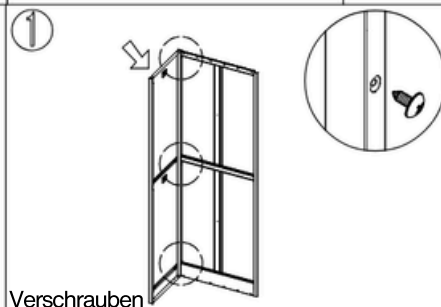
Türrahmen: 1 Stk.

Rückwand: 1 Stk.


Unterplatte: 1 Stk.

Selbstschneidende
Schrauben (5x10): 16 Stk.


Schlüssel: 4 Sätze



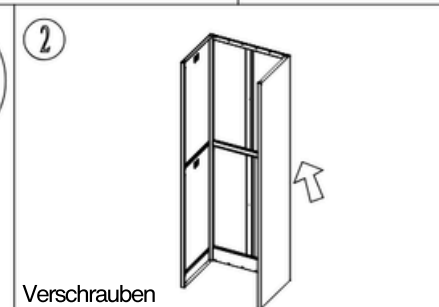
Verschrauben
Sie die linke Seite und die Rückwand mit
selbstschneidenden Schrauben (5x10).



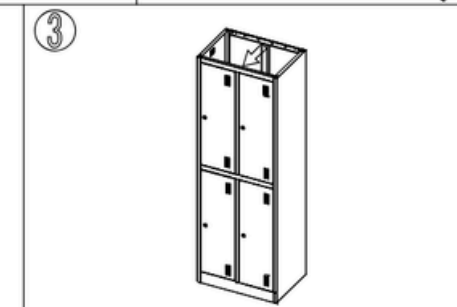
Verschrauben
Sie die rechte Seite mit der Rückwand auf die
gleiche Weise wie im ersten Schritt.



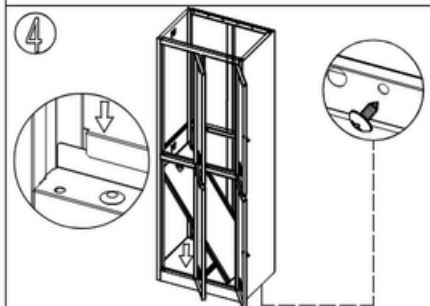
Befestigen Sie den
Türrahmen an beiden Seiten.



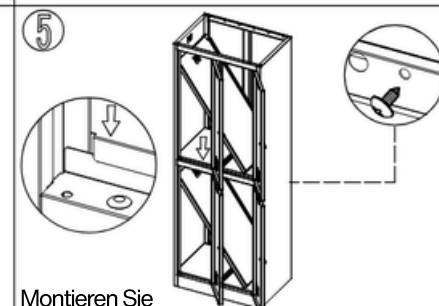
Montieren Sie die Unterplatte und anschließend
auf die gleiche Weise die untere Querplatte.



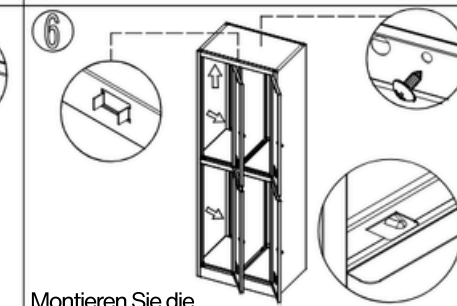
Montieren Sie
die Mittelplatte und anschließend die
obere Querplatte gemäß der Zeichnung.



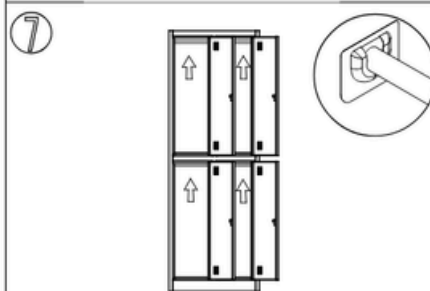
Montieren Sie die
Oberplatte und richten Sie anschließend die
obere und untere Querplatte korrekt aus.



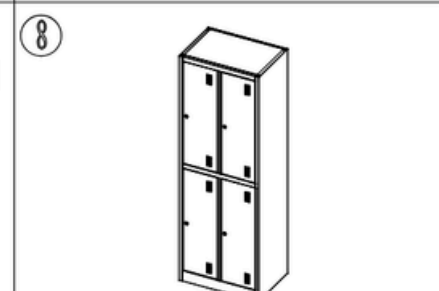Montieren Sie die Kleiderstangen
entsprechend der Kennzeichnung.



Richten
Sie nach der Montage alle Teile so aus, dass sie korrekt sitzen.




Left side: 1 pc


Right side: 1 pc

Door frame: 1 pc

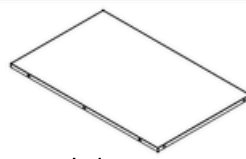Back panel: 1 pc




Top panel: 1 pc

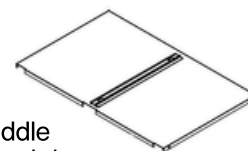

Middle panel: 1 pc



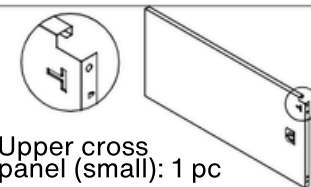Hanging rod:
Left (short): 2 pcs
Right (long): 2 pcs



Upper cross panel (small): 1 pc



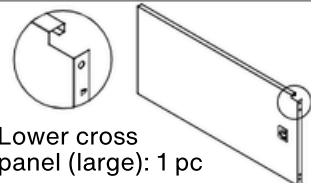
Bottom panel: 1 pc





Self-tapping screws
(5x10): 16 pcs




Keys: 4 sets




Lower cross panel (large): 1 pc

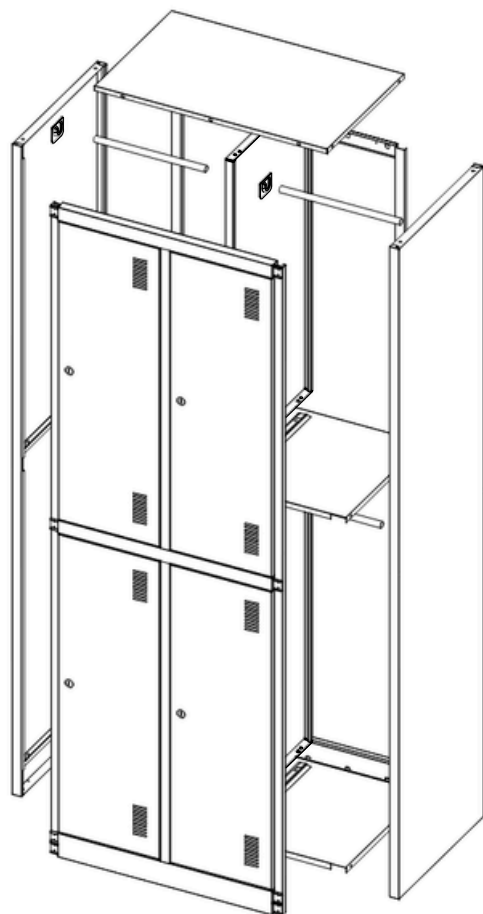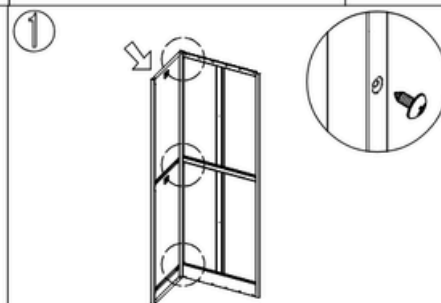

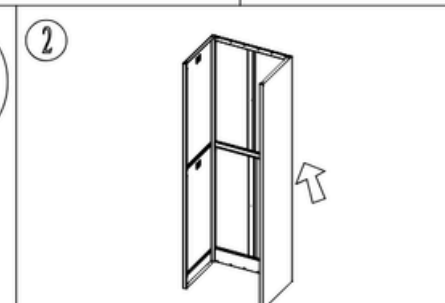
Bolt the left side and back panel with self-tapping screws (5x10).



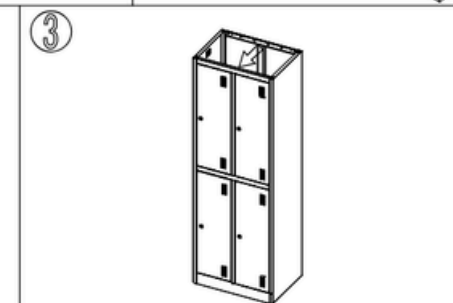
Bolt the right side to the back panel in the same way as in the first step.




Fix the door frame onto both sides.

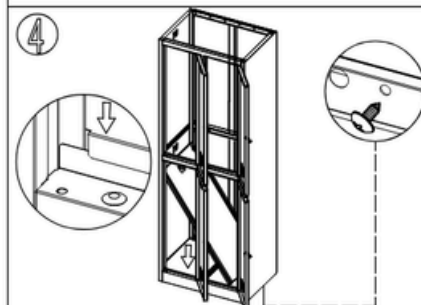

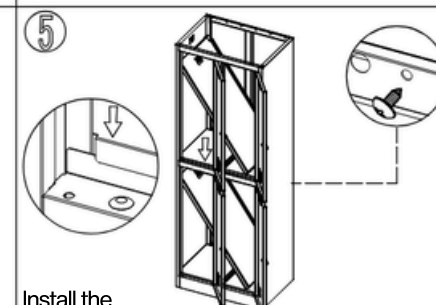
Install the bottom panel, then install the lower cross panel in the same way.



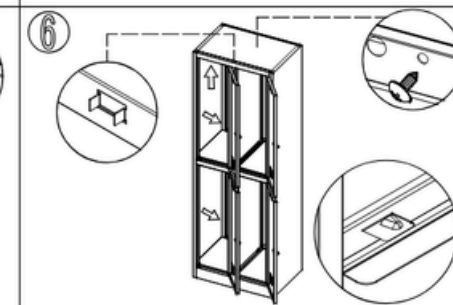
Install the middle panel, then install the upper cross panel as shown in the drawing.








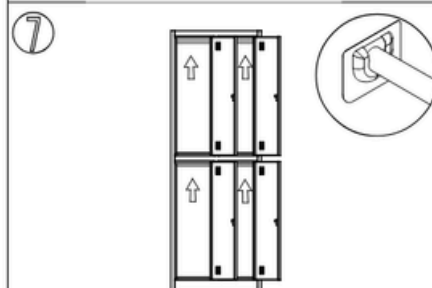
Install the top panel, then adjust the upper and lower cross panels until they fit properly.





Install the hanging rods as indicated.

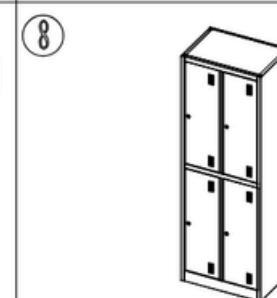


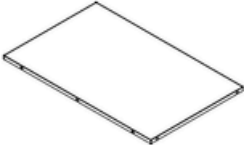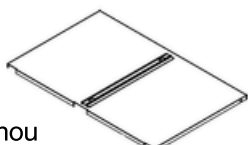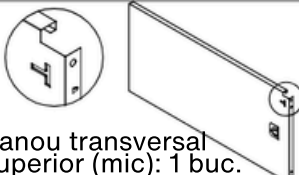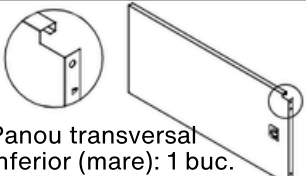After installation, adjust each part to ensure a proper fit.


							
Partea stângă: 1 buc.	Partea dreaptă: 1 buc.	Cadru ușă: 1 buc.	Panou spate: 1 buc.	Panou superior: 1 buc.	Panou median: 1 buc.	Bară pentru umerășe: Stânga (scurtă): 2 buc. Dreapta (lungă): 2 buc.	Panou transversal superior (mic): 1 buc.
							
				Panou inferior: 1 buc.	Șuruburi autofiletante (5x10): 16 buc.	Chei: 4 seturi	Panou transversal inferior (mare): 1 buc.

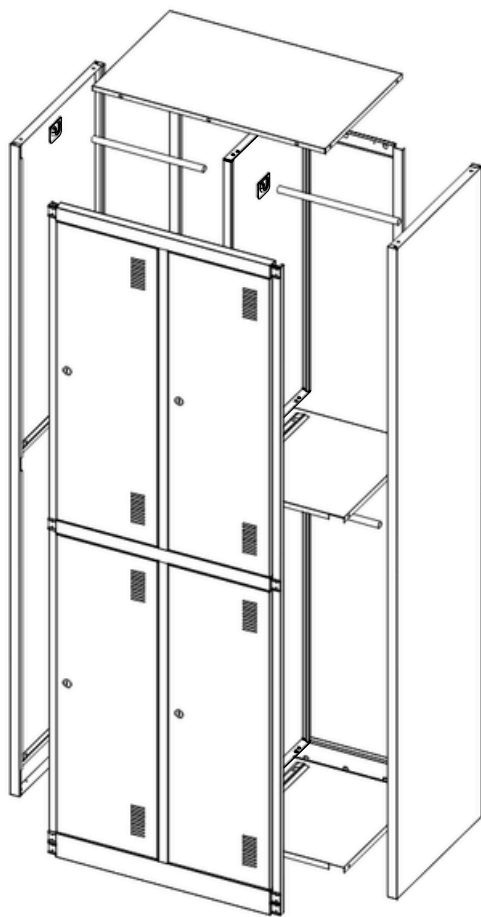


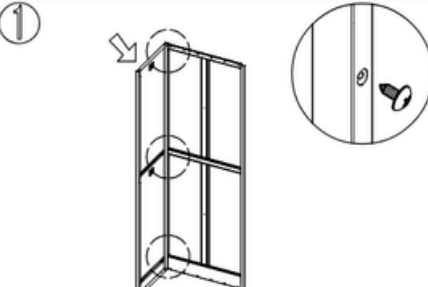
- 

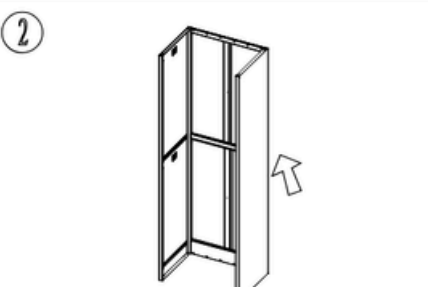
Fixați partea stângă și panoul din spate cu șuruburi autofiletante (5x10).
- 

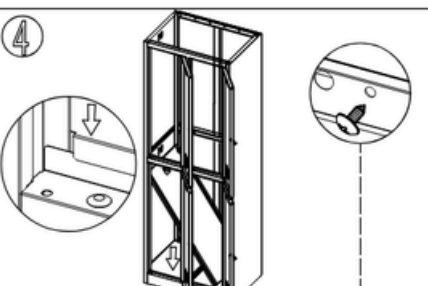
Fixați partea dreaptă de panoul din spate în același mod ca în primul pas.
- 

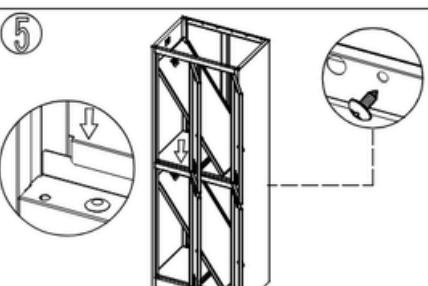Fixați cadrul ușii pe ambele părți laterale.
- 




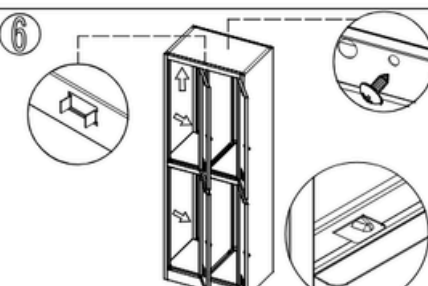
Montați panoul inferior, apoi montați în același mod panoul transversal inferior.
- 

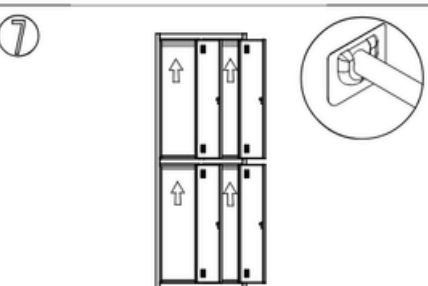
Montați panoul median, apoi montați panoul transversal superior conform desenului.
- 






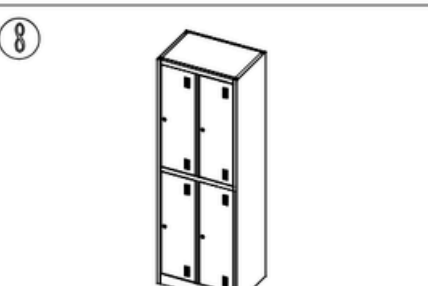
Montați panoul superior, apoi reglați panoul transversal superior și inferior până se potrivesc corect.
- 











Montați barele pentru umerășe conform marcajelor.
- 

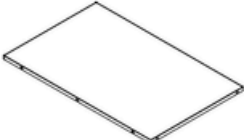
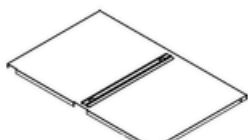
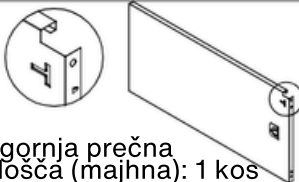
După montaj, reglați fiecare componentă astfel încât să se potrivească perfect.


							
Leva stran: 1 kos	Desna stran: 1 kos	Okvir vrat: 1 kos	Hrbtna plošča: 1 kos	Zgornja plošča: 1 kos	Srednja plošča: 1 kos	Obešalna palica: Leva (kratka): 2 kosa Desna (dolga): 2 kosa	Zgornja prečna plošča (majhna): 1 kos
							
				Spodnja plošča: 1 kos	Samorezni vijaki (5x10): 16 kosov	Ključ: 4 kompleti	Spodnja prečna plošča (velika): 1 kos






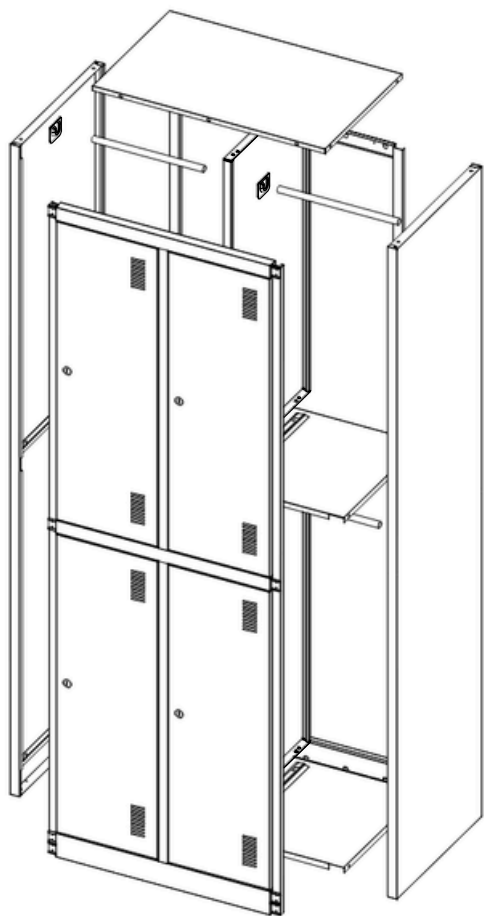


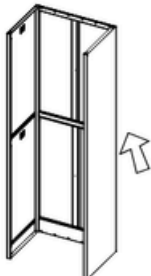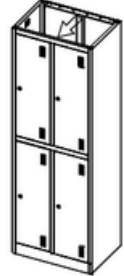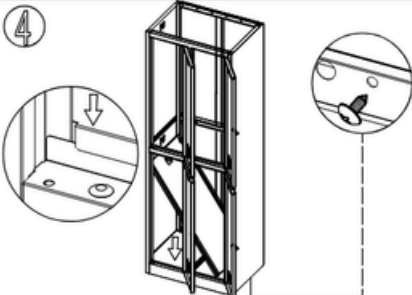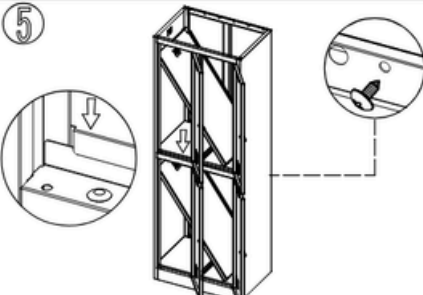
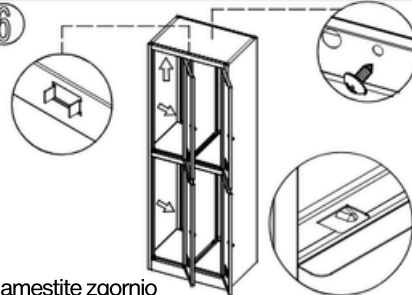
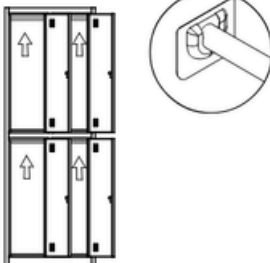
<p>①</p>  <p>Levo stran in hrbtno ploščo privijte s samoreznimi vijaki (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Desno stran privijte na hrbtno ploščo na enak način kot v prvem koraku.</p>	<p>③</p>  <p>Pritrdite okvir vrat na obe strani.</p>
<p>④</p>  <p>Namestite spodnjo ploščo, nato na enak način namestite spodnjo prečno ploščo.</p>	<p>⑤</p>  <p>Namestite srednjo ploščo, nato zgornjo prečno ploščo v skladu z risbo.</p>	<p>⑥</p>  <p>Namestite zgornjo ploščo, nato nastavite zgornjo in spodnjo prečno ploščo, da se pravilno prilegata.</p>
<p>⑦</p>  <p>Namestite obešalne palice, kot je označeno.</p>	<p>⑧</p>  <p>Po montaži prilagodite vse dele, da se pravilno prilegajo.</p>	

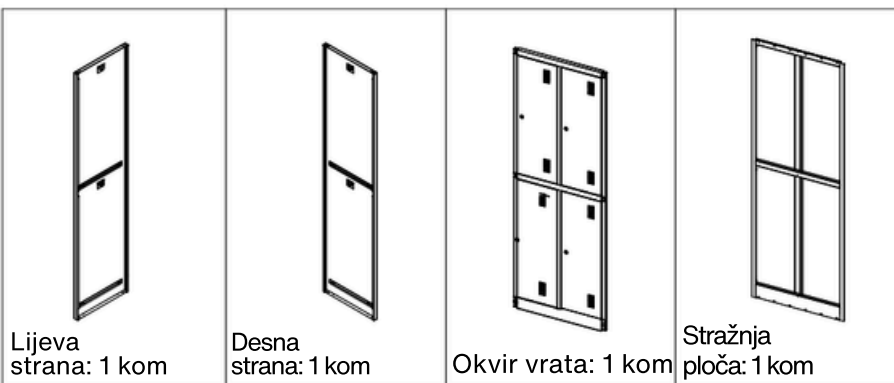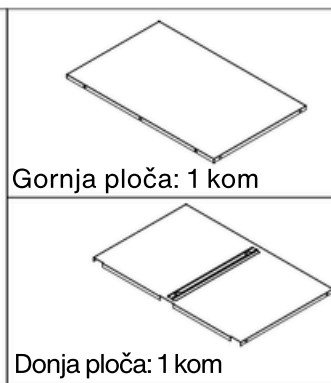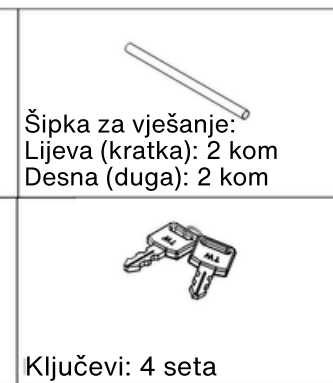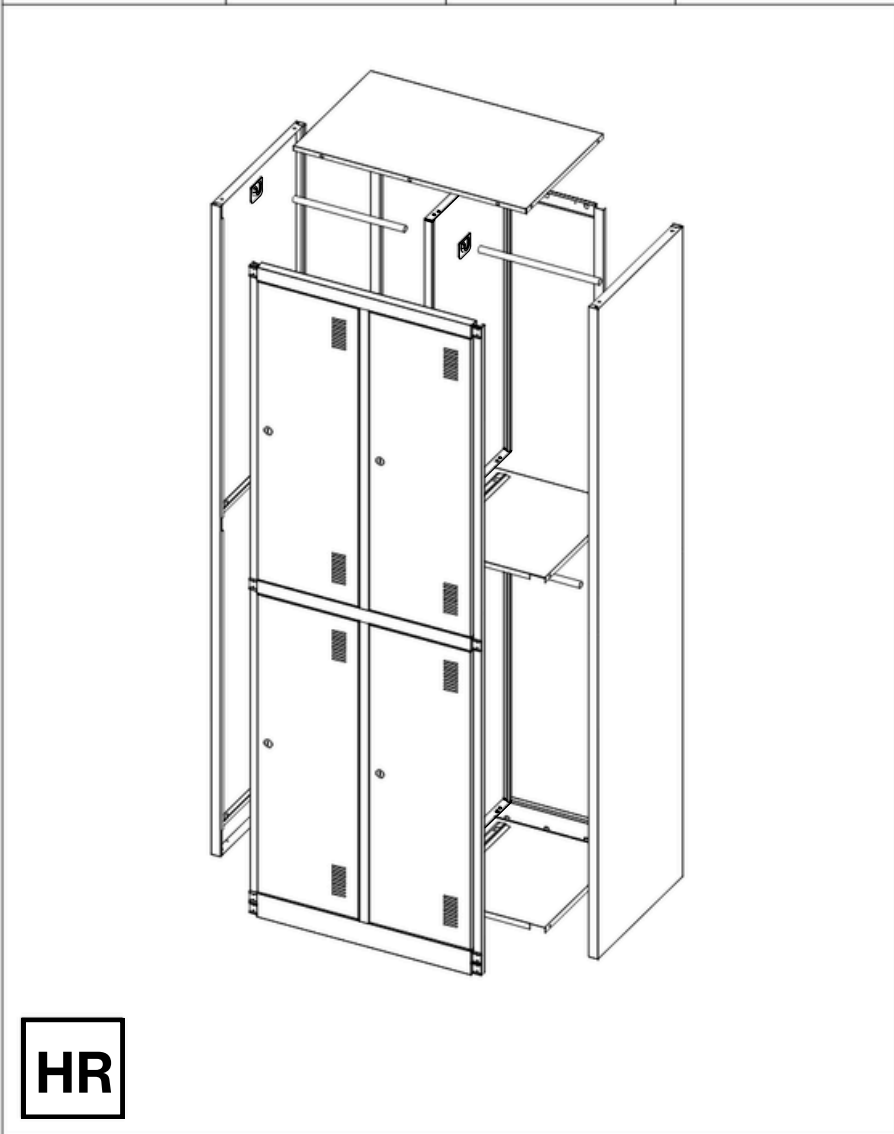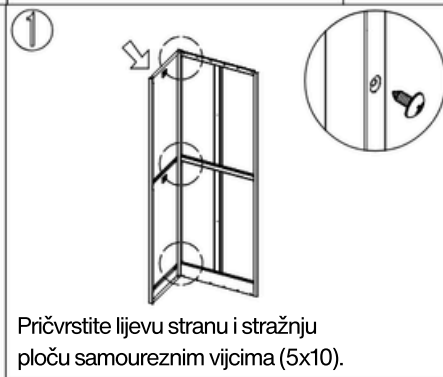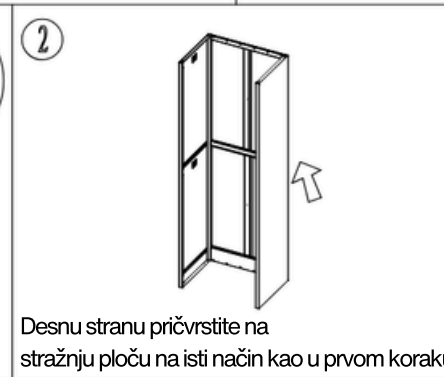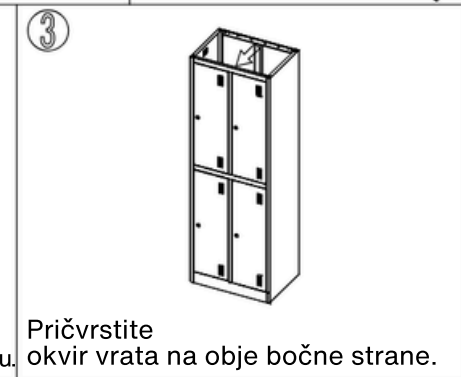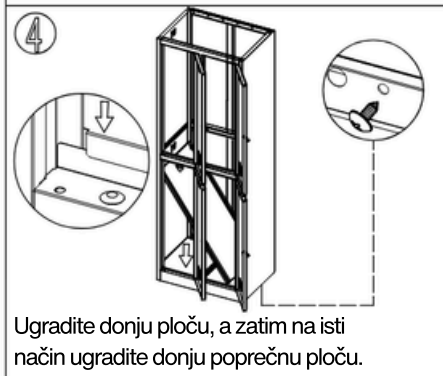
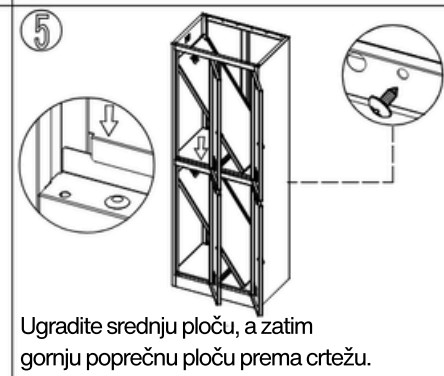
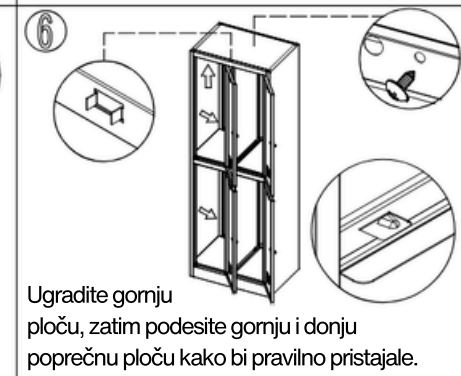


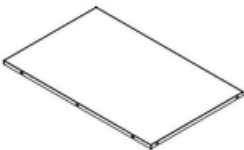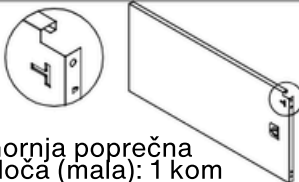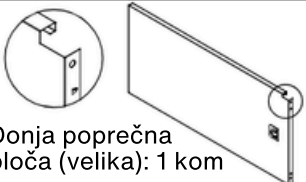
				 Gornja ploča: 1 kom	 Srednja ploča: 1 kom	 Šipka za kačenje: Leva (kratka): 2 kom Desna (duga): 2 kom	 Gornja poprečna ploča (mala): 1 kom
Leva strana: 1 kom	Desna strana: 1 kom	Okvir vrata: 1 kom	Zadnja ploča: 1 kom	 Donja ploča: 1 kom	 Samourezujući vijci (5x10): 16 kom	 Ključevi: 4 seta	 Donja poprečna ploča (velika): 1 kom






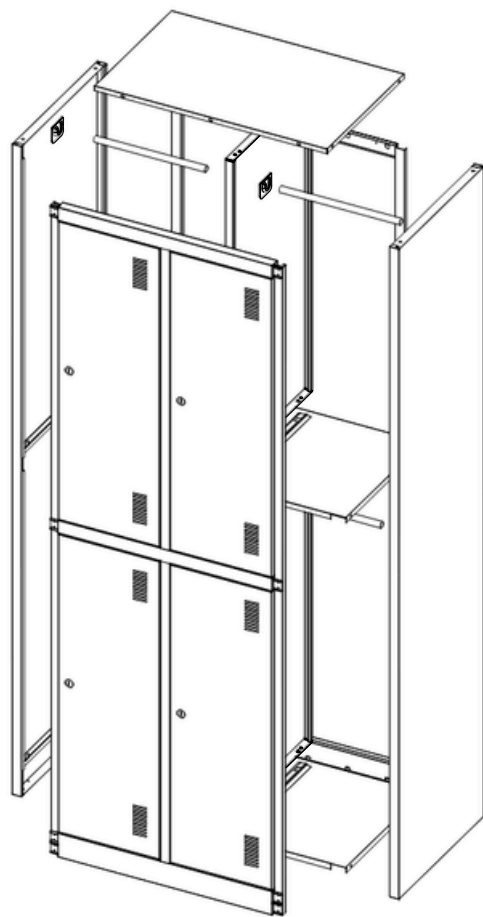


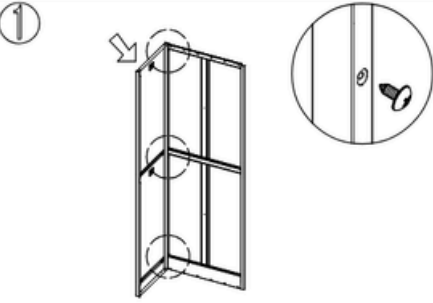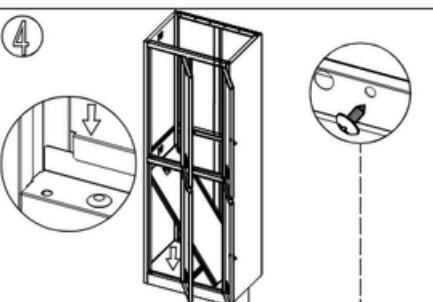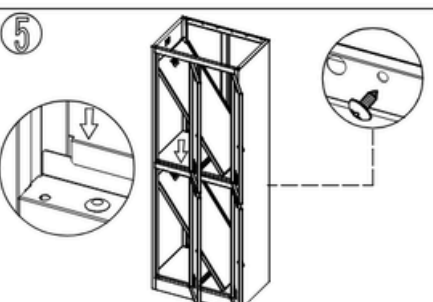
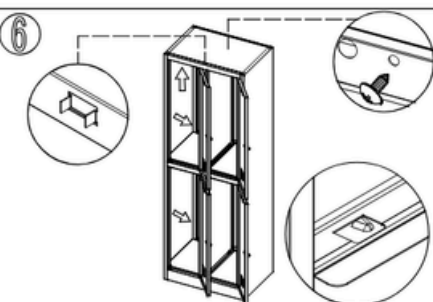
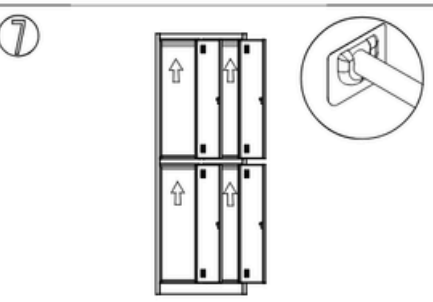
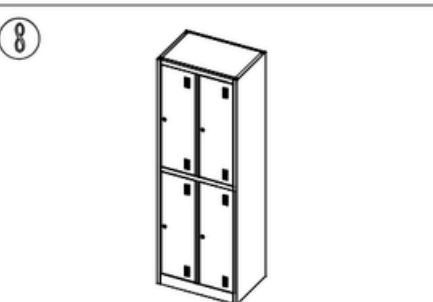
- 
Pričvrstite levu stranu i zadnju ploču samourezujućim vijcima (5x10).
- 
Desnu stranu pričvrstite za zadnju ploču na isti način kao u prvom koraku.
- 
Pričvrstite okvir vrata na obe bočne strane.
- 
Postavite donju ploču, a zatim na isti način postavite donju poprečnu ploču.
- 
Postavite srednju ploču, a zatim gornju poprečnu ploču prema crtežu.
- 
Postavite gornju ploču, zatim podesite gornju i donju poprečnu ploču da pravilno naležu.
- 
Postavite šipke za kačenje prema oznakama.
- 
Nakon montaže podesite sve delove kako bi pravilno nalegali.

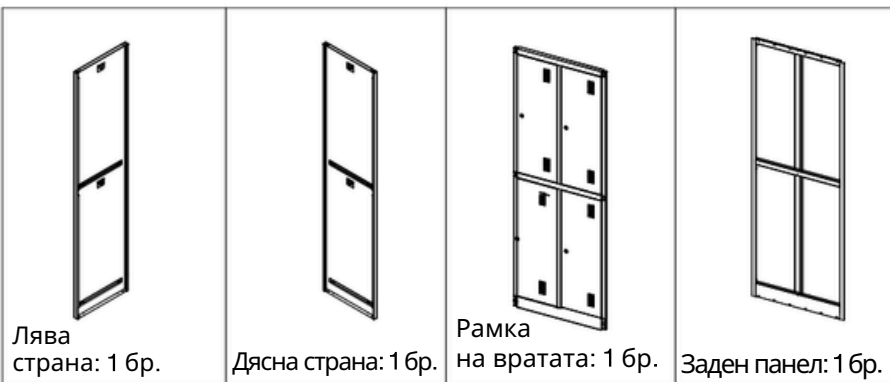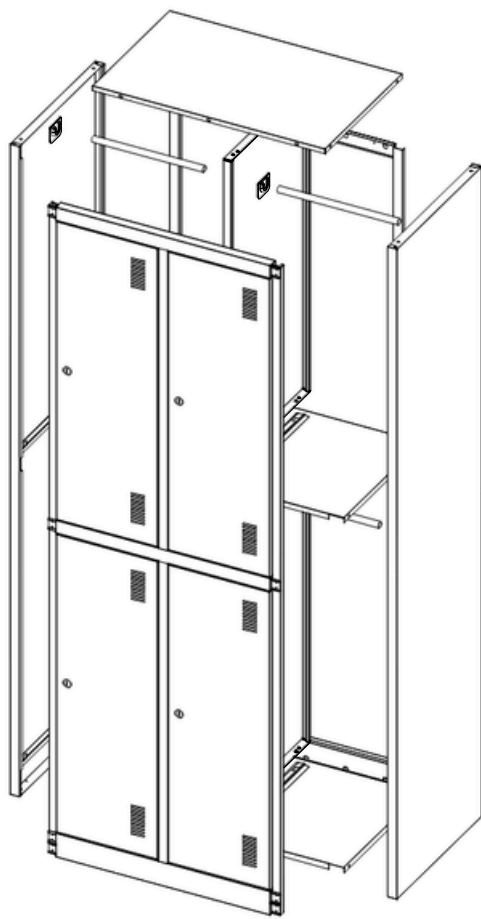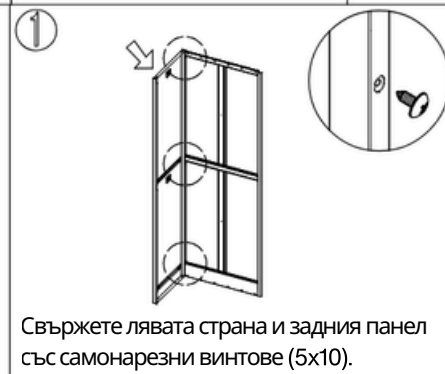







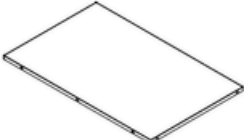
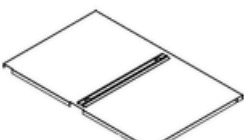
						 Ράβδος ανάρτησης: Αριστερή (κοντή): 2 τεμ. Δεξιά (μακριά): 2 τεμ.	 Άνω εγκάρσιο πάνελ (μικρό): 1 τεμ.
Αριστερή πλευρά: 1 τεμ.	Δεξιά πλευρά: 1 τεμ.	Πλαίσιο πόρτας: 1 τεμ.	Πίσω πάνελ: 1 τεμ.	 Κάτω πάνελ: 1 τεμ.	 Αυτοδιάτρητες βίδες (5x10): 16 τεμ.	 Κλειδιά: 4 σετ	 Κάτω εγκάρσιο πάνελ (μεγάλο): 1 τεμ.




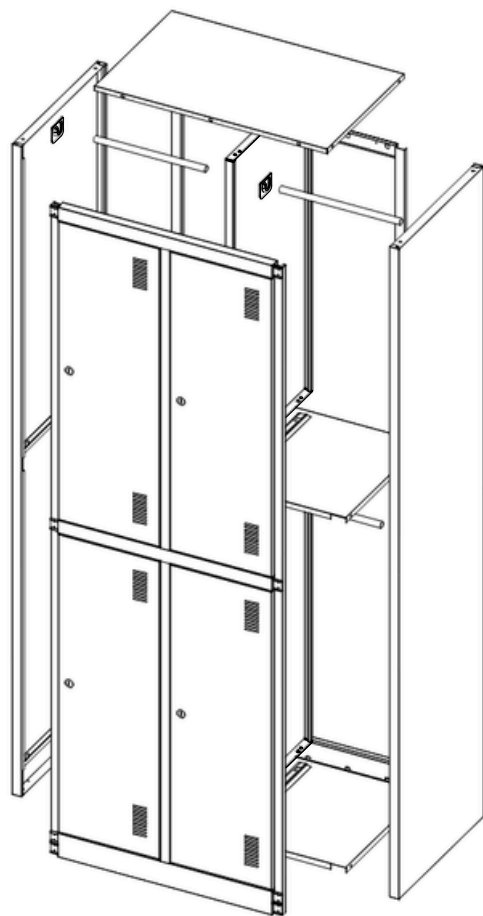


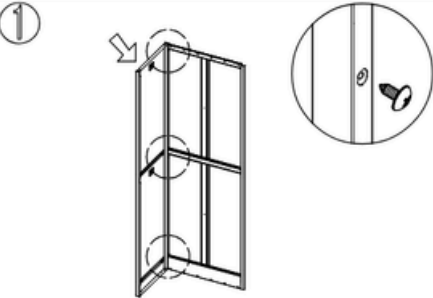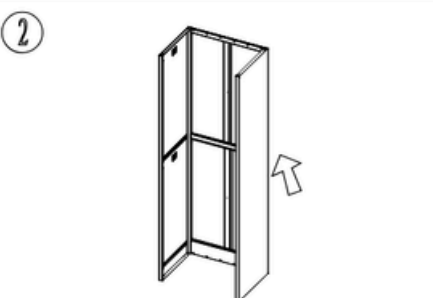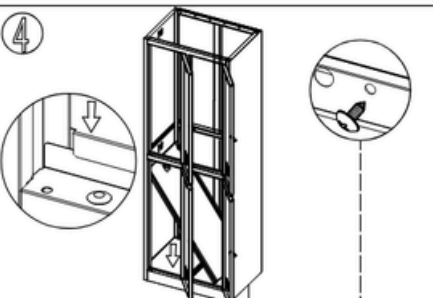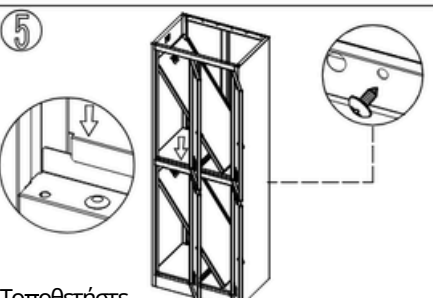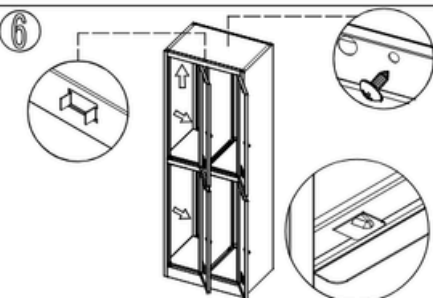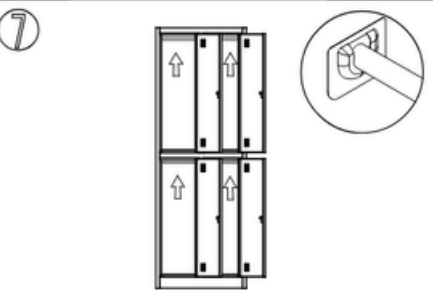
- 
Στερεώστε την αριστερή πλευρά και το πίσω πάνελ με αυτοδιάτρητες βίδες (5x10).
- 
Στερεώστε τη δεξιά πλευρά στο πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο όπως στο πρώτο βήμα.
- 
Στερεώστε το πλαίσιο της πόρτας και στις δύο πλευρές.
- 
Τοποθετήστε το κάτω πάνελ και στη συνέχεια το κάτω εγκάρσιο πάνελ με τον ίδιο τρόπο.
- 
Τοποθετήστε το μεσαίο πάνελ και στη συνέχεια το άνω εγκάρσιο πάνελ σύμφωνα με το σχέδιο.
- 
Τοποθετήστε το επάνω πάνελ και ρυθμίστε το άνω και το κάτω εγκάρσιο πάνελ μέχρι να εφαρμόζουν σωστά.
- 
Τοποθετήστε τις ράβδους ανάρτησης όπως υποδεικνύεται.
- 
Μετά την εγκατάσταση, ρυθμίστε κάθε μέρος ώστε να εφαρμόζει σωστά.


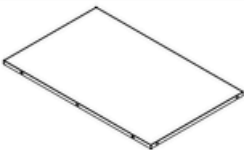
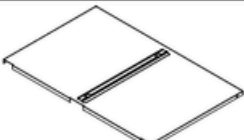
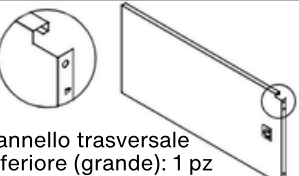
							
Lato sinistro: 1 pz	Lato destro: 1 pz	Telaio della porta: 1 pz	Pannello posteriore: 1 pz				
				Pannello superiore: 1 pz	Pannello centrale: 1 pz	Asta appendiabiti: Sinistra (corta): 2 pz Destra (lunga): 2 pz	Pannello trasversale superiore (piccolo): 1 pz
				Pannello inferiore: 1 pz	Viti autofilettanti (5x10): 16 pz	Chiavi: 4 set	Pannello trasversale inferiore (grande): 1 pz




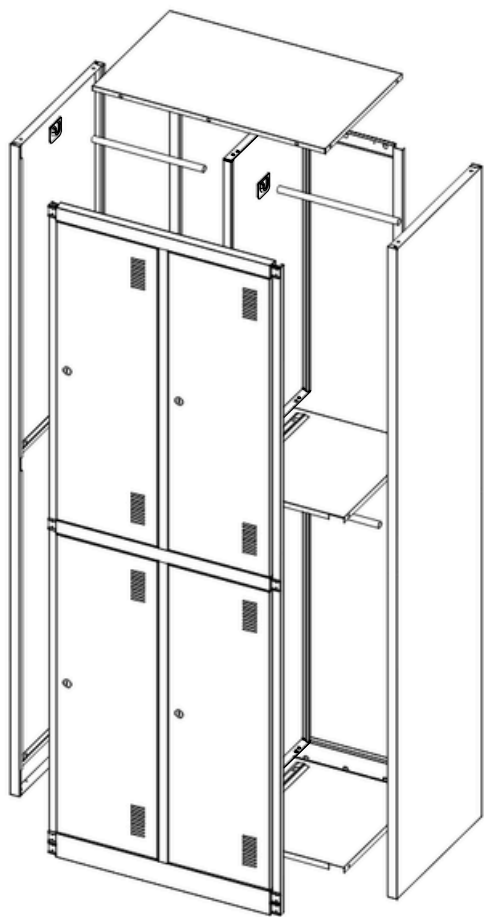


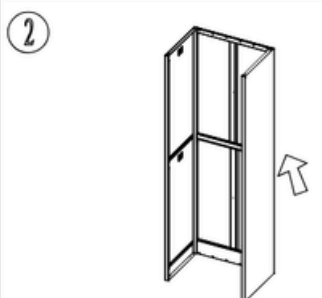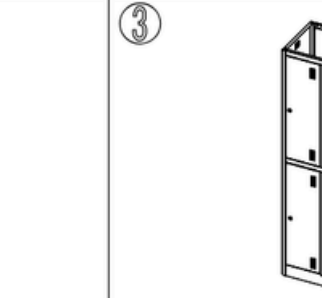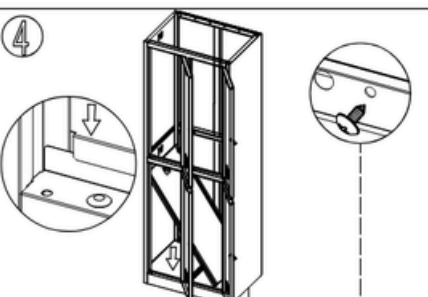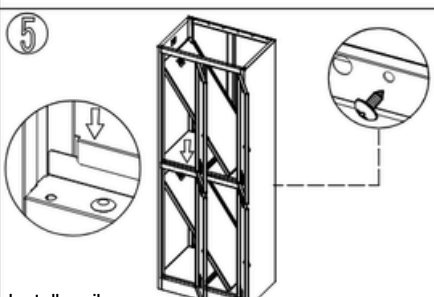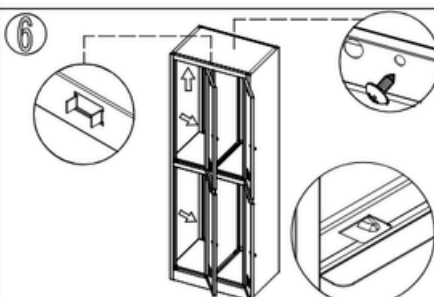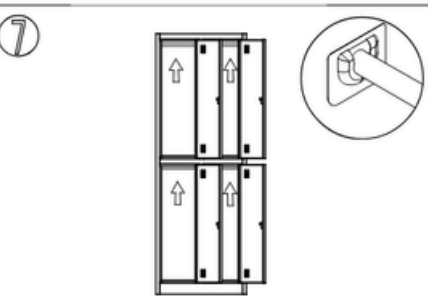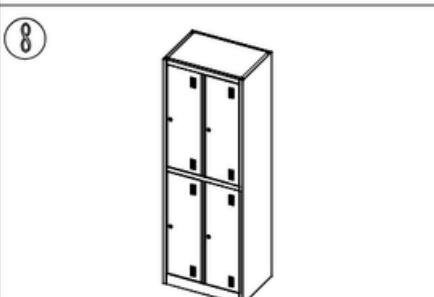
<p>①</p>  <p>Fissare il lato sinistro e il pannello posteriore con viti autofilettanti (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Fissare il lato destro al pannello posteriore nello stesso modo del primo passaggio.</p>	<p>③</p>  <p>Fissare il telaio della porta a entrambi i lati.</p>
<p>④</p>  <p>Installare il pannello inferiore e quindi il pannello trasversale inferiore nello stesso modo.</p>	<p>⑤</p>  <p>Installare il pannello centrale e quindi il pannello trasversale superiore come indicato nel disegno.</p>	<p>⑥</p>  <p>Installare il pannello superiore, quindi regolare il pannello trasversale superiore e quello inferiore fino a ottenere un corretto allineamento.</p>
<p>⑦</p>  <p>Installare le aste appendiabiti come indicato.</p>	<p>⑧</p>  <p>Dopo il montaggio, regolare tutte le parti affinché si adattino correttamente.</p>	



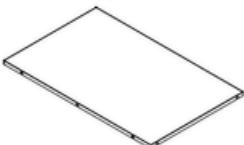
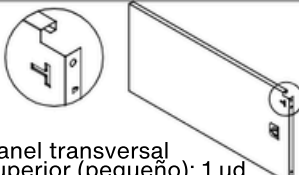
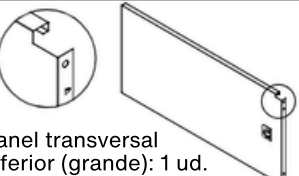
							
							




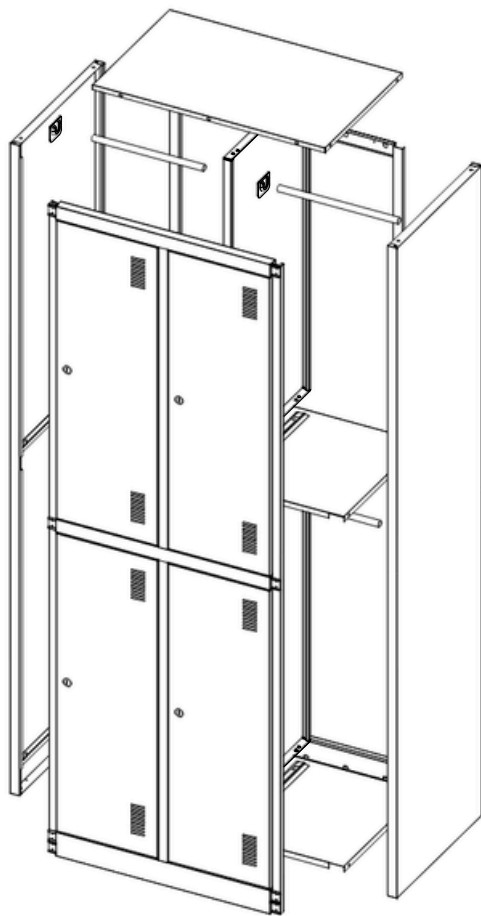



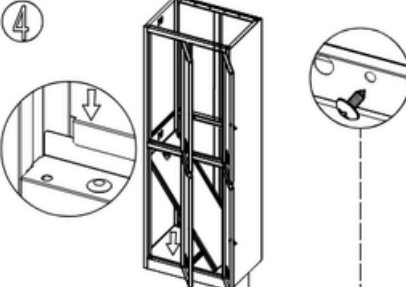
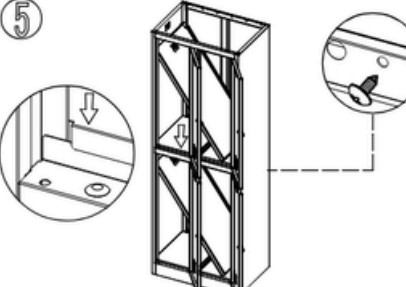
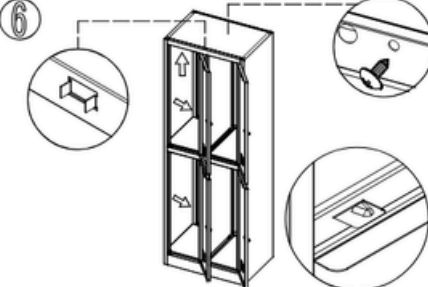

<p>①</p>  <p>Atornille el lado izquierdo y el panel trasero con tornillos autorroscantes (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Atornille el lado derecho al panel trasero del mismo modo que en el primer paso.</p>	<p>③</p>  <p>Fije el marco de la puerta a ambos lados.</p>
<p>④</p>  <p>Instale el panel inferior y, a continuación, instale el panel transversal inferior del mismo modo.</p>	<p>⑤</p>  <p>Instale el panel central y, a continuación, el panel transversal superior según el dibujo.</p>	<p>⑥</p>  <p>Instale el panel superior y ajuste los paneles transversales superior e inferior hasta que encajen correctamente.</p>
<p>⑦</p>  <p>Instale las barras para colgar según se indica.</p>	<p>⑧</p>  <p>Después de la instalación, ajuste cada pieza para que encaje correctamente.</p>	

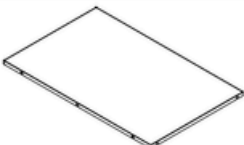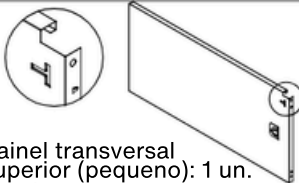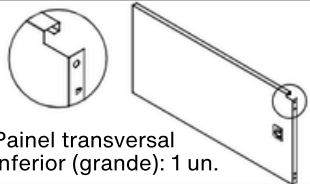
							
							







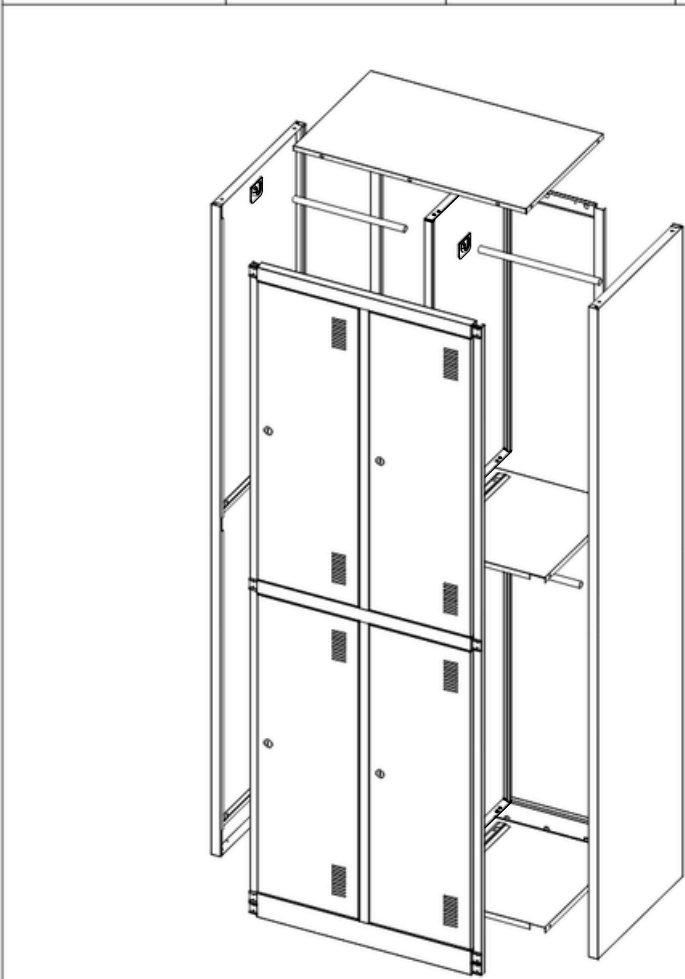


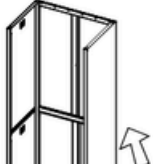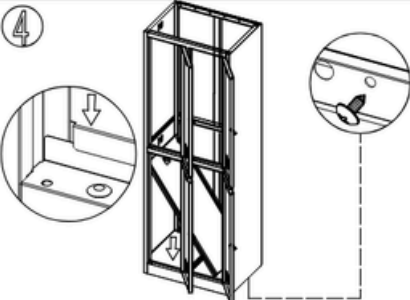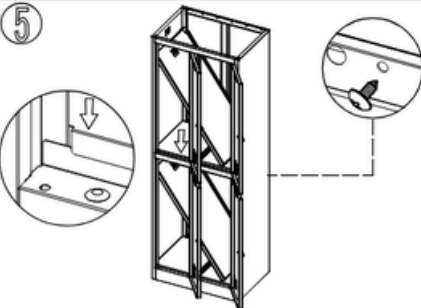
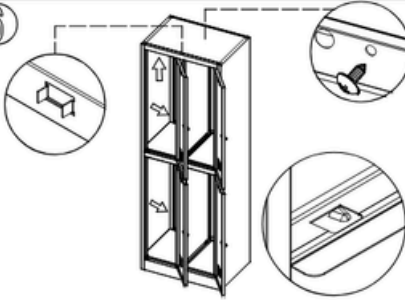
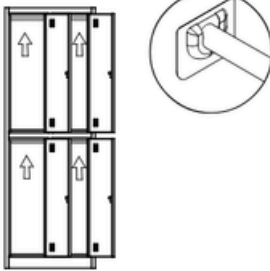
<p>①</p>  <p>Aparafuse o lado esquerdo ao painel traseiro com parafusos autorroscantes (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Aparafuse o lado direito ao painel traseiro da mesma forma que no primeiro passo.</p>	<p>③</p>  <p>Fixe a estrutura da porta a ambos os lados.</p>
<p>④</p>  <p>Instale o painel inferior e, em seguida, instale o painel transversal inferior da mesma forma.</p>	<p>⑤</p>  <p>Instale o painel central e, em seguida, o painel transversal superior conforme o desenho.</p>	<p>⑥</p>  <p>Instale o painel superior e ajuste os painéis transversais superior e inferior até que encaixem corretamente.</p>
<p>⑦</p>  <p>Instale as barras para cabides conforme indicado.</p>	<p>⑧</p>  <p>Após a instalação, ajuste todas as peças para garantir um encaixe perfeito.</p>	

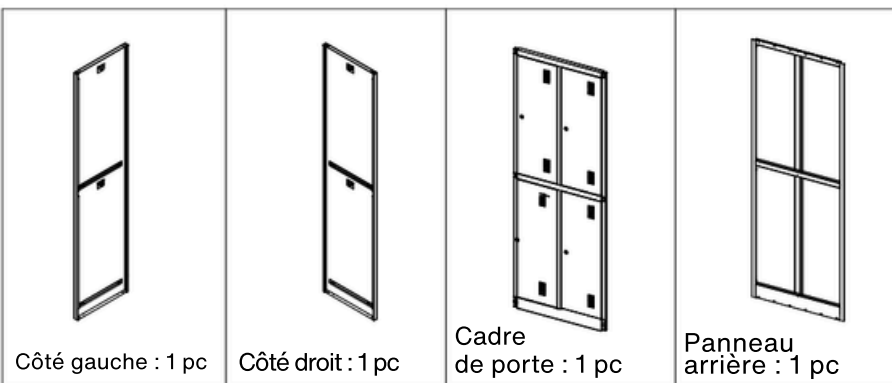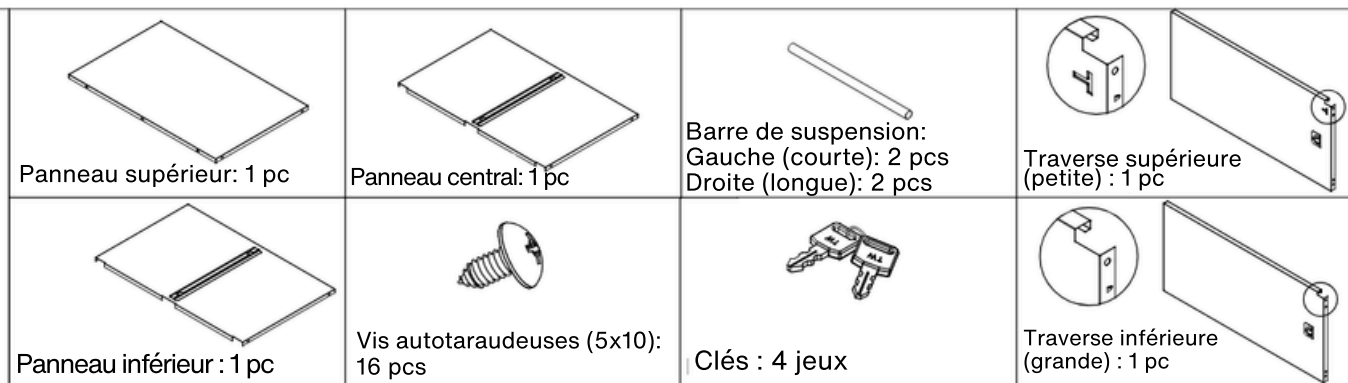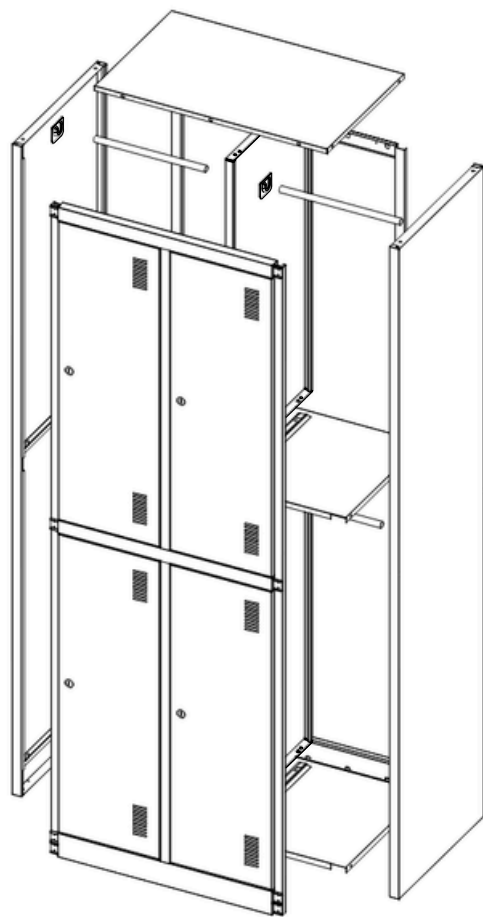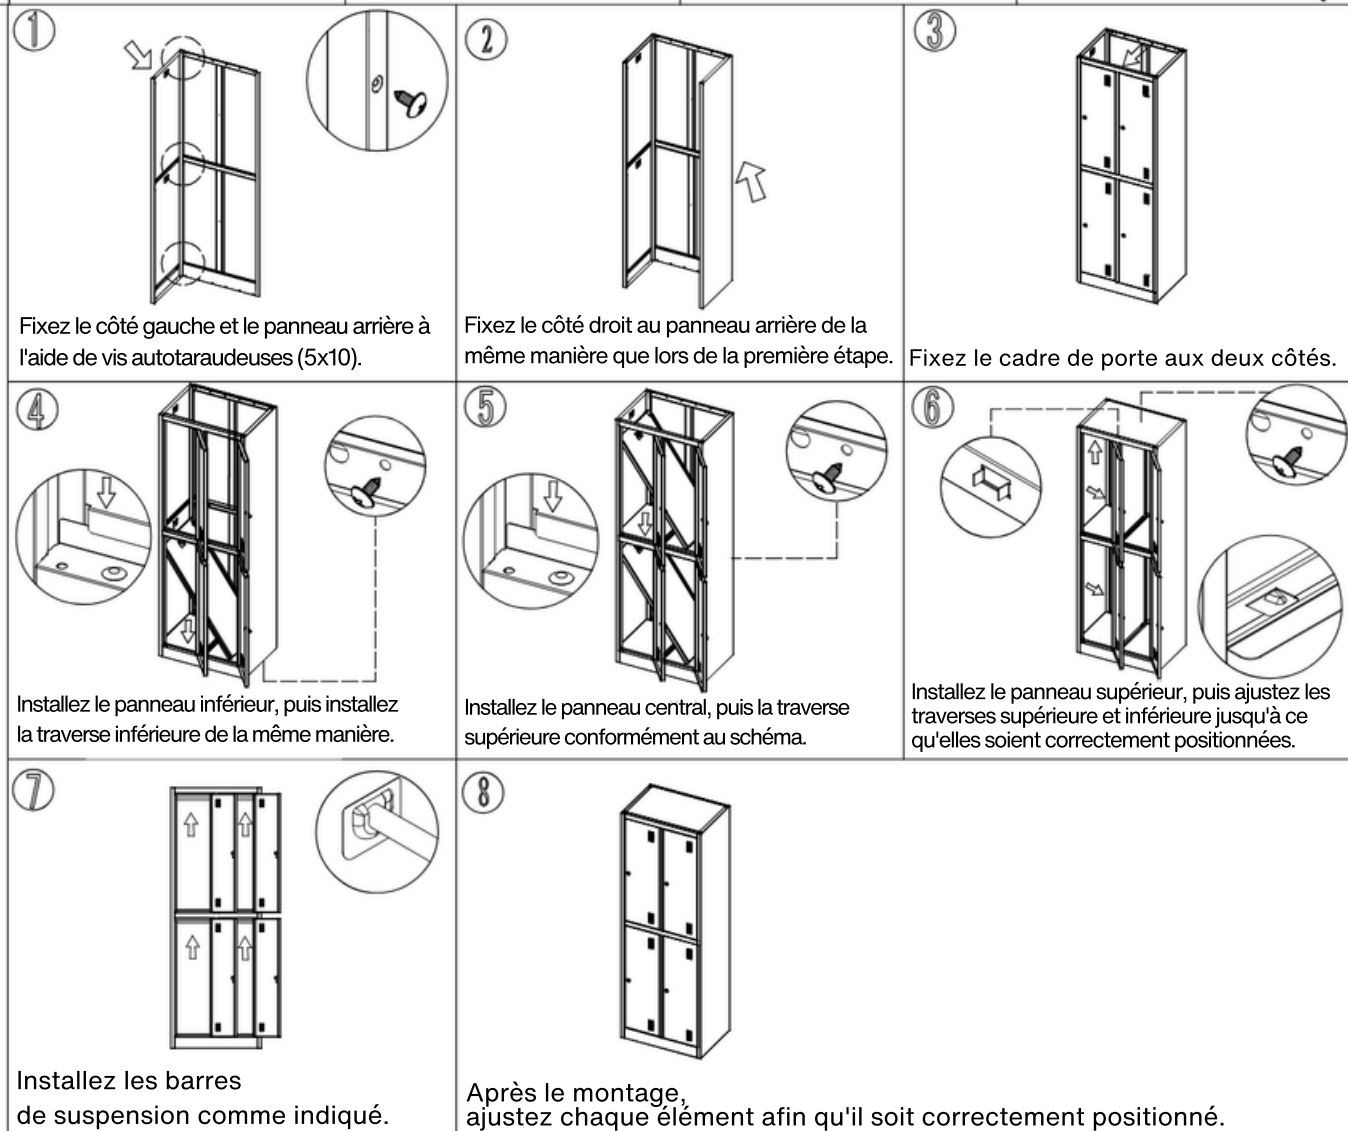




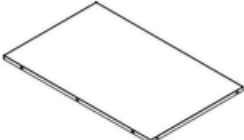
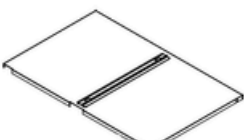
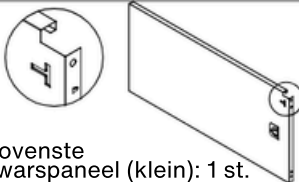
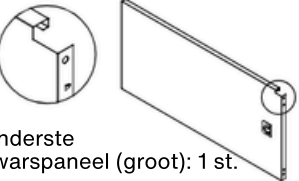
							
Linkerzijde: 1 st.	Rechterzijde: 1 st.	Deurframe: 1 st.	Achterpaneel: 1 st.	Bovenpaneel: 1 st.	Middenpaneel: 1 st.	Ophangstang: Links (kort): 2 st. Rechts (lang): 2 st.	Bovenste dwarspaneel (klein): 1 st.
							
				Onderpaneel: 1 st.	Zelftappende schroeven (5x10): 16 st.	Sleutels: 4 sets	Onderste dwarspaneel (groot): 1 st.



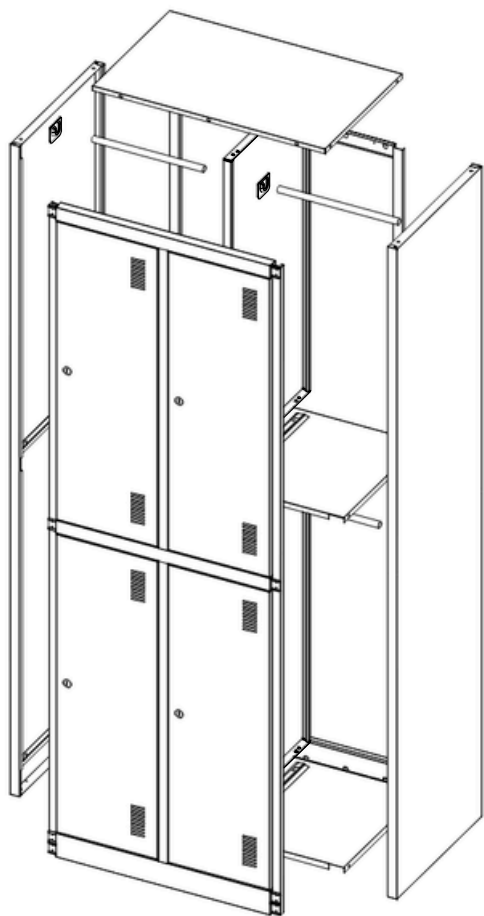


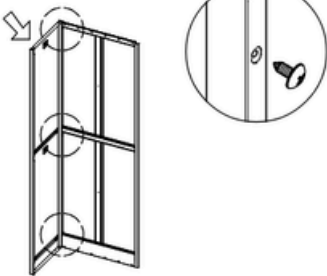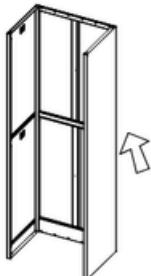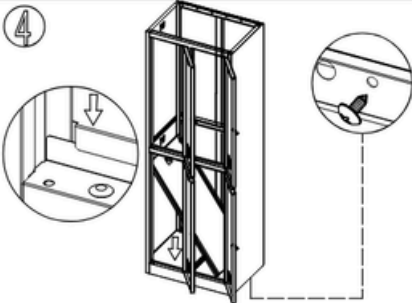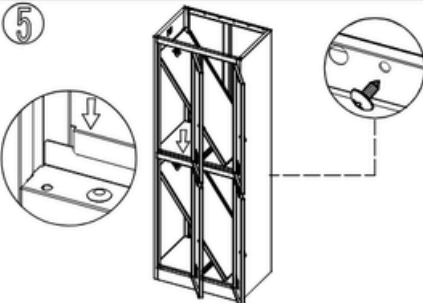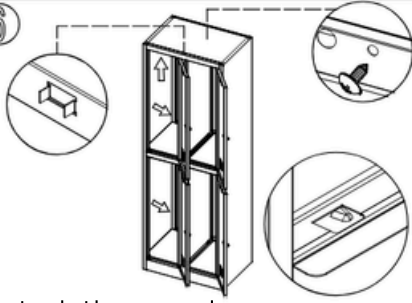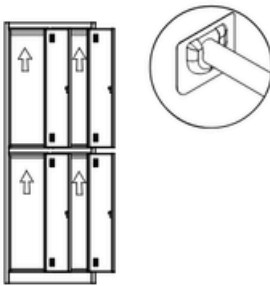
<p>①</p>  <p>Bevestig de linkerzijde en het achterpaneel met zelftappende schroeven (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Bevestig de rechterzijde op dezelfde manier als in de eerste stap aan het achterpaneel.</p>	<p>③</p>  <p>Bevestig het deurframe aan beide zijden.</p>
<p>④</p>  <p>Monteer het onderpaneel en vervolgens op dezelfde manier het onderste dwarspaneel.</p>	<p>⑤</p>  <p>Monteer het middenpaneel en vervolgens het bovenste dwarspaneel volgens de tekening.</p>	<p>⑥</p>  <p>Monteer het bovenpaneel en stel vervolgens het bovenste en onderste dwarspaneel af totdat alles goed past.</p>
<p>⑦</p>  <p>Monteer de ophangstangen zoals aangegeven.</p>	<p>⑧</p>  <p>Stel na de montage alle onderdelen af zodat ze goed passen.</p>	



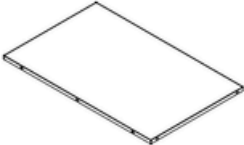
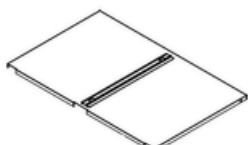
				 Topplade: 1 stk.	 Midterplade: 1 stk.	 Bøjlestang: Venstre (kort): 2 stk. Højre (lang): 2 stk.	 Øverste tværplade (lille): 1 stk.
Venstre side: 1 stk.	Højre side: 1 stk.	Dørramme: 1 stk.	Bagplade: 1 stk.	 Bundplade: 1 stk.	 Selvskærende skruer (5x10): 16 stk.	 Nøgler: 4 sæt	 Nederste tværplade (stor): 1 stk.

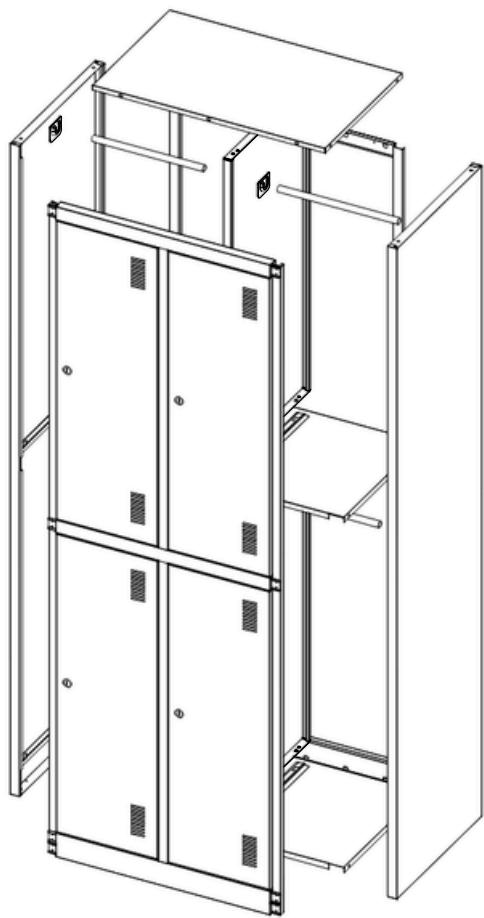

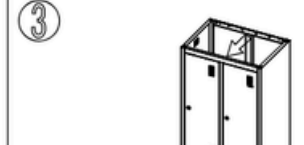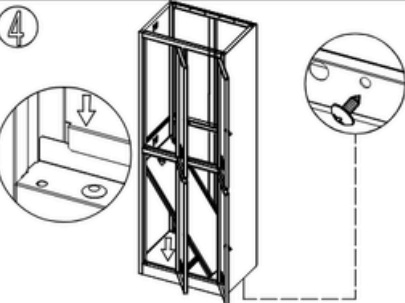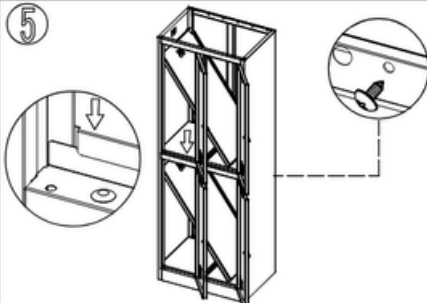
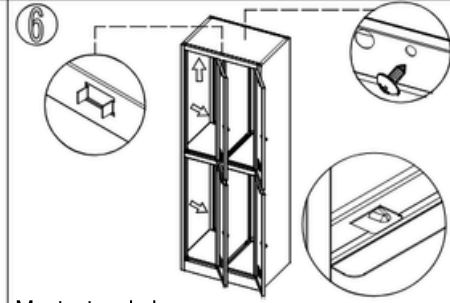
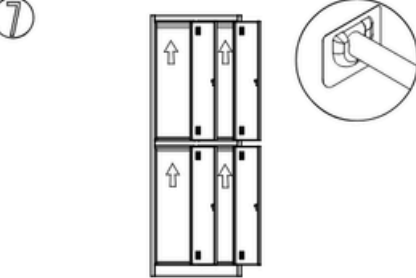
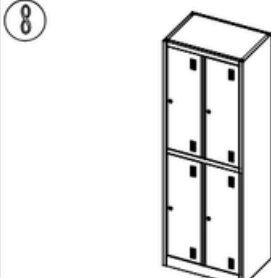
<p>①</p>  <p>Skrú venstre side og bagpladen sammen med selvskærende skruer (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Skrú højre side fast til bagpladen på samme måde som i første trin.</p>	<p>③</p>  <p>Fastgør dørrammen til begge sider.</p>
<p>④</p>  <p>Monter bundpladen, og monter derefter den nederste tværplade på samme måde.</p>	<p>⑤</p>  <p>Monter midterpladen, og monter derefter den øverste tværplade som vist på tegningen.</p>	<p>⑥</p>  <p>Monter toppladen, og juster derefter den øverste og nederste tværplade, indtil de passer korrekt.</p>
<p>⑦</p>  <p>Monter bøjlestængerne som angivet.</p>	<p>⑧</p>  <p>Juster alle dele efter monteringen, så de passer korrekt.</p>	

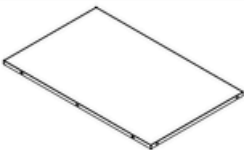
				 Toppplate: 1 stk.	 Midtplate: 1 stk.	 Klesstang: Venstre (kort): 2 stk. Høyre (lang): 2 stk.	 Øvre tverrplate (liten): 1 stk.
Venstre side: 1 stk.	Høyre side: 1 stk.	Dørramme: 1 stk.	Bakplate: 1 stk.	 Bunnplate: 1 stk.	 Selvborende skruer (5x10): 16 stk.	 Nøkler: 4 sett	 Nedre tverrplate (stor): 1 stk.





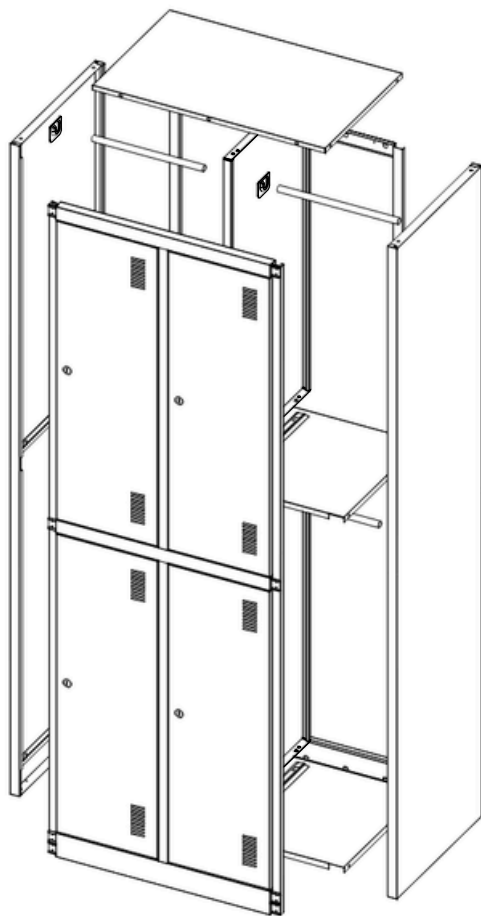



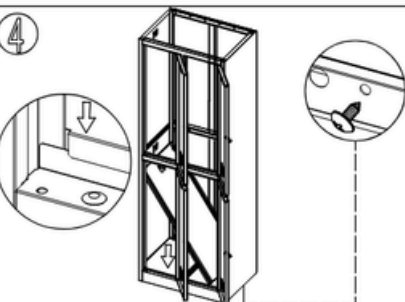
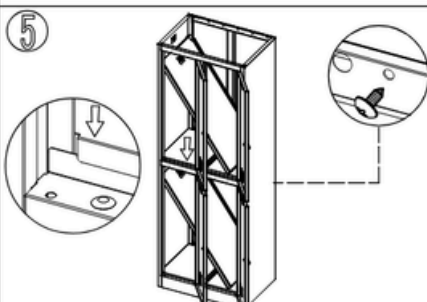
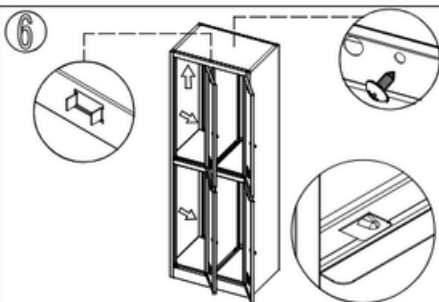
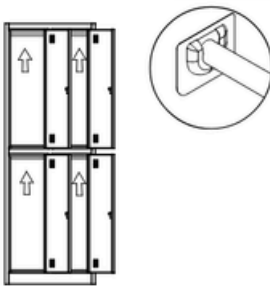
<p>①</p>  <p>Skrú venstre side og bakplaten sammen med selvborende skruer (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Skrú høyre side fast til bakplaten på samme måte som i første trinn.</p>	<p>③</p>  <p>Fest dørrammen til begge sidene.</p>
<p>④</p>  <p>Monter bunnplaten, og monter deretter den nedre tverrplaten på samme måte.</p>	<p>⑤</p>  <p>Monter midtplaten, og monter deretter den øvre tverrplaten som vist på tegningen.</p>	<p>⑥</p>  <p>Monter toppplaten, og juster deretter den øvre og nedre tverrplaten til de passer riktig.</p>
<p>⑦</p>  <p>Monter klesstengene som angitt.</p>	<p>⑧</p>  <p>Juster alle delene etter monteringen slik at de passer korrekt.</p>	

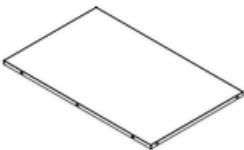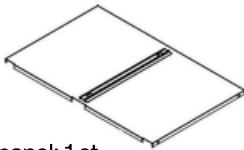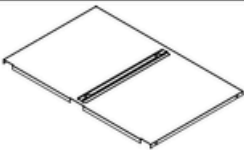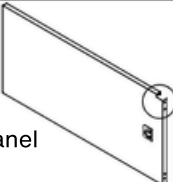
NO







						 Klädstång: Vänster (kort): 2 st. Höger (lång): 2 st.	 Övre tvärpanel (liten): 1 st.
Vänster sida: 1 st.	Höger sida: 1 st.	Dörram: 1 st.	Bakpanel: 1 st.		 Självgängande skruvar (5x10): 16 st.	 Nycklar: 4 satser	 Nedre tvärpanel (stor): 1 st.






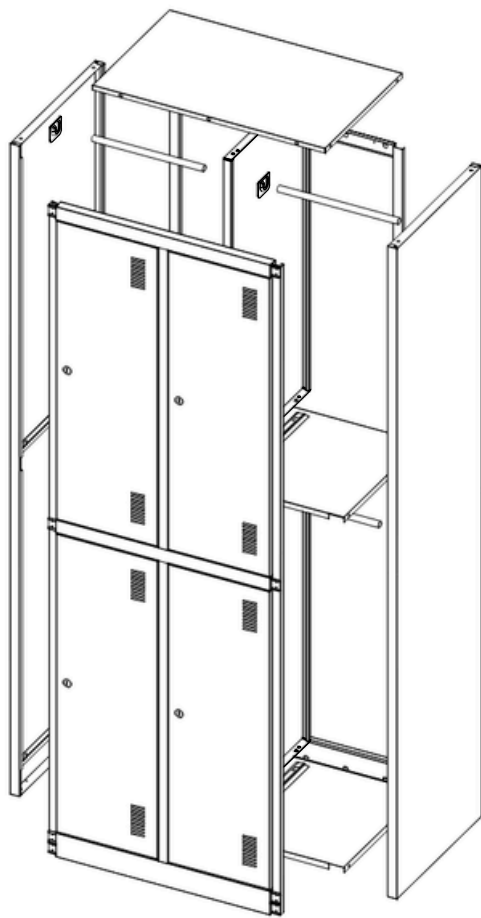


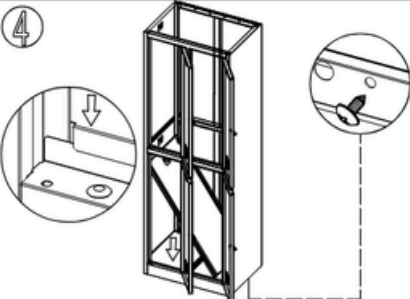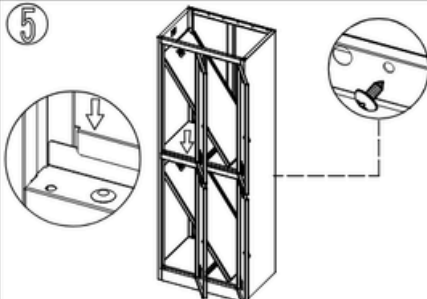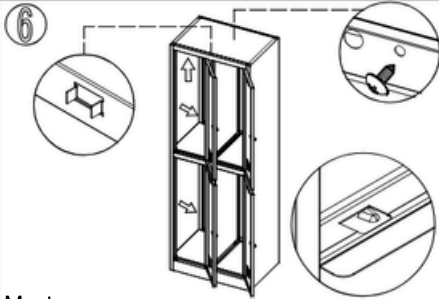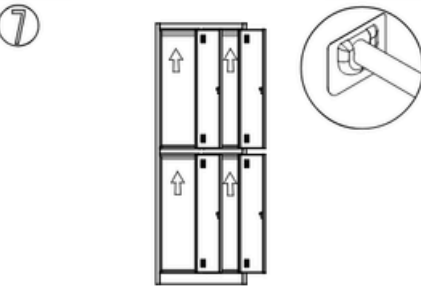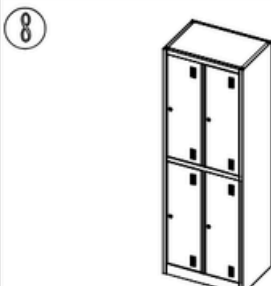
<p>①</p>  <p>Skruva fast vänster sida och bakpanelen med självgängande skruvar (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Skruva fast höger sida i bakpanelen på samma sätt som i första steget.</p>	<p>③</p>  <p>Fäst dörramen på båda sidorna.</p>
<p>④</p>  <p>Montera den nedre panelen och därefter den nedre tvärpanelen på samma sätt.</p>	<p>⑤</p>  <p>Montera mittpanelen och därefter den övre tvärpanelen enligt ritningen.</p>	<p>⑥</p>  <p>Montera den övre panelen och justera sedan den övre och nedre tvärpanelen tills de passar korrekt.</p>
<p>⑦</p>  <p>Montera klädstängerna enligt anvisningarna.</p>	<p>⑧</p>  <p>Justera alla delar efter monteringen så att de passar korrekt.</p>	

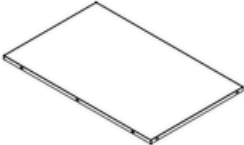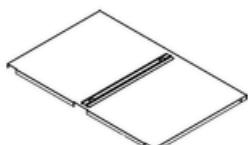
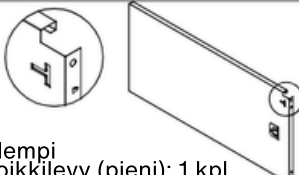
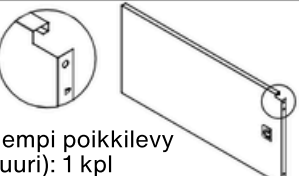
			
Vasen puoli: 1 kpl	Oikea puoli: 1 kpl	Oven kehys: 1 kpl	Takalevy: 1 kpl
			
Ylälevy: 1 kpl	Keskilevy: 1 kpl	Vaaketanko: Vasen (lyhyt): 2 kpl Oikea (pitkä): 2 kpl	Ylempi poikkilevy (pieni): 1 kpl
			
Alalevy: 1 kpl	Itsekierteittävät ruuvit (5x10): 16 kpl	Avaimet: 4 sarjaa	Alempi poikkilevy (suuri): 1 kpl



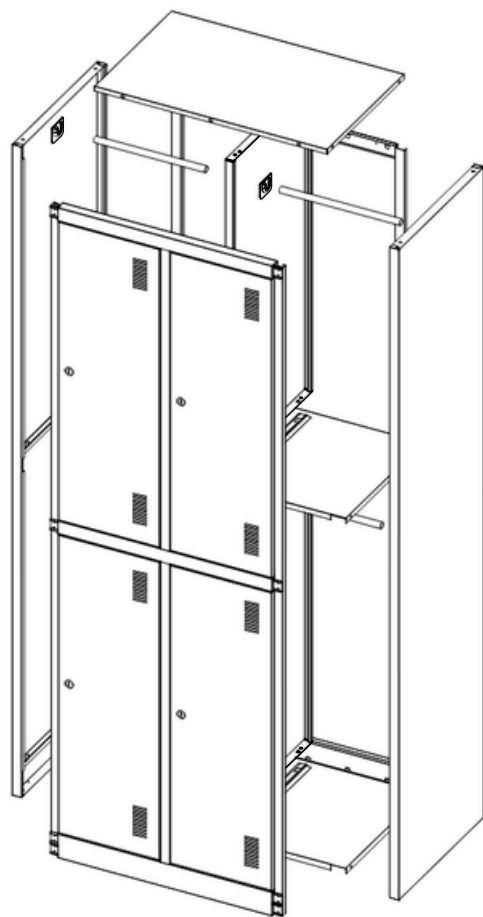


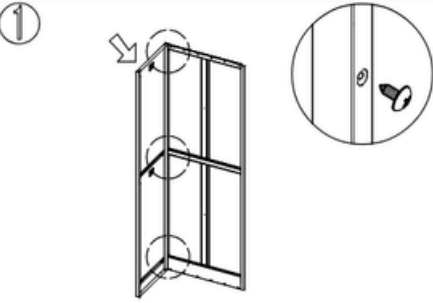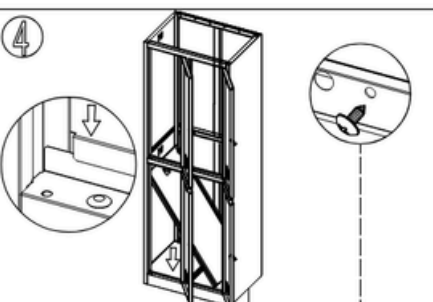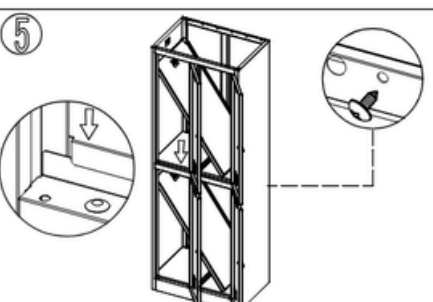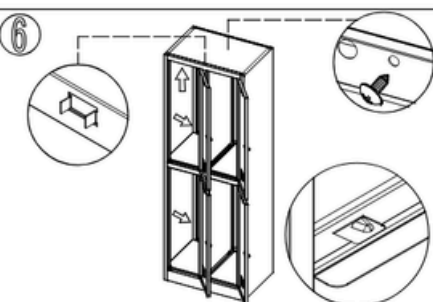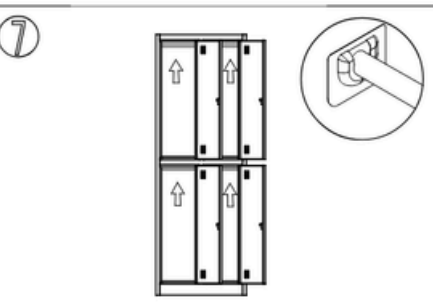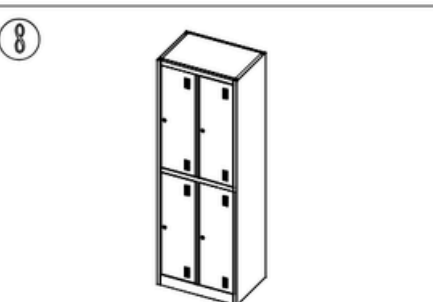
<p>①</p>  <p>Kiinnitä vasen puoli ja takalevy itsekierteittäville ruuveille (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Kiinnitä oikea puoli takalevyyn samalla tavalla kuin ensimmäisessä vaiheessa.</p>	<p>③</p>  <p>Kiinnitä oven kehys molempiin sivuihin.</p>
<p>④</p>  <p>Asenna alalevy ja sen jälkeen alempi poikkilevy samalla tavalla.</p>	<p>⑤</p>  <p>Asenna keskilevy ja sen jälkeen ylempi poikkilevy piirustuksen mukaisesti.</p>	<p>⑥</p>  <p>Asenna ylälevy ja säädä sen jälkeen ylempi ja alempi poikkilevy, kunnes ne sopivat oikein.</p>
<p>⑦</p>  <p>Asenna vaaketangot merkintöjen mukaisesti.</p>	<p>⑧</p>  <p>Säädä kaikki osat asennuksen jälkeen niin, että ne sopivat oikein.</p>	


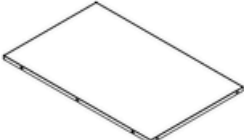
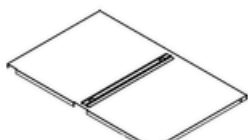
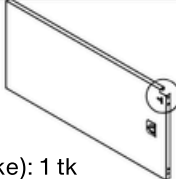

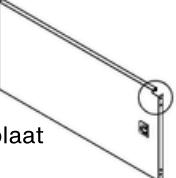
			
Vasak külg: 1 tk	Parem külg: 1 tk	Ukseraam: 1 tk	Tagaplaat: 1 tk
			 
Ülemine plaat: 1 tk	Keskmine plaat: 1 tk	Riidepuutoru: Vasak (lühike): 2 tk Parem (pikk): 2 tk	Ülemine ristplaat (väike): 1 tk
			 
Alumine plaat: 1 tk	Isekeermestavad kruvid (5x10): 16 tk	Võtmed: 4 komplekti	Alumine ristplaat (suur): 1 tk





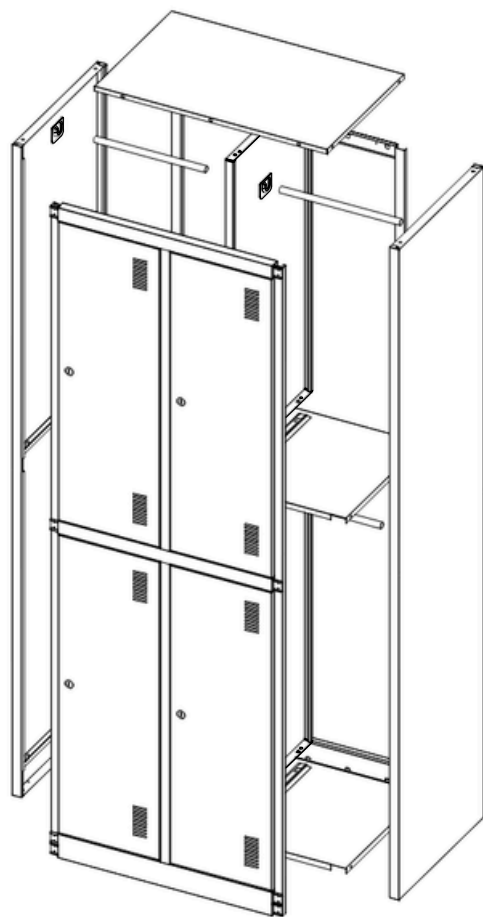


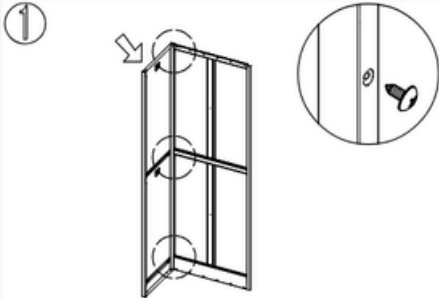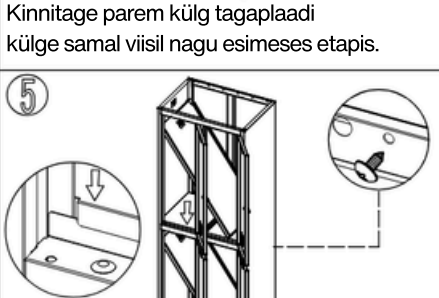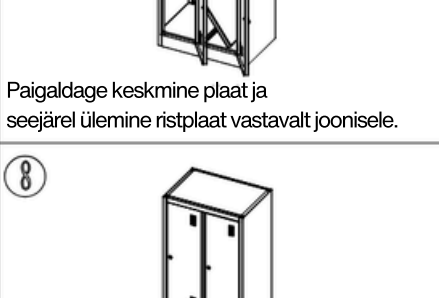
- 
Kinnitage vasak külg ja tagaplaat isekeermestavate kruvidega (5x10).
- 
Kinnitage parem külg tagaplaadi külge samal viisil nagu esimeses etapis.
- 
Kinnitage ukseraam mõlema külje külge.
- 
Paigaldage alumine plaat ja seejärel samal viisil alumine ristplaat.
- 
Paigaldage keskmine plaat ja seejärel ülemine ristplaat vastavalt joonisele.
- 
Paigaldage ülemine plaat ning reguleerige seejärel ülemist ja alumist ristplaati, kuni need sobivad õigesti.
- 
Paigaldage riidepuutorud vastavalt tähistusele.
- 
Pärast paigaldamist reguleerige kõik osad, et need sobiksid õigesti.





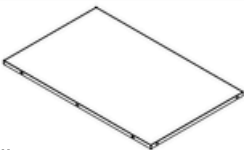
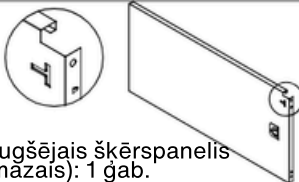
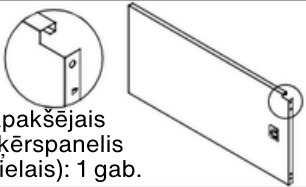
				 Augšējais panelis: 1 gab.	 Vidējais panelis: 1 gab.	 Pakaramais stienis: Kreissais (īssais): 2 gab. Labais (garais): 2 gab.	 Augšējais šķērspanelis (māzais): 1 gab.
Kreisā puse: 1 gab.	Labā puse: 1 gab.	Durvju rāmis: 1 gab.	Aizmugurējais panelis: 1 gab.	 Apakšējais panelis: 1 gab.	 Pašvītņojošās skrūves (5x10): 16 gab.	 Atslēgas: 4 komplekti	 Apakšējais šķērspanelis (liels): 1 gab.


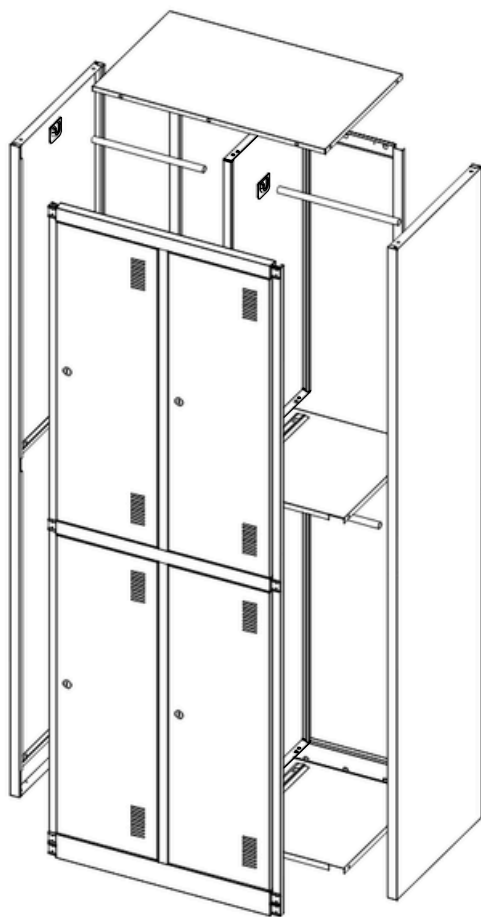


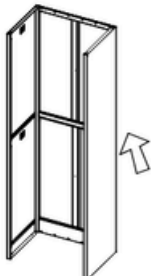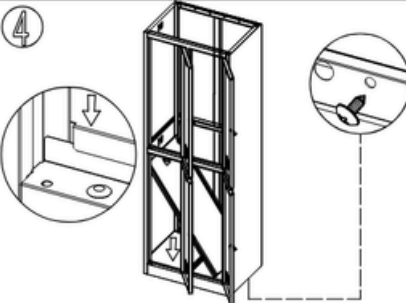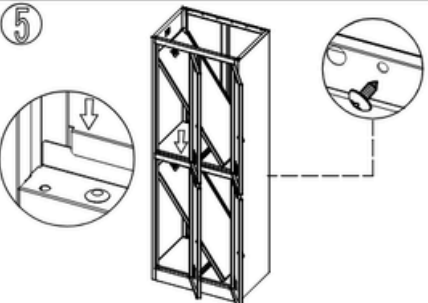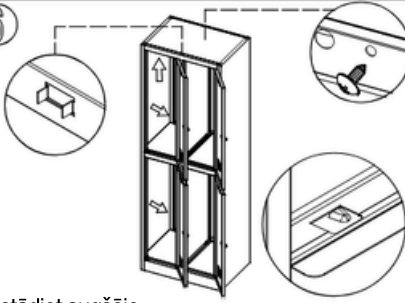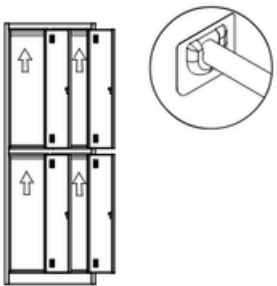
<p>①</p>  <p>Pieskrūvējiet kreiso pusi un aizmugurējo paneli ar pašvītņojošām skrūvēm (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Labā puse jāpieskrūvē pie aizmugurējā paneļa tāpat kā pirmajā solī.</p>	<p>③</p>  <p>Piestipriniet durvju rāmi pie abām sānu daļām.</p>
<p>④</p>  <p>Uzstādiat apakšējo paneli un pēc tam tādā pašā veidā uzstādiat apakšējo šķērspaneli.</p>	<p>⑤</p>  <p>Uzstādiat vidējo paneli un pēc tam augšējo šķērspaneli saskaņā ar rasējumu.</p>	<p>⑥</p>  <p>Uzstādiat augšējo paneli un pēc tam noregulējiet augšējo un apakšējo šķērspaneli, līdz tie pareizi pieguļ.</p>
<p>⑦</p>  <p>Uzstādiat pakaramos stienus, kā norādīts.</p>	<p>⑧</p>  <p>Pēc uzstādīšanas noregulējiet visas detaļas, lai tās pareizi piegulētu.</p>	



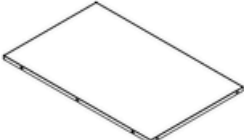
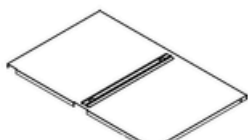
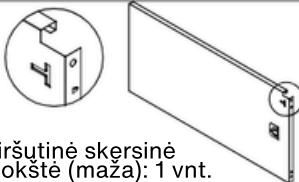
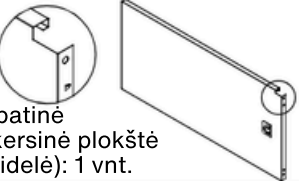
							
Kairė pusė: 1 vnt.	Dešinė pusė: 1 vnt.	Durų rėmas: 1 vnt.	Galinė plokštė: 1 vnt.	Viršutinė plokštė: 1 vnt.	Vidurinė plokštė: 1 vnt.	Kabyla: Kairė (trumpa): 2 vnt. Dešinė (ilga): 2 vnt.	Viršutinė skersinė plokštė (maža): 1 vnt.
							
				Apatinė plokštė: 1 vnt.	Savisriegiai varžtai (5x10): 16 vnt.	Raktai: 4 komplektai	Apatinė skersinė plokštė (didelė): 1 vnt.


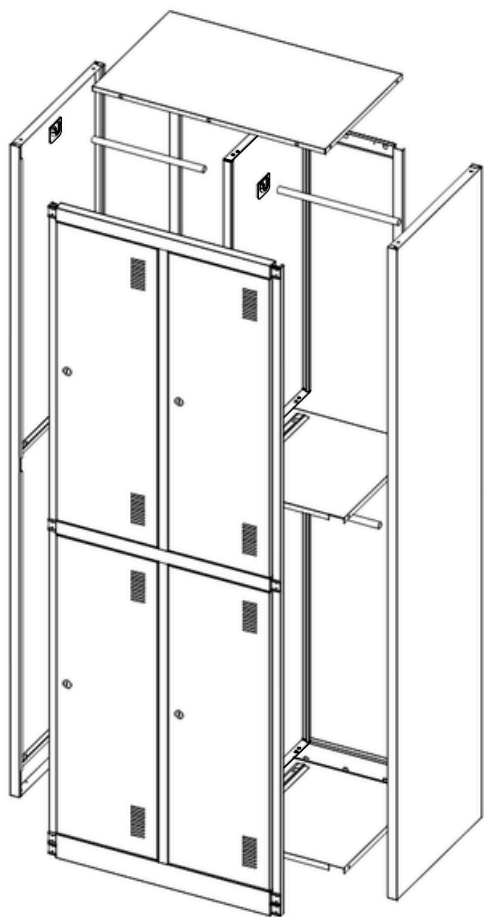


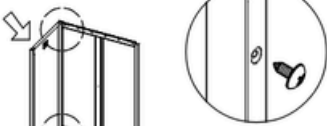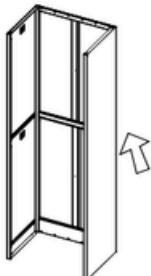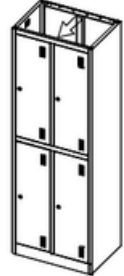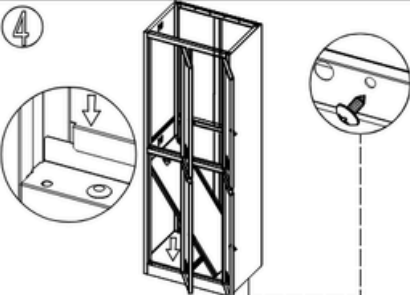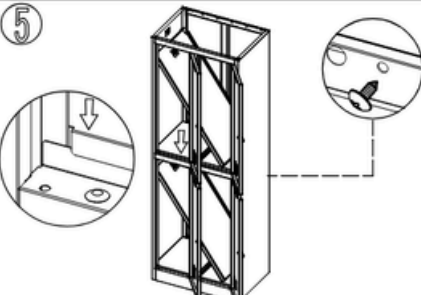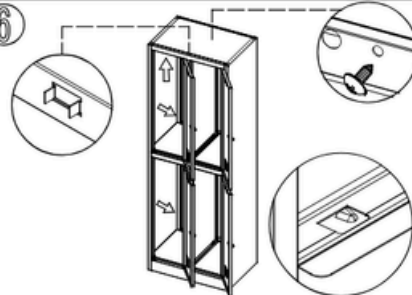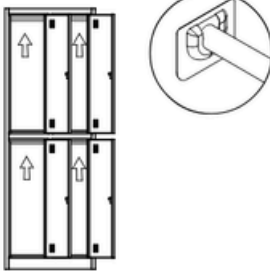
<p>①</p>  <p>Prisukite kairę pusę ir galinę plokštę savisriegiais varžtais (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Dešinę pusę prisukite prie galinės plokštės taip pat, kaip pirmajame žingsnyje.</p>	<p>③</p>  <p>Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų šonų.</p>
<p>④</p>  <p>Sumontuokite apatinę plokštę, tada tokiu pačiu būdu sumontuokite apatinę skersinę plokštę.</p>	<p>⑤</p>  <p>Sumontuokite vidurinę plokštę, tada viršutinę skersinę plokštę pagal brėžinį.</p>	<p>⑥</p>  <p>Sumontuokite viršutinę plokštę ir sureguliuokite viršutinę bei apatinę skersines plokštes, kol jos tinkamai priglus.</p>
<p>⑦</p>  <p>Sumontuokite kabylų strypus, kaip nurodyta.</p>	<p>⑧</p>  <p>Po surinkimo sureguliuokite visas dalis, kad jos tinkamai priglustų.</p>	





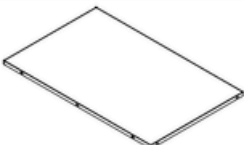
							
Ліва сторона: 1 шт.	Права сторона: 1 шт.	Рама дверей: 1 шт.	Задня панель: 1 шт.	Верхня панель: 1 шт.	Середня панель: 1 шт.	Штанга для вішалок: Ліва (коротка): 2 шт. Права (довга): 2 шт.	Верхня поперечна панель (мала): 1 шт.
							
				Нижня панель: 1 шт.	Самонарізні гвинти (5x10): 16 шт.	Ключі: 4 комплекти	Нижня поперечна панель (велика): 1 шт.

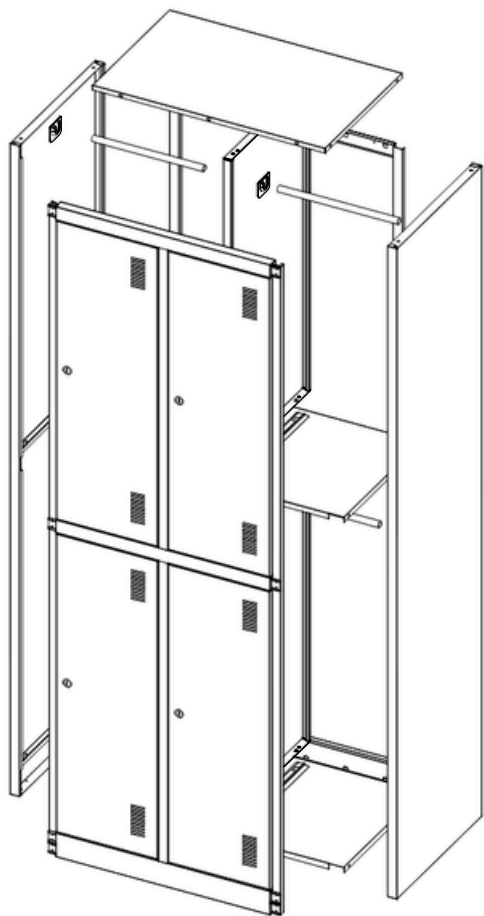
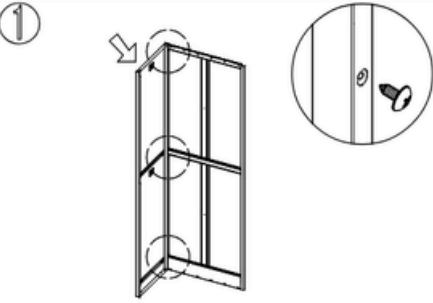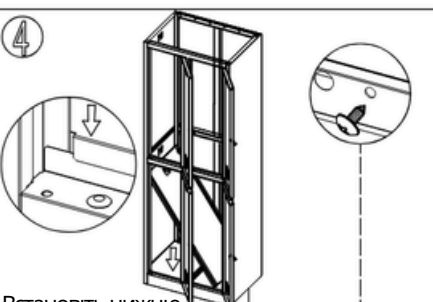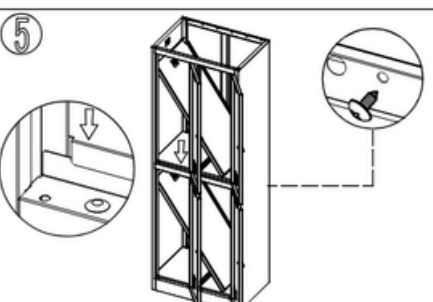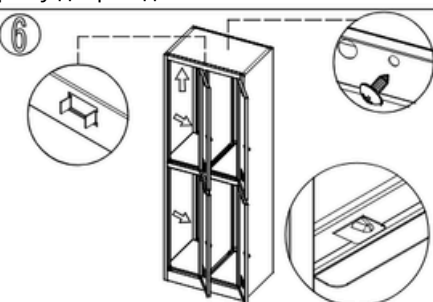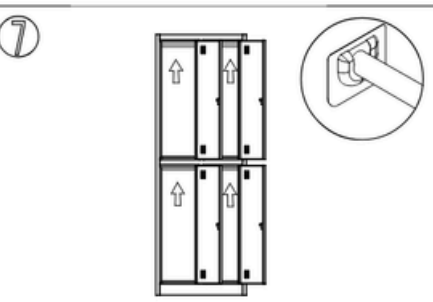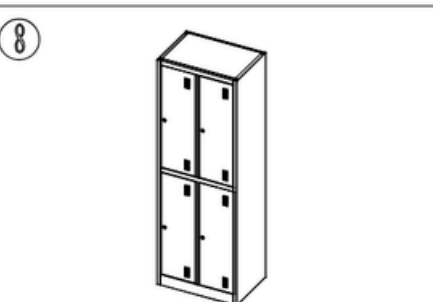
<p>①</p>  <p>Прикрутіть ліву сторону та задню панель самонарізними гвинтами (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Прикрутіть праву сторону до задньої панелі так само, як у першому кроці.</p>	<p>③</p>  <p>Закріпіть раму дверей до обох бокових панелей.</p>
<p>④</p>  <p>Встановіть нижню панель, а потім таким самим способом встановіть нижню поперечну панель.</p>	<p>⑤</p>  <p>Встановіть середню панель, а потім верхню поперечну панель згідно з кресленням.</p>	<p>⑥</p>  <p>Встановіть верхню панель, після чого відрегулюйте верхню та нижню поперечні панелі до правильного прилягання.</p>
<p>⑦</p>  <p>Встановіть штанги для вішалок, як показано.</p>	<p>⑧</p>  <p>Після встановлення відрегулюйте всі деталі для правильного прилягання.</p>	

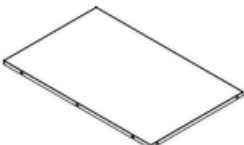							
Левая сторона: 1 шт.	Правая сторона: 1 шт.	Дверная рама: 1 шт.	Задняя панель: 1 шт.	Верхняя панель: 1 шт.	Средняя панель: 1 шт.	Штанга для вешалок: Левая (короткая): 2 шт. Правая (длинная): 2 шт.	Верхняя поперечная панель (малая): 1 шт.
							
				Нижняя панель: 1 шт.	Самонарезающие винты (5x10): 16 шт.	Ключи: 4 комплекта	Нижняя поперечная панель (большая): 1 шт.

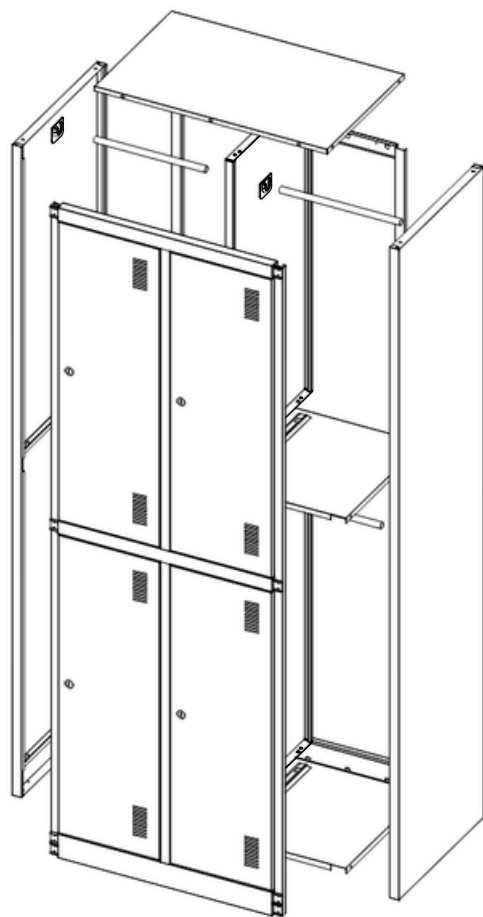
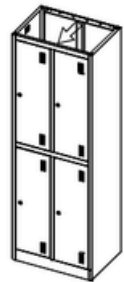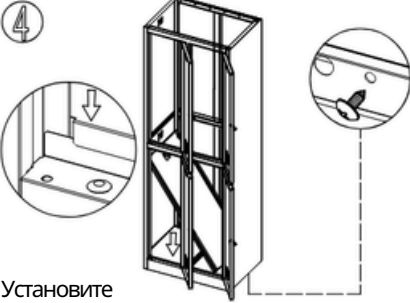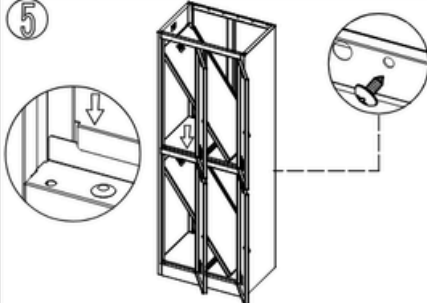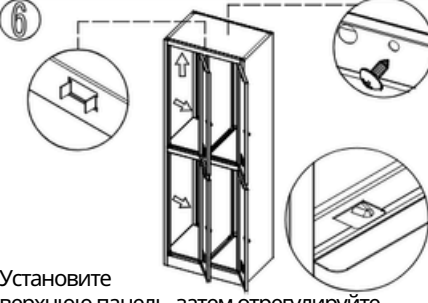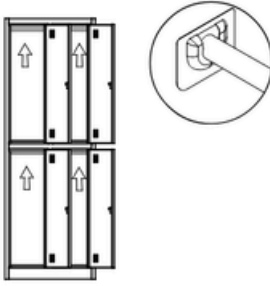
<p>①</p>  <p>Прикрутите левую сторону и заднюю панель самонарезающими винтами (5x10).</p>	<p>②</p>  <p>Прикрутите правую сторону к задней панели таким же способом, как в первом шаге.</p>	<p>③</p>  <p>Закрепите дверную раму на обеих боковых панелях.</p>
<p>④</p>  <p>Установите нижнюю панель, затем таким же образом установите нижнюю поперечную панель.</p>	<p>⑤</p>  <p>Установите среднюю панель, затем верхнюю поперечную панель согласно чертежу.</p>	<p>⑥</p>  <p>Установите верхнюю панель, затем отрегулируйте верхнюю и нижнюю поперечные панели до правильного прилегания.</p>
<p>⑦</p>  <p>Установите штанги для вешалок согласно обозначениям.</p>	<p>⑧</p>  <p>После установки отрегулируйте все детали, чтобы они правильно прилегали.</p>	