


LOCKER CH 2

- | | | |
|----|-----|--------------------------|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | HU | Szerelési útmutató |
| 4 | PL | Instrukcja montażu |
| 5 | DE | Montageanleitung |
| 6 | ENG | Assembly Instructions |
| 7 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 8 | SL | Navodila za montažo |
| 9 | HR | Upute za montažu |
| 10 | SR | Uputstvo za montažu |
| 11 | BG | Инструкция за монтаж |
| 12 | EL | Οδηγίες συναρμολόγησης |
| 13 | IT | Istruzioni di montaggio |
| 14 | ES | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT | Instruções de montagem |
| 16 | FR | Notice de montage |
| 17 | NL | Montagehandleiding |
| 18 | DA | Monteringsvejledning |
| 19 | NO | Monteringsanvisning |
| 20 | SV | Monteringsanvisning |
| 21 | FI | Kokoamisohje |
| 22 | ET | Paigaldusjuhend |
| 23 | LV | Montāžas instrukcija |
| 24 | LT | Montavimo instrukcija |
| 25 | UK | Інструкція з монтажу |
| 26 | RU | Инструкция по сборке |

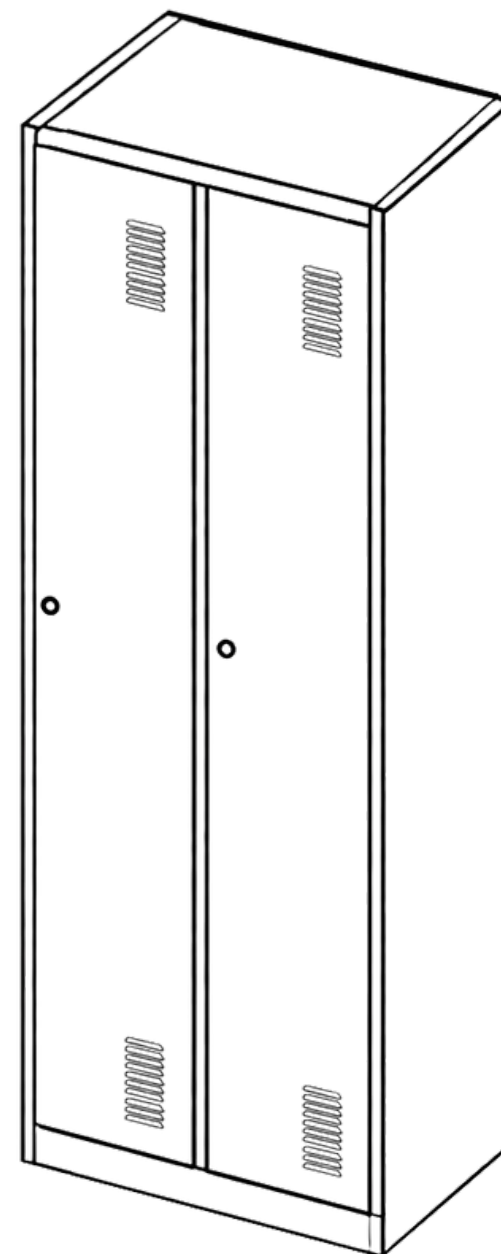



Ľavá strana: 1 ks



Pravá strana: 1 ks




Rám dverí: 1 ks




Zadná doska: 1 ks




Deliaca doska: 1 ks

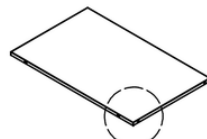


Horná doska: 1 ks



Spodná doska: 1 ks



Malé police:
ľavá (malá) 1 ks
pravá (veľká) 1 ks

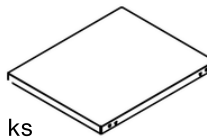

Samorezné skrutky
(S5x10): 17 ks




Kľúč: 2 sady




Háčik: 4 ks



Závesná tyč:
ľavá (krátka) 1 ks
pravá (dlhá) 1 ks

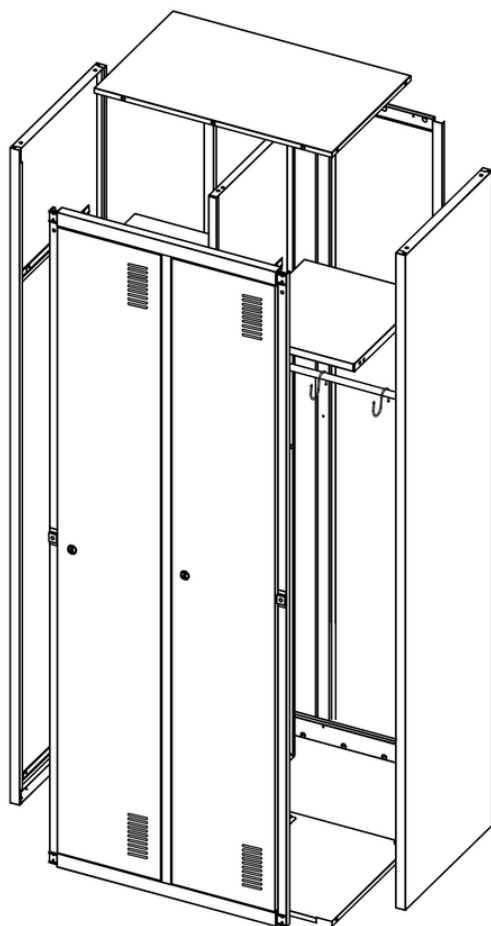


①

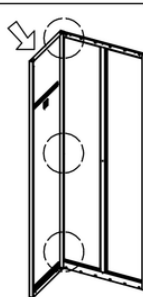


Pripevnite ľavú stranu k zadnej doske pomocou samorezných skrutiek (5x10).

②

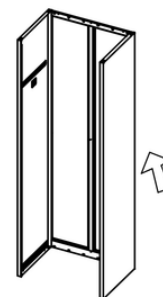

Rovnakým spôsobom pripevnite pravú stranu k zadnej doske.

③

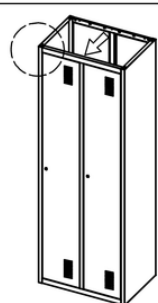


Upevnite rám dverí na obe bočné dosky.

④




Nainštalujte spodnú dosku, potom upevnite deliacu dosku podľa označenia.

⑤

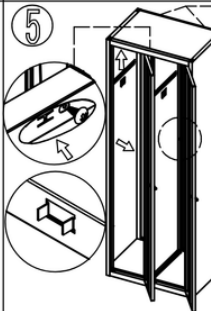


Nainštalujte hornú dosku a upevnite ju skrutkami (5x10).

⑥




Nainštalujte deliacu dosku podľa označenia.

⑦








Nainštalujte závesnú tyč a háčiky.









⑧




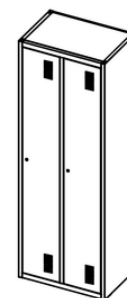




Upravte jednotlivé časti tak, aby po montáži všetko správne sedelo.

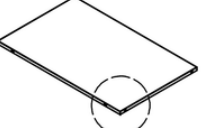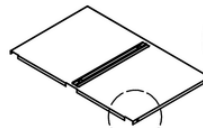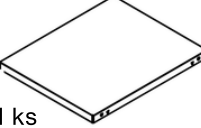					 Horní deska: 1 ks		 Spodní deska: 1 ks	 Malé police: levá (malá): 1 ks pravá (velká): 1 ks
Levá strana: 1 ks	Pravá strana: 1 ks	Rám dveří: 1 ks	Zadní deska: 1 ks	Dělicí deska: 1 ks	 Samořezné šrouby (5x10): 17 ks		 Klíče: 2 sady	 Háčky: 4 ks
							 Šatní tyč: levá (krátká): 1 ks pravá (dlouhá): 1 ks	

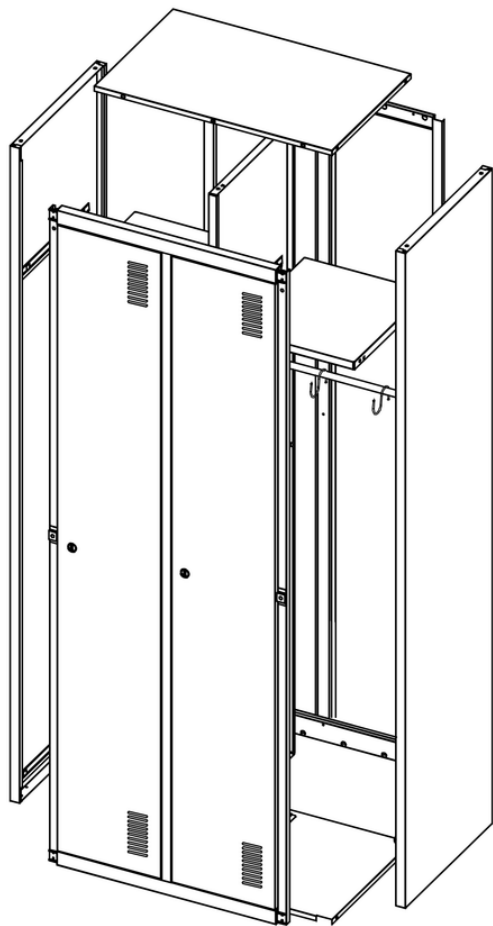


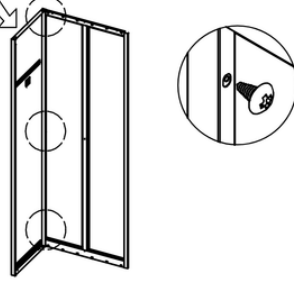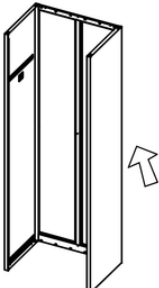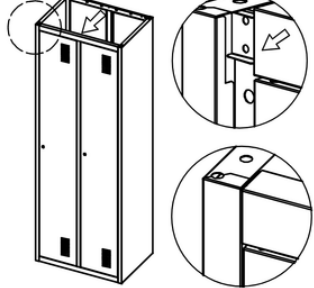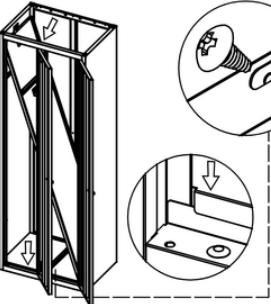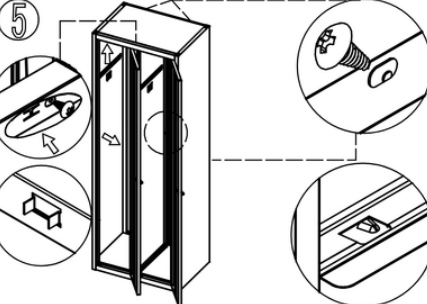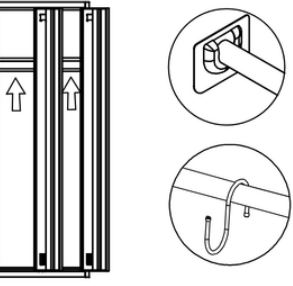①  Připevněte levou stranu k zadní desce pomocí samořezných šroubů (5x10).	②  Stejným způsobem připevněte pravou stranu k zadní desce.	③  Připevněte rám dveří k oběma bočním deskám.
④  Namontujte spodní desku a poté připevněte dělicí desku podle označení.	⑤  Namontujte horní desku a upevněte ji šrouby (5x10).	⑥  Namontujte dělicí desku podle označení.
⑦  Namontujte šatní tyč a háčky.	⑧  Po montáži upravte jednotlivé části tak, aby vše správně sedělo.	

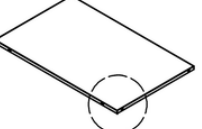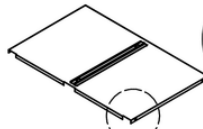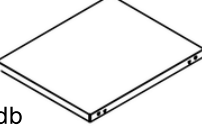
			
Bal oldal: 1 db	Jobb oldal: 1 db	Ajtókeret: 1 db	Hátlap: 1 db
	 Felső lap: 1 db	 Alsó lap: 1 db	 Kis polcok: bal (kicsi): 1 db jobb (nagy): 1 db
 Önmetsző csavarok (5x10): 17 db	 Kulcsok: 2 készlet	 Akasztók: 4 db	 Ruhatartó rúd: bal (rövid): 1 db jobb (hosszú): 1 db

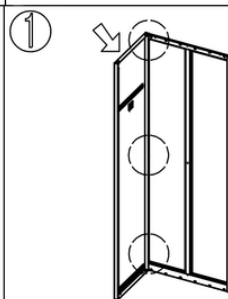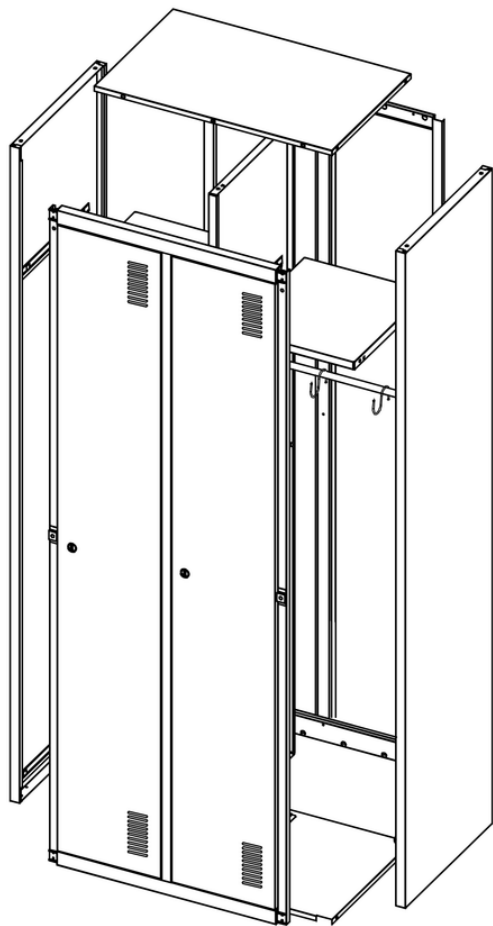


1
Rögzítse a bal oldalt a hátlaphoz
önmetsző csavarokkal (5x10).

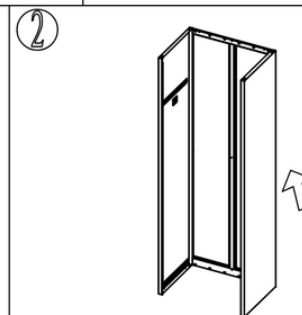


2
Ugyanígy rögzítse a jobb
oldalt is a hátlaphoz.

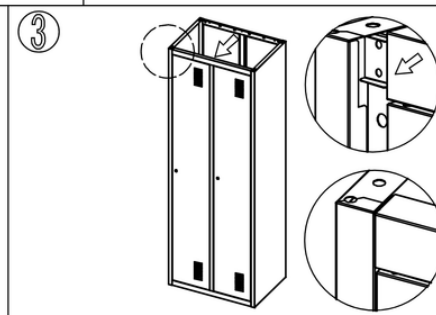


3
Rögzítse az
ajtókeretet mindkét oldallaphoz.

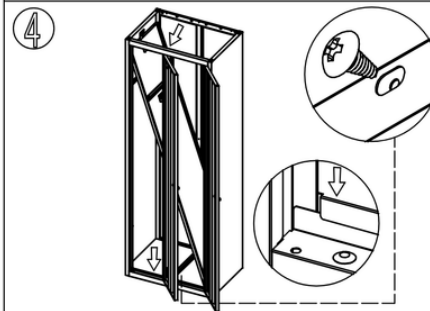


4
Szerelje fel az alsó lapot, majd rögzítse
az elválasztó lapot a jelölések szerint.

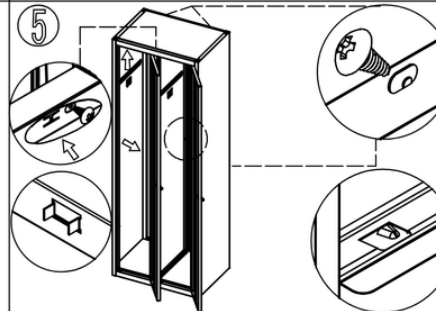


5
Szerelje fel a felső lapot,
és rögzítse csavarokkal (5x10).

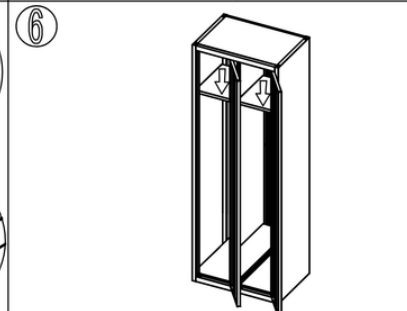





6
Szerelje fel az
elválasztó lapot a jelölések szerint.

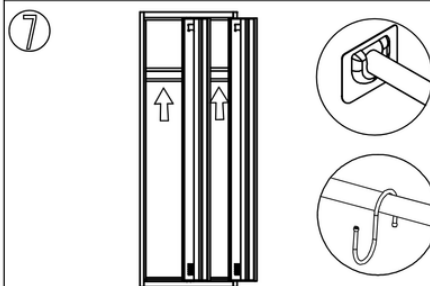










7
Szerelje fel
a ruhatartó rudat és az akasztókat.





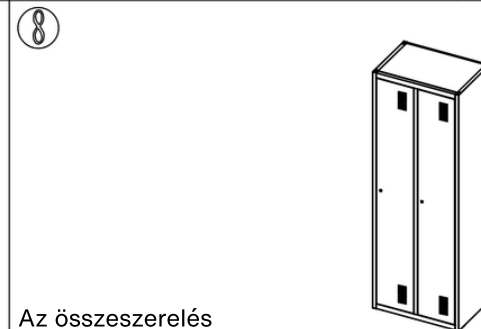


8
Az összeszerelés
után állítsa be az alkatrészeket, hogy megfelelően illeszkedjenek.

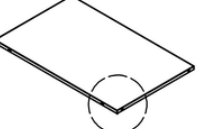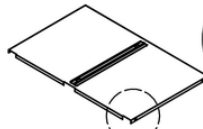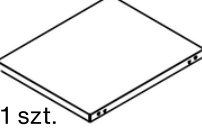			
Lewa strona: 1 szt.	Prawa strona: 1 szt.	Rama drzwi: 1 szt.	Panel tylny: 1 szt.
	 Panel górny: 1 szt.	 Panel dolny: 1 szt.	 Małe półki: lewa (mała): 1 szt. prawa (duża): 1 szt.
 Wkręty samogwintujące (5x10): 17 szt.	 Klucze: 2 komplety	 Haczyki: 4 szt.	 Drażek ubraniowy: lewy (krótki): 1 szt. prawy (długi): 1 szt.

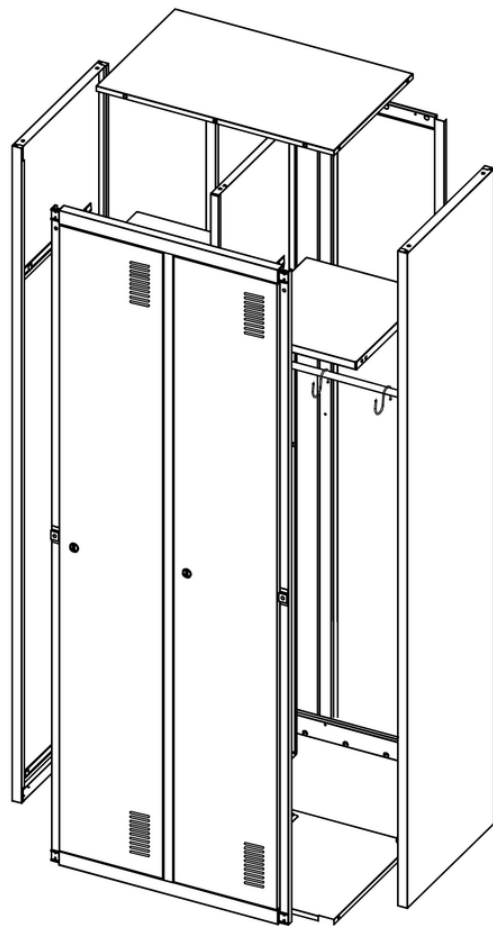

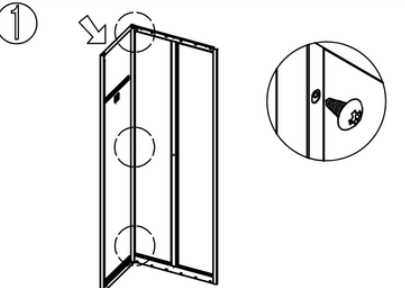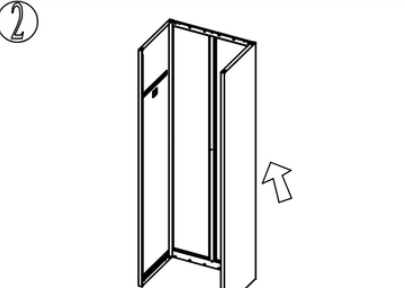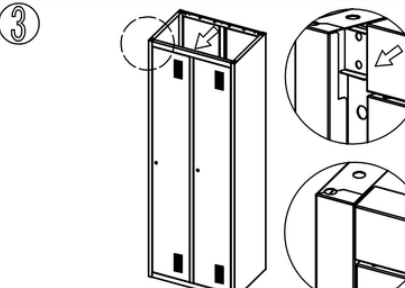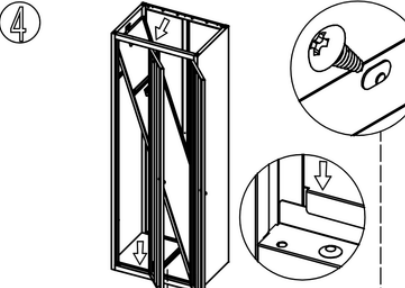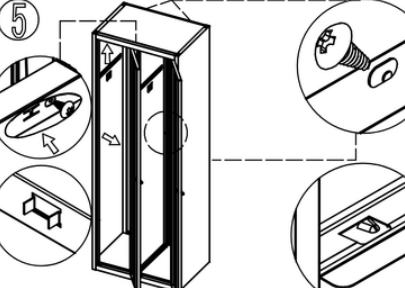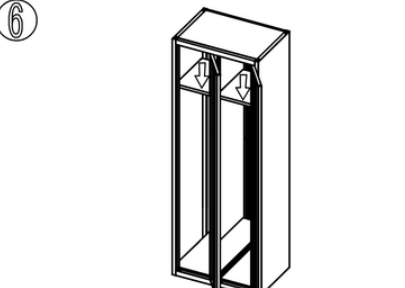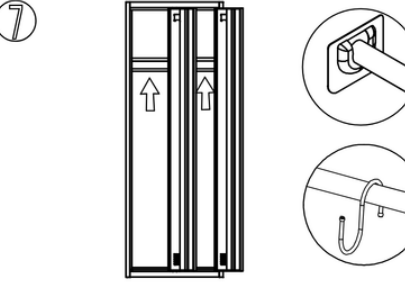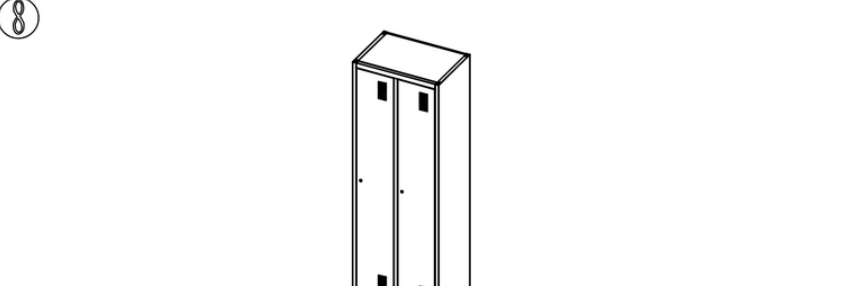- 
Przymocuj lewą stronę do panelu tylnego za pomocą wkrętów samogwintujących (5x10).
- 
W ten sam sposób przymocuj prawą stronę do panelu tylnego.
- 
Przymocuj ramę drzwi do obu paneli bocznych.
- 
Zamontuj panel dolny, a następnie przymocuj przegrodę zgodnie z oznaczeniami.
- 
Zamontuj panel górny i przymocuj go śrubami (5x10).
- 
Zamontuj przegrodę zgodnie z oznaczeniami.
- 
Zamontuj drążek ubraniowy i haczyki.
- 
Po zakończeniu montażu wyreguluj wszystkie elementy tak, aby były prawidłowo dopasowane.

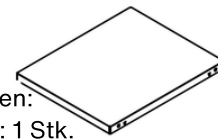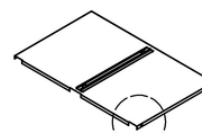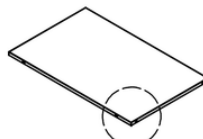

Oberplatte: 1 Stk.

Unterplatte: 1 Stk.

Kleine
Einlegeböden:
links (klein): 1 Stk.
rechts (groß): 1 Stk.



Selbstschneidende
Schrauben (5x10): 17 Stk.



Schlüssel: 2 Sätze



Haken: 4 Stk.



Kleiderstange:
links (kurz): 1 Stk.
rechts (lang): 1 Stk.


Linke Seite: 1 Stk.

Rechte Seite: 1 Stk.


Türrahmen: 1 Stk.

Rückwand: 1 Stk.

Trennplatte: 1 Stk.

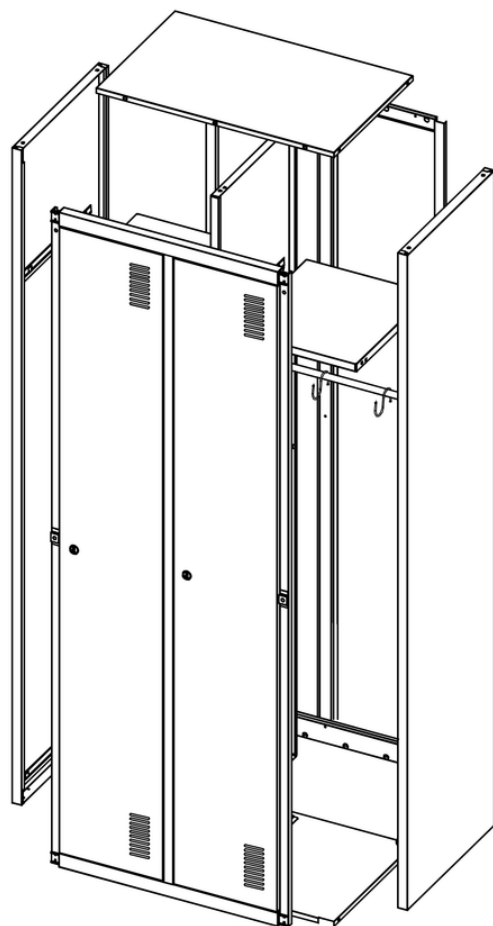


①

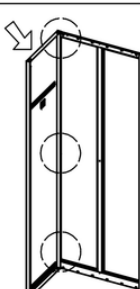



Befestigen
Sie die linke Seite mit selbstschneidenden
Schrauben (5x10) an der Rückwand.

②

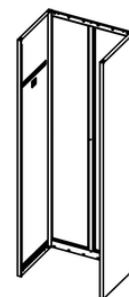



Befestigen Sie die rechte Seite auf
die gleiche Weise an der Rückwand.

③

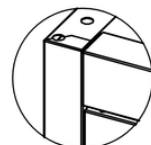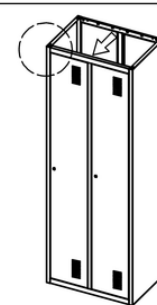



Befestigen Sie den
Türrahmen an beiden Seitenwänden.

④

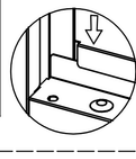


Montieren Sie die
Unterplatte und befestigen Sie anschließend
die Trennplatte gemäß der Markierung.

⑤

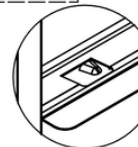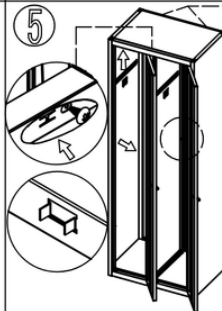



Montieren Sie die Oberplatte und
befestigen Sie sie mit Schrauben (5x10).

⑥

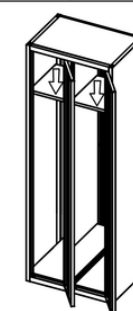


Montieren Sie die
Trennplatte gemäß der Markierung.

⑦

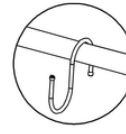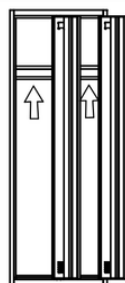

Montieren
Sie die Kleiderstange und die Haken.

⑧

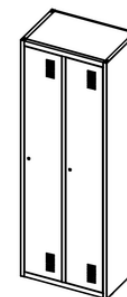

Richten Sie anschließend alle Teile so aus, dass sie korrekt sitzen.



Left side: 1 pc



Right side: 1 pc




Door frame: 1 pc





Back panel: 1 pc




Divider panel: 1 pc

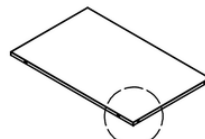


Top panel: 1 pc

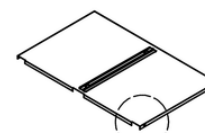

Bottom panel: 1 pc



Small shelves:
left (small): 1 pc
right (large): 1 pc

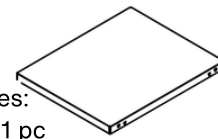

Self-tapping screws
(5×10): 17 pcs




Keys: 2 sets




Hooks: 4 pcs

Hanging rods:
left (short): 1 pc
right (long): 1 pc

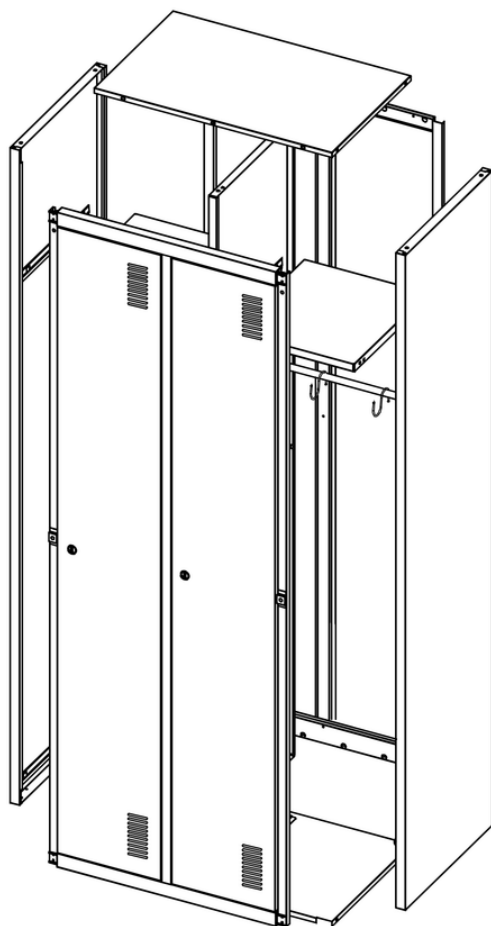


①

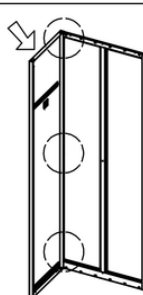



Attach the left side to the back panel using self-tapping screws (5×10).

②

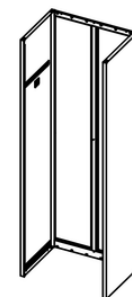


Attach the right side to the back panel in the same way.

③

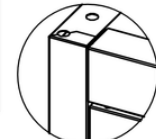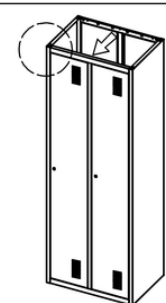


Fix the door frame onto both side panels.

④

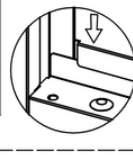


Install the bottom panel, then fix the divider panel as indicated.

⑤

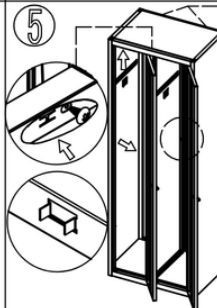




Install the top panel and secure it with screws (5×10).

⑥

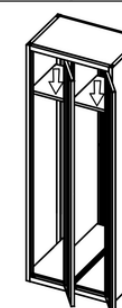


Install the divider panel as indicated.

⑦



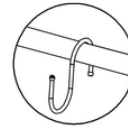
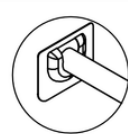
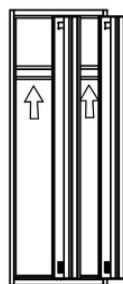




Install the hanging rod and hooks.

⑧

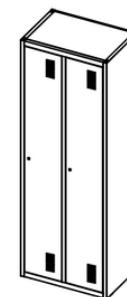


Adjust all parts to ensure a proper fit after assembly.

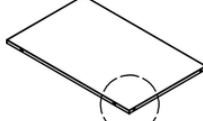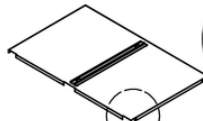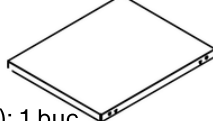
					 Panou superior: 1 buc.	 Panou inferior: 1 buc.	 Rafturi mici: stânga (mic): 1 buc. dreapta (mare): 1 buc.
Partea stângă: 1 buc.	Partea dreaptă: 1 buc.	Cadru ușă: 1 buc.	Panou spate: 1 buc.	Panou despărțitor: 1 buc.	 Șuruburi autofiletante (5x10): 17 buc.	 Chei: 2 seturi	 Cârlige: 4 buc.
							 Bară pentru umerase: stânga (scurtă): 1 buc. dreapta (lungă): 1 buc.

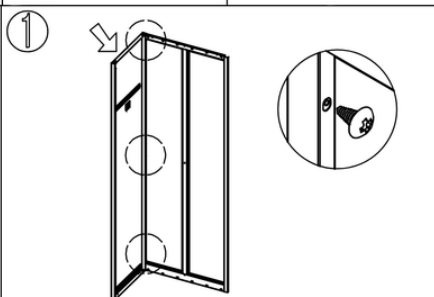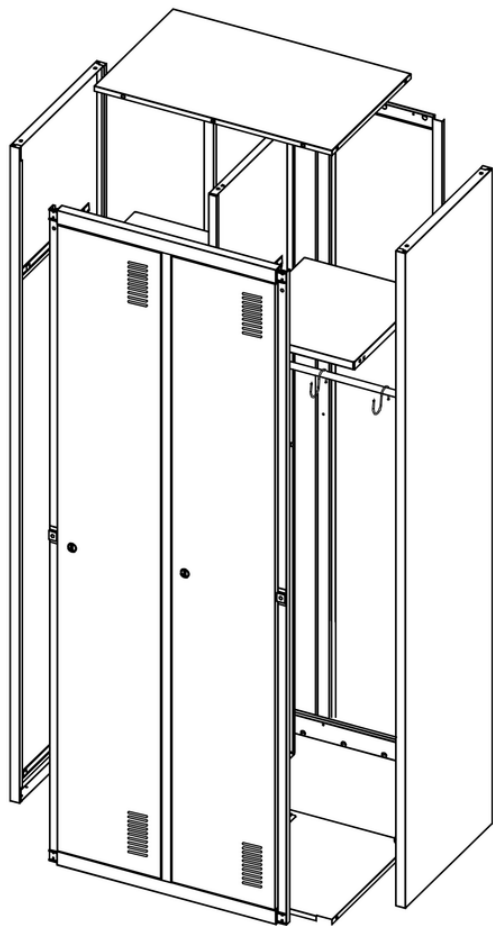


1
Fixați partea stângă de panoul din spate folosind șuruburi autofiletante (5x10).

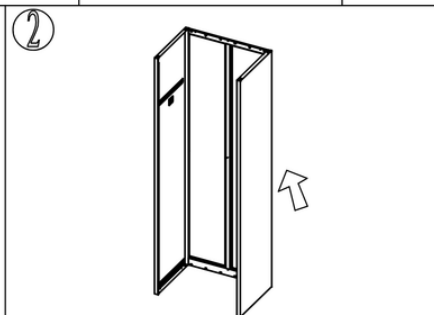


2
Fixați partea dreaptă de panoul din spate în același mod.

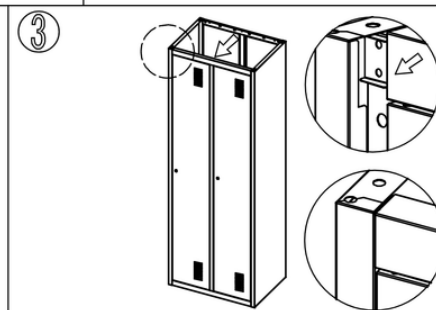


3
Fixați cadrul ușii pe ambele panouri laterale.

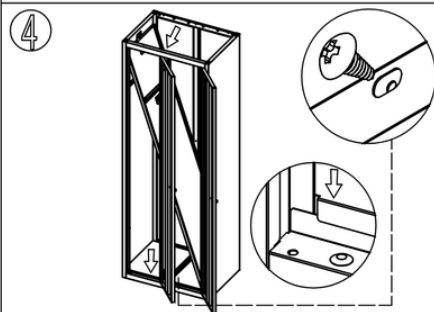


4
Montați panoul inferior, apoi fixați panoul despărțitor conform marcajelor.

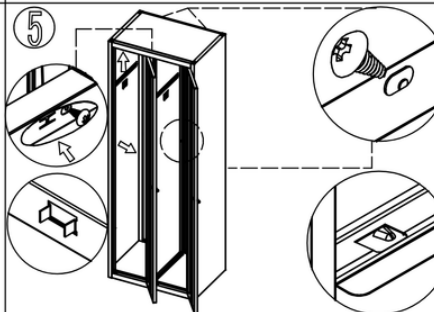


5
Montați panoul superior și fixați-l cu șuruburi (5x10).

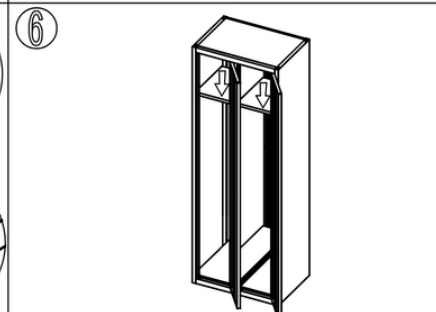






6
Montați panoul despărțitor conform marcajelor.

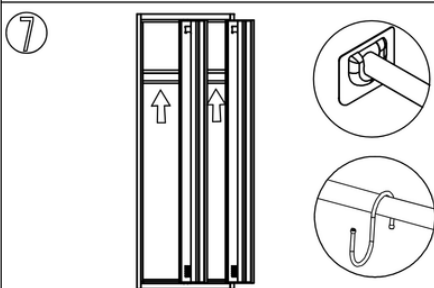

7
Montați bara pentru umerase și cârligele.

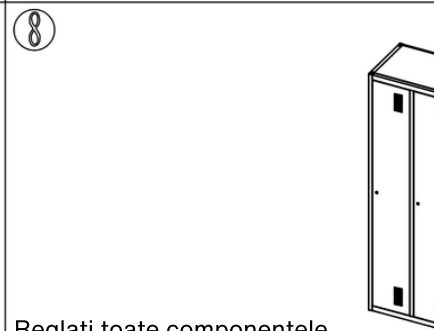

8
Reglați toate componentele astfel încât după montaj totul să se potrivească perfect.

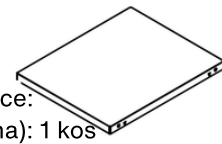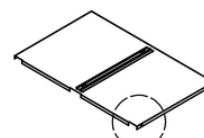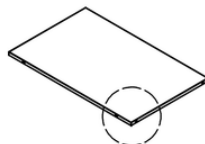

Zgornja plošča: 1 kos

Spodnja plošča: 1 kos

Majhne police:
leva (majhna): 1 kos
desna (velika): 1 kos



Samorezni vijaki
(5x10): 17 kosov




Ključ: 2 kompleta




Kljuke: 4 kosi



Obešalna palica:
leva (kratka): 1 kos
desna (dolga): 1 kos

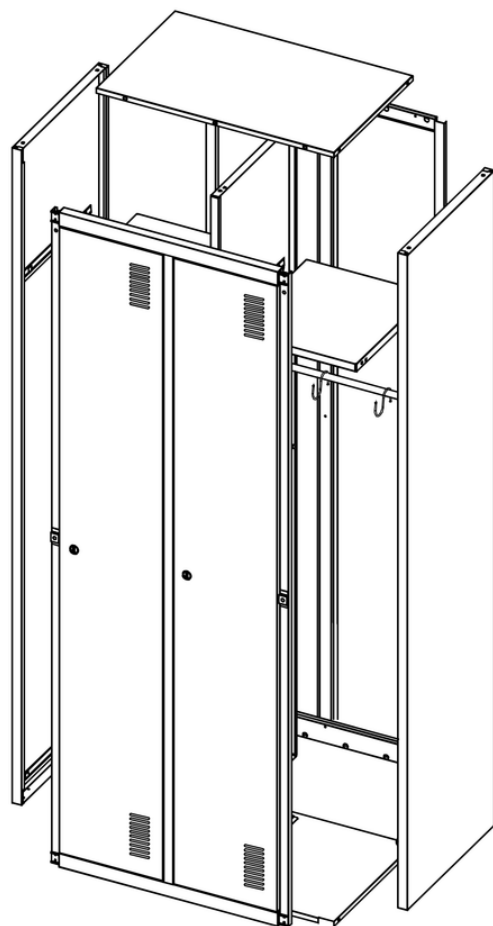


1

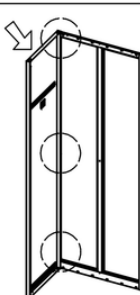



Levo stran pritrdite na hrbtno ploščo s samoreznimi vijaki (5x10).

2

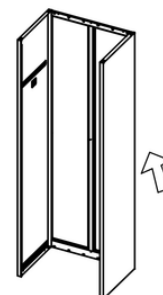


Desno stran pritrdite na hrbtno ploščo na enak način.

3

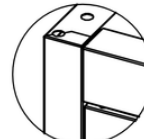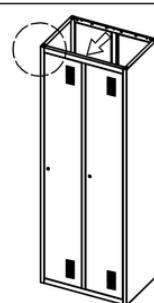



Pritrdite okvir vrat na obe stranski plošči.

4

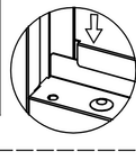


Namestite spodnjo ploščo, nato pritrdite pregradno ploščo, kot je označeno.

5

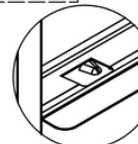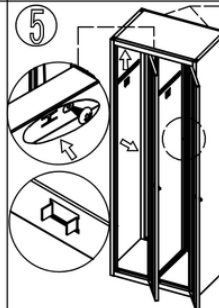



Namestite zgornjo ploščo in jo pritrdite z vijaki (5x10).

6

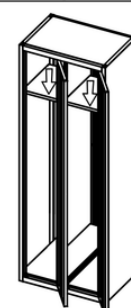


Namestite pregradno ploščo, kot je označeno.

7



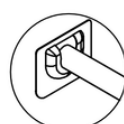
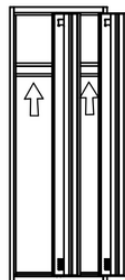



Namestite obešalno palico in kljuko.







8

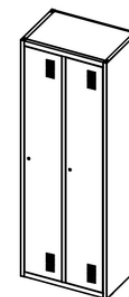


Po montaži prilagodite vse dele, da se pravilno prilegajo.

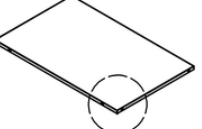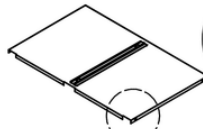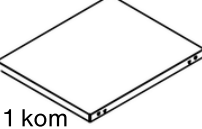					 Gornja ploča: 1 kom	 Donja ploča: 1 kom	 Male police: lijeva (mala): 1 kom desna (velika): 1 kom
Lijeва strana: 1 kom	Desna strana: 1 kom	Okvir vrata: 1 kom	Stražnja ploča: 1 kom	Pregradna ploča: 1 kom	 Samourezni vijci (5x10): 17 kom	 Ključevi: 2 seta	 Kuke: 4 kom
							Šipka za vješanje: lijeva (kratka): 1 kom desna (duga): 1 kom

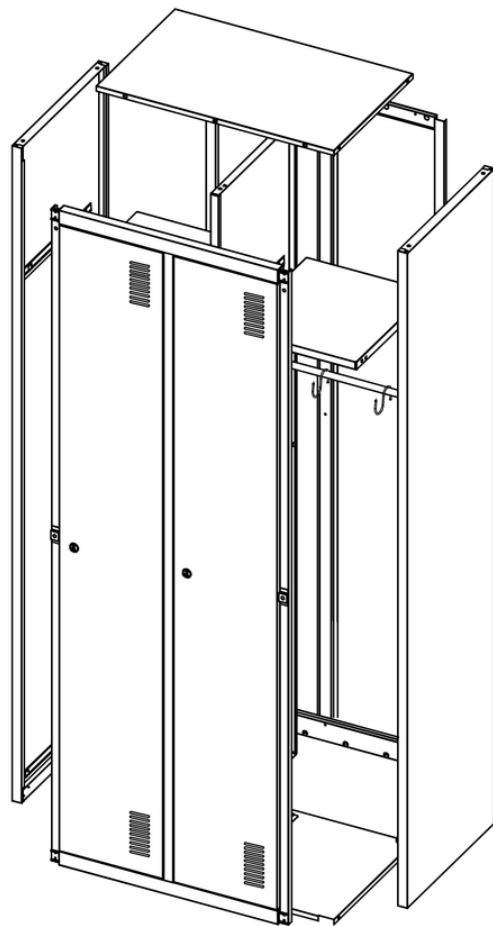

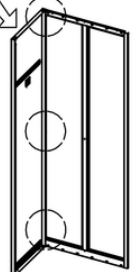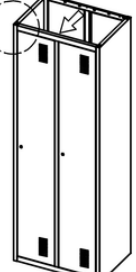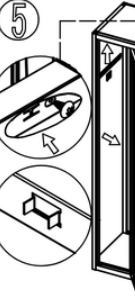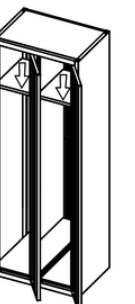①  Pričvrstite lijevu stranu na stražnju ploču pomoću samoureznih vijaka (5x10).	②  Na isti način pričvrstite desnu stranu na stražnju ploču.	③  Pričvrstite okvir vrata na obje bočne ploče.
④  Ugradite donju ploču, zatim pričvrstite pregradnu ploču prema oznakama.	⑤  Ugradite gornju ploču i pričvrstite je vijcima (5x10).	⑥  Ugradite pregradnu ploču prema oznakama.
⑦  Ugradite šipku za vješanje i kuke.	⑧  Nakon montaže prilagodite sve dijelove kako bi pravilno pristajali.	

Leva strana: 1 kom	Desna strana: 1 kom	Okvir vrata: 1 kom	Zadnja ploča: 1 kom	Pregradna ploča: 1 kom	Gornja ploča: 1 kom				Donja ploča: 1 kom		Male police: leva (mala): 1 kom desna (velika): 1 kom	
					Samourezujući vijci (5x10): 17 kom	Ključevi: 2 seta		Kuke: 4 kom		Šipka za kačenje: leva (kratka): 1 kom desna (duga): 1 kom		

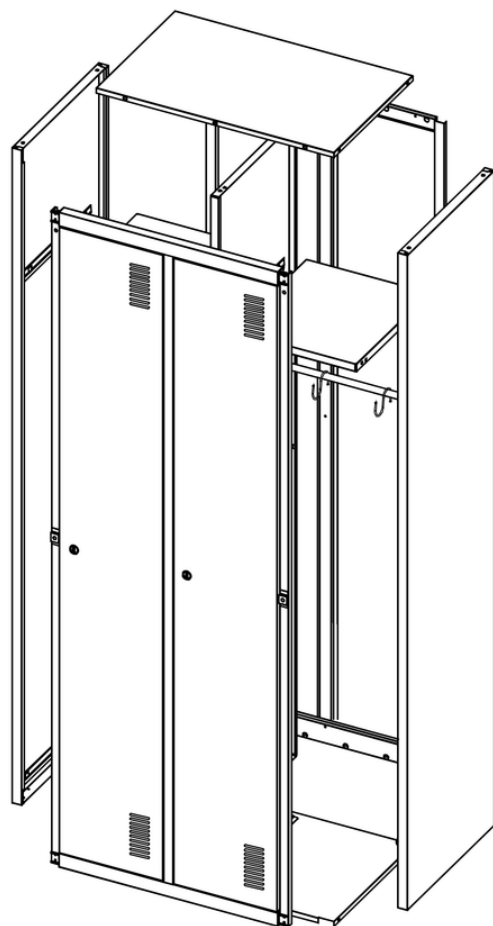

 1 Pričvrstite levu stranu za zadnju ploču pomoću samourezujućih vijaka (5x10).	 2 Na isti način pričvrstite desnu stranu za zadnju ploču.	 3 Pričvrstite okvir vrata na obe bočne ploče.
 4 Postavite donju ploču, zatim pričvrstite pregradnu ploču prema oznakama.	 5 Postavite gornju ploču i pričvrstite je vijcima (5x10).	 6 Postavite pregradnu ploču prema oznakama.
 7 Postavite šipku za kačenje i kuke.	 8 Podesite sve delove tako da nakon montaže pravilno naležu.	



Лява страна: 1 бр.



Дясна страна: 1 бр.




Рамка на вратата: 1 бр.





Заден панел: 1 бр.




Разделителен панел: 1 бр.

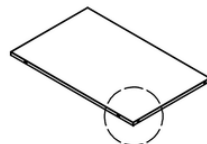

Горен панел: 1 бр.

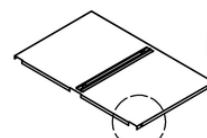

Долен панел: 1 бр.



Малки рафтове, ляв (малък): 1 бр.
десен (голям): 1 бр.




Самонарезни винтове (5x10): 17 бр.




Ключове: 2 комплекта




Куки: 4 бр.



Лост за закачалки: ляв (къс): 1 бр.
десен (дълъг): 1 бр.

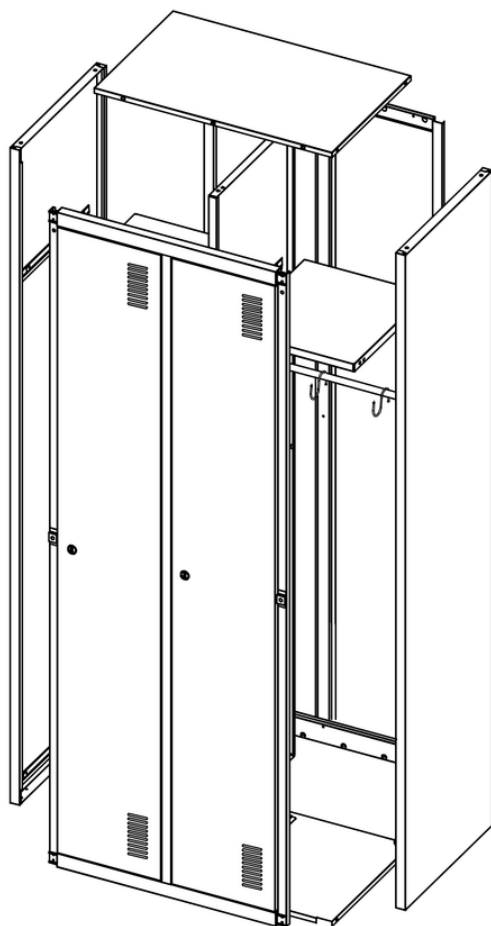


①

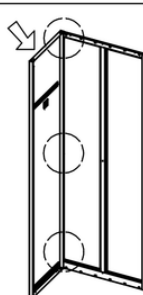



Закрепете лявата страна към задния панел със самонарезни винтове (5x10).

②

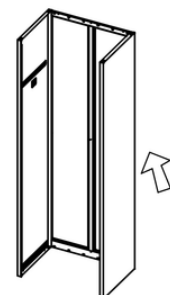


Закрепете дясната страна към задния панел по същия начин.

③

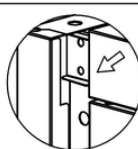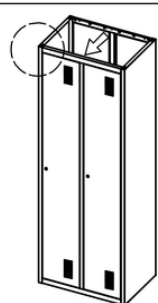


Закрепете рамката на вратата към двата странични панела.

④

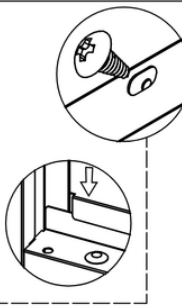


Монтирайте долния панел, след което закрепете разделителния панел според обозначението.

⑤

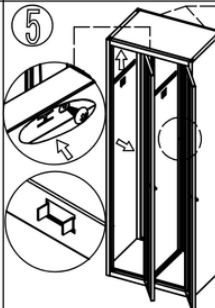


Монтирайте горния панел и го закрепете с винтове (5x10).

⑥

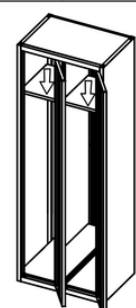


Монтирайте разделителния панел според обозначението.

⑦




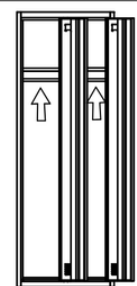



Монтирайте лоста за закачалки и куките.









⑧

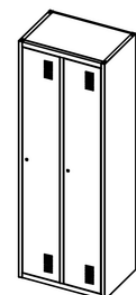

Регулирайте всички части така, че след монтажа да прилягат правилно.

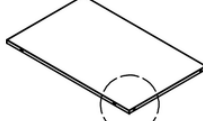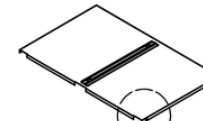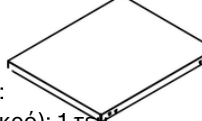					 Επάνω πάνελ: 1 τεμ.	 Κάτω πάνελ: 1 τεμ.	 Μικρά ράφια: αριστερό (μικρό): 1 τεμ. δεξί (μεγάλο): 1 τεμ.
Αριστερή πλευρά: 1 τεμ.	Δεξιά πλευρά: 1 τεμ.	Πλαίσιο πόρτας: 1 τεμ.	Πίσω πάνελ: 1 τεμ.	Διαχωριστικό πάνελ: 1 τεμ.	 Αυτοδιάτρητες βίδες (5x10): 17 τεμ.	 Κλειδιά: 2 σετ	 Άγκιστρα: 4 τεμ.
							Ράβδος ανάρτησης: αριστερή (κοντή): 1 τεμ. δεξιά (μακριά): 1 τεμ.

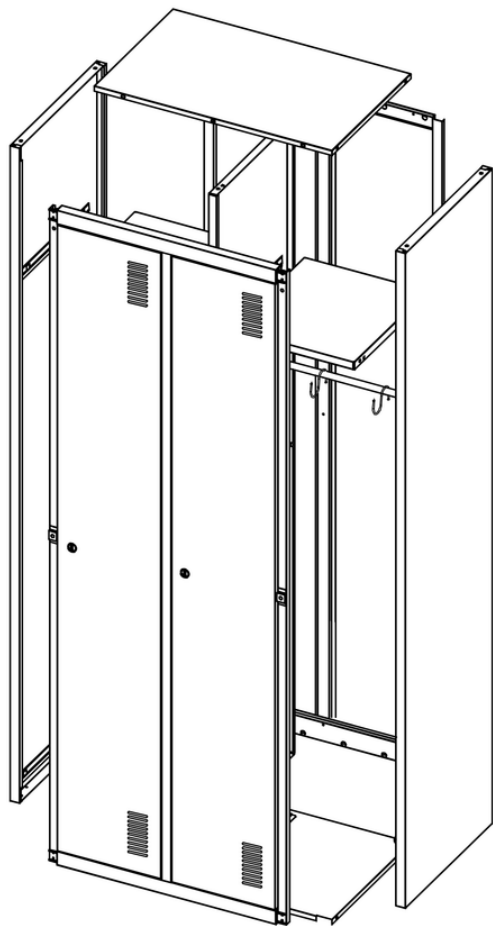

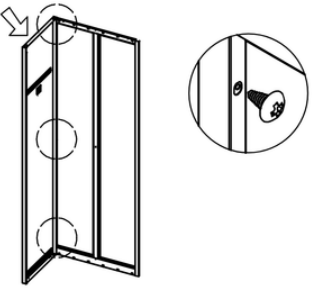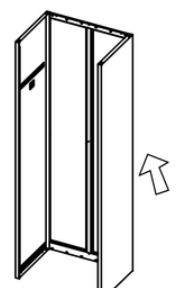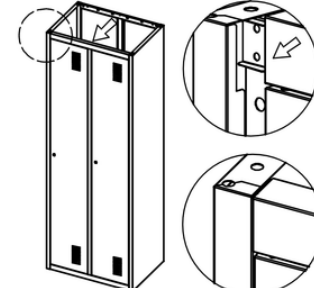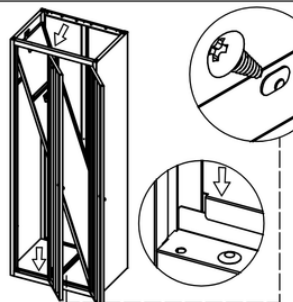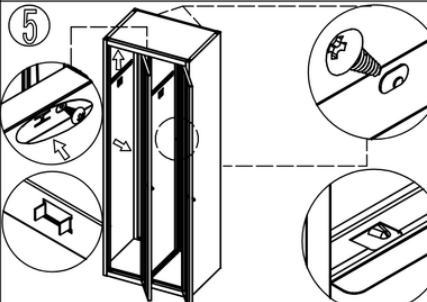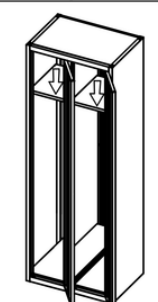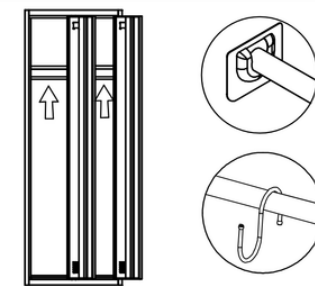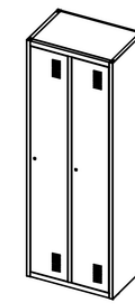①  Στερεώστε την αριστερή πλευρά στο πίσω πάνελ με αυτοδιάτρητες βίδες (5x10).	②  Στερεώστε τη δεξιά πλευρά στο πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο.	③  Στερεώστε το πλαίσιο της πόρτας και στα δύο πλαϊνά πάνελ.
④  Τοποθετήστε το κάτω πάνελ και στη συνέχεια στερεώστε το διαχωριστικό πάνελ σύμφωνα με τις ενδείξεις.	⑤  Τοποθετήστε το επάνω πάνελ και στερεώστε το με βίδες (5x10).	⑥  Τοποθετήστε το διαχωριστικό πάνελ σύμφωνα με τις ενδείξεις.
⑦  Τοποθετήστε τη ράβδο ανάρτησης και τα άγκιστρα.	⑧  Ρυθμίστε όλα τα εξαρτήματα ώστε μετά τη συναρμολόγηση να εφαρμόζουν σωστά.	



Lato sinistro: 1 pz



Lato destro: 1 pz




Telaio della porta: 1 pz




Pannello posteriore: 1 pz




Pannello divisorio: 1 pz

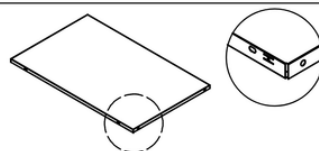

Pannello superiore: 1 pz

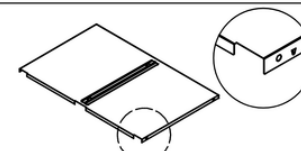

Pannello inferiore: 1 pz

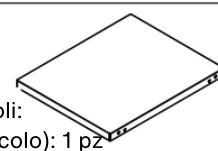

Ripiani piccoli:
sinistro (piccolo): 1 pz
destro (grande): 1 pz




Viti autofilettanti
(5x10): 17 pz





Chiavi: 2 set




Ganci: 4 pz




Barra appendiabiti:
sinistra (corta): 1 pz
destra (lunga): 1 pz

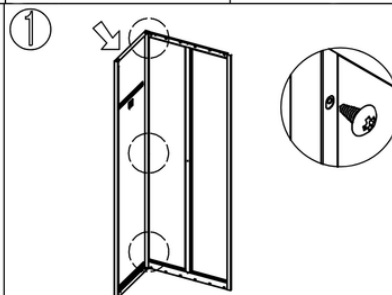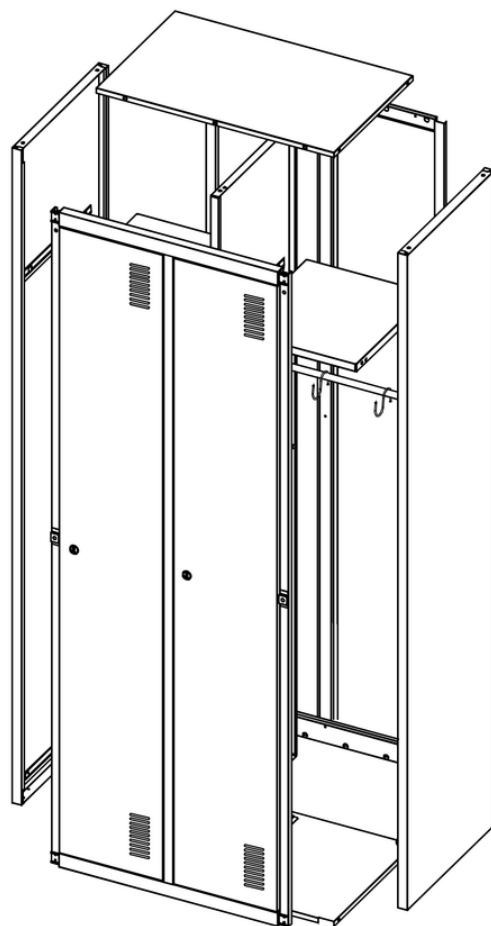


Fissare il lato sinistro al pannello posteriore con viti autofilettanti (5x10).

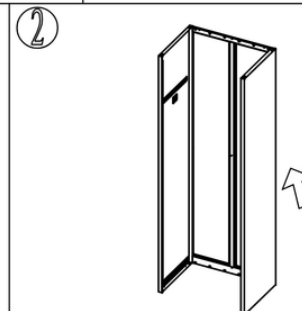


Fissare il lato destro al pannello posteriore nello stesso modo.

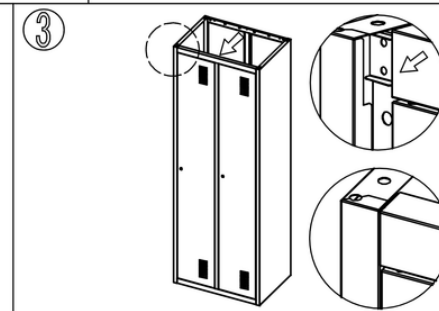


Fissare il telaio della porta ai due pannelli laterali.

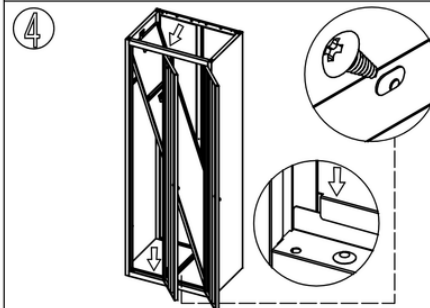


Installare il pannello inferiore, quindi fissare il pannello divisorio come indicato.

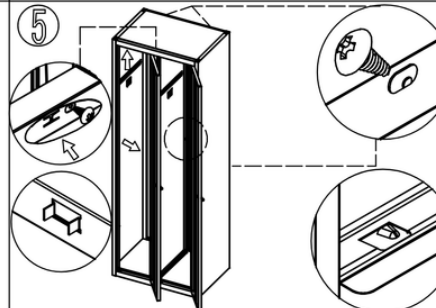


Installare il pannello superiore e fissarlo con viti (5x10).

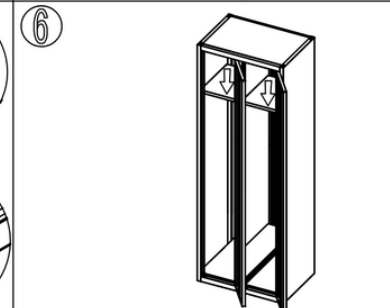





Installare il pannello divisorio come indicato.

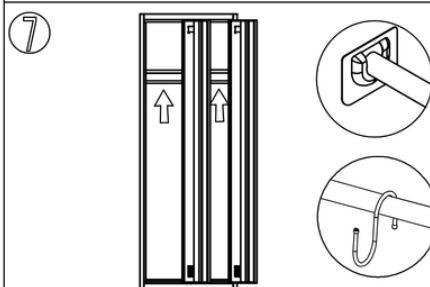









Installare la barra appendiabiti e i ganci.




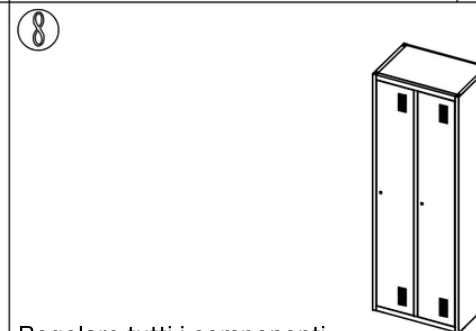



Regolare tutti i componenti affinché si adattino correttamente dopo il montaggio.




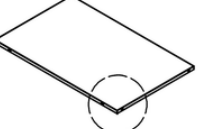
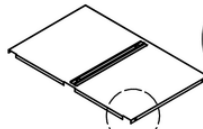
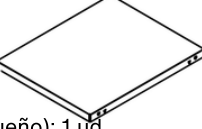
					 Panel superior: 1 ud.	 Panel inferior: 1 ud.	 Estantes pequeños: izquierdo (pequeño): 1 ud. derecho (grande): 1 ud.
Lado izquierdo: 1 ud.	Lado derecho: 1 ud.	Marco de la puerta: 1 ud.	Panel trasero: 1 ud.	Panel divisor: 1 ud.	 Tornillos autorroscantes (5x10): 17 uds.	 Llaves: 2 juegos	 Ganchos: 4 uds.
							 Barra para colgar: izquierda (corta): 1 ud. derecha (larga): 1 ud.





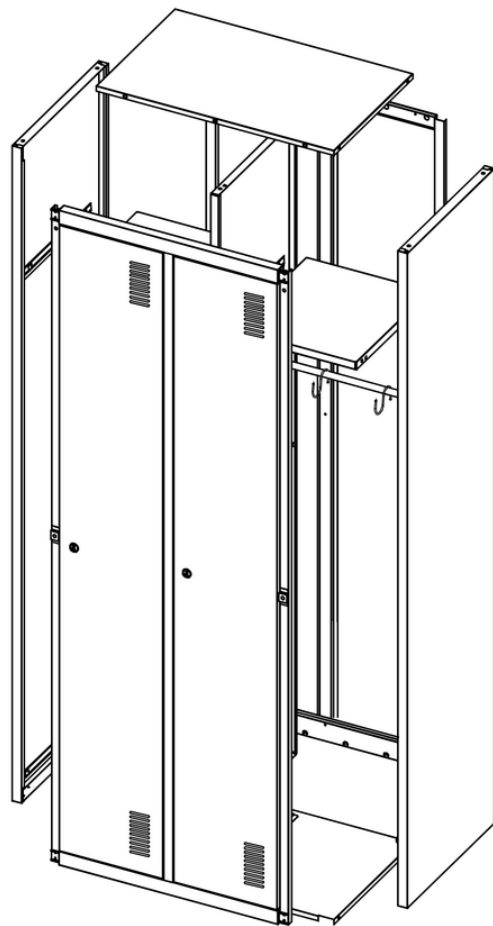


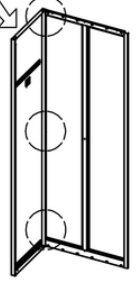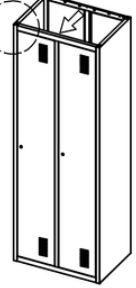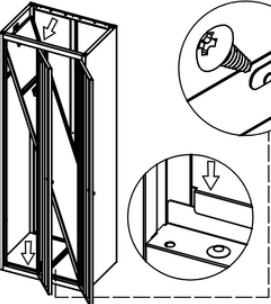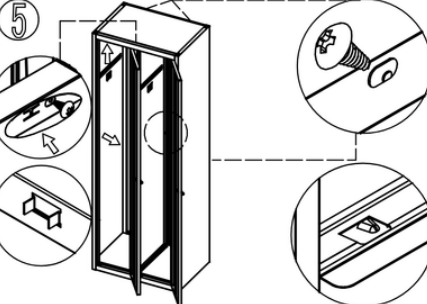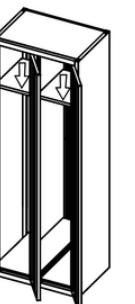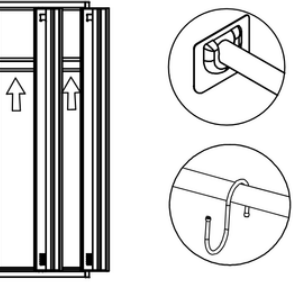
①  Fije el lado izquierdo al panel trasero con tornillos autorroscantes (5x10).	②  Fije el lado derecho al panel trasero del mismo modo.	③  Fije el marco de la puerta a ambos paneles laterales.
④  Instale el panel inferior y, a continuación, fije el panel divisor según las indicaciones.	⑤  Instale el panel superior y fíjelo con tornillos (5x10).	⑥  Instale el panel divisor según las indicaciones.
⑦  Instale la barra para colgar y los ganchos.	⑧  Ajuste todas las piezas para garantizar un ajuste perfecto después del montaje.	






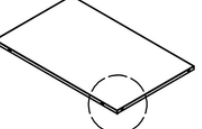
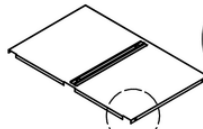
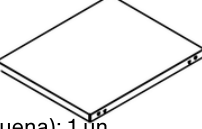
					 Painel superior: 1 un.	 Painel inferior: 1 un.	 Prateleiras pequenas: esquerda (pequena): 1 un. direita (grande): 1 un.
Lado esquerdo: 1 un.	Lado direito: 1 un.	Estrutura da porta: 1 un.	Painel traseiro: 1 un.	Painel divisório: 1 un.	 Parafusos autorroscantes (5x10): 17 un.	 Chaves: 2 conjuntos	 Ganchos: 4 un.
							 Barra para cabides: esquerda (curta): 1 un. direita (longa): 1 un.



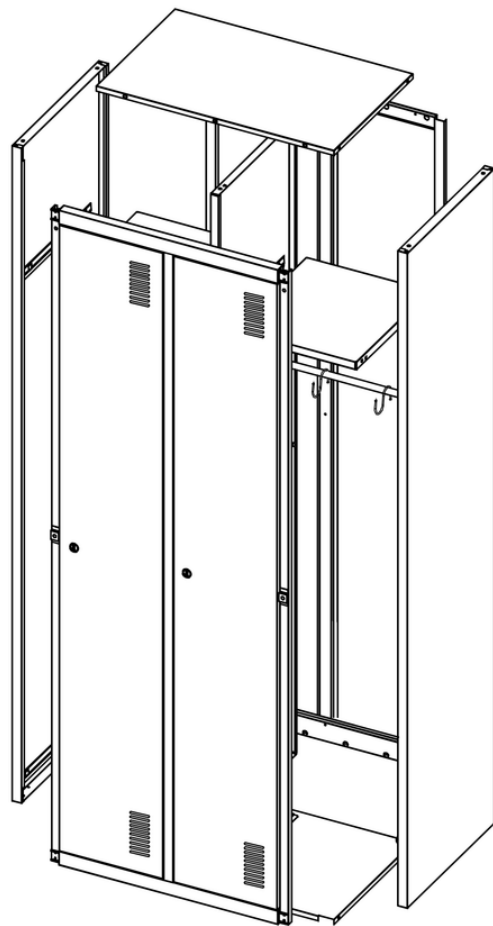


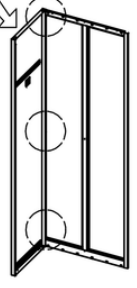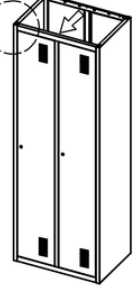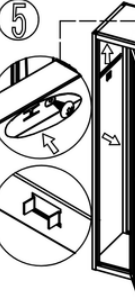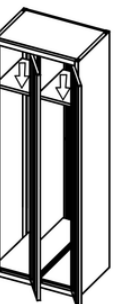
①  Fixe o lado esquerdo ao painel traseiro com parafusos autorroscantes (5x10).	②  Fixe o lado direito ao painel traseiro da mesma forma.	③  Fixe a estrutura da porta aos dois painéis laterais.
④  Instale o painel inferior e, em seguida, fixe o painel divisório conforme indicado.	⑤  Instale o painel superior e fixe-o com parafusos (5x10).	⑥  Instale o painel divisório conforme indicado.
⑦  Instale a barra para cabides e os ganchos.	⑧  Ajuste todas as peças para garantir um encaixe perfeito após a montagem.	





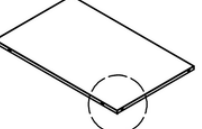
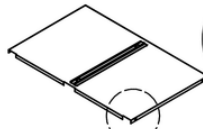
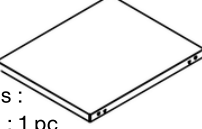

					 Panneau supérieur : 1 pc	 Panneau inférieur : 1 pc	 Petites étagères : gauche (petite) : 1 pc droite (grande) : 1 pc
Côté gauche: 1 pc	Côté droit : 1 pc	Cadre de porte: 1 pc	Panneau arrière: 1 pc	Panneau de séparation : 1 pc	 Vis autotaraudeuses (5x10) : 17 pcs	 Clés : 2 jeux	 Crochets : 4 pcs
							 Barre de suspension : gauche (courte) : 1 pc droite (longue) : 1 pc






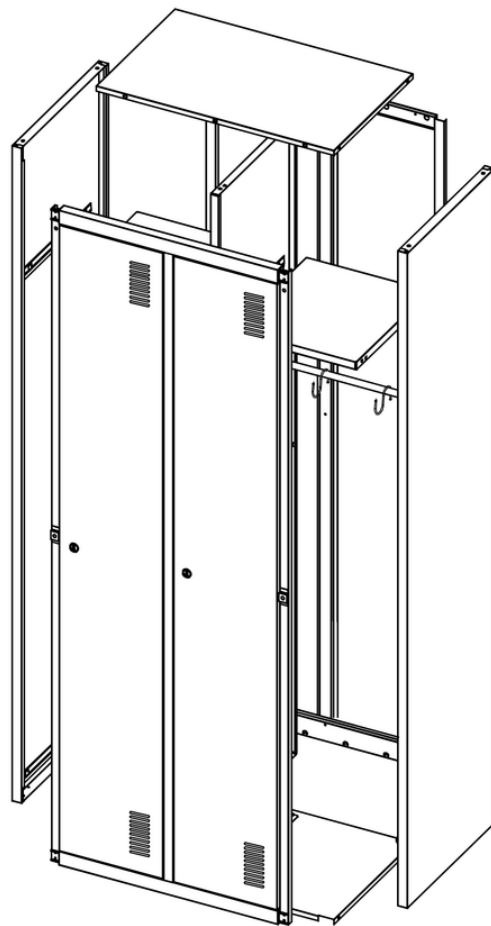


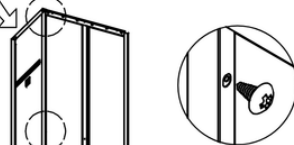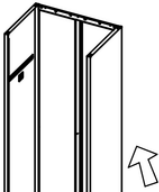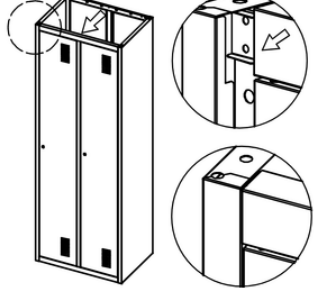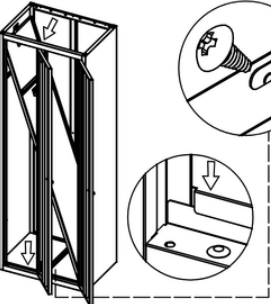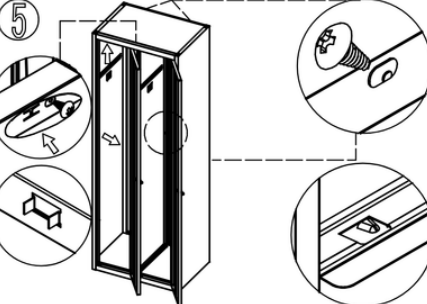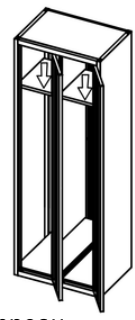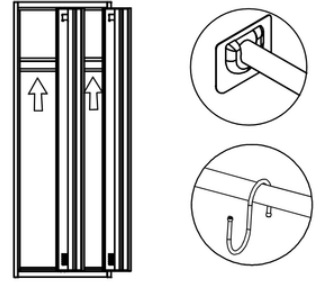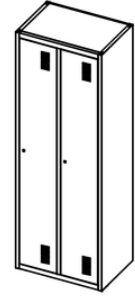①  Fixez le côté gauche au panneau arrière à l'aide de vis autotaraudeuses (5x10).	②  Fixez le côté droit au panneau arrière de la même manière.	③  Fixez le cadre de porte aux deux panneaux latéraux.
④  Installez le panneau inférieur, puis fixez le panneau de séparation selon les repères.	⑤  Installez le panneau supérieur et fixez-le avec des vis (5x10).	⑥  Installez le panneau de séparation selon les repères.
⑦  Installez la barre de suspension et les crochets.	⑧  Ajustez toutes les pièces afin qu'elles soient correctement positionnées après le montage.	

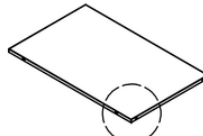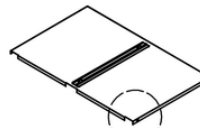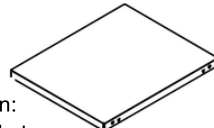					 Bovenpaneel: 1 st.		 Onderpaneel: 1 st.		 Kleine planken: links (klein): 1 st. rechts (groot): 1 st		
Linkerzijde: 1 st.	Rechterzijde: 1 st.	Deurframe: 1 st.	Achterpaneel: 1 st.	Scheidingspaneel: 1 st.	 Zelftappende schroeven (5x10): 17 st.		 Sleutels: 2 sets		 Haken: 4 st.		
									 Ophangstang: links (kort): 1 st. rechts (lang): 1 st.		

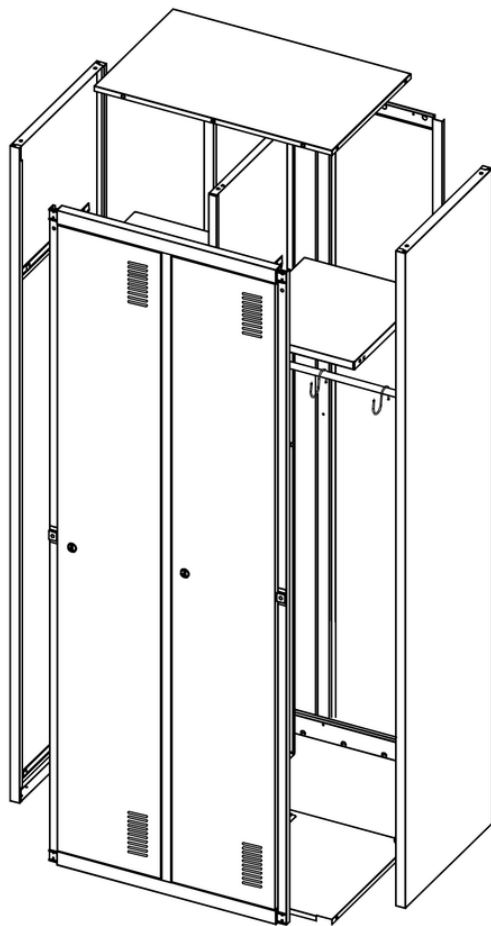

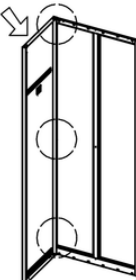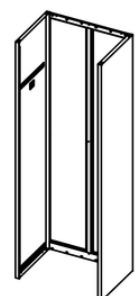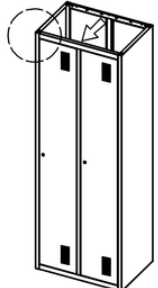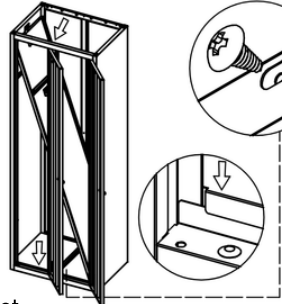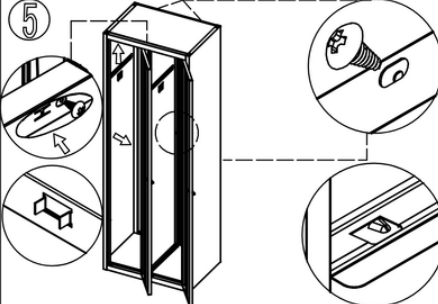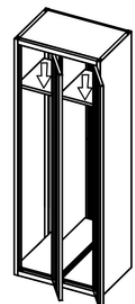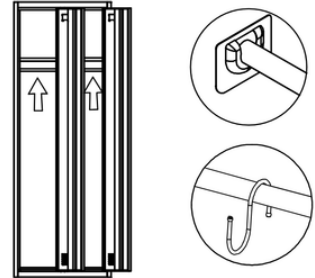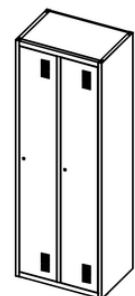①  Bevestig de linkerzijde aan het achterpaneel met zelftappende schroeven (5x10).	②  Bevestig de rechterzijde op dezelfde manier aan het achterpaneel.	③  Bevestig het deurframe aan beide zijpanelen.
④  Monteer het onderpaneel en bevestig vervolgens het scheidingspaneel volgens de markeringen.	⑤  Monteer het bovenpaneel en bevestig het met schroeven (5x10).	⑥  Monteer het scheidingspaneel volgens de markeringen.
⑦  Monteer de ophangstang en de haken.	⑧  Stel alle onderdelen af zodat ze na de montage goed passen.	

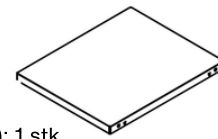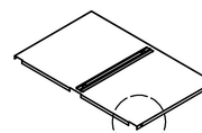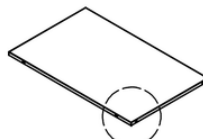

Små hylder:
venstre (lille): 1 stk.
højre (stor): 1 stk.



Selvskærende skruer
(5x10): 17 stk.



Nøgler: 2 sæt



Kroge: 4 stk.



Bøjlestang:
venstre (kort): 1 stk.
højre (lang): 1 stk.


Venstre side: 1 stk.

Højre side: 1 stk.


Dørramme: 1 stk.

Bagplade: 1 stk.

Skilleplade: 1 stk.

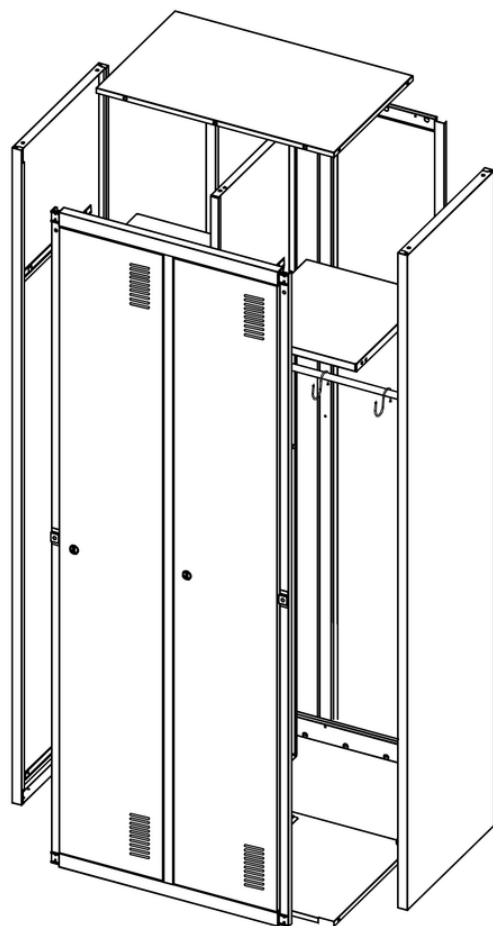


①

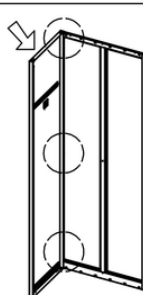



Fastgør venstre side til bagpladen
med selvskærende skruer (5x10).

②

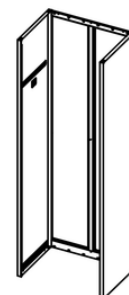


Fastgør højre
side til bagpladen på samme måde.

③

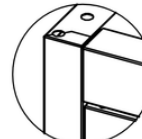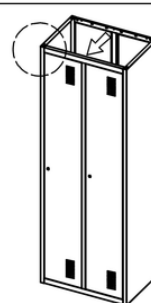



Fastgør
dørrammen til begge sideplader.

④

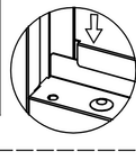


Monter bundpladen, og fastgør
derefter skillepladen som vist.

⑤

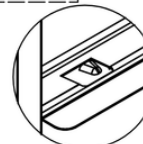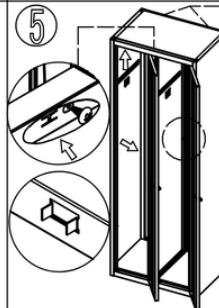



Monter toppladen,
og fastgør den med skruer (5x10).

⑥

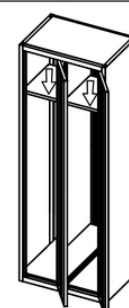


Monter skillepladen som vist.

⑦




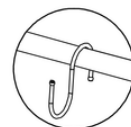
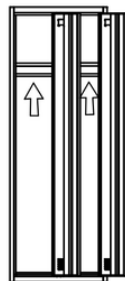


Monter bøjlestangen og krogene.

⑧

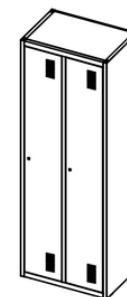

Juster alle dele, så de passer korrekt efter monteringen.

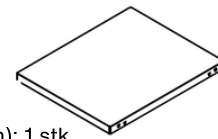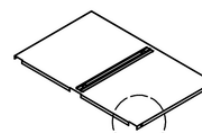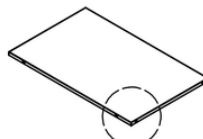

Små hyller:
venstre (liten): 1 stk.
høyre (stor): 1 stk.

Toppplate: 1 stk.

Bunnplate: 1 stk.



Selvborende skruer
(5x10): 17 stk.



Nøkler: 2 sett



Kroker: 4 stk.



Klesstang:
venstre (kort): 1 stk.
høyre (lang): 1 stk.


Venstre side: 1 stk.

Høyre side: 1 stk.


Dørramme: 1 stk.

Bakplate: 1 stk.

Skilleplate: 1 stk.

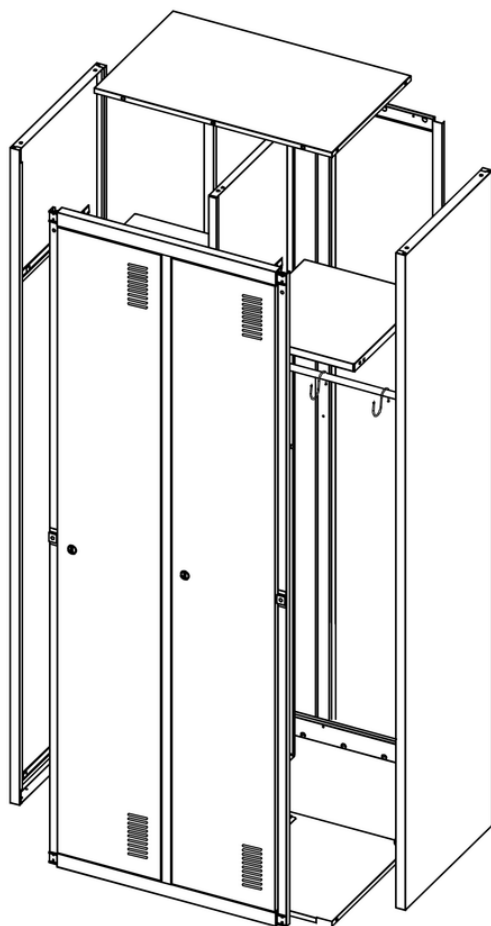


①

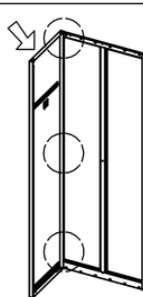



Fest venstre side til bakplaten
med selvborende skruer (5x10).

②

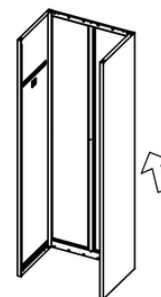


Fest høyre side til
bakplaten på samme måte.

③

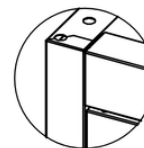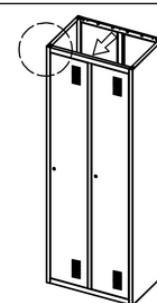



Fest dørrammen til begge sideplatene.

④

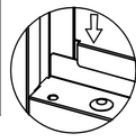


Monter bunnplaten, og fest
deretter skilleplaten som vist.

⑤

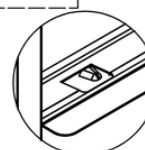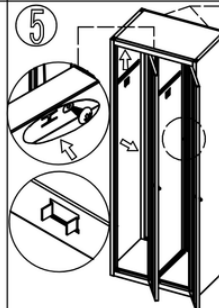



Monter toppplaten og
fest den med skruer (5x10).

⑥

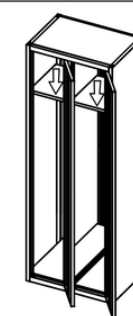


Monter skilleplaten som vist.

⑦

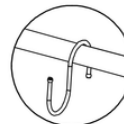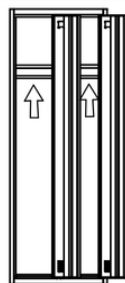

Monter klesstangen og krokene.

⑧

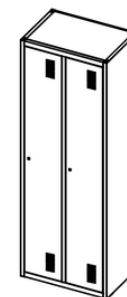

Juster alle delene slik at de passer riktig etter monteringen.

NO



Vänster sida: 1 st.



Höger sida: 1 st.




Dörram: 1 st.




Bakpanel: 1 st.




Skiljepanel: 1 st.

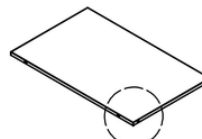


Övre panel: 1 st.



Nedre panel: 1 st.



Små hyllor:
vänster (liten): 1 st.
höger (stor): 1 st.

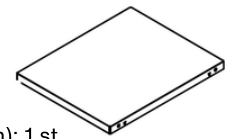

Självgående skruvar
(5x10): 17 st.




Nycklar: 2 satser




Krokar: 4 st.



Klädstång:
vänster (kort): 1 st.
höger (lång): 1 st.

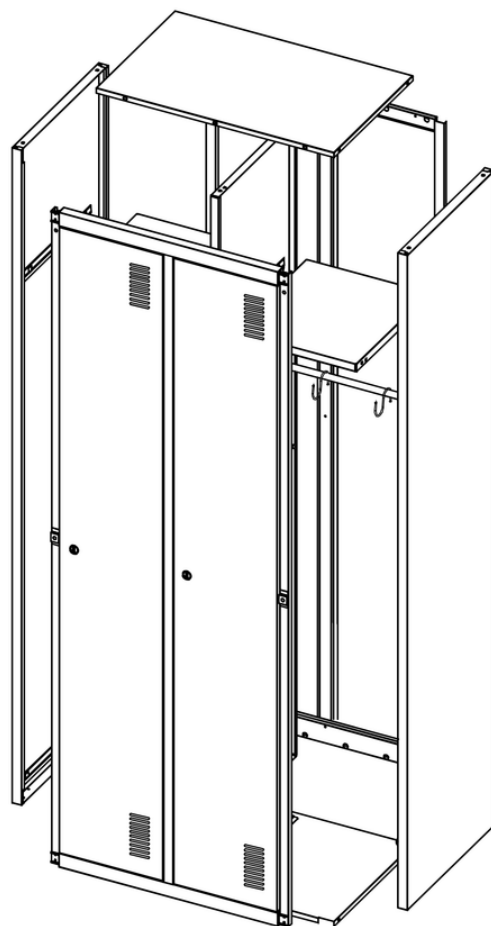


①

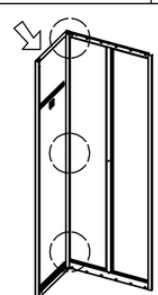


Fäst vänster sida på bakpanelen
med självgående skruvar (5x10).

②

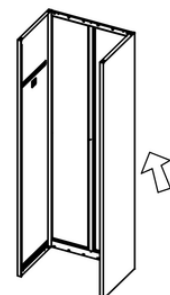


Fäst höger sida på
bakpanelen på samma sätt.

③

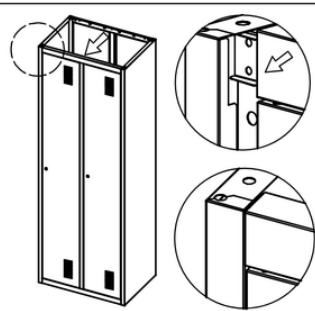


Fäst dörramen på båda sidopanelerna.

④

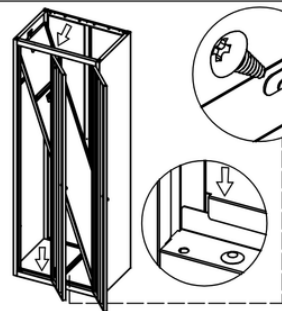


Montera den nedre panelen och fäst
sedan skiljepanelen enligt markeringarna.

⑤

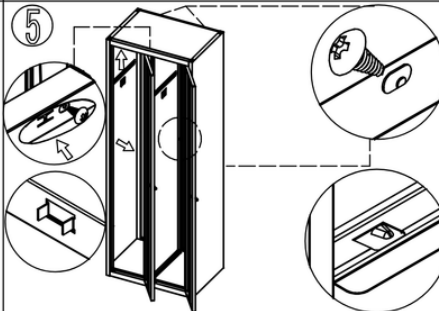


Montera den övre panelen
och fäst den med skruvar (5x10).

⑥

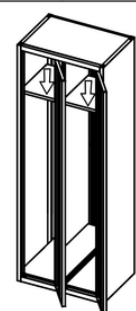


Montera
skiljepanelen enligt markeringarna.

⑦




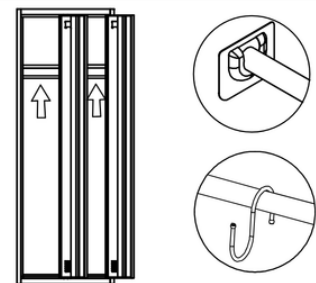



Montera klädstången och krokarna.









⑧

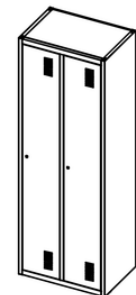

Justera alla delar så att de passar korrekt efter monteringen.

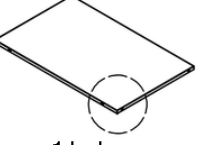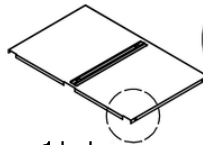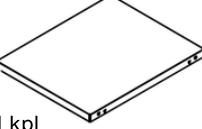			
Vasen puoli: 1 kpl	Oikea puoli: 1 kpl	Oven kehys: 1 kpl	Takalevy: 1 kpl
	 Ylälevy: 1 kpl	 Alalevy: 1 kpl	 Pienet hyllyt: vasen (pieni): 1 kpl oikea (suuri): 1 kpl
 Välilevy: 1 kpl	 Itsekierteittävät ruuvit (5x10): 17 kpl	 Avaimet: 2 sarjaa	 Koukut: 4 kpl
			 Vaaketanko: vasen (lyhyt): 1 kpl oikea (pitkä): 1 kpl

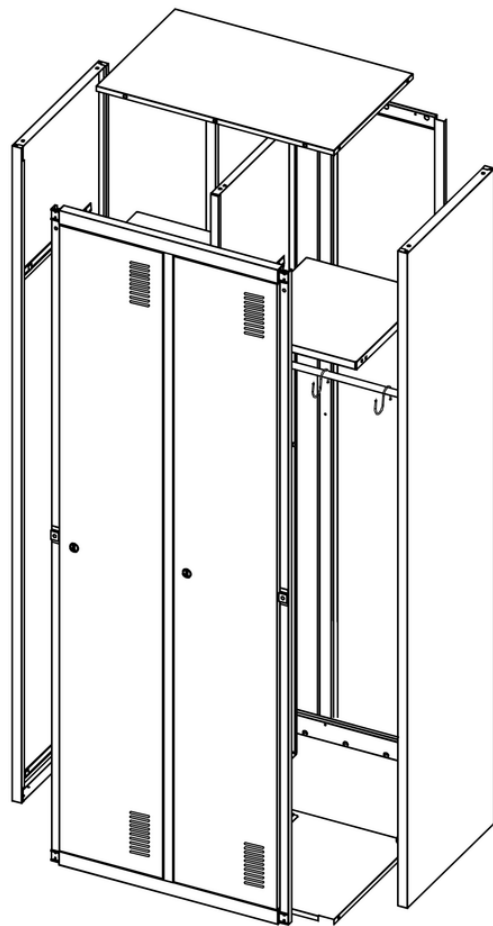

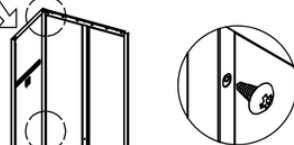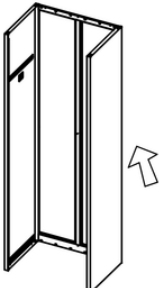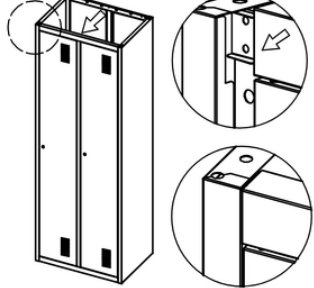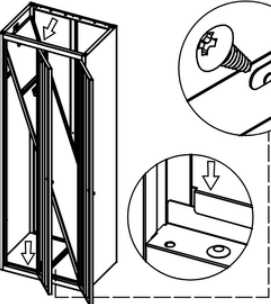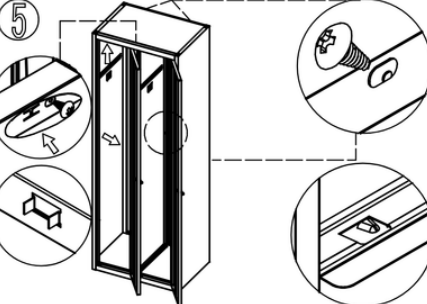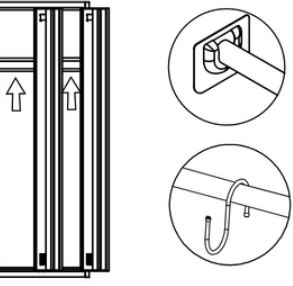①  Kiinnitä vasen puoli takalevyyn itsekierteittävillä ruuveilla (5x10).	②  Kiinnitä oikea puoli takalevyyn samalla tavalla.	③  Kiinnitä oven kehys molempiin sivupaneeleihin.
④  Asenna alalevy ja kiinnitä sitten välilevy merkintöjen mukaisesti.	⑤  Asenna ylälevy ja kiinnitä se ruuveilla (5x10).	⑥  Asenna välilevy merkintöjen mukaisesti.
⑦  Asenna vaaketanko ja koukut.	⑧  Säädä kaikki osat niin, että ne sopivat oikein asennuksen jälkeen.	



Vasak külg: 1 tk



Parem külg: 1 tk




Ukseraam: 1 tk




Tagaplaat: 1 tk



Vahesein: 1 tk

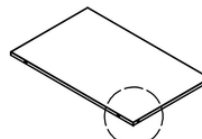

Ülemine plaat: 1 tk



Alumine plaat: 1 tk



Väikesed riulid:
vasak (väike): 1 tk
parem (suur): 1 tk



Isekeermestavad
kruvid (5x10): 17 tk





Võtmed: 2 komplekti




Konksud: 4 tk




Riidepuutoru:
vasak (lühike): 1 tk
parem (pikk): 1 tk

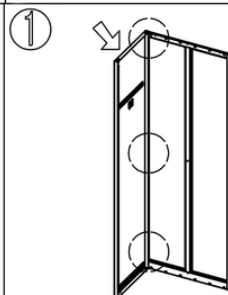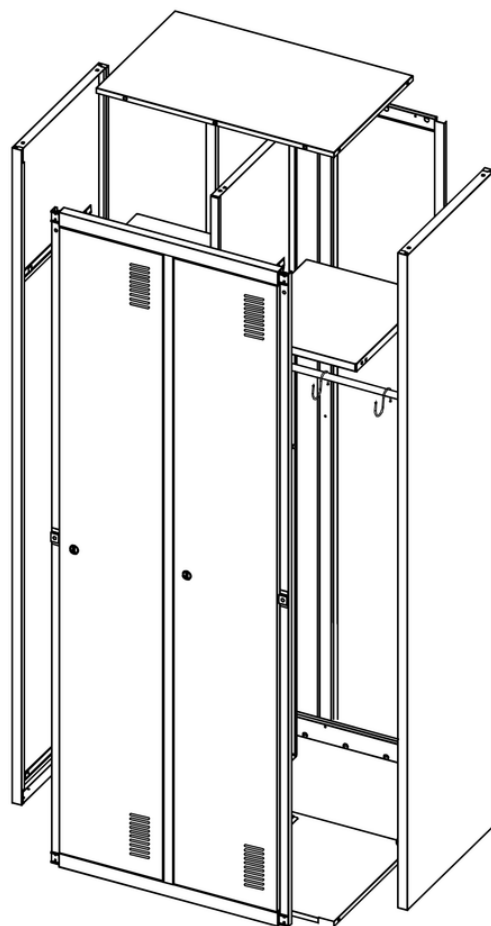


1 Kinnitage vasak külg tagaplaadi külge isekeermestavate kruvidega (5x10).

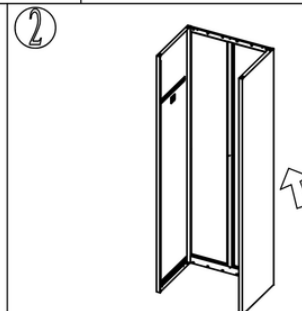


2 Kinnitage parem külg tagaplaadi külge samal viisil.

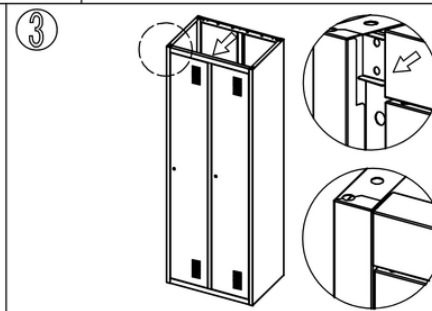


3 Kinnitage ukseraam mõlema külgpaneeli külge.

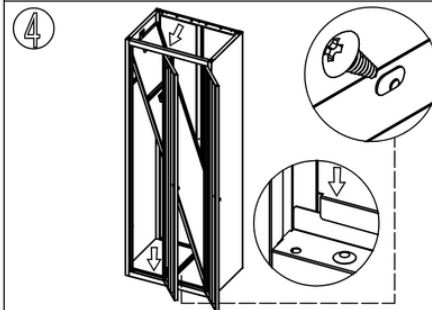


4 Paigaldage alumine plaat ja seejärel kinnitage vahesein vastavalt märgistusele.

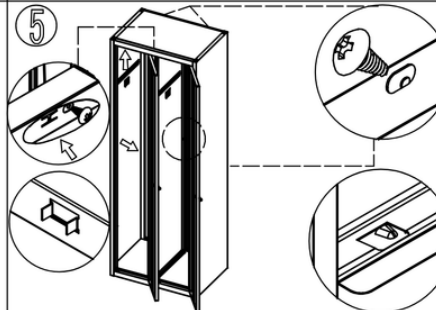


5 Paigaldage ülemine plaat ja kinnitage see kruvidega (5x10).

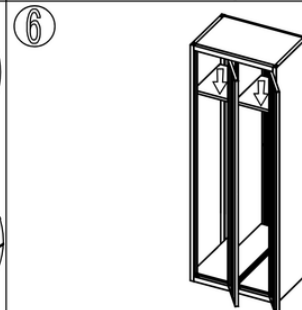





6 Paigaldage vahesein vastavalt märgistusele.

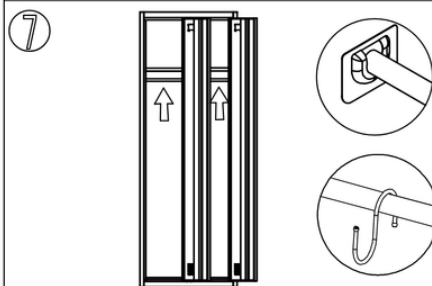







7 Paigaldage riidepuutoru ja konksud.





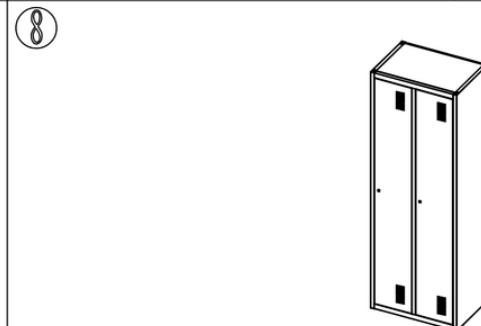









8 Reguleerige kõik osad pärast kokkupanekut nii, et need sobiksid õigesti.


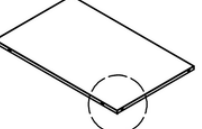
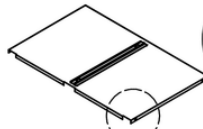
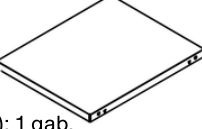
					 Augšējais panelis: 1 gab.	 Apakšējais panelis: 1 gab.	 Mazie plaukti: kreisais (mazs): 1 gab. labais (liels): 1 gab.
Kreisā puse: 1 gab.	Labā puse: 1 gab.	Durvju rāmis: 1 gab.	Aizmugurējais panelis: 1 gab.	Starp sienas panelis: 1 gab.	 Pašvītņojošās skrūves (5x10): 17 gab.	 Atslēgas: 2 komplekti	 Āķi: 4 gab.
							 Pakaramais stienis: kreisais (īss): 1 gab. labais (garš): 1 gab.

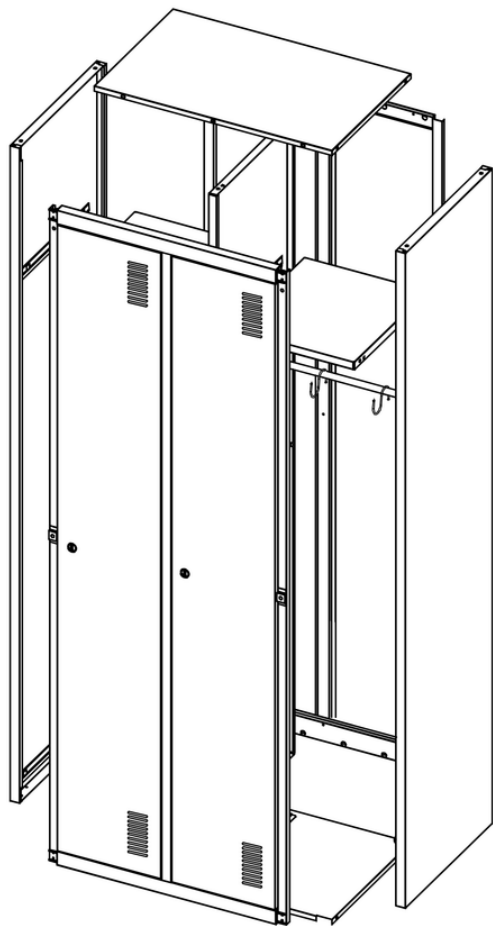




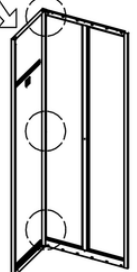
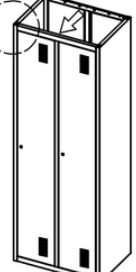
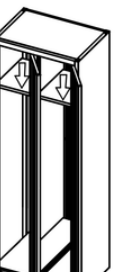


①  Pieskrūvējiet kreiso pusi pie aizmugurējā paneļa ar pašvītņojošām skrūvēm (5x10).	②  Tādā pašā veidā pieskrūvējiet labo pusi pie aizmugurējā paneļa.	③  Piestipriniet durvju rāmi pie abiem sānu paneliem.
④  Uzstādiet apakšējo paneli un pēc tam piestipriniet starpsienas paneli atbilstoši marķējumam.	⑤  Uzstādiet augšējo paneli un piestipriniet to ar skrūvēm (5x10).	⑥  Uzstādiet starpsienas paneli atbilstoši marķējumam.
⑦  Uzstādiet pakaramo stieni un āķus.	⑧  Pēc montāžas noregulējiet visas detaļas, lai tās pareizi piegulētu.	

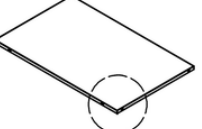
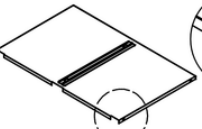


			
Kairė pusė: 1 vnt.	Dešinė pusė: 1 vnt.	Durų rėmas: 1 vnt.	Galinė plokštė: 1 vnt.
			
Pertvaros plokštė: 1 vnt.			
 Viršutinė plokštė: 1 vnt.		 Apatinė plokštė: 1 vnt.	
 Savisriegiai varžtai (5x10): 17 vnt.		 Raktai: 2 komplektai	
		 Kabliukai: 4 vnt.	
		 Mažos lentynos: kairė (maža): 1 vnt. dešinė (didelė): 1 vnt.	
		 Kabyklą: kairė (trumpa): 1 vnt. dešinė (ilga): 1 vnt.	

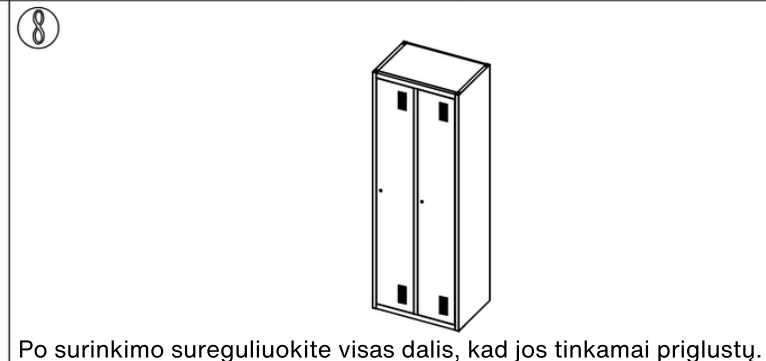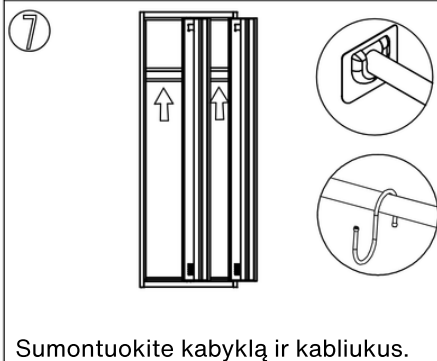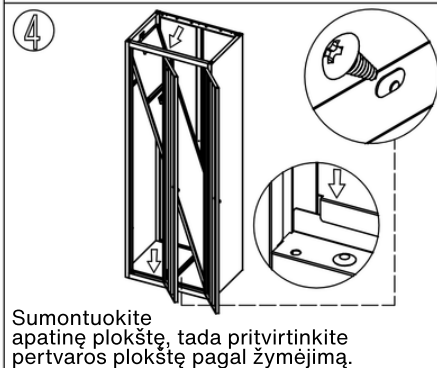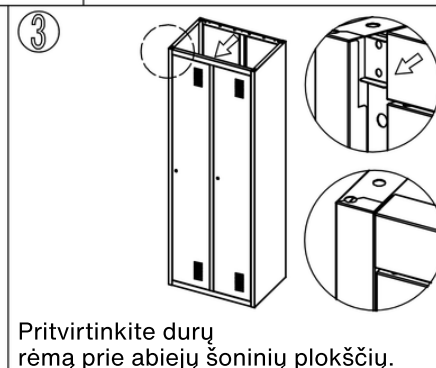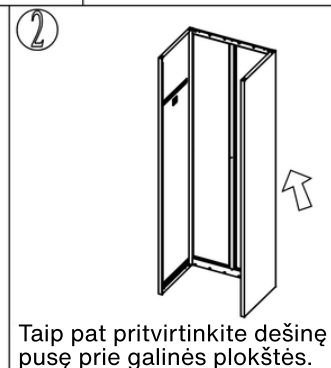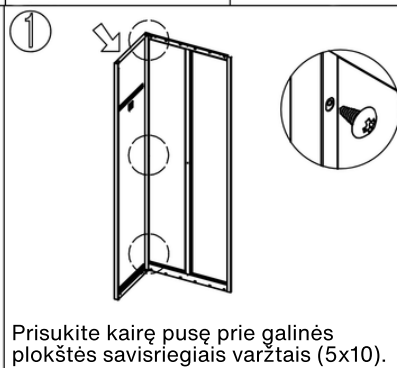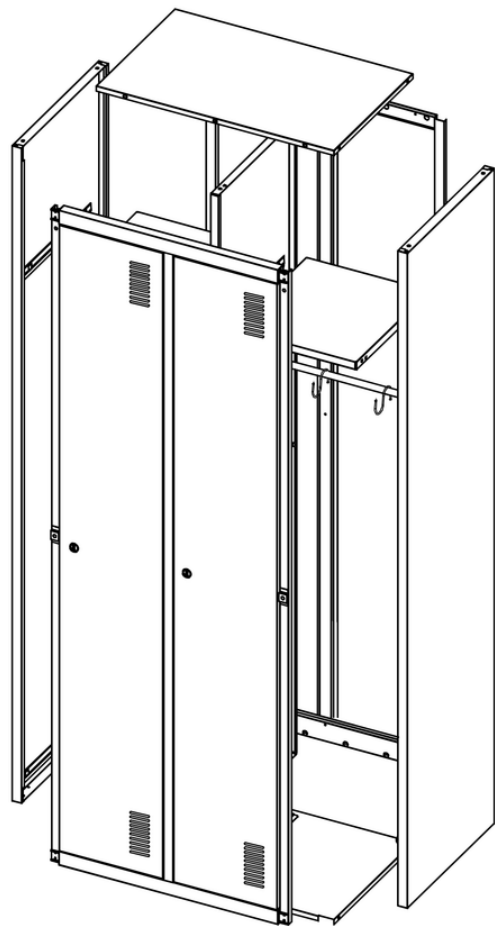





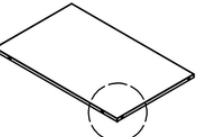
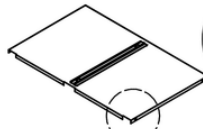
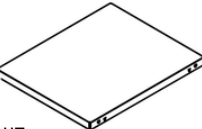
					 Верхня панель: 1 шт.	 Нижня панель: 1 шт.	 Малі полиці: ліва (мала): 1 шт. права (велика): 1 шт.
Ліва сторона: 1 шт.	Права сторона: 1 шт.	Рама дверей: 1 шт.	Задня панель: 1 шт.	Роздільна панель: 1 шт.	 Самонарізні гвинти (5x10): 17 шт.	 Ключі: 2 комплекти	 Гачки: 4 шт.
							 Штанга для вішалок: ліва (коротка): 1 шт. права (довга): 1 шт.

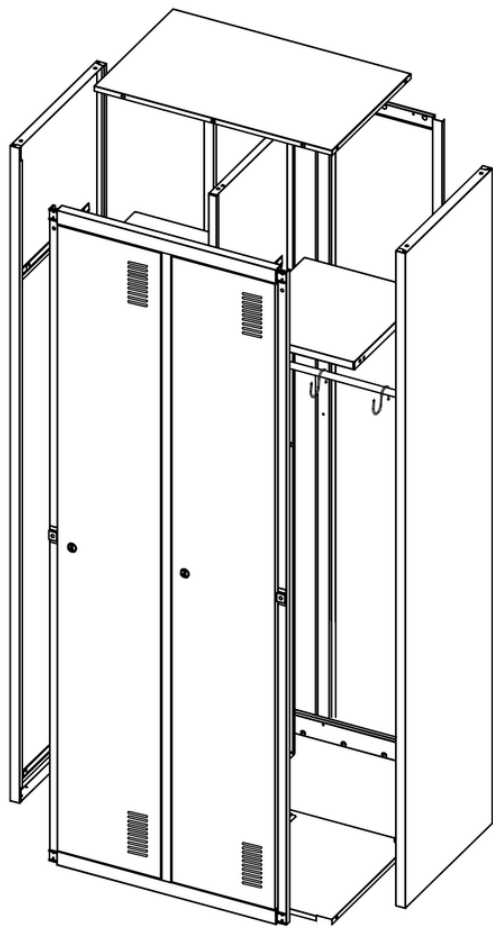

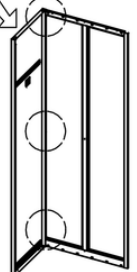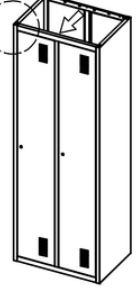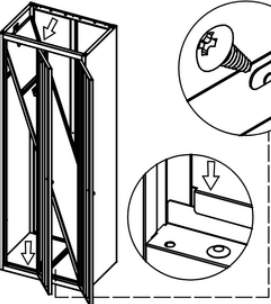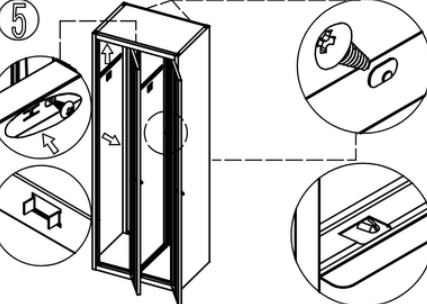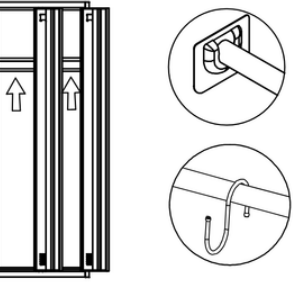①  Прикріпіть ліву сторону до задньої панелі за допомогою самонарізних гвинтів (5x10).	②  Таким самим способом прикріпіть праву сторону до задньої панелі.	③  Закріпіть раму дверей на обох бічних панелях.
④  Встановіть нижню панель, потім закріпіть роздільну панель відповідно до позначень.	⑤  Встановіть верхню панель і закріпіть її гвинтами (5x10).	⑥  Встановіть роздільну панель відповідно до позначень.
⑦  Встановіть штангу для вішалок і гачки.	⑧  Відрегулюйте всі деталі, щоб після складання вони правильно прилягали.	

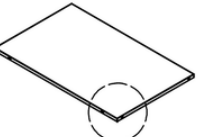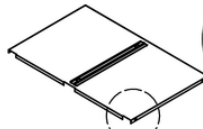					 Верхняя панель: 1 шт.	 Нижняя панель: 1 шт.	 Малые полки: левая (маленькая): 1 шт. правая (большая): 1 шт.
Левая сторона: 1 шт.	Правая сторона: 1 шт.	Дверная рама: 1 шт.	Задняя панель: 1 шт.	Разделительная панель: 1 шт.	 Самонарезающие винты (5x10): 17 шт.	 Ключи: 2 комплекта	 Крючки: 4 шт.
							 Штанга для вешалок: левая (короткая): 1 шт. правая (длинная): 1 шт.

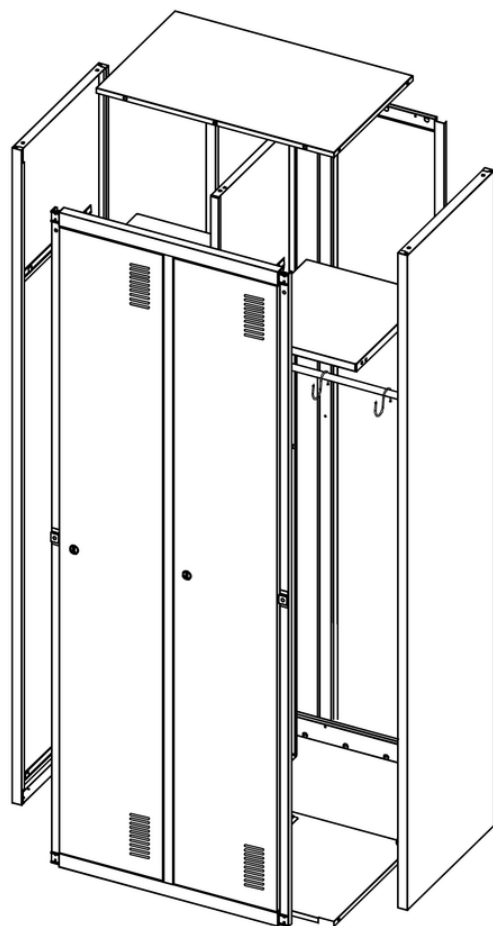

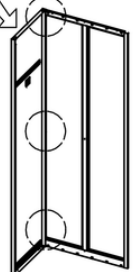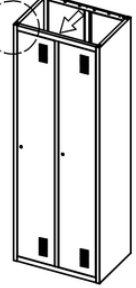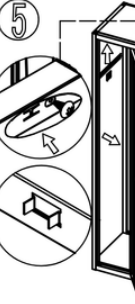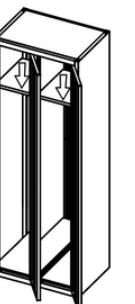①  Прикрепите левую сторону к задней панели с помощью самонарезающих винтов (5x10).	②  Таким же способом прикрепите правую сторону к задней панели.	③  Закрепите дверную раму на обеих боковых панелях.
④  Установите нижнюю панель, затем закрепите разделительную панель согласно обозначениям.	⑤  Установите верхнюю панель и закрепите её винтами (5x10).	⑥  Установите разделительную панель согласно обозначениям.
⑦  Установите штангу для вешалок и крючки.	⑧  Отрегулируйте все детали, чтобы после сборки они правильно прилегали.	