


LOCKER CH 3 F

- | | | |
|----|-----|--------------------------|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | HU | Szerelési útmutató |
| 4 | PL | Instrukcja montażu |
| 5 | DE | Montageanleitung |
| 6 | ENG | Assembly Instructions |
| 7 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 8 | SL | Navodila za montažo |
| 9 | HR | Upute za montažu |
| 10 | SR | Uputstvo za montažu |
| 11 | BG | Инструкция за монтаж |
| 12 | EL | Οδηγίες συναρμολόγησης |
| 13 | IT | Istruzioni di montaggio |
| 14 | ES | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT | Instruções de montagem |
| 16 | FR | Notice de montage |
| 17 | NL | Montagehandleiding |
| 18 | DA | Monteringsvejledning |
| 19 | NO | Monteringsanvisning |
| 20 | SV | Monteringsanvisning |
| 21 | FI | Kokoamisohje |
| 22 | ET | Paigaldusjuhend |
| 23 | LV | Montāžas instrukcija |
| 24 | LT | Montavimo instrukcija |
| 25 | UK | Інструкція з монтажу |
| 26 | RU | Инструкция по сборке |

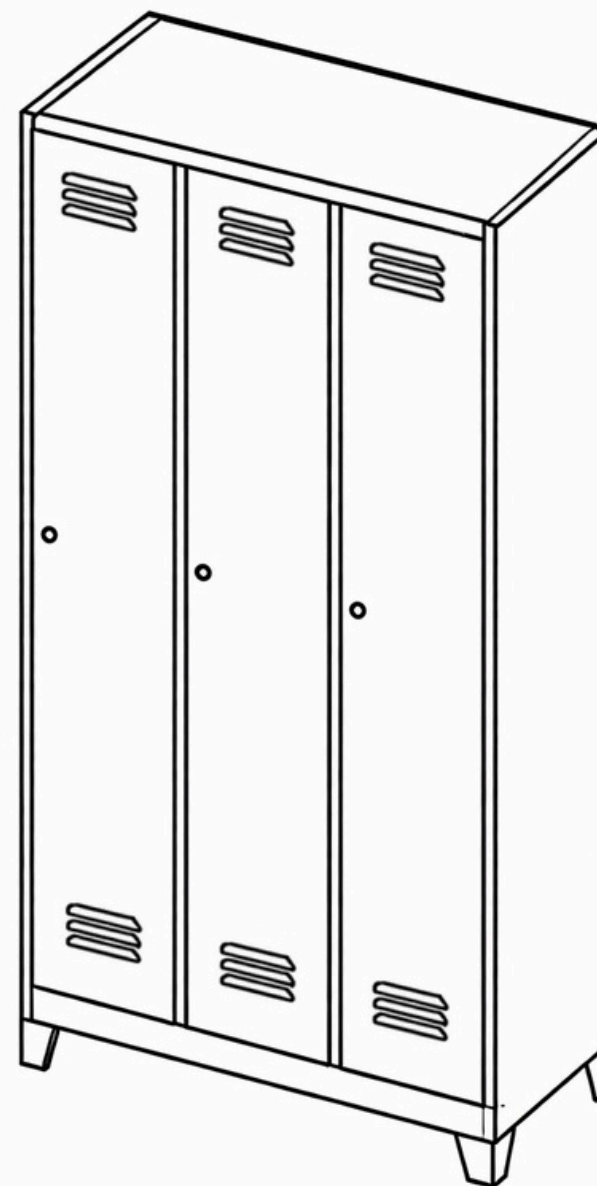




Ľavá strana: 1 ks



Pravá strana: 1 ks




Rám dverí: 1 ks

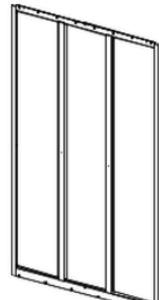

Zadná doska: 1 ks



Deliaca doska: 2 ks

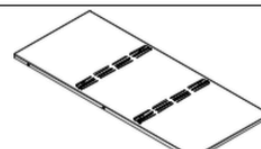


Horná doska: 1 ks



Spodná doska: 1 ks

Malé police:
ľavá (malá) 2 ks
pravá (veľká) 1 ks

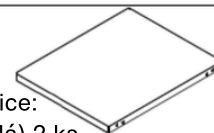

Háčik: 6 ks



Samorezné skrutky
(5x10): 41 ks




Nožičky: 4 ks




Závesná tyč:
ľavá (krátka) 2 ks
pravá (dlhá) 1 ks




Kľúč: 3 sady

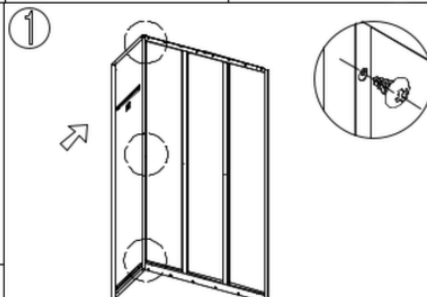


1 Pripevnite ľavú stranu k zadnej doske pomocou samorezných skrutiek (5x10).

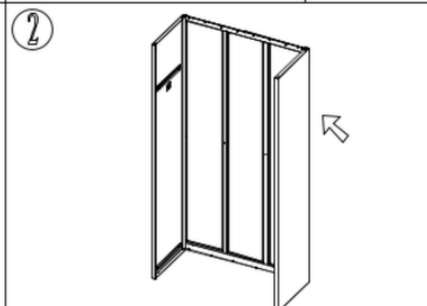


2 Rovnakým spôsobom pripevnite pravú stranu k zadnej doske.

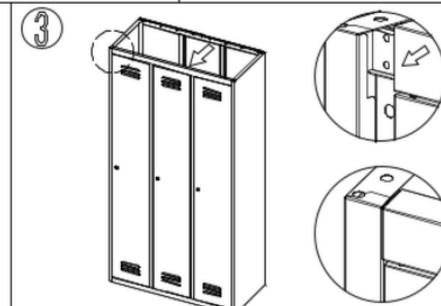


3 Upevnite rám dverí na obe bočné dosky.

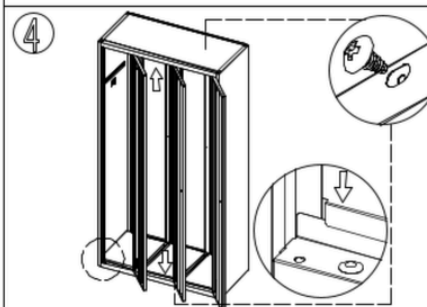


4 Nainštalujte hornú a spodnú dosku.

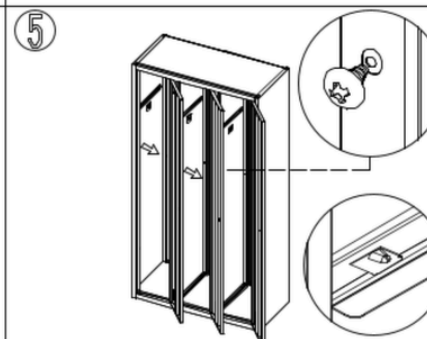


5 Upevnite deliace dosky.

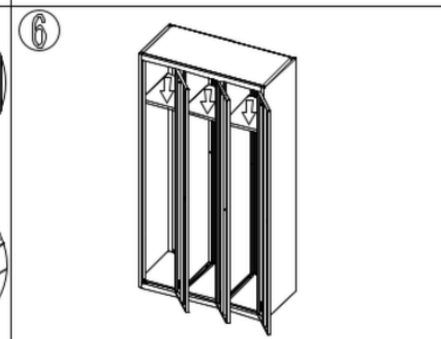



6 Upevnite malé police podľa označenia.

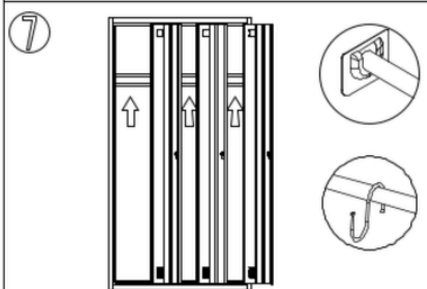

7 Nainštalujte závesnú tyč a háčiky.

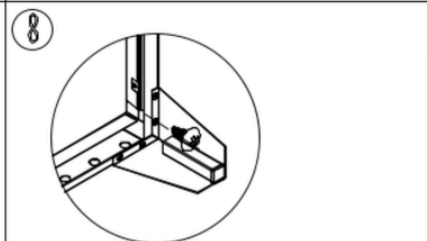

8 Nainštalujte stojné nohy pomocou skrutiek. Upravte jednotlivé časti tak, aby po montáži všetko správne sedelo.

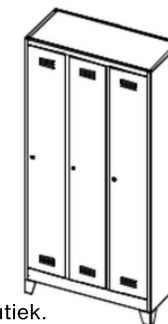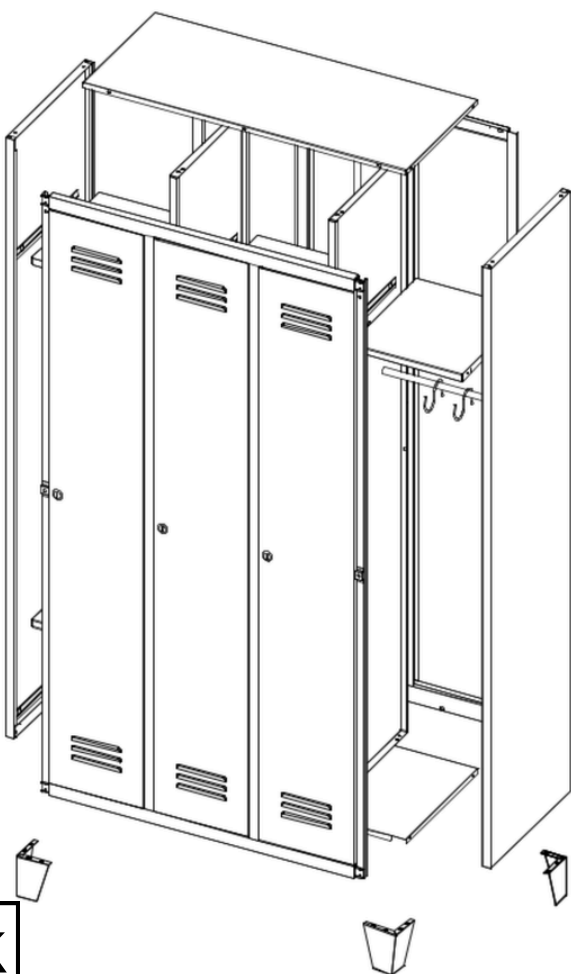

SK




Levá strana: 1 ks



Pravá strana: 1 ks




Rám dveří: 1 ks

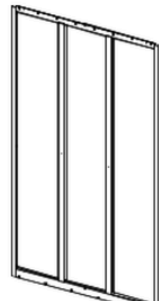

Zadní deska: 1 ks



Dělicí deska: 2 ks

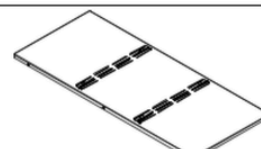


Horní deska: 1 ks



Spodní deska: 1 ks

Malé police:
levá (malá): 2 ks
pravá (velká): 1 ks

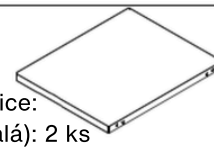

Háčky: 6 ks



Samořezné šrouby
(5x10): 41 ks




Nožičky: 4 ks




Šatní tyč:
levá (krátká): 2 ks
pravá (dlouhá): 1 ks




Klíče: 3 sady

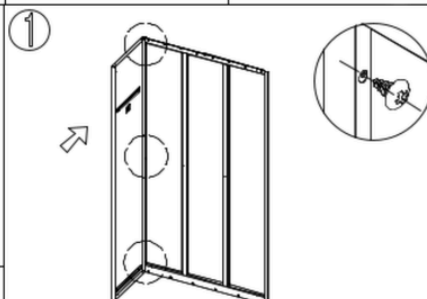


Připevněte levou stranu k zadní desce pomocí samořezných šroubů (5x10).

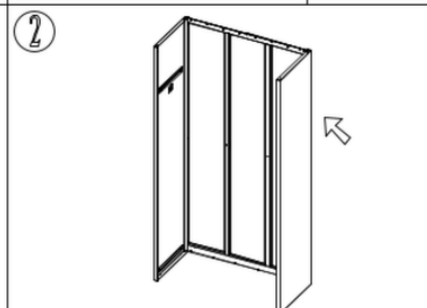


Stejným způsobem připevněte pravou stranu k zadní desce.

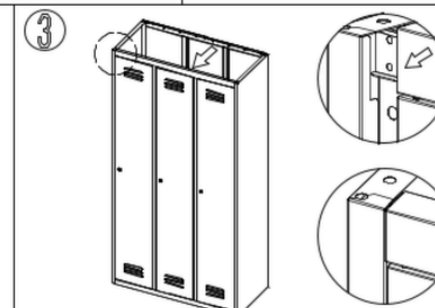


Připevněte rám dveří k oběma bočním deskám.

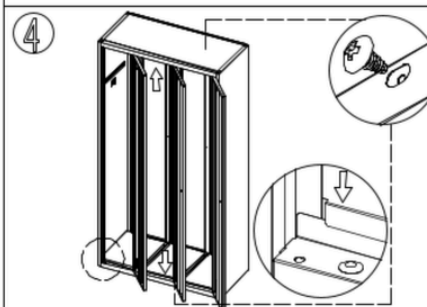


Namontujte horní a spodní desku.

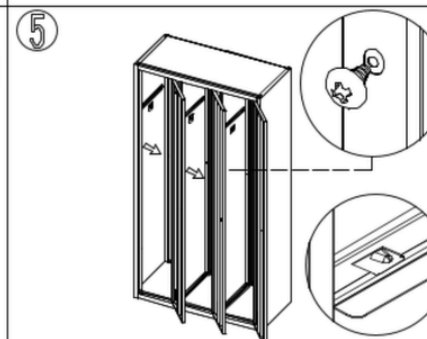


Připevněte dělicí desky.

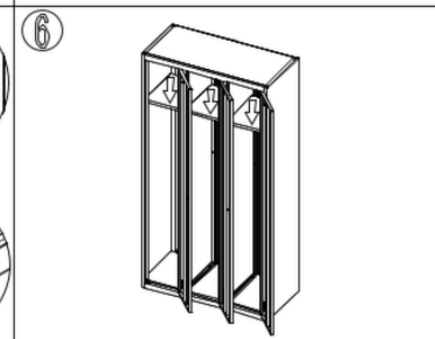


Připevněte malé police podle označení.

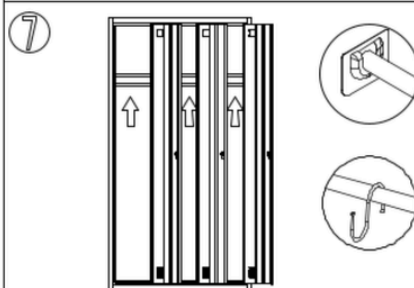

Namontujte šatní tyč a háčky.

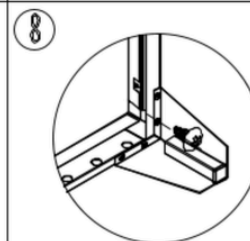

Namontujte nožičky pomocí šroubů.
Po montáži upravte jednotlivé části tak, aby vše správně sedělo.

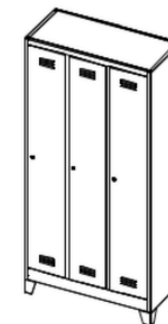

CZ




Bal oldal: 1 db



Jobb oldal: 1 db




Ajtókeret: 1 db

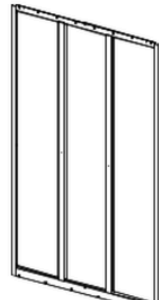


Hátlap: 1 db



Elválasztó lap: 2 db

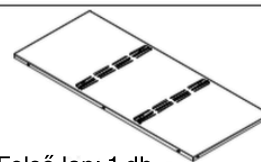


Felső lap: 1 db

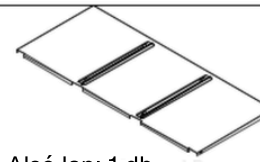

Alsó lap: 1 db

Kis polcok:
bal (kicsi): 2 db
jobb (nagy): 1 db

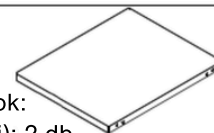


Akasztók: 6 db



Önmetsző csavarok
(5x10): 41 db




Lábak: 4 db




Ruhatartó rúd:
bal (rövid): 2 db
jobb (hosszú): 1 db




Kulcsok: 3 készlet

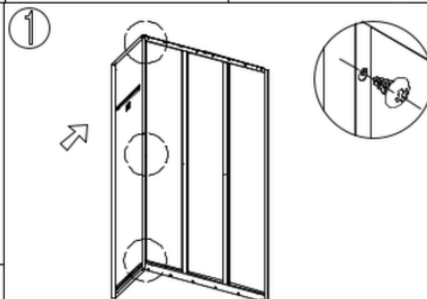


Rögzítse a bal oldalt a hátlaphoz
önmetsző csavarokkal (5x10).

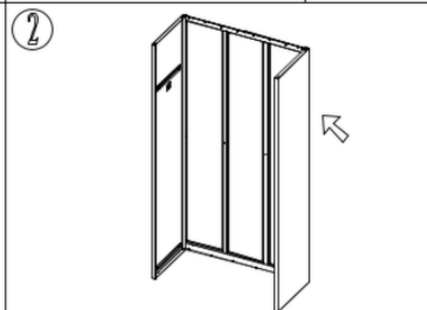


Ugyanígy rögzítse a jobb
oldalt is a hátlaphoz.

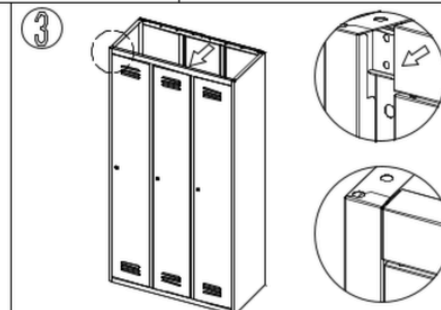


Rögzítse
az ajtókeretet mindkét oldallaphoz.

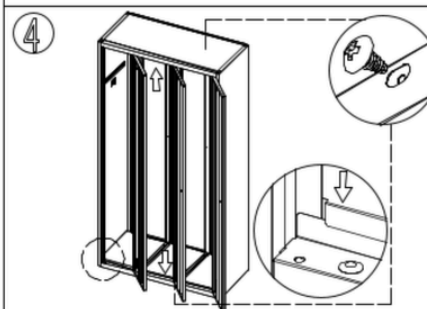


Szerelje fel a felső és az alsó lapot.

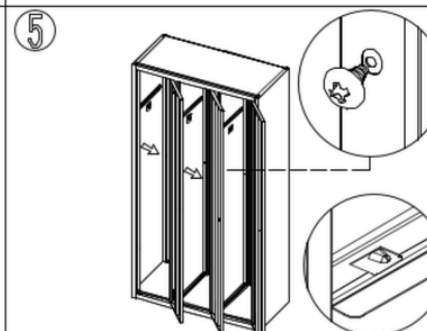


Rögzítse az elválasztó lapokat.

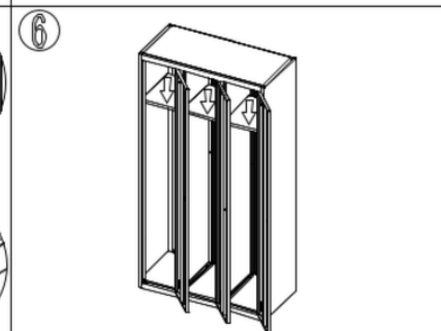


Rögzítse a kis polcokat a jelölések szerint.




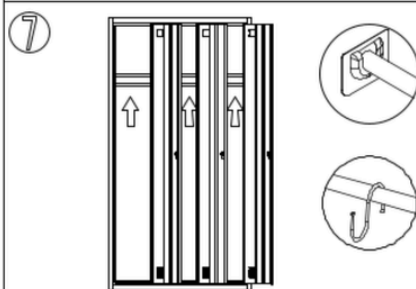


Szerelje
fel a ruhatartó rudat és az akasztókat.

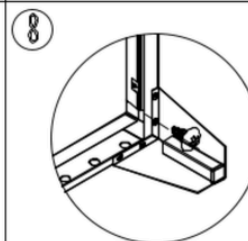

Szerelje fel a lábakat csavarokkal.
Az összeszerelés után állítsa be az alkatrészeket, hogy megfelelően illeszkedjenek.

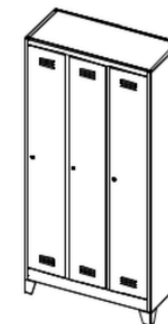

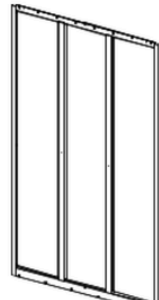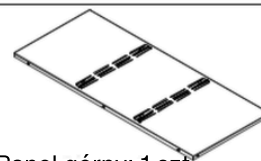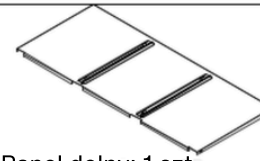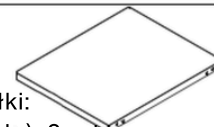

Małe półki:
lewa (mała): 2 szt.
prawa (duża): 1 szt.



Lewa strona: 1 szt.

Prawa strona: 1 szt.

Rama drzwi: 1 szt.

Panel tylny: 1 szt.

Przegroda: 2 szt.

Haczyki: 6 szt.


Wkręty samogwintujące
(5x10): 41 szt.

Nóżki: 4 szt.


Drażek ubraniowy:
lewy (krótki): 2 szt.
prawy (długi): 1 szt.




Klucze:
3 komplety

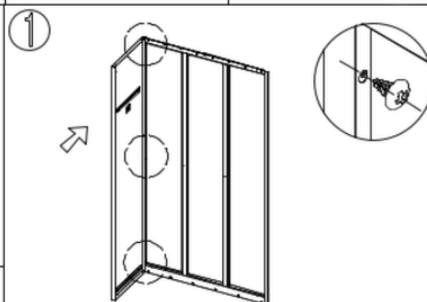


Przymocuj lewą stronę do panelu tylnego za pomocą wkrętów samogwintujących (5x10).

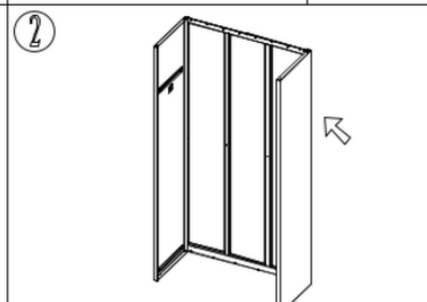


W ten sam sposób przymocuj prawą stronę do panelu tylnego.

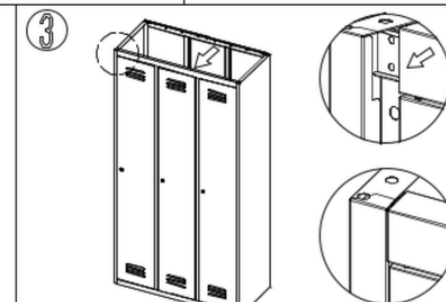


Przymocuj ramę drzwi do obu paneli bocznych.

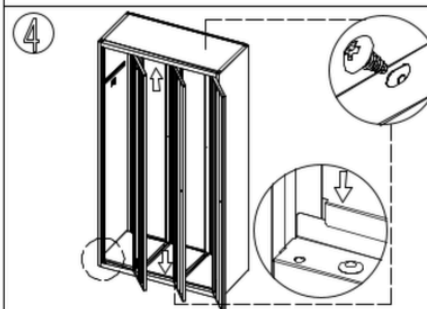


Zamontuj panel górny i dolny.

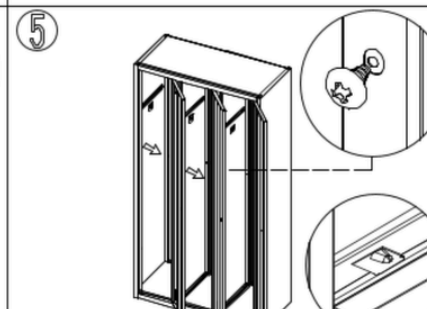


Przymocuj przegrody.

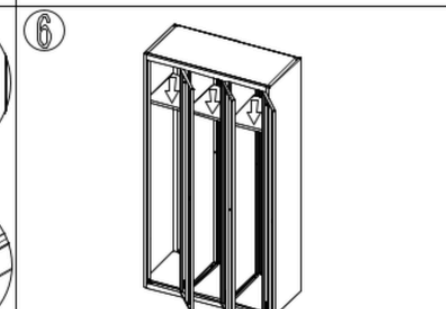


Przymocuj małe półki zgodnie z oznaczeniami.

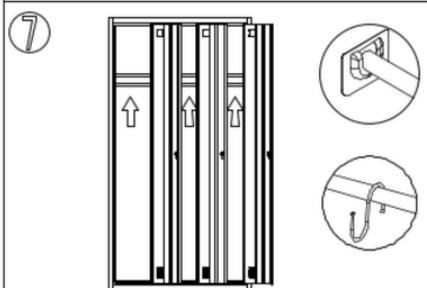





Zamontuj drążek ubraniowy i haczyki.

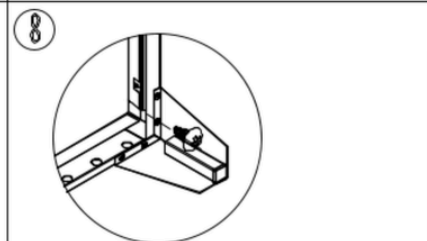


Zamontuj nóżki za pomocą śrub.
Po zakończeniu montażu wyreguluj
wszystkie elementy tak, aby były prawidłowo dopasowane.

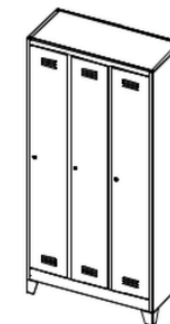

PL

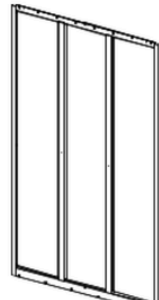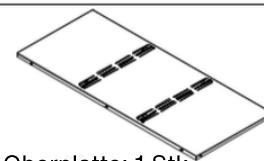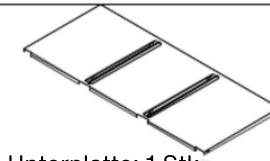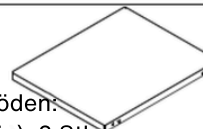

Kleine
Einlegeböden:
links (klein): 2 Stk.
rechts (groß): 1 Stk.



Kleiderstange:
links (kurz): 2 Stk.
rechts (lang): 1 Stk.

Linke Seite: 1 Stk.

Rechte Seite: 1 Stk.

Türrahmen: 1 Stk.

Rückwand: 1 Stk.

Trennplatte: 2 Stk.

Haken: 6 Stk.


Selbstschneidende
Schrauben (5x10): 41 Stk.

Füße: 4 Stk.




Schlüssel:
3 Sätze

①

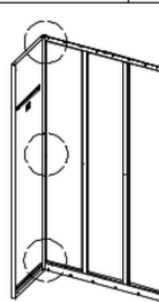


Befestigen
Sie die linke Seite mit selbstschneidenden
Schrauben (5x10) an der Rückwand.

②

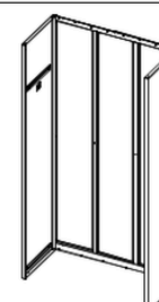




Befestigen Sie die rechte Seite
auf die gleiche Weise an der Rückwand.

③

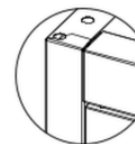



Befestigen Sie
den Türrahmen an beiden Seitenwänden.

④

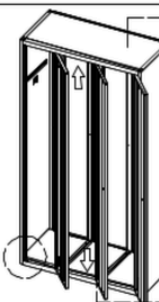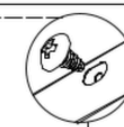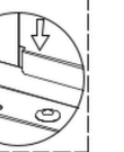


Montieren Sie die Ober- und Unterplatte.

⑤

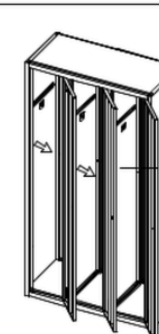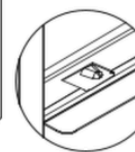



Befestigen Sie die Trennplatten.

⑥

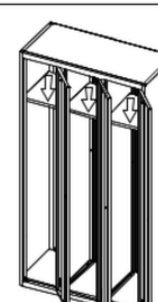


Befestigen
Sie die kleinen Einlegeböden
entsprechend der Kennzeichnung.

⑦

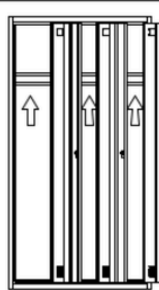



Montieren
Sie die Kleiderstange und die Haken.




⑧

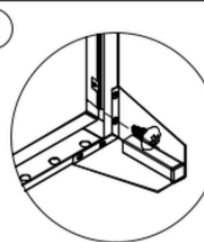

Montieren Sie die Füße mit Schrauben.
Richten Sie anschließend alle Teile so aus, dass sie korrekt sitzen.

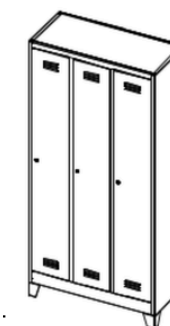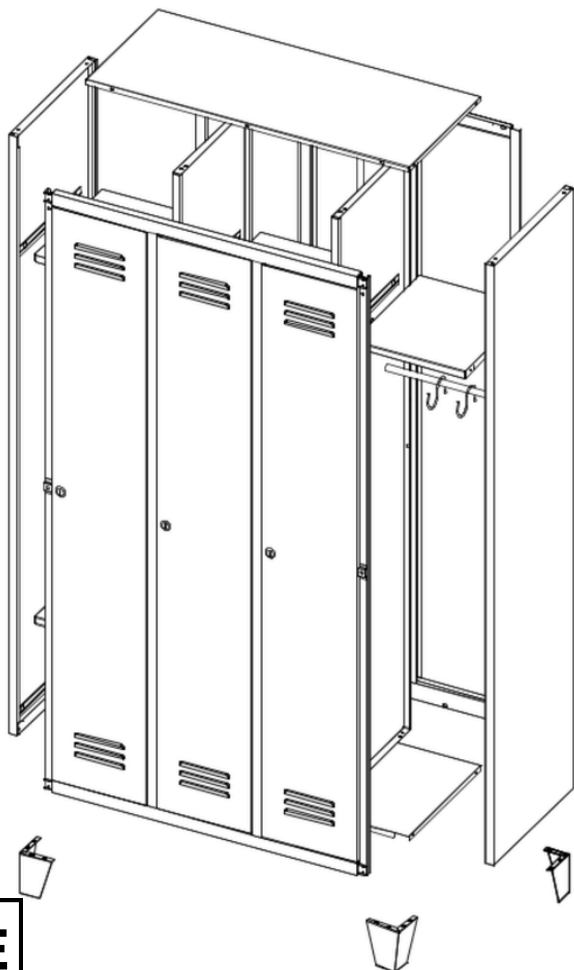

DE

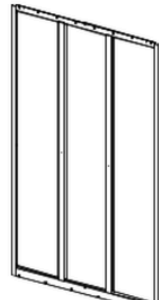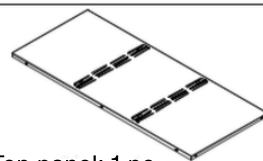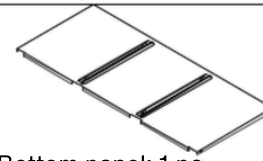

Small shelves:
left (small): 2 pcs
right (large): 1 pc



Hanging rods:
left (short): 2 pcs
right (long): 1 pc

Left side: 1 pc

Right side: 1 pc

Door frame: 1 pc

Back panel: 1 pc

Divider panel: 2 pcs


Hooks: 6 pcs

Self-tapping screws
(5×10): 41 pcs


Feet: 4 pcs




Keys: 3 sets

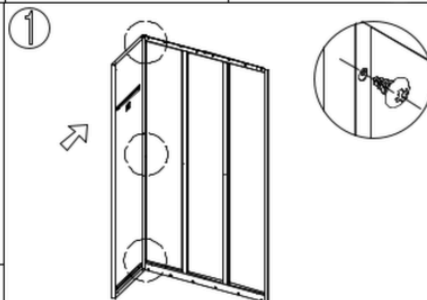


Attach the left side to the back panel using self-tapping screws (5×10).

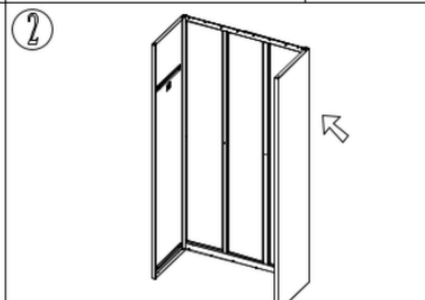


Attach the right side to the back panel in the same way.

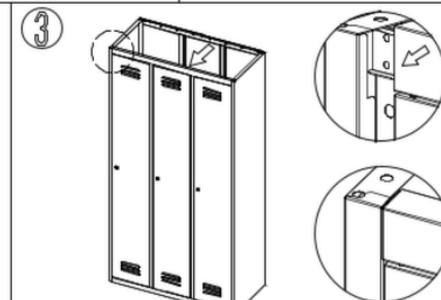


Fix the door frame onto both side panels.

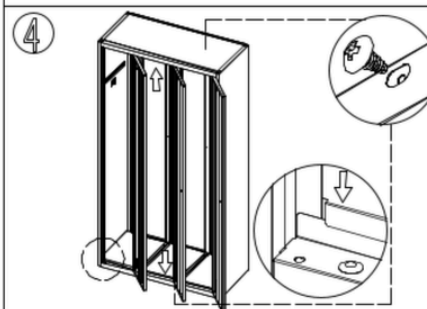


Install the top and bottom panels.

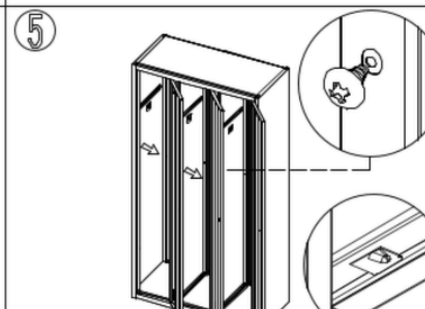


Fix the divider panels.

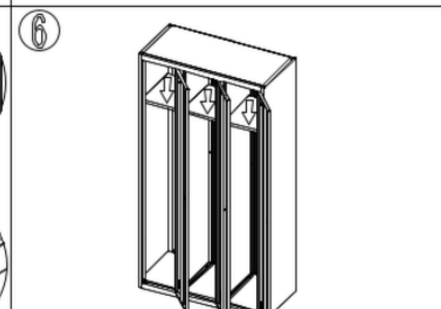


Install the small shelves as indicated.

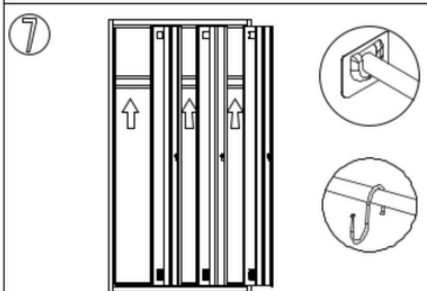

Install the hanging rod and hooks.

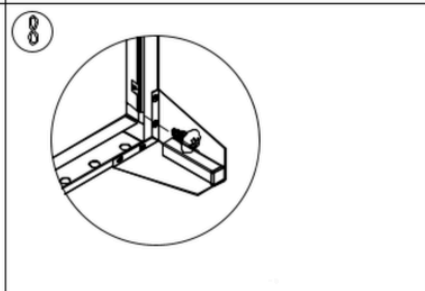

Install the feet using screws. Adjust all parts to ensure a proper fit after assembly.

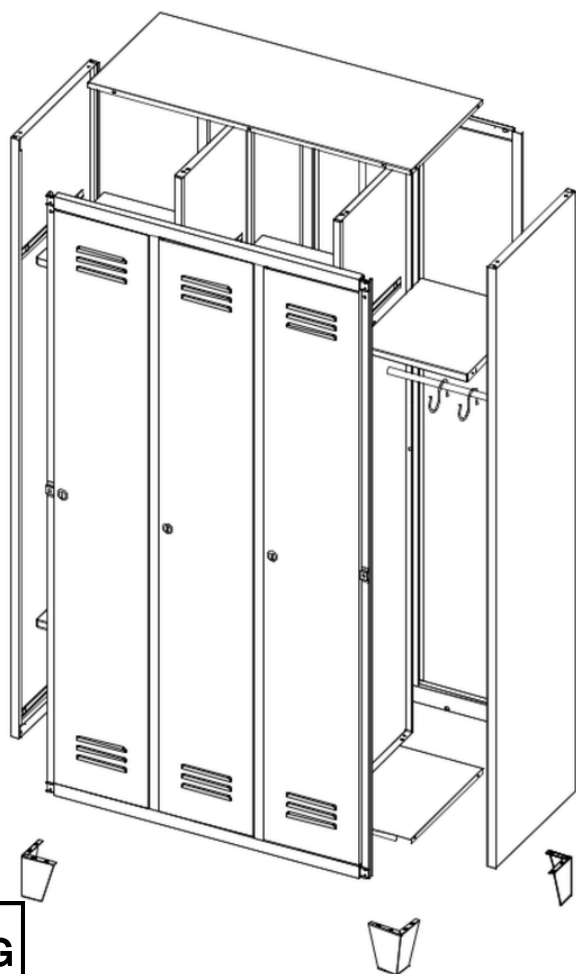

ENG




Partea
stângă: 1 buc.



Partea
dreaptă: 1 buc.




Cadru ușă: 1 buc.

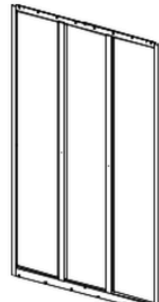


Panou
spate: 1 buc.




Panou
despărțitor: 2 buc.

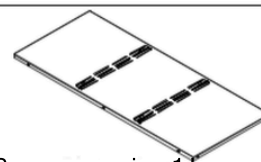

Panou superior: 1 buc.

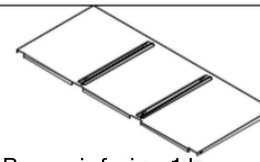

Panou inferior: 1 buc.

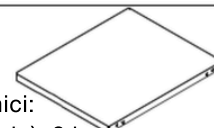

Rafturi mici:
stânga (mic): 2 buc.
dreapta (mare): 1 buc.




Cârlige: 6 buc.



Șuruburi autofiletante
(5x10): 41 buc.




Picioare: 4 buc.





Bară pentru umerașe:
stânga (scurtă): 2 buc.
dreapta (lungă): 1 buc.




Chei: 3 seturi

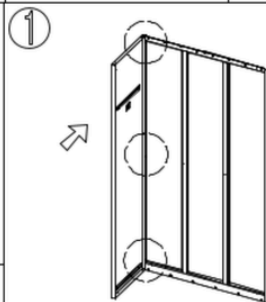




Fixați partea stângă de panoul din spate
folosind șuruburi autofiletante (5x10).

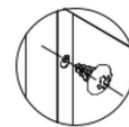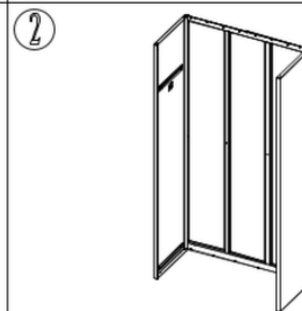




Fixați partea dreaptă de
panoul din spate în același mod.

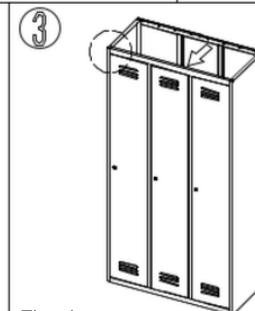


Fixați
cadrul ușii pe ambele panouri laterale.

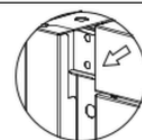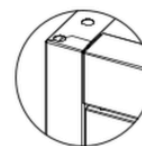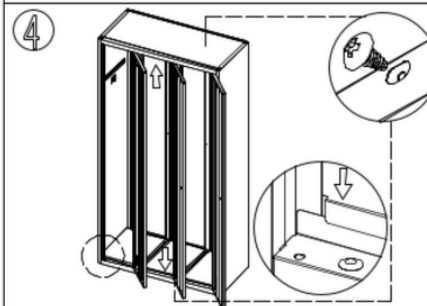


Montați panoul superior și panoul inferior.

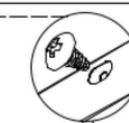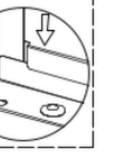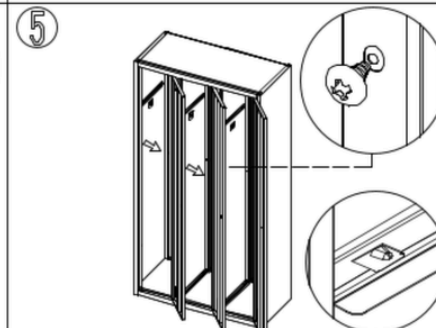


Fixați panourile despărțitoare.

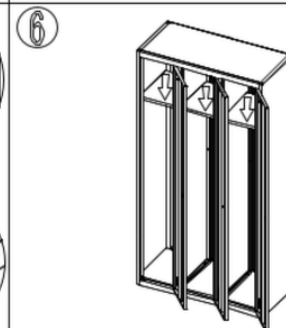



Fixați rafturile mici conform marcajelor.

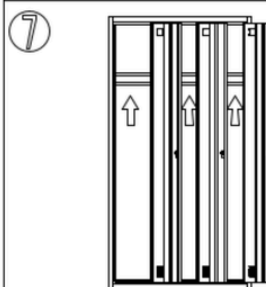

Montați bara pentru umerașe și cârligele.

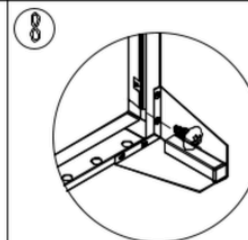

Montați picioarele folosind șuruburi.
Reglați toate componentele astfel încât după montaj totul să se potrivească perfect.

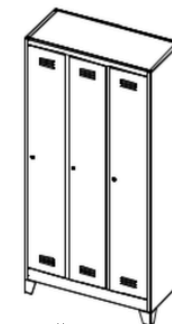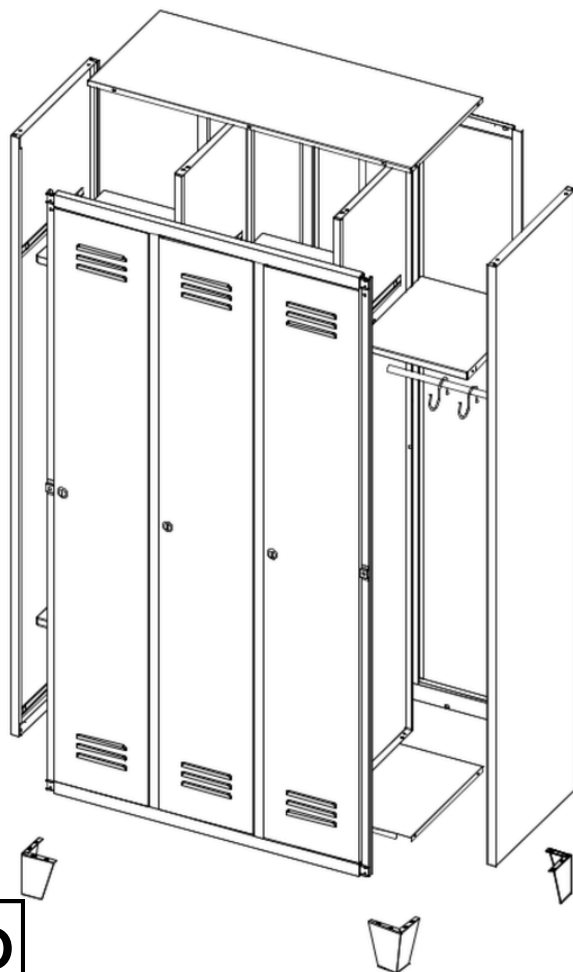




Leva stran: 1 kos



Desna stran: 1 kos




Okvir vrat: 1 kos

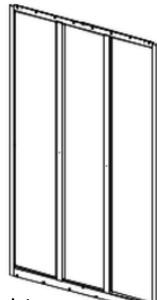


Hrbtna plošča: 1 kos




Pregradna plošča: 2 kosa

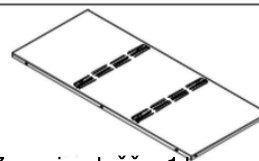

Zgornja plošča: 1 kos

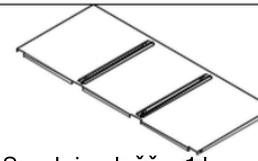

Spodnja plošča: 1 kos

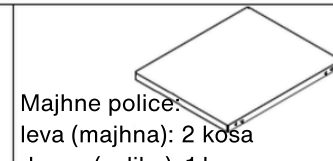

Majhne police:
leva (majhna): 2 kosa
desna (velika): 1 kos



Kljuke: 6 kosov




Samorezni vijaki
(5x10): 41 kosov




Noge: 4 kosi




Obešalna palica:
leva (kratka): 2 kosa
desna (dolga): 1 kos

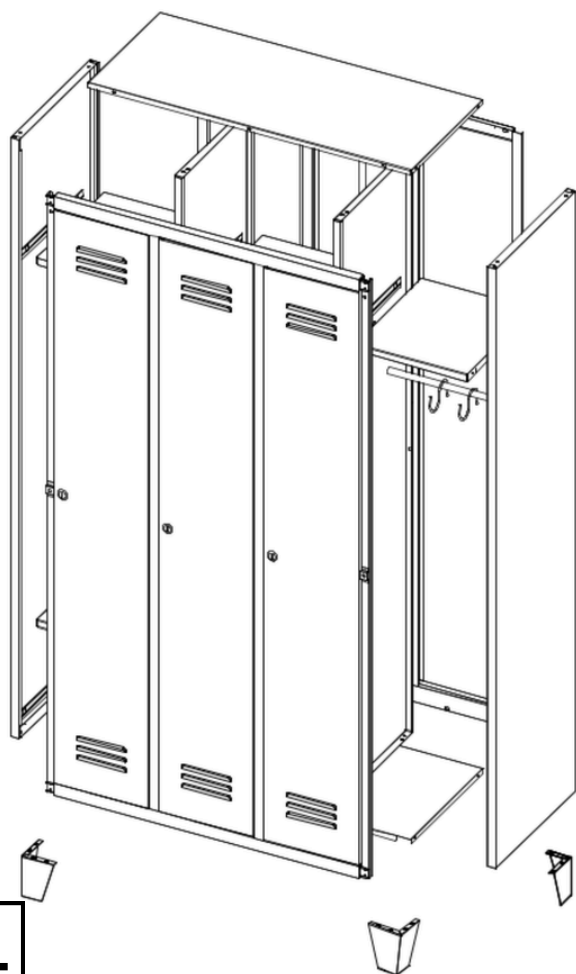


Ključ: 3 kompleti

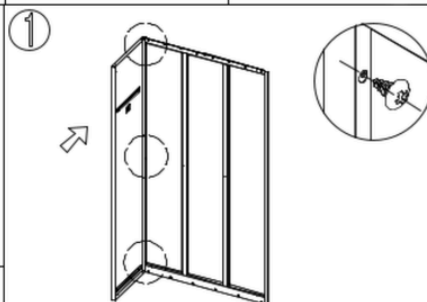


Levo stran pritrdite na hrbtno ploščo s samoreznimi vijaki (5x10).

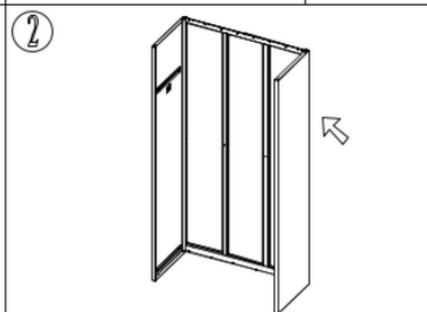


Desno stran pritrdite na hrbtno ploščo na enak način.

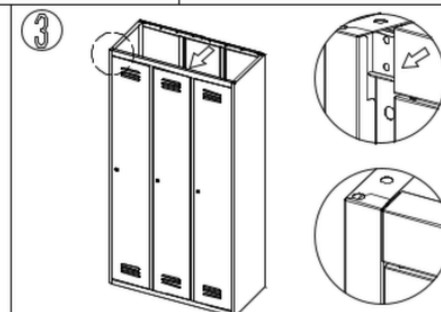


Pritrdite okvir vrat na obe stranski plošči.

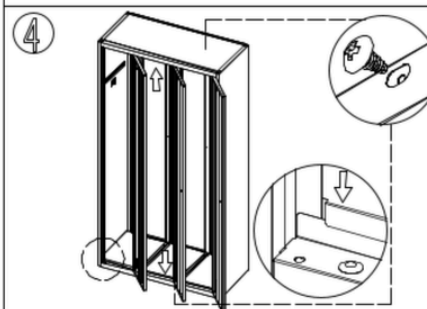


Namestite zgornjo in spodnjo ploščo.

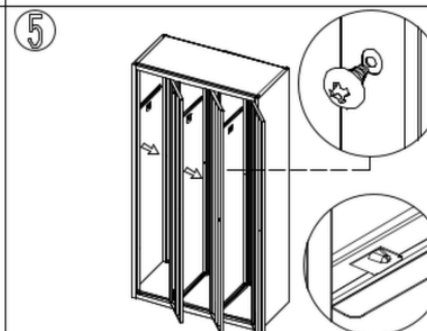


Pritrdite pregradni plošči.

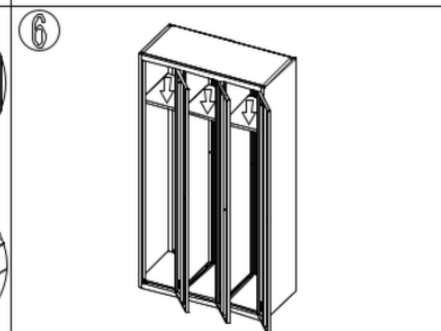


Pritrdite majhne police, kot je označeno.

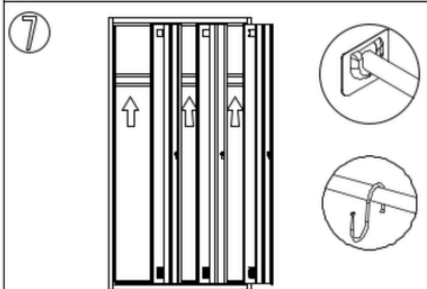

Namestite obešalno palico in kljuke.

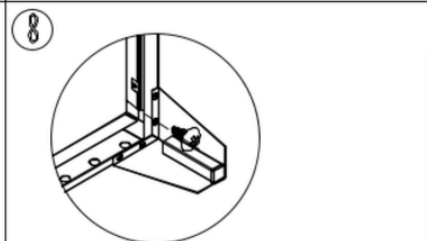

Namestite noge z vijaki.
Po montaži prilagodite vse dele, da se pravilno prilegajo.

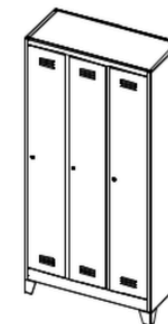

SL




Lijeva strana: 1 kom



Desna strana: 1 kom




Okvir vrata: 1 kom

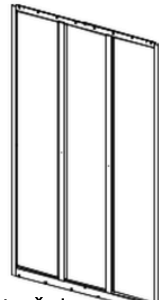


Stražnja ploča: 1 kom



Pregradna ploča: 2 kom

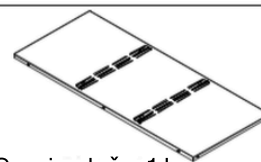


Gornja ploča: 1 kom

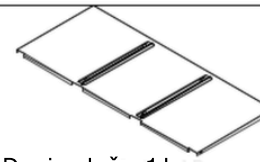

Donja ploča: 1 kom

Male police:
lijeva (mala): 2 kom
desna (velika): 1 kom

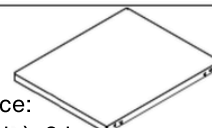

Kuke: 6 kom



Samourezni vijci
(5x10): 41 kom




Nožice: 4 kom




Šipka za vješanje:
lijeva (kratka): 2 kom
desna (duga): 1 kom




Ključevi: 3 seta

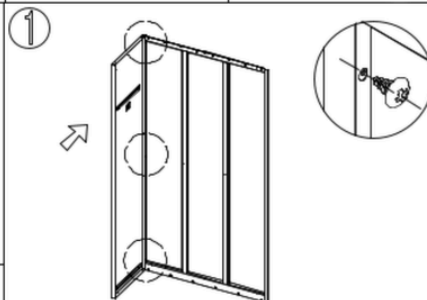


Pričvrstite lijevu stranu na stražnju ploču pomoću samoureznih vijaka (5x10).

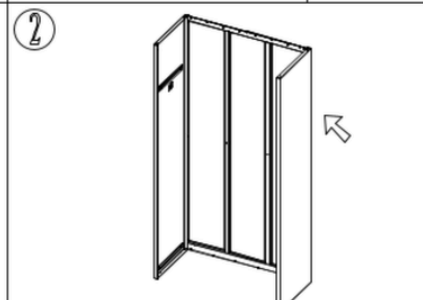


Na isti način pričvrstite desnu stranu na stražnju ploču.

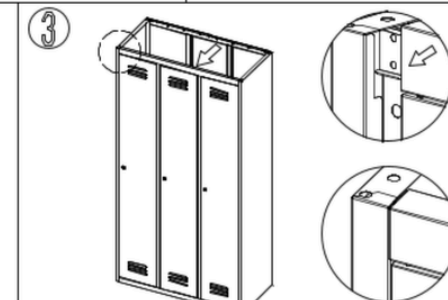


Pričvrstite okvir vrata na obje bočne ploče.

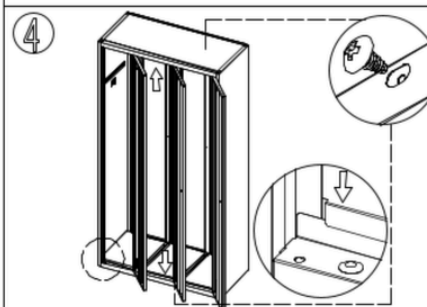


Ugradite gornju i donju ploču.

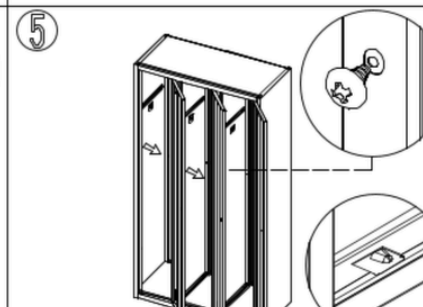


Pričvrstite pregradne ploče.

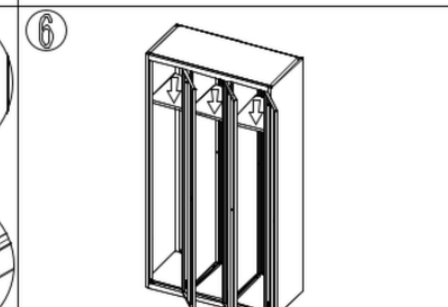



Pričvrstite male police prema oznakama.

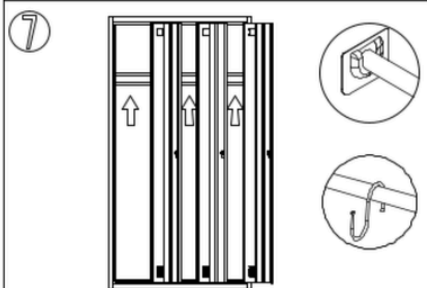

Ugradite šipku za vješanje i kuke.

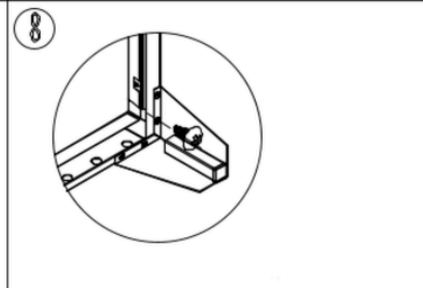

Ugradite nožice pomoću vijaka.
Nakon montaže prilagodite sve dijelove kako bi pravilno pristajali.

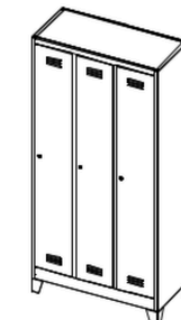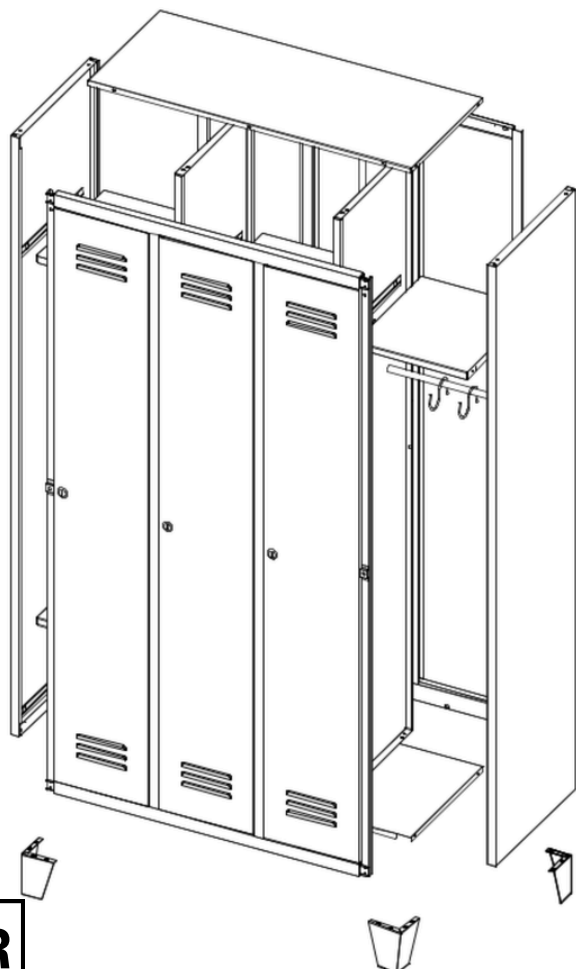




Leva strana: 1 kom



Desna strana: 1 kom




Okvir vrata: 1 kom

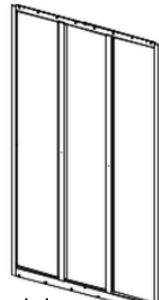


Zadnja ploča: 1 kom




Pregradna ploča: 2 kom

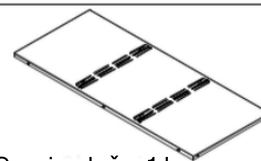

Gornja ploča: 1 kom

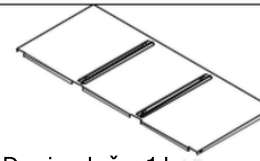

Donja ploča: 1 kom

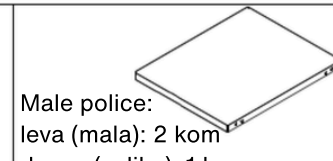

Male police:
leva (mala): 2 kom
desna (velika): 1 kom




Kuke: 6 kom



Samourezujući vijci
(5x10): 41 kom




Nožice: 4 kom




Šipka za kačenje:
leva (kratka): 2 kom
desna (duga): 1 kom




Ključevi: 3 seta

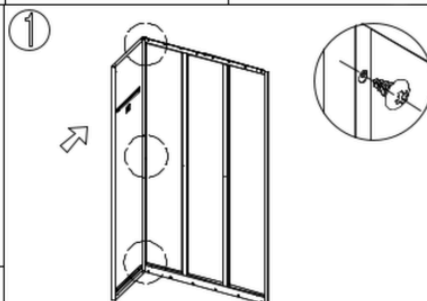


Pričvrstite levu stranu za zadnju ploču pomoću samourezujućih vijaka (5x10).

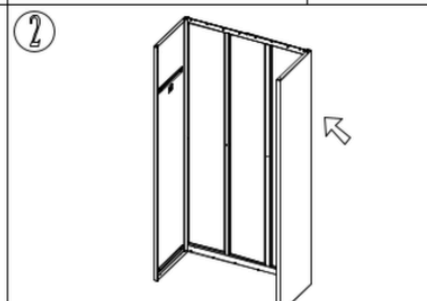


Na isti način pričvrstite desnu stranu za zadnju ploču.

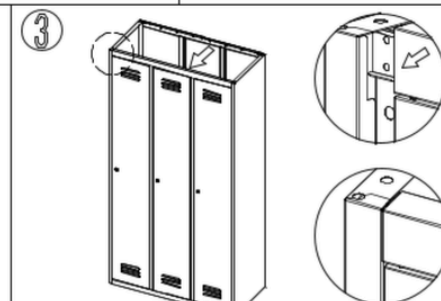


Pričvrstite okvir vrata na obe bočne ploče.

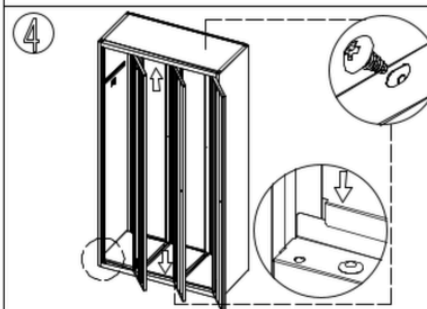


Postavite gornju i donju ploču.

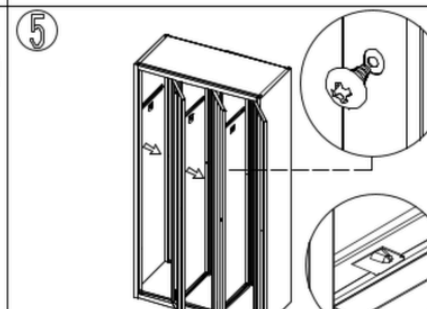


Pričvrstite pregradne ploče.

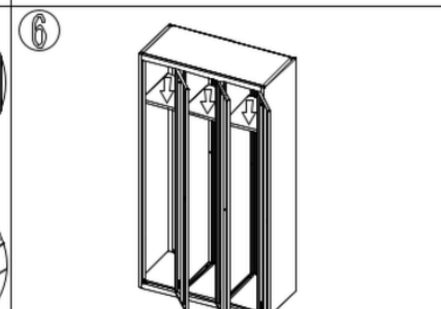



Pričvrstite male police prema oznakama.

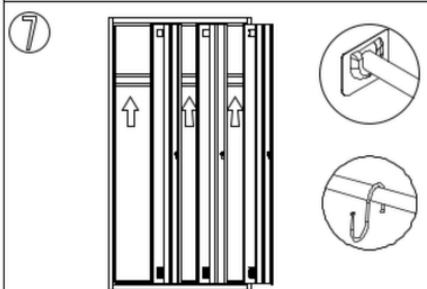

Postavite šipku za kačenje i kuke.

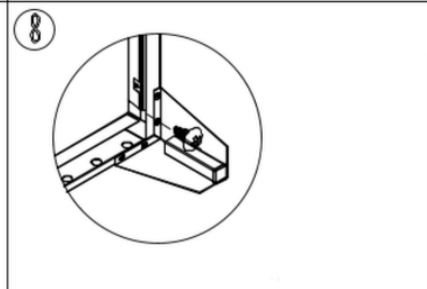

Postavite nožice pomoću vijaka.
Podesite sve delove tako da nakon montaže pravilno naležu.

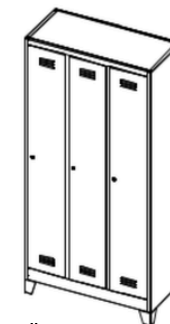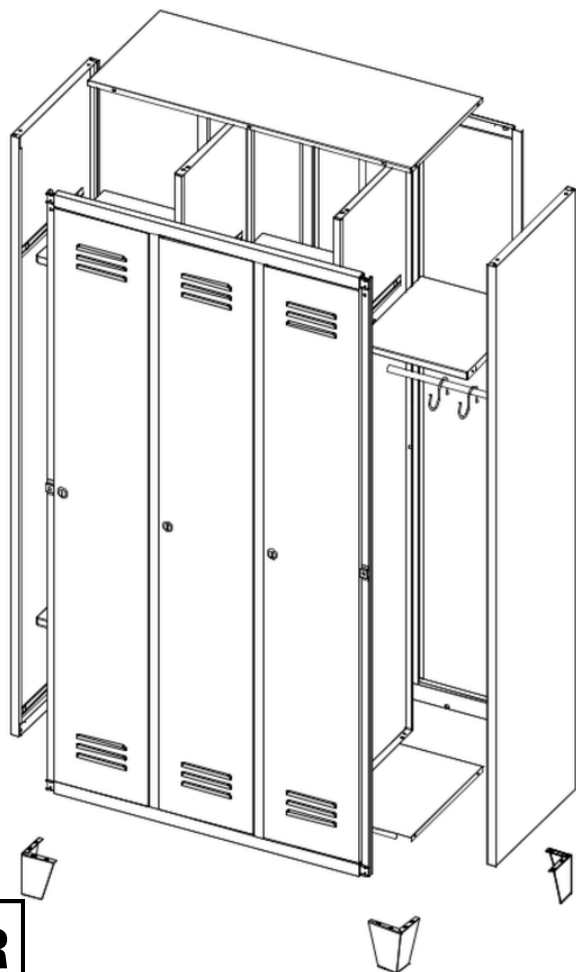




Лява страна: 1 бр.



Дясна страна: 1 бр.




Рамка на вратата: 1 бр.

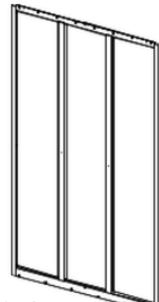


Заден панел: 1 бр.



Разделителен панел: 2 бр.

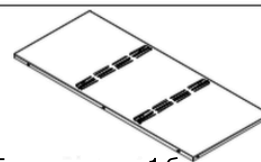


Горен панел: 1 бр.

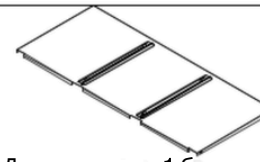

Долен панел: 1 бр.

Малки рафтове:
ляв (малък): 2 бр.
десен (голям): 1 бр.

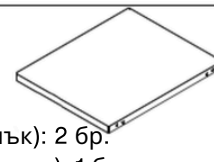

Куки: 6 бр.



Самонарезни винтове (5x10): 41 бр.




Крачета: 4 бр.




Лост за закачалки:
ляв (къс): 2 бр.
десен (дълъг): 1 бр.




Ключове:
3 комплекта

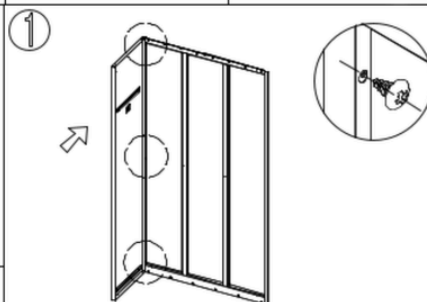


Закрепете лявата страна към задния панел със самонарезни винтове (5x10).

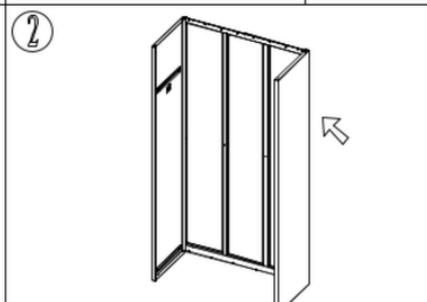


Закрепете дясната страна към задния панел по същия начин.

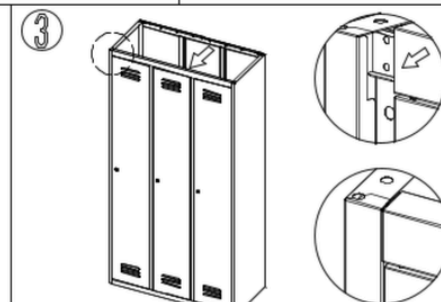


Закрепете рамката на вратата към двата странични панела.

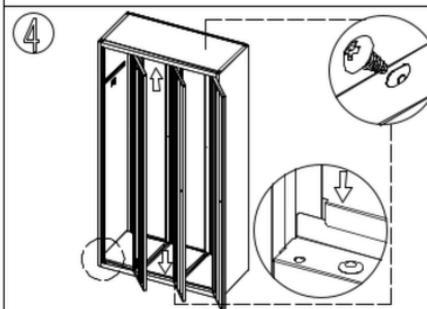


Монтирайте горния и долния панел.

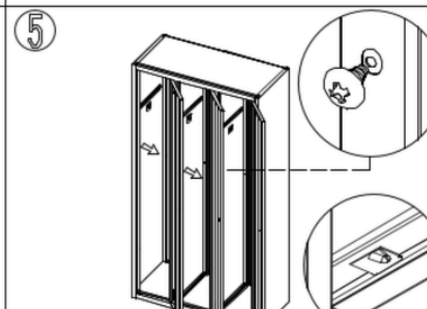


Закрепете разделителните панели.

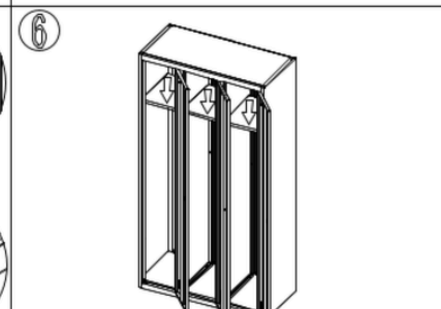


Закрепете малките рафтове според обозначението.













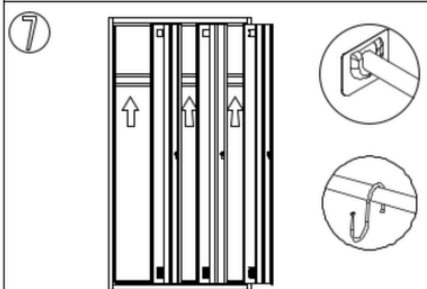


Монтирайте лоста за закачалки и куките.

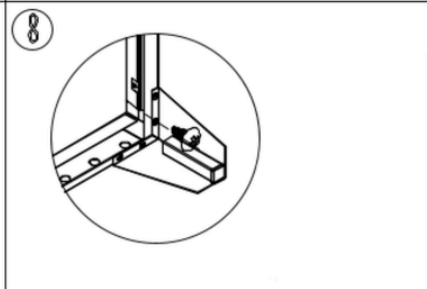

Монтирайте крачетата с винтове. Регулирайте всички части така, че след монтажа да прилягат правилно.

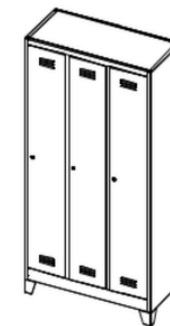

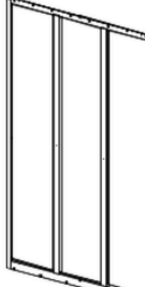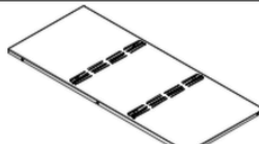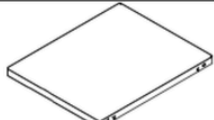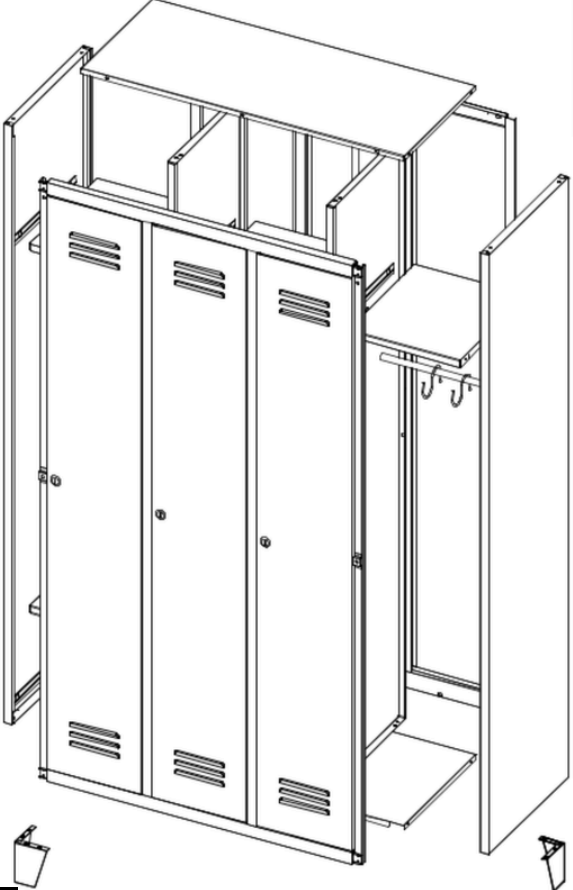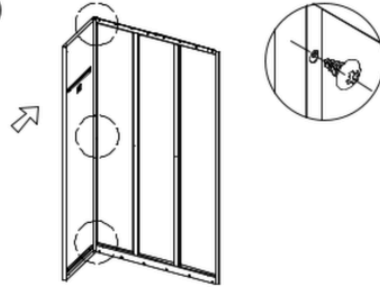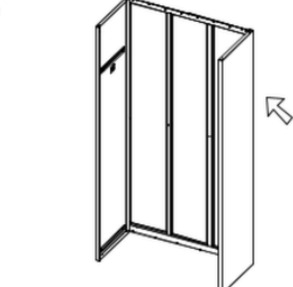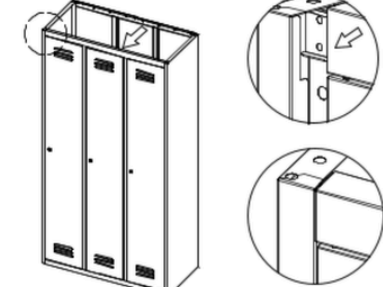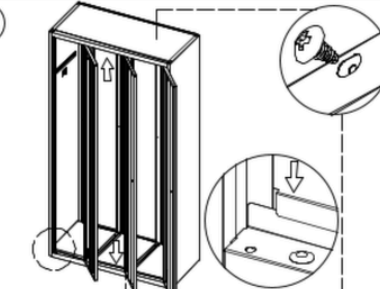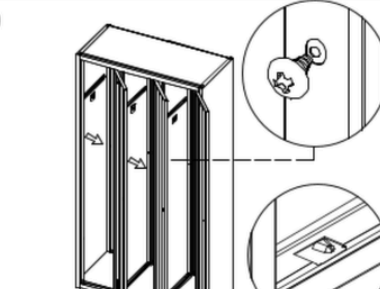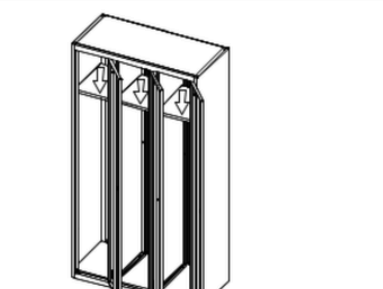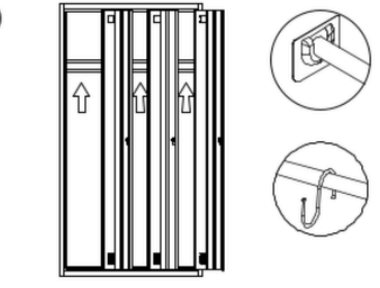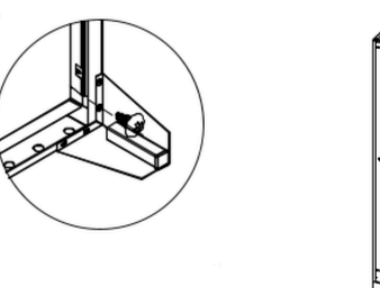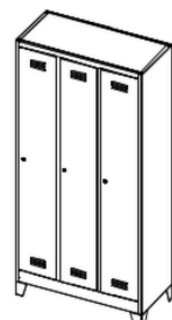							 Μικρά ράφια: αριστερό (μικρό): 2 τεμ. δεξί (μεγάλο): 1 τεμ.
Αριστερή πλευρά: 1 τεμ.	Δεξιά πλευρά: 1 τεμ.	Πλαίσιο πόρτας: 1 τεμ.	Πίσω πάνελ: 1 τεμ.	Διαχωριστικό πάνελ: 2 τεμ.	 Άγκιστρα: 6 τεμ.	 Αυτοδιάτρητες βίδες (5x10): 41 τεμ.	 Πόδια: 4 τεμ.
				 Κλειδιά: 3 σετ	<p>1</p>  Στερεώστε την αριστερή πλευρά στο πίσω πάνελ με αυτοδιάτρητες βίδες (5x10).	<p>2</p>  Στερεώστε τη δεξιά πλευρά στο πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο.	<p>3</p>  Στερεώστε το πλαίσιο της πόρτας και στα δύο πλαϊνά πάνελ.
				<p>4</p>  Τοποθετήστε το επάνω και το κάτω πάνελ.	<p>5</p>  Στερεώστε τα διαχωριστικά πάνελ.	<p>6</p>  Στερεώστε τα μικρά ράφια σύμφωνα με τις ενδείξεις.	
				<p>7</p>  Τοποθετήστε τη ράβδο ανάρτησης και τα άγκιστρα.	<p>8</p>  Τοποθετήστε τα πόδια με βίδες. Ρυθμίστε όλα τα εξαρτήματα ώστε μετά τη συναρμολόγηση να εφαρμόζουν σωστά.		

EL




Lato sinistro: 1 pz



Lato destro: 1 pz




Telaio della porta: 1 pz

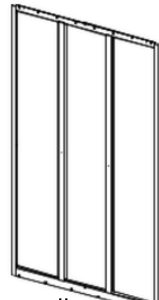


Pannello posteriore: 1 pz



Pannello divisorio: 2 pz

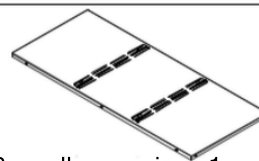


Pannello superiore: 1 pz

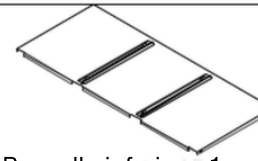

Pannello inferiore: 1 pz

Ripiani piccoli:
sinistro (piccolo): 2 pz
destro (grande): 1 pz

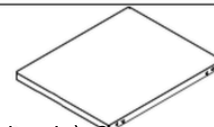

Ganci: 6 pz



Viti autofilettanti
(5x10): 41 pz




Piedini: 4 pz




Barra appendiabiti:
sinistra (corta): 2 pz
destra (lunga): 1 pz




Chiavi: 3 set

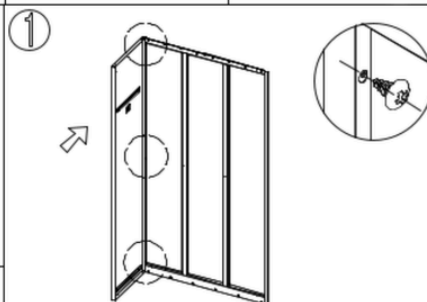


Fissare il lato sinistro al pannello posteriore con viti autofilettanti (5x10).

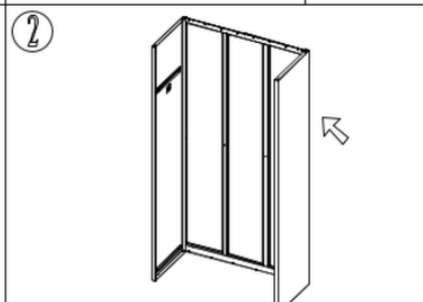


Fissare il lato destro al pannello posteriore nello stesso modo.

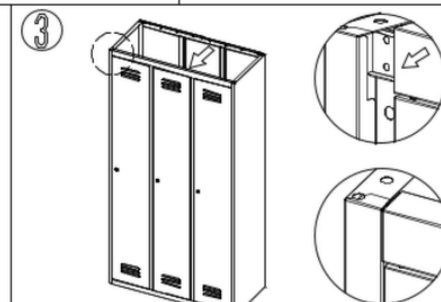


Fissare il telaio della porta ai due pannelli laterali.

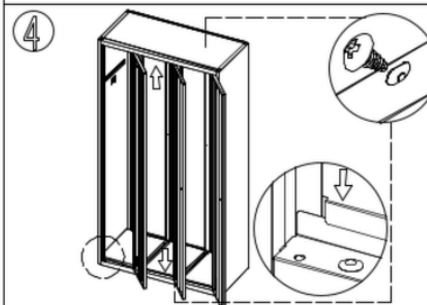


Installare il pannello superiore e quello inferiore.

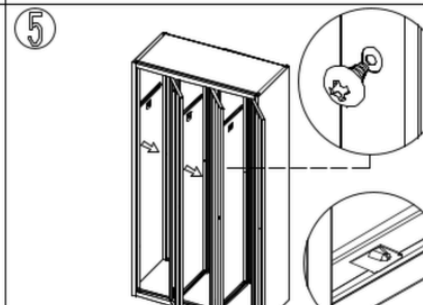


Fissare i pannelli divisorii.

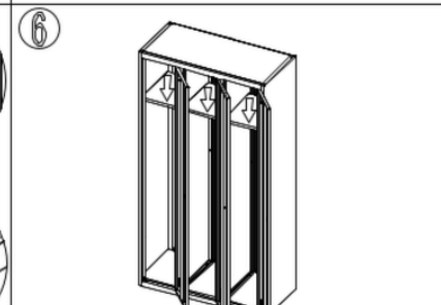


Fissare i ripiani piccoli come indicato.

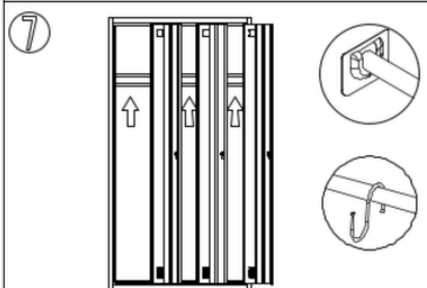

Installare la barra appendiabiti e i ganci.

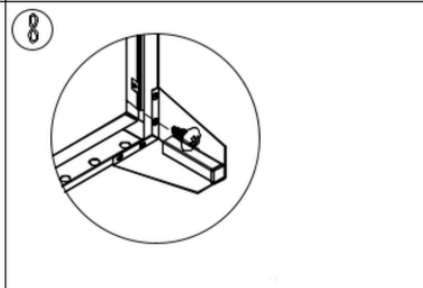

Installare i piedini con le viti.
Regolare tutti i componenti affinché si adattino correttamente dopo il montaggio.

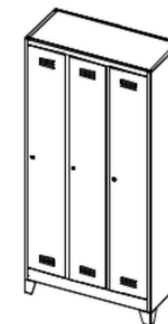




Lado izquierdo: 1 ud.



Lado derecho: 1 ud.




Marco de la puerta: 1 ud.

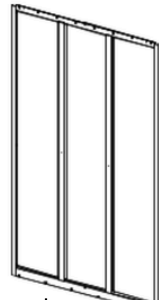


Panel trasero: 1 ud.



Panel divisor: 2 uds.

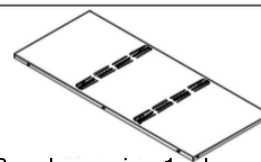

Panel superior: 1 ud.

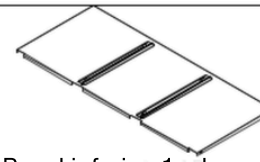

Panel inferior: 1 ud.

Estantes pequeños:
izquierdo (pequeño): 2 uds.
derecho (grande): 1 ud.



Ganchos: 6 uds.



Tornillos autorroscantes
(5x10): 41 uds.




Patas: 4 uds.




Barra para colgar:
izquierda (corta): 2 uds.
derecha (larga): 1 ud.




Llaves: 3 juegos

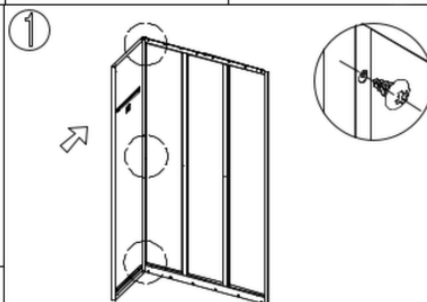


Fije el lado izquierdo al panel trasero con tornillos autorroscantes (5x10).

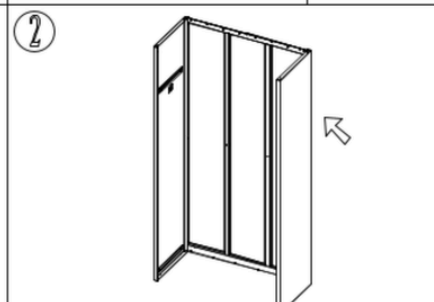


Fije el lado derecho al panel trasero del mismo modo.

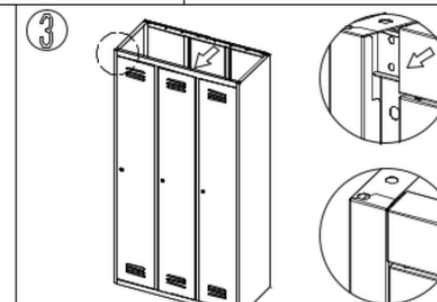


Fije el marco de la puerta a ambos paneles laterales.

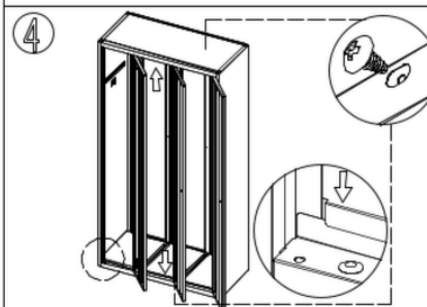


Instale el panel superior y el panel inferior.

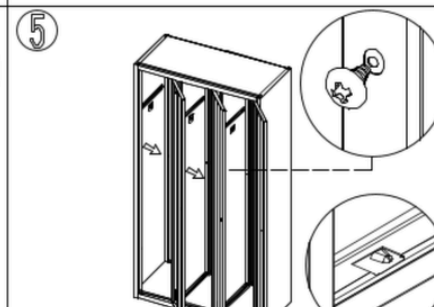


Fije los paneles divisores.

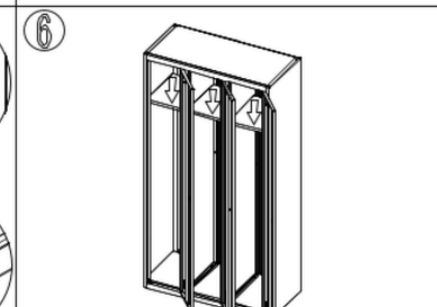


Fije los estantes pequeños según las indicaciones.

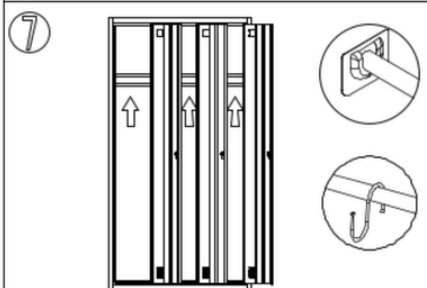

Instale la barra para colgar y los ganchos.

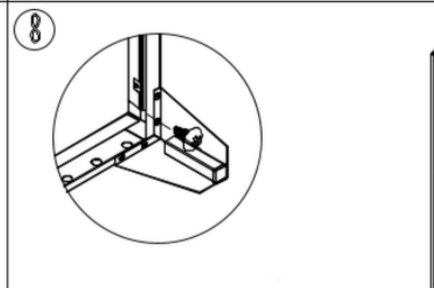

Instale las patas con los tornillos.
Ajuste todas las piezas para garantizar un ajuste perfecto después del montaje.

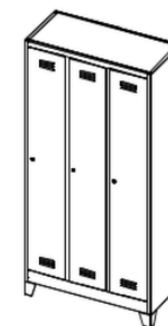





Lado esquerdo: 1 un.



Lado direito: 1 un.

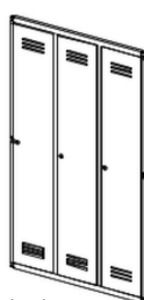


Estrutura da porta: 1 un.

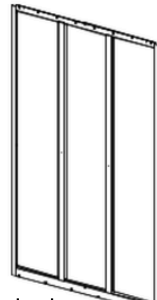


Painel traseiro: 1 un.



Painel divisório: 2 un.

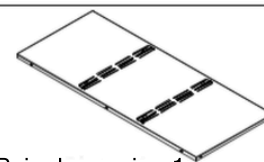

Painel superior: 1 un.

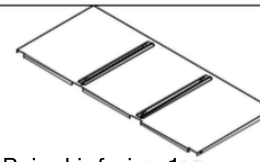

Painel inferior: 1 un.

Prateleiras pequenas:
esquerda (pequena): 2 un.
direita (grande): 1 un.



Ganchos: 6 un.



Parafusos autorroscantes
(5x10): 41 un.




Pés: 4 un.




Barra para cabides:
esquerda (curta): 2 un.
direita (longa): 1 un.




Chaves:
3 conjuntos

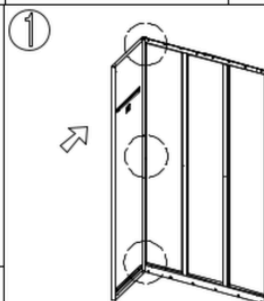



1 Fixe o lado esquerdo ao painel traseiro com parafusos autorroscantes (5x10).

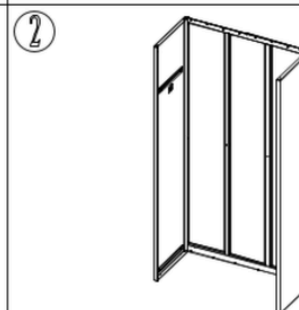



2 Fixe o lado direito ao painel traseiro da mesma forma.

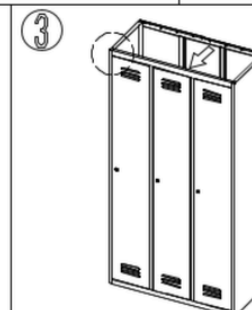


3 Fixe a estrutura da porta aos dois painéis laterais.

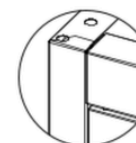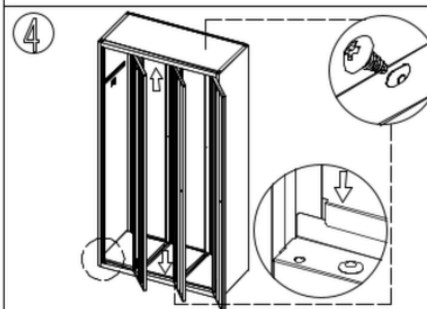


4 Instale o painel superior e o painel inferior.

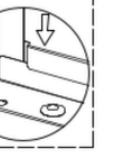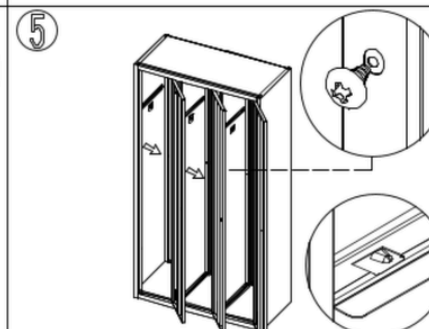



5 Fixe os painéis divisórios.

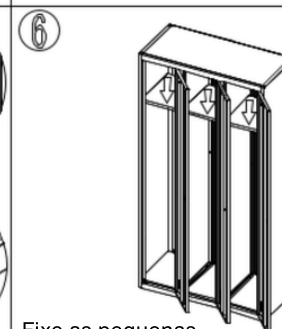



6 Fixe as pequenas prateleiras conforme indicado.

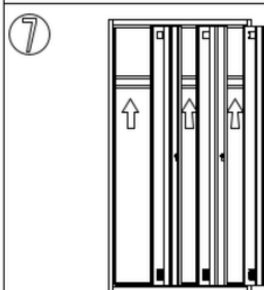

7 Instale a barra para cabides e os ganchos.

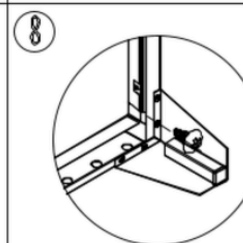

8 Instale os pés com os parafusos. Ajuste todas as peças para garantir um encaixe perfeito após a montagem.

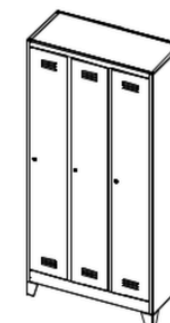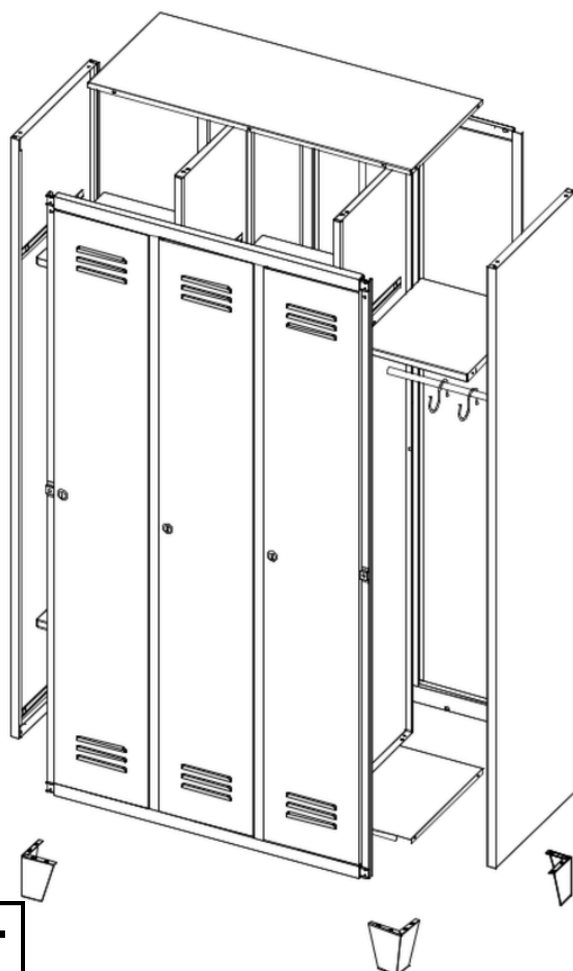




Côté gauche : 1 pc



Côté droit : 1 pc




Cadre de porte : 1 pc

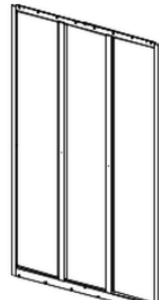


Panneau arrière : 1 pc




Panneaux de séparation : 2 pcs

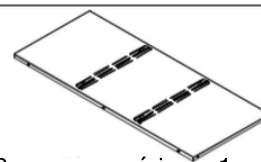

Panneau supérieur : 1 pc

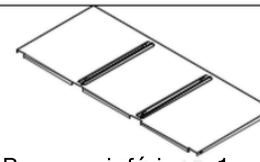

Panneau inférieur : 1 pc

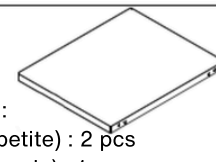

Petites étagères :
gauche (petite) : 2 pcs
droite (grande) : 1 pc



Crochets : 6 pcs



Vis autotaraudeuses
(5x10) : 41 pcs




Pieds : 4 pcs




Barre de suspension:
gauche (courte): 2 pcs
droite (longue): 1 pc




Clés: 3 jeux

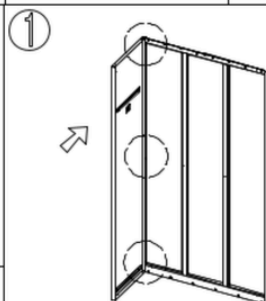



Fixez le côté gauche au panneau arrière à l'aide de vis autotaraudeuses (5x10).

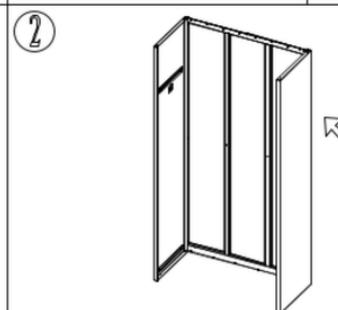


Fixez le côté droit au panneau arrière de la même manière.

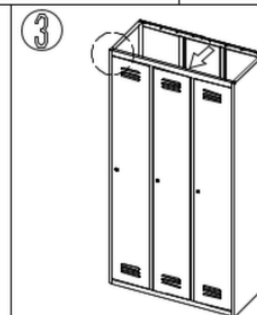


Fixez le cadre de porte aux deux panneaux latéraux.

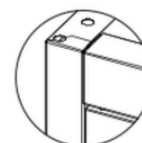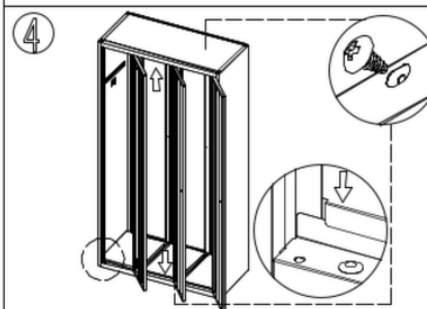


Installez le panneau supérieur et le panneau inférieur.

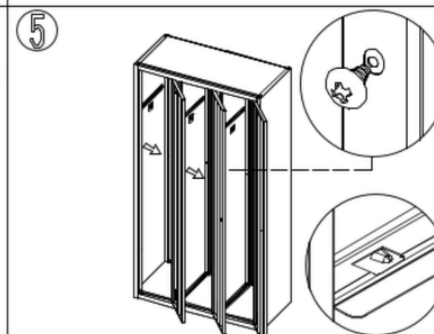


Fixez les panneaux de séparation.

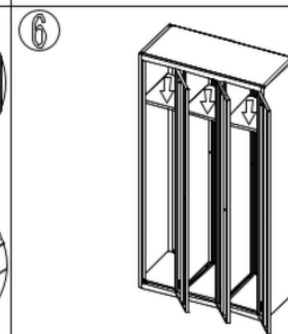


Fixez les petites étagères selon les repères.

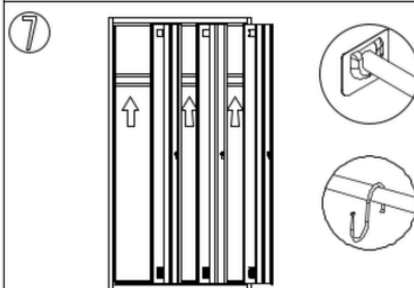

Installez la barre de suspension et les crochets.

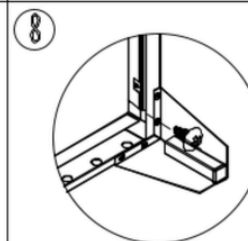

Installez les pieds à l'aide des vis. Ajustez toutes les pièces afin qu'elles soient correctement positionnées après le montage.

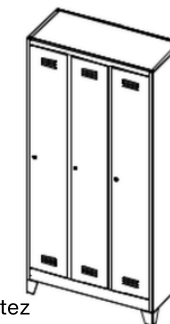




Linkerzijde: 1 st.



Rechterzijde: 1 st.




Deurframe: 1 st.

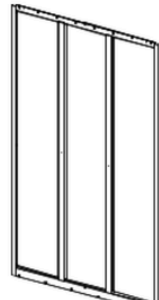


Achterpaneel: 1 st.



Scheidingspaneel:
2 st.

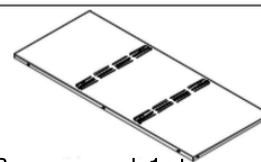


Bovenpaneel: 1 st.

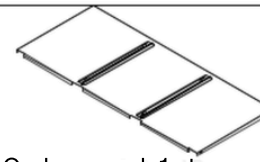

Onderpaneel: 1 st.

Kleine planken:
links (klein): 2 st.
rechts (groot): 1 st.

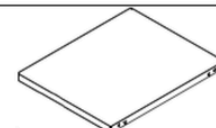

Haken: 6 st.



Zelftappende schroeven
(5x10): 41 st.




Poten: 4 st.




Ophangstang:
links (kort): 2 st.
rechts (lang): 1 st.




Sleutels: 3 sets

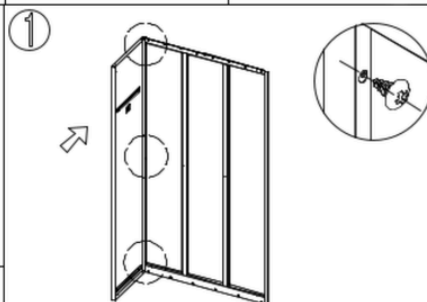


Bevestig de linkerzijde aan het achterpaneel met zelftappende schroeven (5x10).

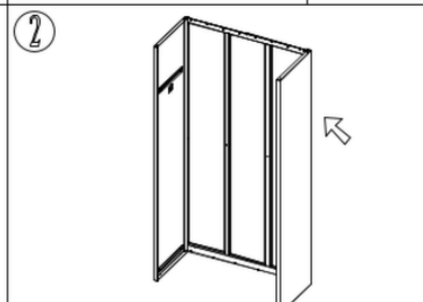


Bevestig de rechterzijde op dezelfde manier aan het achterpaneel.

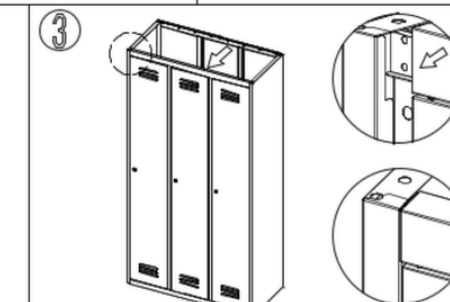


Bevestig het deurframe aan beide zijpanelen.

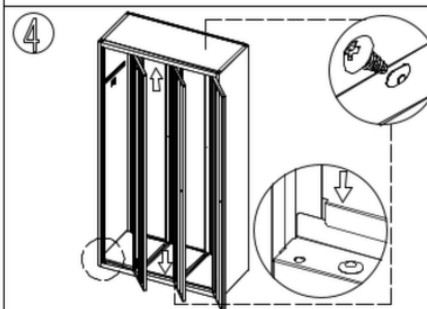


Monteer het boven- en onderpaneel.

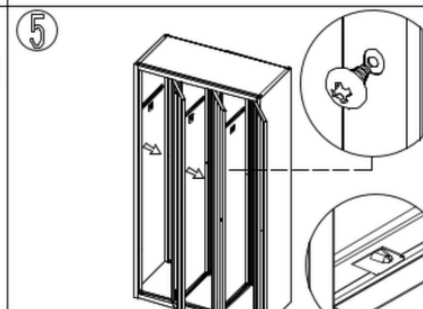


Bevestig de scheidingspanelen.

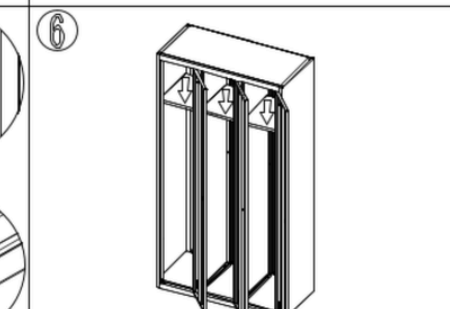


Bevestig de kleine planken volgens de markeringen.

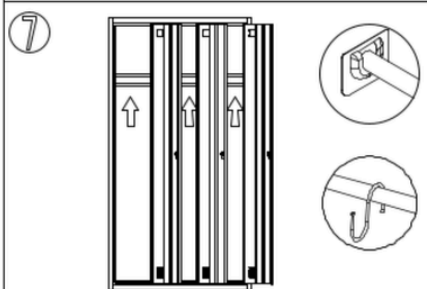

Monteer de ophangstang en de haken.

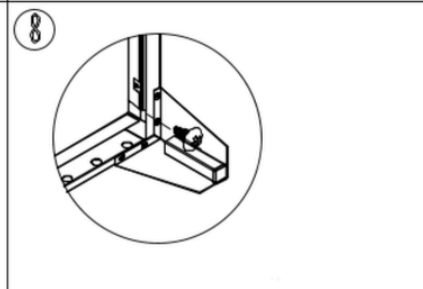

Monteer de poten met de schroeven.
Stel alle onderdelen af zodat ze na de montage goed passen.

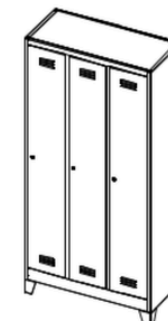




Venstre side: 1 stk.



Højre side: 1 stk.




Dørramme: 1 stk.

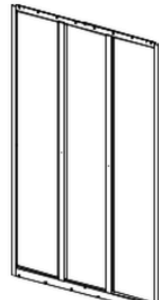


Bagplade: 1 stk.




Skilleplade: 2 stk.

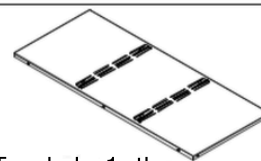

Topplade: 1 stk.

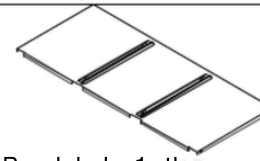

Bundplade: 1 stk.

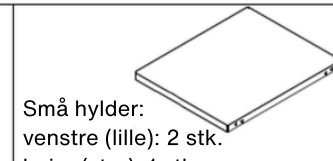

Små hylder:
venstre (lille): 2 stk.
højre (stor): 1 stk.



Kroge: 6 stk.



Selvskærende skruer
(5x10): 41 stk.




Ben: 4 stk.




Bøjlestang:
venstre (kort): 2 stk.
højre (lang): 1 stk.




Nøgler: 3 sæt

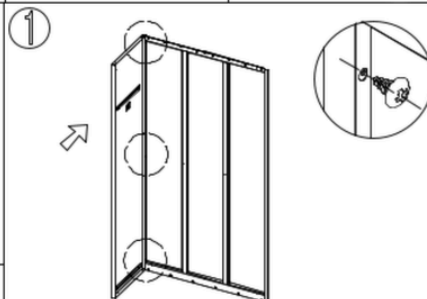


Fastgør venstre side til bagpladen med selvskærende skruer (5x10).

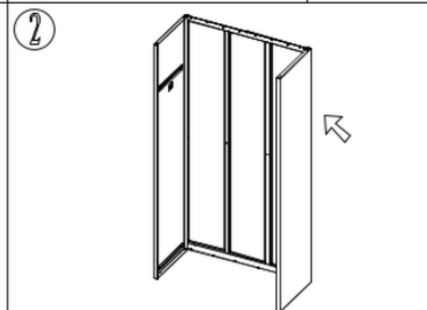


Fastgør højre side til bagpladen på samme måde.

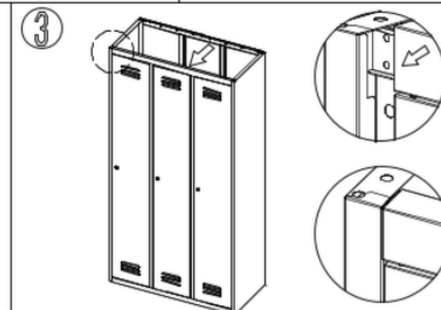


Fastgør dørrammen til begge sideplader.

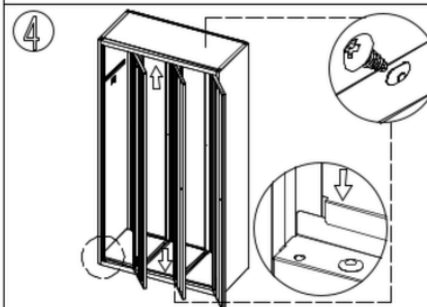


Monter top- og bundpladen.

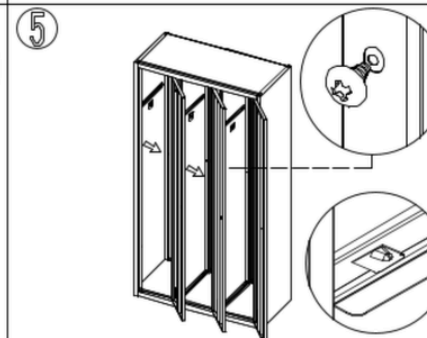


Fastgør skillepladerne.

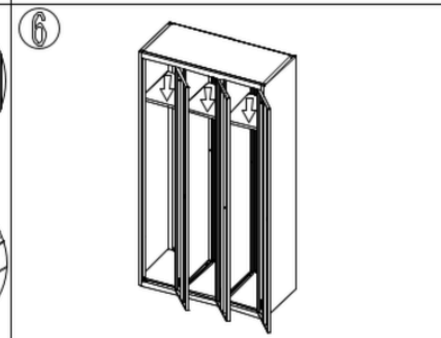


Fastgør de små hylder som angivet.



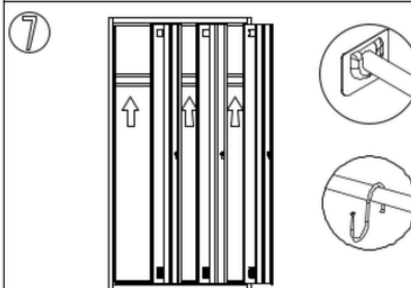


Monter bøjlestangen og krogene.

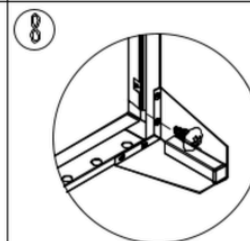

Monter benene med skruerne. Juster alle dele, så de passer korrekt efter monteringen.

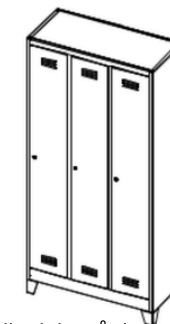

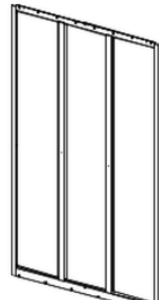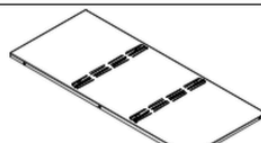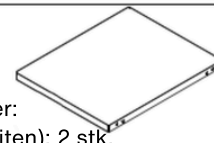

Små hyller:
venstre (liten): 2 stk.
høyre (stor): 1 stk.



Klesstang:
venstre (kort): 2 stk.
høyre (lang): 1 stk.

Venstre side: 1 stk.

Høyre side: 1 stk.

Dørramme: 1 stk.

Bakplate: 1 stk.

Skilleplate: 2 stk.


Kroker: 6 stk.

Selvborende skruer
(5x10): 41 stk.


Ben: 4 stk.




Nøkler: 3 sett

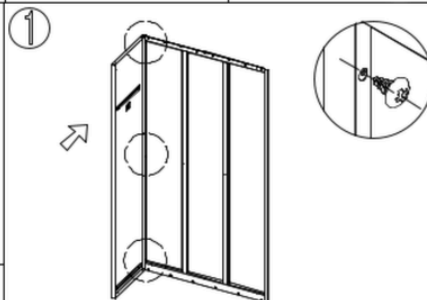


Fest venstre side til bakplaten med selvborende skruer (5x10).

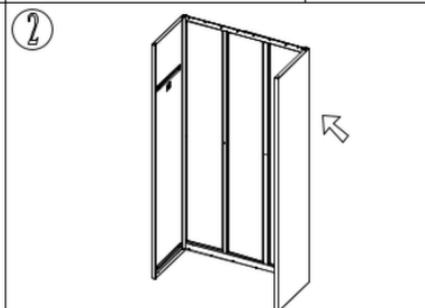


Fest høyre side til bakplaten på samme måte.

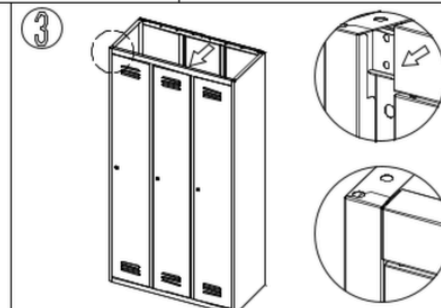


Fest dørrammen til begge sideplatene.

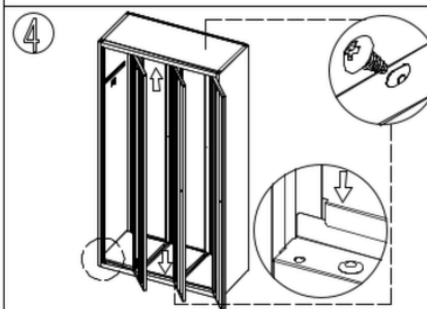


Monter topp- og bunnplaten.

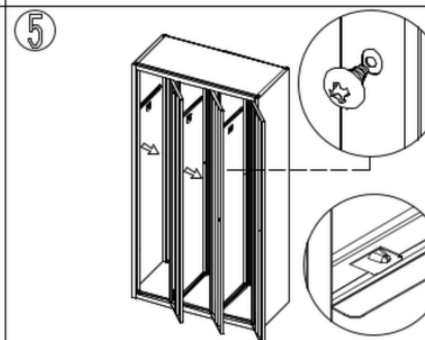


Fest skilleplatene.

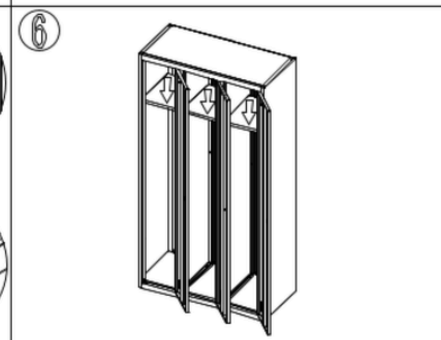


Fest de små hyllene som angitt.

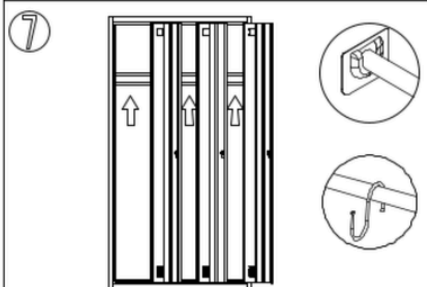

Monter klesstangen og krokene.

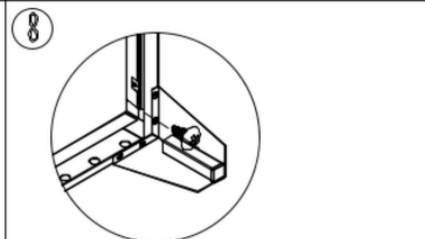

Monter benene med skruene.
Juster alle delene slik at de passer riktig etter monteringen.

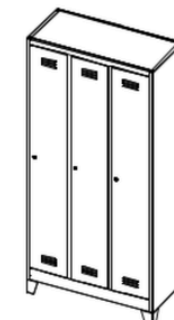

NO




Vänster sida: 1 st.



Höger sida: 1 st.




Dörram: 1 st.

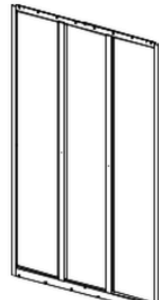

Bakpanel: 1 st.




Skiljepanel: 2 st.

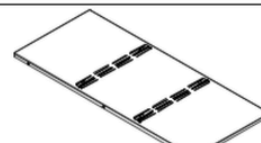

Övre panel: 1 st.



Nedre panel: 1 st.

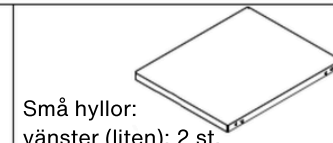

Små hyllor:
vänster (liten): 2 st.
höger (stor): 1 st.



Krokar: 6 st.



Självgängande skruvar
(5x10): 41 st..




Ben: 4 st.




Klädstång:
vänster (kort): 2 st.
höger (lång): 1 st.




Nycklar: 3 satser

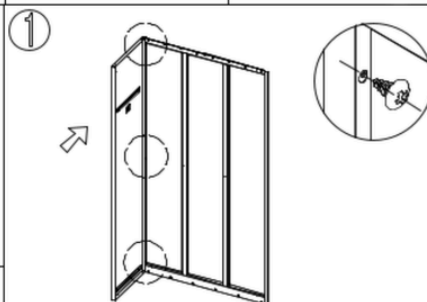


Fäst vänster sida på bakpanelen
med självgängande skruvar (5x10).

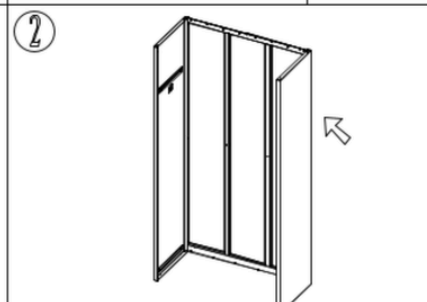


Fäst höger sida på
bakpanelen på samma sätt.

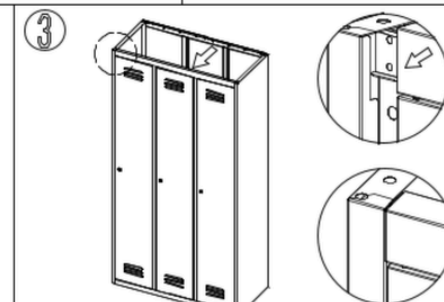


Fäst dörramen på båda sidopanelerna.

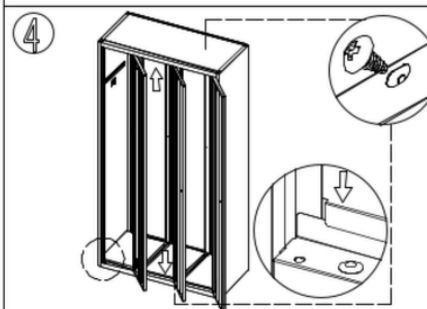


Montera det övre och det nedre panelen.

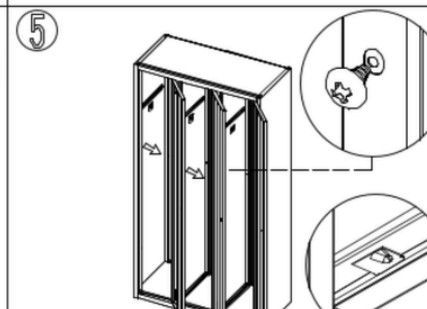


Fäst skiljepanelerna.

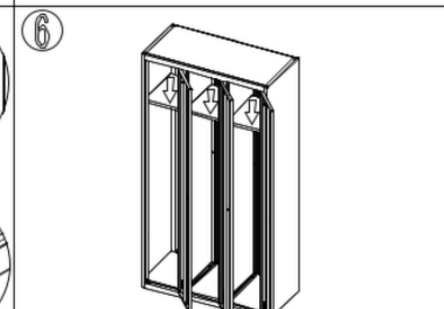


Fäst de små hyllorna enligt markeringarna.




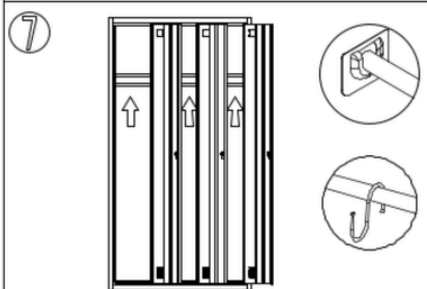


Montera klädstången och krokarna.

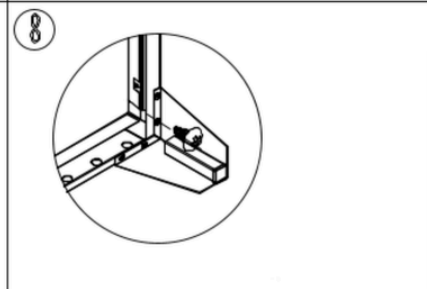

Montera benen med skruvarna.
Justera alla delar så att de passar korrekt efter monteringen.

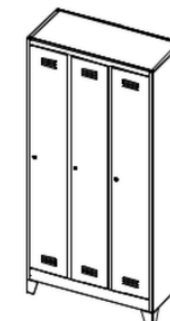

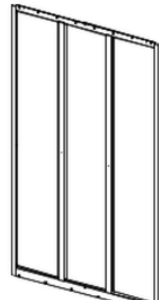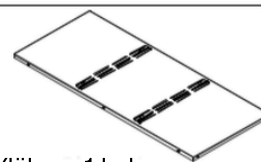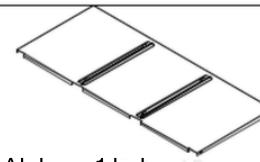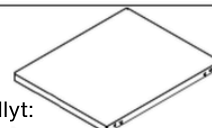

Pienet hyllyt:
vasen (pieni): 2 kpl
oikea (suuri): 1 kpl



Vaadetanko:
vasen (lyhyt): 2 kpl
oikea (pitkä): 1 kpl

Vasen puoli: 1 kpl

Oikea puoli: 1 kpl

Oven kehys: 1 kpl

Takalevy: 1 kpl

Välilevy: 2 kpl


Koukut: 6 kpl

Itsekierteittävät ruuvit
(5x10): 41 kpl


Jalat: 4 kpl




Avaimet: 3 sarjaa

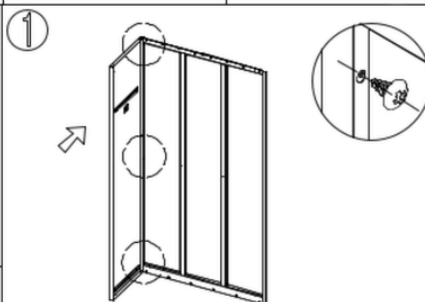


Kiinnitä vasen puoli takalevyyn
itsekierteittäville ruuveille (5x10).

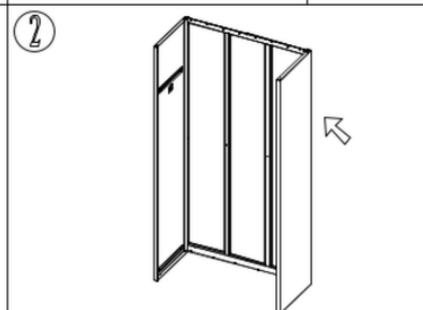


Kiinnitä oikea
puoli takalevyyn samalla tavalla.

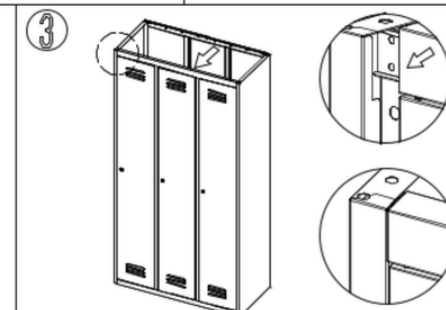


Kiinnitä oven
kehys molempiin sivupaneeleihin.

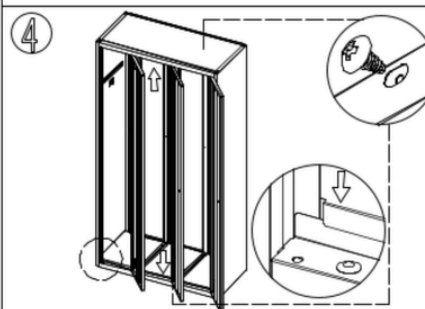


Asenna ylä- ja alalevy.

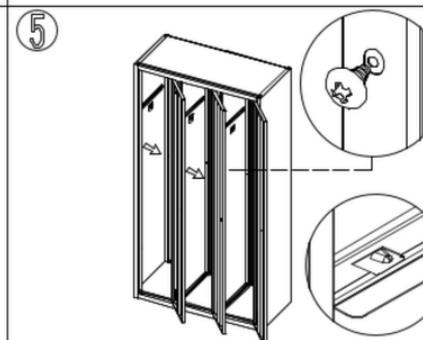


Kiinnitä välilevyt.

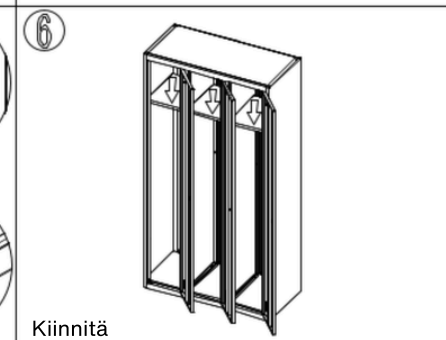


Kiinnitä
pienet hyllyt merkintöjen mukaisesti.

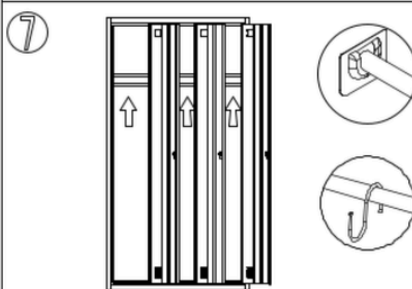

Asenna vaadetanko ja koukut.

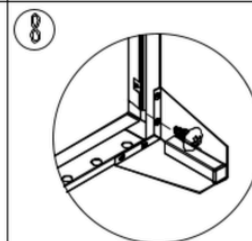

Asenna jalat ruuveilla.
Säädä kaikki osat niin, että ne sopivat oikein asennuksen jälkeen.

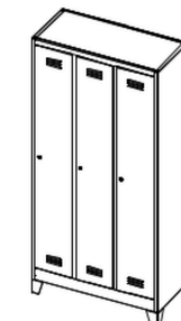




Vasak külg: 1 tk



Parem külg: 1 tk




Ukseraam: 1 tk

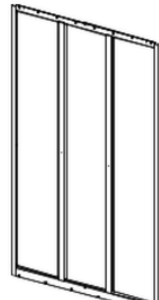


Tagaplaat: 1 tk




Vahesein: 2 tk

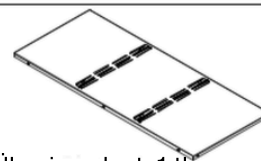

Ülemine plaat: 1 tk

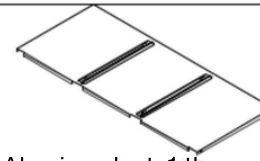

Alumine plaat: 1 tk

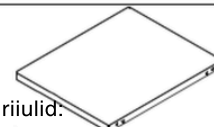

Väikesed riilid:
vasak (väike): 2 tk
parem (suur): 1 tk




Konksud: 6 tk



Isekeermestavad kruvid
(5x10): 41 tk




Jalad: 4 tk




Riidepuutoru:
vasak (lühike): 2 tk
parem (pikk): 1 tk




Võtmed:
3 komplekti

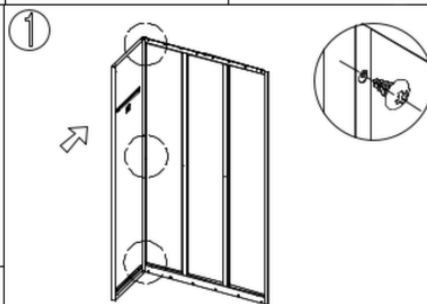


1 Kinnitage vasak külg tagaplaadi külge isekeermestavate kruvidega (5x10).

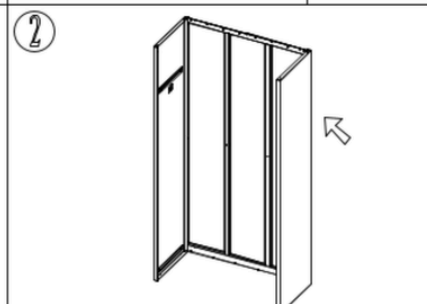


2 Kinnitage parem külg tagaplaadi külge samal viisil.

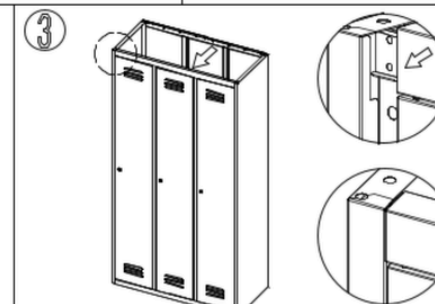


3 Kinnitage ukseraam mõlema külgpaneeli külge.

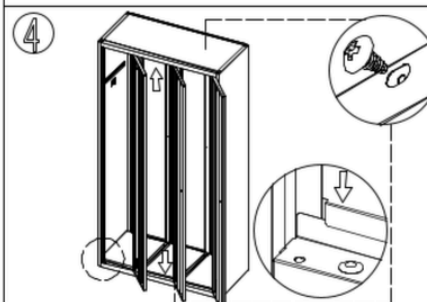


4 Paigaldage ülemine ja alumine plaat.

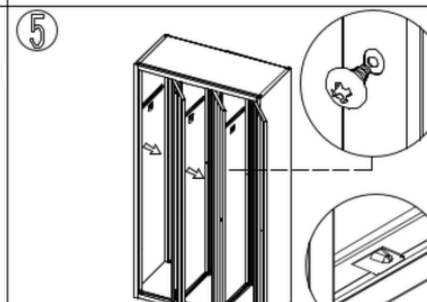


5 Kinnitage vaheseinad.

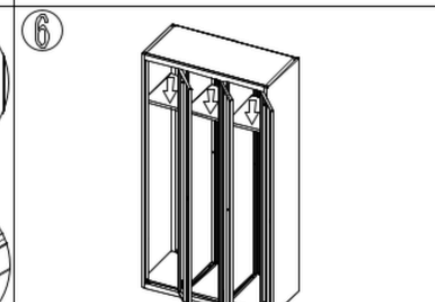



6 Kinnitage väikesed riilid vastavalt märgistusele.

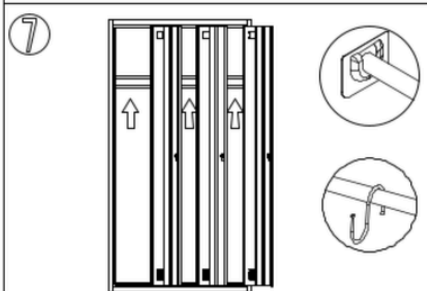

7 Paigaldage riidepuutoru ja konksud.

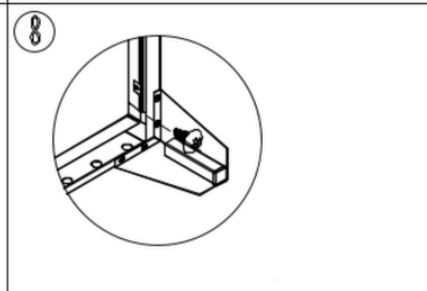

8 Paigaldage jalad kruvidega.
Reguleerige kõik osad pärast kokkupanekut nii, et need sobiksid õigesti.

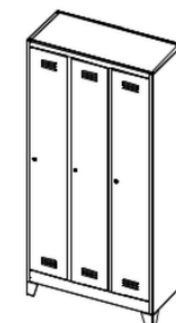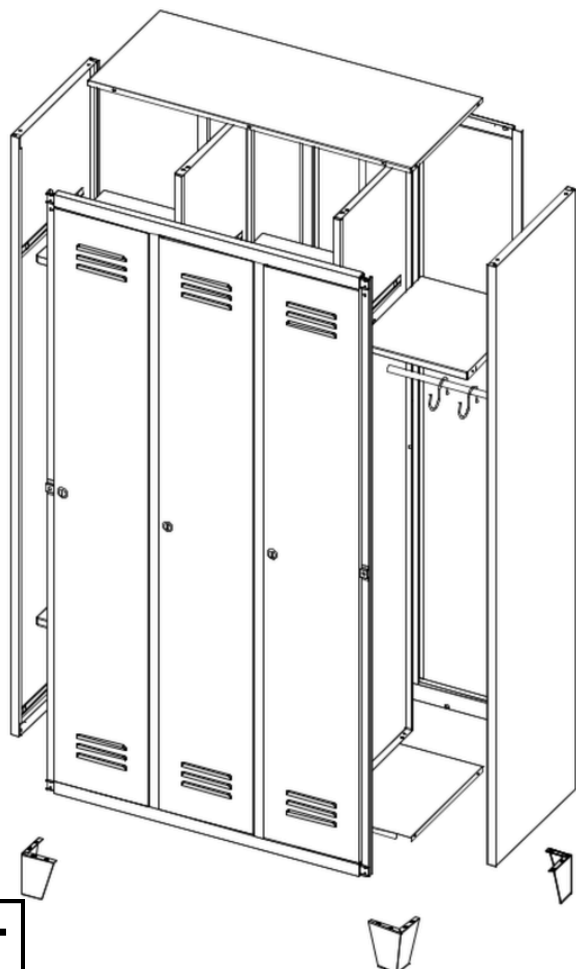




Kreisā puse: 1 gab.



Labā puse: 1 gab.




Durvju rāmis: 1 gab.

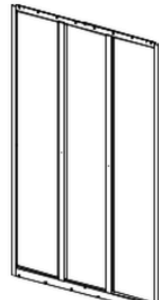


Aizmugurējais panelis: 1 gab.




Starpsienas panelis: 2 gab.

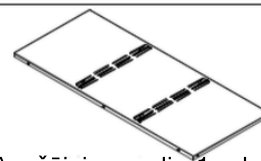

Augšējais panelis: 1 gab.

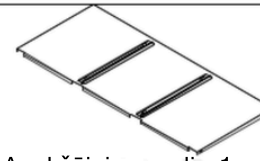

Apakšējais panelis: 1 gab.

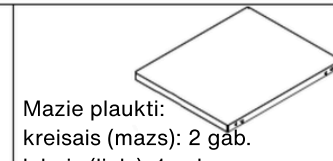

Mazie plaukti:
kreisais (mazs): 2 gab.
labais (liels): 1 gab.



Āķi: 6 gab.



Pašvītņojošās skrūves
(5x10): 41 gab.




Kājiņas: 4 gab.




Pakaramais stienis:
kreisais (īss): 2 gab.
labais (garš): 1 gab.




Atslēgas:
3 komplekti

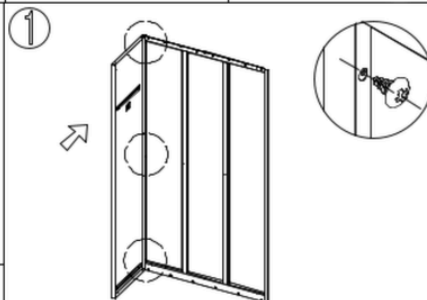


Pieskrūvējiet kreiso pusi pie aizmugurējā paneļa ar pašvītņojošām skrūvēm (5x10).

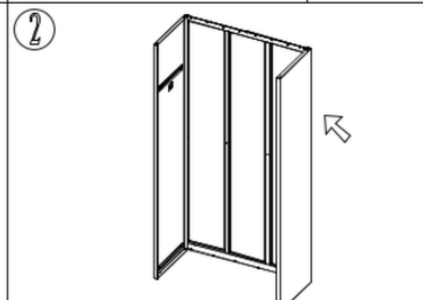


Tādā pašā veidā pieskrūvējiet labo pusi pie aizmugurējā paneļa.

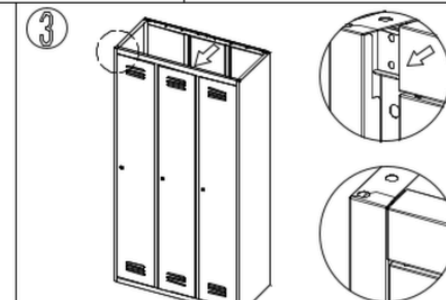


Piestipriniet durvju rāmi pie abiem sānu paneļiem.

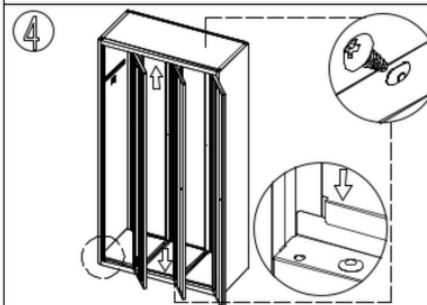


Uzstādiet augšējo un apakšējo paneli.

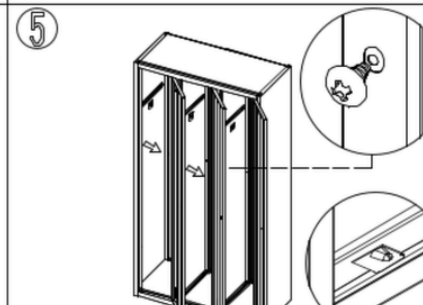


Piestipriniet starpsienas paneļus.

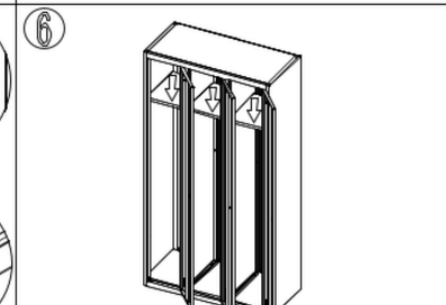


Piestipriniet mazos plauktus atbilstoši marķējumam.

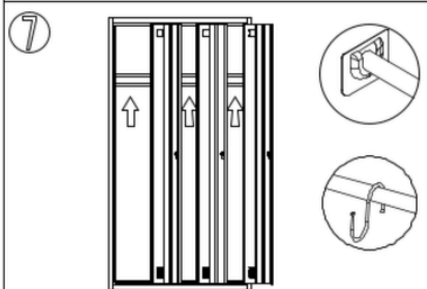

Uzstādiet pakaramo stieni un āķus.

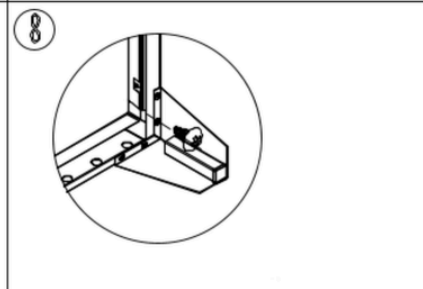

Uzstādiet kājiņas ar skrūvēm.
Pēc montāžas noregulējiet visas detaļas, lai tās pareizi piegulētu.

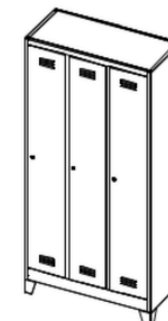




Kairė pusė: 1 vnt.



Dešinė pusė: 1 vnt.




Durų rėmas: 1 vnt.

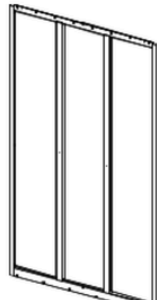


Galinė plokštė: 1 vnt.




Pertvaros plokštė: 2 vnt.

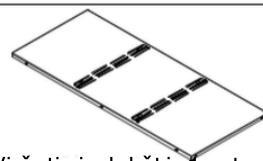

Viršutinė plokštė: 1 vnt.

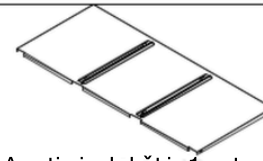

Apatinė plokštė: 1 vnt.

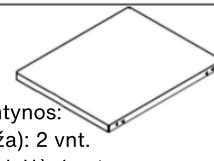

Mažos lentynos:
kairė (maža): 2 vnt.
dešinė (didelė): 1 vnt.



Kabliukai: 6 vnt.



Savisriegiai varžtai
(5x10): 41 vnt.




Kojelės: 4 vnt.




Kabykla:
kairė (trumpa): 2 vnt.
dešinė (ilga): 1 vnt.




Raktai:
3 komplektai

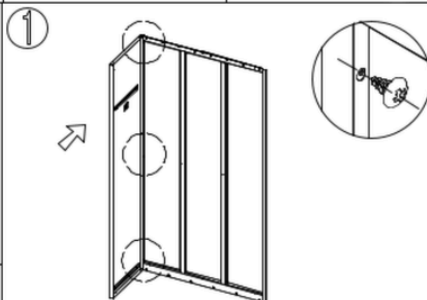


Prisukite kairę pusę prie galinės plokštės savisriegiais varžtais (5x10).

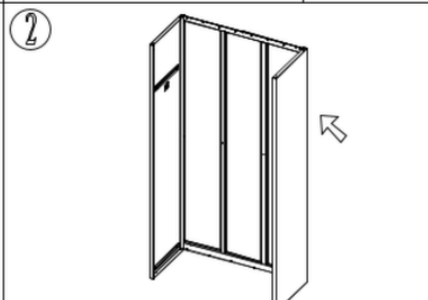


Taip pat pritvirtinkite dešinę pusę prie galinės plokštės.

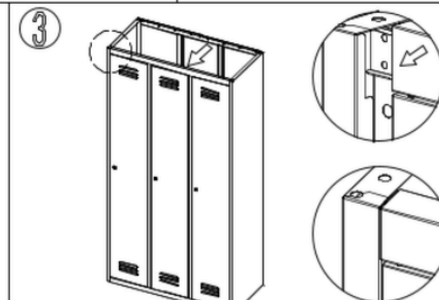


Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų šoninių plokščių.

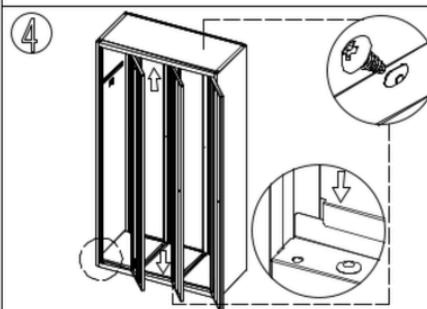


Sumontuokite viršutinę ir apatinę plokštę.

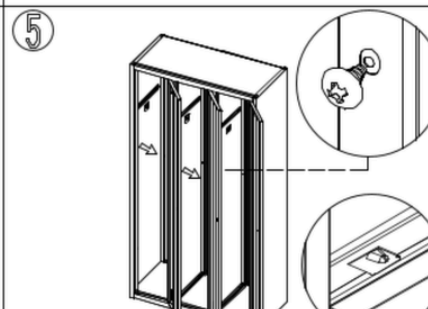


Pritvirtinkite pertvarų plokštes.

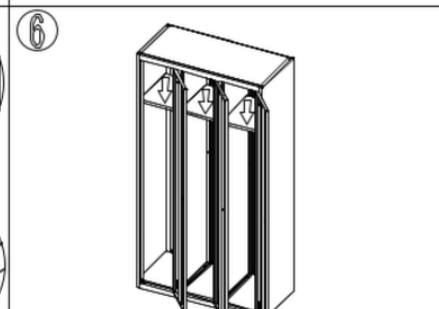



Pritvirtinkite mažas lentynas pagal žymėjimą.

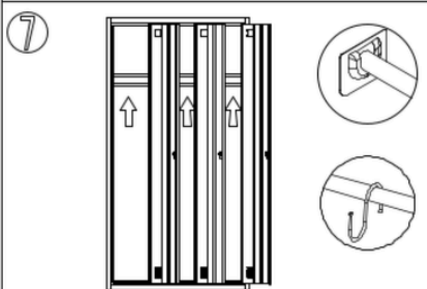

Sumontuokite kabyklą ir kabliukus.

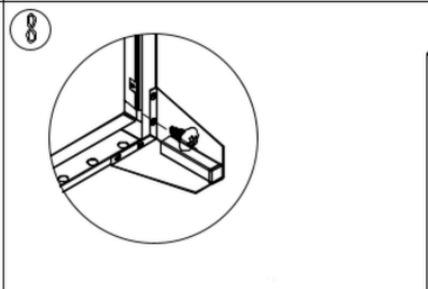

Sumontuokite kojeles varžtais.
Po surinkimo sureguliuokite visas dalis, kad jos tinkamai priglustų.

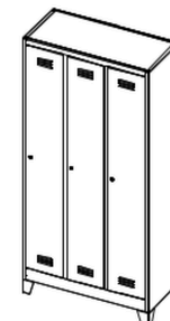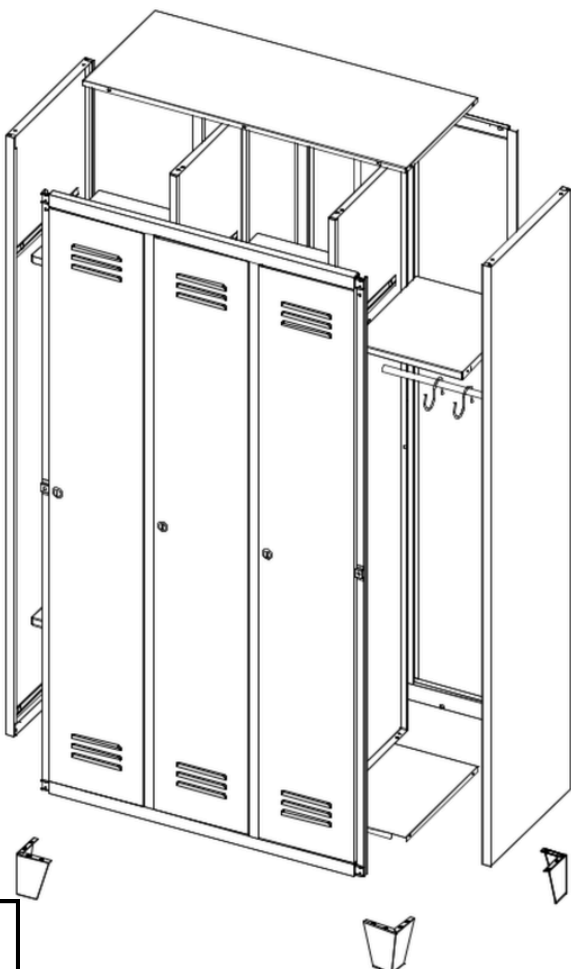




Ліва
сторона: 1 шт.



Права
сторона: 1 шт.




Рама дверей: 1 шт.

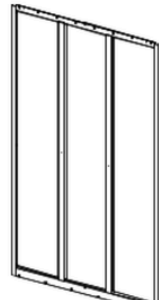

Задня
панель: 1 шт.




Роздільна
панель: 2 шт.

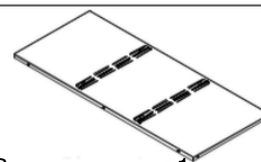

Верхня панель: 1 шт.



Нижня панель: 1 шт.

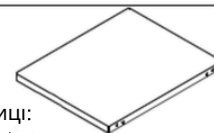

Малі полиці:
ліва (мала): 2 шт.
права (велика): 1 шт.



Гачки: 6 шт.



Самонарізні гвинти
(5x10): 41 шт.




Ніжки: 4 шт.




Штанга для вішалок:
ліва (коротка): 2 шт.
права (довга): 1 шт.




Ключі:
3 комплекти

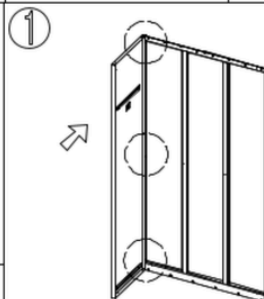



Прикріпіть ліву сторону до задньої
панелі самонарізними гвинтами (5x10).

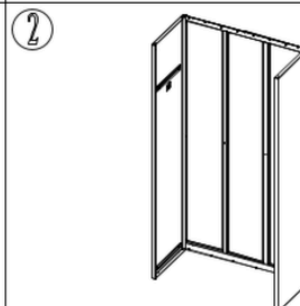



Таким самим способом прикріпіть
праву сторону до задньої панелі.

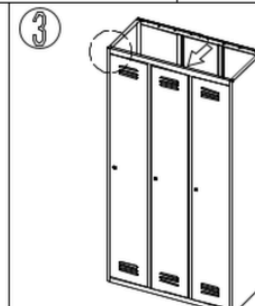




Закріпіть раму
дверей на обох бічних панелях.

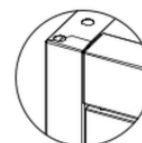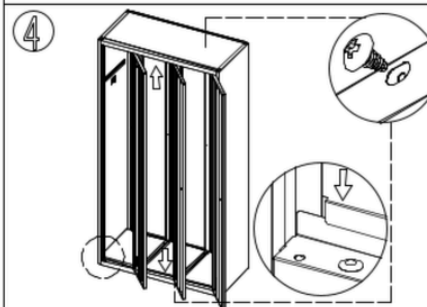


Встановіть верхню та нижню панелі.

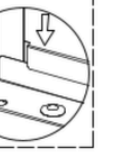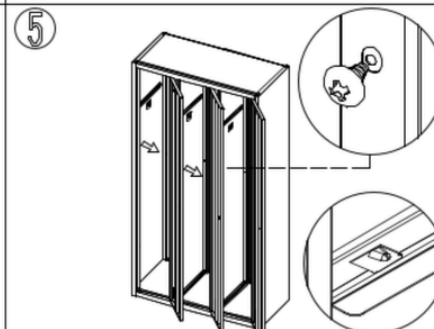



Закріпіть роздільні панелі.

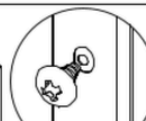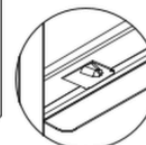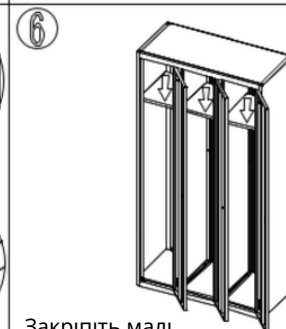



Закріпіть малі
полиці відповідно до позначень.


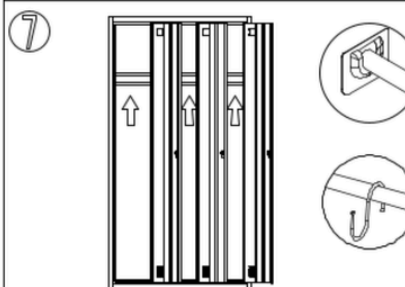


Встановіть штангу для вішалок і гачки.

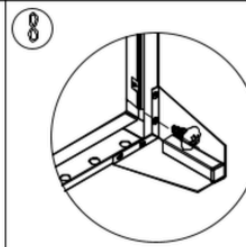

Встановіть ніжки за допомогою гвинтів.
Відрегулюйте всі деталі, щоб після складання вони правильно прилягали.

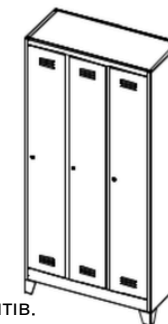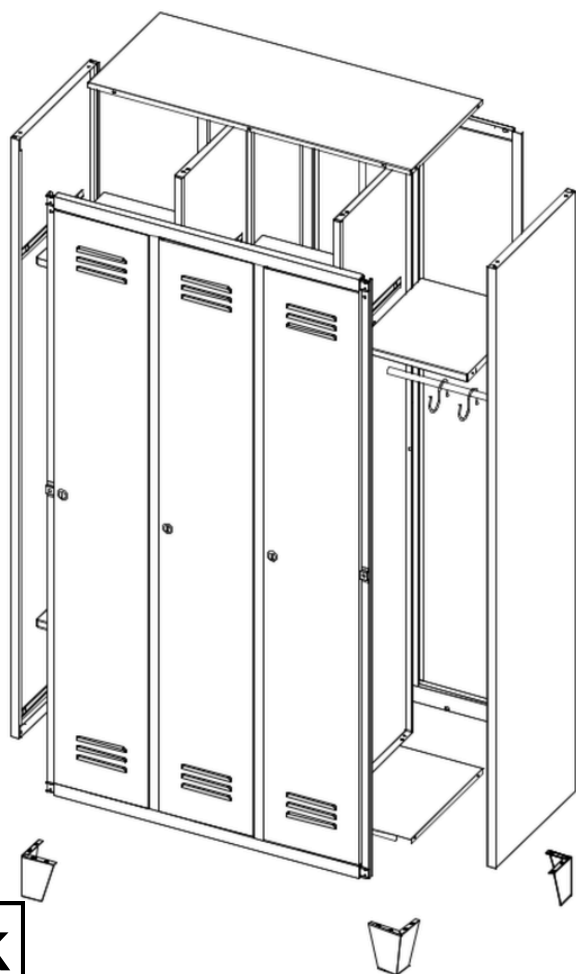

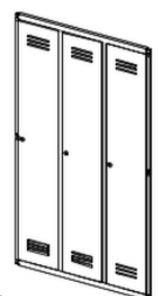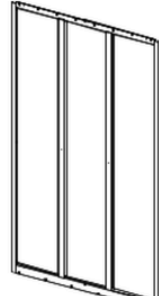 <p>Левая сторона: 1 шт.</p>	 <p>Правая сторона: 1 шт.</p>	 <p>Дверная рама: 1 шт.</p>	 <p>Задняя панель: 1 шт.</p>	 <p>Разделительная панель: 2 шт.</p>	 <p>Верхняя панель: 1 шт.</p>	 <p>Нижняя панель: 1 шт.</p>	 <p>Малые полки: левая (маленькая): 2 шт. правая (большая): 1 шт.</p>	 <p>Крючки: 6 шт.</p>	 <p>Самонарезающие винты (5x10): 41 шт.</p>	 <p>Ножки: 4 шт.</p>	 <p>Штанга для вешалок: левая (короткая): 2 шт. правая (длинная): 1 шт.</p>
---	---	---	--	---	---	--	---	--	--	---	--

